

GARMINTM

sett den opp og kjør!

nüvi[®] 200-serien



navigasjon til en rimelig penge

KOMME I GANG


Hva inneholder esken?

- **nüvi-enheten**
- **Sugekoppbrakett** for å montere nüvi-enheten på frontruten
- **Strømkabel** for å lade/bruke nüvi-enheten med et strømuttak i bilen

- **Dashbord-plate** for å montere sugeskoppbraketten på dashbordet i stedet



MERK: Kortspor på enhetene kan utstyres for et SD-kort eller et microSD™-kort.


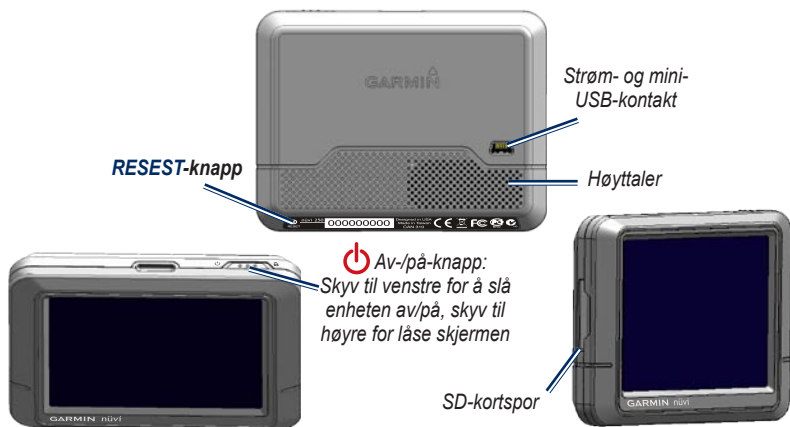


Gjør deg kjent med lokale trafikklover før du monterer enheten. For øyeblikket er det forbudt å bruke sugekopper på frontruten under kjøring i California og Minnesota i USA. Bruk andre monteringsalternativer fra Garmin. Monter enheten på dashbordet eller ved hjelp av friksjonsmonteringsutstyr. Se [side 12](#) for mer informasjon.

Trinn 1: Montere nüvi-enheten

Velg et passende sted på frontruten der du vil montere nüvi-enheten. Rengjør og tork av sugekoppen og det aktuelle området på frontruten.


1. Koble strømkabelen til på baksiden av nüvi-enheten.
2. Sett kula på enden av braketten inn i det runde festet på holderen, og trykk til delene smetter på plass.
3. Plasser sugekoppen på frontruten og trykk spaken bakover mot frontruten.
4. Trykk bunnen av nüvi-enheten inn i holderen, og skyv den øvre delen av nüvi-enheten på plass.
5. Koble strømkabelen til et strømuttak i bilen. Enheten skal slås på automatisk hvis den er koblet til og tenningen er på.

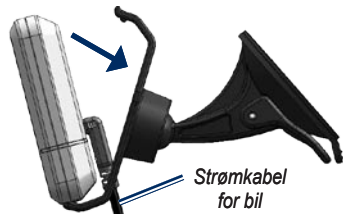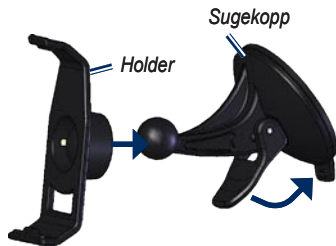


Slik lader du nüvi-enheten

- Koble strømkabelen til nüvi-enheten og til et strømuttak i bilen.
- Koble en vekselstrømsadapter (valgfritt tilbehør) til nüvi-enheten og en stikkontakt.

Trinn 2: Konfigurere nüvi-enheten


Du slår på nüvi-enheten ved å skyve  **Av/på**-knappen til venstre. Følg instruksjonene på skjermen.

Du slår av nüvi-enheten ved å skyve  **Av/på**-knappen til venstre.

Trinn 3: Hente inn satellitter

Før nüvi-enheten kan finne gjeldende posisjon og navigere en rute, må du gjøre følgende:

1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten. Det kan ta et par minutter å hente inn satellittsignaler.

Linjene  indikerer satellittstyrken. Når minst én av strekene er grønne, har nüvi-enheten hentet inn satellittsignaler. Nå kan du velge et bestemmelsessted og navigere til det.



MERK: Programvaren i nüvi-enheten kan være forskjellig fra skjermbildene i denne brukerveiledningen.


Trinn 4: Bruke nüvi-enheten





Menysiden

- A** Trykk for å finne et bestemmelsessted.
- B** Trykk for å vise kartet.
- C** Trykk for å åpne verktøysettet.
- D** Trykk for å justere volumet.



Hjelp når du trenger det

Ved hjelp av nüvi-enhetens innebygde hjelpesystem kan du få mer informasjon når og hvor du trenger det. Trykk på  > **Hjelp**. Trykk på et emne for å vise informasjon om det.

Hvis du trenger hjelp med nüvi-enhetens innstillinger, trykker du på  > **Innstillinger**. Velg en innstillingskategori og trykk på .

FINNE ET BESTEMMELSESTED

Finne en restaurant

1. Trykk på **Hvor skal du > Punkter av interesse > Mat**.
2. Velg en kategori. Trykk på  og  for å få flere valg.
3. Velg et bestemmelsessted og trykk på **Kjør**.

Finne en adresse

1. Trykk på **Hvor skal du > Adresse**.
2. Velg et land og en delstat/provins hvis nødvendig.
3. Trykk på **Stav by**. Skriv inn by/postnummer, trykk på **Ferdig** og velg by/postnummer fra listen.
4. Skriv inn nummeret i adressen og trykk på **Ferdig**.
5. Skriv inn gatenavnet, trykk på **Ferdig** og velg gaten i listen.
6. Trykk på adressen hvis det er nødvendig.

Alternativer for siden Kjør

Trykk på et element i listen over søkeresultater for å vise siden Kjør.

Trykk på **Kjør** for å opprette en detaljert rute til dette stedet.

Trykk på **Vis kart** for å vise dette stedet på kartet.

Trykk på Lagre for å lagre dette stedet i **Mine favoritter**.

Utvide søket

nüvi-enheten søker automatisk etter steder i nærheten av gjeldende posisjon. Hvis du vil søke i et annet område, trykker du på **Hvor skal du > Nærme**. Velg et alternativ. Trykk på **OK**.

Stave navnet

Ved hjelp av tastaturet på skjermen kan du stave navnet eller deler av navnet på stedet du leter etter.

1. Trykk på **Hvor skal du > Punkter av interesse.**
2. Trykk på **Stav navn.**
3. Skriv inn bokstaver i navnet ved hjelp av tastaturet på skjermen. Trykk på **Ferdig.**
4. Trykk på det stedet du ser etter, og trykk deretter på **Kjør.**

Ta meg hjem

Angi en hjemmeposisjon for stedet du kjører til oftest. Trykk på **Hvor skal du > Mine favoritter > Ta meg hjem.** Velg et alternativ for å angi din hjemmeposisjon.

Etter at du har angitt hjemmeposisjonen, kan du rute til stedet ved å trykke på **Hvor skal du > Mine favoritter > Ta meg hjem.**

Legge til et stopp i ruten

Du kan legge til et viapunkt (stopp) i ruten. nüvi-enheten gir veivisning til via-punktet og deretter til det endelige bestemmelsesstedet.

1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på **Meny > Hvor skal du** og søke etter viapunktet.
2. Trykk på det stedet du ser etter, og trykk deretter på **Kjør.**
3. Velg **Legg til som viapunkt.**




Kjøre en omkjøring

Hvis du må ta en omkjøring når du navigerer en rute, trykker du på **Meny > Omkjøring.** nüvi-enheten prøver å lede deg tilbake til den opprinnelige ruten så raskt som mulig. Hvis ruten du kjører langs, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at nüvi-enheten ikke beregner en omkjøring.


Stoppe en rute

Du kan stoppe navigeringen av en rute ved å trykke på **Meny > Stopp.**

VISE KARTSIDEN

Trykk på  **Se på kart** for å åpne kartsiden. Kjøretøyikonet  viser gjeldende plassering. Trykk på  for å lagre gjeldende posisjon. Trykk på kartet og dra for å vise forskjellige deler av kartet. Trykk på hvilket som helst objekt på kartet. Det vises en pil som peker mot objektet.

Når du har trykket på Kjør, åpnes kartsiden, og ruten din er merket med en magentafarget strek. nåvi vil under reisen vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og instruksjoner øverst på kartsiden. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil nåvi-enheten beregne ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger.

Trykk på  for å zoome ut.

Trykk på **Meny** for å gå tilbake til menysiden.

Trykk på **Ankommer** eller **Hastighet** for å åpne Turinformasjonssiden.



Trykk på tekstfeltet for å åpne siden avkjøringsliste.

Trykk på  for å zoome inn.


Trykk på **Neset Sving** for å åpne Neste svingssiden.



Turinformasjon




Avkjøringsliste

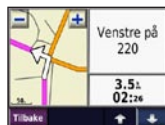

Siden for neste sving

TILPASSE NÜVI-ENHETEN

Låse nüvi-enheten

1. Trykk på  > **Innstillinger** > **Sikkerhet**.
2. Trykk på knappen ved siden av **Garmin Lock**. Trykk på **OK**.
3. Angi en firesifret PIN-kode. Trykk på **Ja** for å godta PIN-koden.
4. Trykk på **OK**. Kjør til en sikkerhetsposisjon (et sted du ofte reiser til, for eksempel hjemmet eller kontoret). Trykk på **Sett**.

Hver gang du slår på nüvi-enheten, taster du inn den firesifrede PIN-koden eller kjører til den angitte sikkerhetsposisjonen. nüvi-enheten må innhente satellittsignaler for at du skal kunne låse den opp ved sikkerhetsposisjonen.



MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen, må du sende nüvi-enheten til Garmin for å låse den opp. Du må også sende en gyldig produktregistrering eller et kjøpsbevis.


Unngå tyveri

- For å unngå tyveri bør du fjerne nüvi-enheten og stativet når de ikke er i bruk. Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanserommet.
- Bruk Garmin Lock™-funksjonen.



Justere volumet

Trykk på . Trykk på  for å senke volumet eller  for å øke volumet.

Justere lysstyrken på skjermen

Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Lysstyrke**. Trykk på **-** for å redusere lysstyrken og **+** for å øke den.

Låse skjermen

Skyv  **Av/på**-knappen til høyre () for å unngå utilsiktede trykk på skjermen. Du låser opp skjermen ved å skyve **Av/på**-knappen til midtstillingen.

TILLEGG

Tilbakestille nüvi-enheten

Hvis enheten slutter å reagere, slår du den av og deretter på igjen. Hvis ikke dette hjelper, tilbakestiller du nüvi-enheten.



FORSIKTIG: Ikke nullstill nüvi-enheten med en kulepenn eller en annen skarp gjenstand. Dette kan føre til skader på enheten.

1. Koble nüvi-enheten fra ekstern strøm.
2. Trykk på **RESET**-knappen nederst på nüvi-enheten.
3. Koble nüvi-enheten til en strømkilde.

Kontakt Garmin

USA: Kontakt Garmin Kundestøtte på telefon (913) 397-8200 eller (800) 800-1020, mandag til fredag, 08.00 til 17.00 amerikansk normaltid, eller gå til www.garmin.com/support.

Europa: Kontakt Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 8501241 (utenfor Storbritannia) eller 0808 2380000 (i Storbritannia).

myGarmin™

Gå til <http://my.garmin.com> for å få tilgang til de nyeste tjenestene for dine Garmin-produkter og for å registrere Garmin-enheten.

Fjerne brukerdatabe



FORSIKTIG: Dette sletter all informasjon som brukeren har lagt inn.

1. Hold fingeren i det nedre, høyre hjørnet på nüvi-skjermen mens du slår på nüvi-enheten.
2. Fortsett å trykke med fingeren til popup-vinduet vises.
3. Trykk på **Ja** for å slette alle brukerdatabe.

Alle innstillinger tilbakestilles til de opprinnelige innstillingene. Alle elementer du har lagret, blir slettet.

Ekstraustyr og valgfritt tilbehør

Du får mer informasjon om valgfritt tilbehør på <http://shop.garmin.com> eller på www.garmin.com/extras eller ved å ta

kontakt med din Garmin-forhandler.

Montere på dashbordet

Bruk den vedlagte monteringsplaten for å montere enheten på dashbordet, slik enkelte regionale lover krever.



VIKTIG: Den permanente monteringsstapen er svært vanskelig å fjerne etter at du har tatt den på.

1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil plassere platen.
2. Fjern baksiden på den permanente monteringsstapen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Plasser sugeskoppen på platen. Snu spaken ned (mot platen).

Skifte sikringen



FORSIKTIG: Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir montert på riktig plass igjen.

Hvis enheten ikke vil lades i bilen din, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av biladapteren.

1. Skru av og fjern det sølvfargede eller svarte, runde endestykket.
2. Fjern sikringen (sylinder i glass og sølv) og erstatt den med en 1 A kvikk sikring.
3. Sørg for at sølvtuppen settes i endestykket. Skru på endestykket.



VIKTIG SIKKERHETS- OG PRODUKTINFORMASJON



Advarsler



Unnlattelse av å unngå potensielt farlige situasjoner kan føre til ulykke eller kollisjon med dødsfall eller alvorlig personskade som følge.

- Når du installerer enheten i et kjøretøy, må du plassere den på en sikker måte, slik at den ikke forhindrer førerens sikt eller forstyrrer kjøretøyets kontroller, for eksempel styret, pedalene eller girspaken. Ikke plasser enheten foran eller over en kollisjonspute.



- Når du navigerer, må du sammenligne informasjonen som vises på enheten, med alle tilgjengelige navigeringskilder, for eksempel

gateskilt, synsinntrykk og kart. For sikkerhets skyld må alltid eventuelle uoverensstemmelser eller spørsmål oppklares før reisen fortsetter. Følg også veiskilt.

- Bruk alltid kjøretøyet på en sikker måte. **Ikke la deg distrahere av enheten mens du kjører, og vær obs på alle kjøreforhold.** Begrens tiden du bruker til å se på skjermen på enheten mens du kjører, og bruk talemeldinger når du kan. Ikke legg inn bestemmelsessteder, endre innstillinger eller bruk funksjoner som krever utstrakt bruk av enhetens kontroller, mens du kjører. Sving inn til siden på en forsvarlig måte før du betjener enheten.
- Enheten er laget for å gi forslag til kjøreruter. Den er ikke en erstatning for førerens behov for å følge med på veisperringer eller veiforhold, trafikkforhold, værforhold og andre faktorer som kan påvirke sikkerheten under kjøring.

Batteriadværslar

- Hvis disse retningslinjene ikke overholdes, kan levetiden til det innebygde litiumionbatteriet forkortes, eller det kan oppstå fare for skade på GPS-enheten, brann, kjemiske brannår, elektrolyttlekkasje og/eller skader.
- Ikke ta ut eller prøv å ta ut ikke-utbyttbare batterier.
- Ikke la enheten ligge ved en varmekilde eller et sted med høy temperatur, for eksempel i solen i en bil uten tilsyn. Ta enheten ut av bilen, eller legg den i hanskerommet, slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Slik unngår du at den blir skadet.
- Enheten må ikke punkteres eller brennes.
- Hvis du skal oppbevare enheten over lengre tid, må du oppbevare den innenfor følgende temperaturområde: 0 til 25 °C (32 til 77 °F).
- Ikke bruk enheten utenfor følgende temperaturområde: -20 til 55 °C (-4 til 131 °F).
- Når du kaster enheten, skal du levere den til spesialister på avhending av elektronisk utstyr, slik at batteriet kan tas ut og resirkuleres.

Viktig informasjon

INFORMASJON OM KARTDATA: Ett av målene Garmin har satt seg, er å forsyne kundene med den mest komplette og nøyaktige kartografien som er tilgjengelig, til en rimelig pris. Vi bruker en kombinasjon av offentlige og private datakilder, som vi viser til i produktets dokumentasjon og opphavsrettsmeldinger som vises til forbrukeren.

Så å si alle datakilder inneholder til en viss grad uriktige eller ufullstendige data. I noen land er fullstendig og nøyaktig kartinformasjon enten ikke tilgjengelig eller uforholdsmessig dyr.

Samsvarserklæring

Garmin erklærer herved at dette nüvi-produktet samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.

Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for ditt Garmin-produkt: www.garmin.com.

FCC-samsvar

Dette produktet er testet og samsvarer med del 15 i FCCs interferensgrenseverdier for klasse B av digitale enheter FOR BRUK HJEMME ELLER PÅ KONTOR. Disse grenseverdiene skal gi egnet beskyttelse mot skadelig interferens i boligmiljøer og er strengere enn krav til utendørs bruk.

Bruk av denne enheten er underlagt følgende forutsetninger: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må kunne godta all interferens som mottas, inkludert interferens som kan resultere i uønsket drift.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og det kan resultere i skadelig interferens for radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene. Det finnes imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens i radio- eller TV-mottak, som kan oppdages ved å skru utstyret

av og på, anbefales det at brukeren prøver å rette opp interferensen med ett av følgende tiltak:

- Forandre på retningen til eller flytt på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak som er på en annen krets enn GPS-enheten.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Dette produktet inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Reparasjoner skal bare utføres av et autorisert Garmin-servicesenter. Uautoriserte reparasjoner eller endringer kan resultere i varige skader på utstyret og kan gjøre garantien og din rett til å bruke utstyret under bestemmelsene i del 15 ugyldig.

Begrenset garanti

Dette Garmin-produktet garanteres å være feilfritt med hensyn til materiell og utførelse i ett år fra kjøpsdatoen. I denne perioden vil Garmin, etter eget valg, reparere eller skifte ut enhver komponent som ikke fungerer ved normal bruk. Slike reparasjoner eller utskiftinger utføres kostnadsfritt for kunden, både når det gjelder deler og arbeid, forutsatt at kunden selv dekker eventuelle transportkostnader. Denne garantien dekker ikke funksjonssvikt som følge av misbruk, feil bruk, ulykke eller uautoriserte endringer eller reparasjoner.

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain matkustamisen apuna eikä sitä tule käyttää mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka edellyttää

tarkkaa suunnan, etäisyyden, sijainnin tai topografian mittausta. Garmin ei takaa tuotteen karttatietojen tarkkuutta tai kattavuutta.

DE GARANTIER OG RETTSMIDLER SOM ER NEDFELT HER, ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVPÅLAGTE, INKLUDERT ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, LOVPÅLAGTE ELLER ANDRE. DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GARMIN HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE TILFELDIGE, SPESIELLE, ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK, FEILAKTIG BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER PRODUKTFEIL. Noen land tillater ikke ansvarsfritak ved tilfeldige skader og følgeskader, og det er derfor mulig at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg.

Garmin forbeholder seg retten til, etter egen vurdering, å reparere eller erstatte enheten eller programvaren, eller tilby full refusjon av kjøpesummen. DETTE RETTSMIDDELET VIL VÆRE DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL VED EVENTUELLE

GARANTIBRUDD.

Hvis du ønsker garantiservice, kan du kontakte din nærmeste autoriserte Garmin-forhandler eller ringe Garmin Kundestøtte for å få instruksjoner om frakt og et RMA-sporingsnummer. Pakk inn enheten godt, og legg ved en kopi av kvitteringen, som kreves som kjøpsbevis for å kunne motta garantiservice. Skriv sporingsnummeret tydelig på utsiden av pakken. Send enheten med betalt porto til et hvilket som helst Garmin-verksted som tilbyr garantiservice.

Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter som er kjøpt gjennom Internett-auksjoner, kvalifiserer ikke til rabatter eller andre spesialtilbud fra Garmin. Bekreftelser fra auksjoner på Internett godtas ikke som dokumentasjon i garantisaker. Det kreves en original eller kopi av kvitteringen fra det opprinnelige utsalgsstedet for at en reparasjon skal dekkes av garantien. Garmin vil ikke erstatte manglende komponenter fra en pakke som er kjøpt via en auksjon på Internett.

Internasjonale kjøp: En separat garanti gis av internasjonale distributører for enheter som ikke er kjøpt i USA. Denne garantien gis av den lokale distributøren, og denne distributøren utfører lokal service for enheten din. Distribørgarantier er bare gyldige i området for tiltenkt distribusjon. Enheter som er kjøpt i USA eller Canada, må returneres til Garmin-servicesenteret i Storbritannia, USA, Canada eller Taiwan.

Ta vare på nūvi-enheten

nūvi-enheten inneholder sensitive elektroniske komponenter som kan få permanente skader hvis de blir utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis du vil minimere risikoen for skade på nūvi-enheten, må du unngå å miste den i bakken og ikke bruke den der det kan oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.

- Ikke oppbevar nūvi-enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade på enheten.
- nūvi-enheten må ikke komme i kontakt med vann. Kontakt med vann kan gjøre at nūvi-enheten ikke fungerer som den skal.
- Du må aldri trykke på skjermen med et hardt eller skarpt redskap, da dette kan skade skjermen.

Rengjøre enheten

nūvi-enheten er laget av materialer med høy kvalitet, og det krever ikke annet vedlikehold av brukeren enn rengjøring. Rengjør nūvi-enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med et mildt vaskemiddel, og tørk av. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Rengjør berøringsskjermen

Rengjør berøringsskjermen med en myk, ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol eller brillepussemiddel etter behov. Påfør middelet på kluten og vask berøringsskjermen forsiktht.

Lisensavtale for programvare

VED Å BRUKE NÜVI-ENHETEN
GODTAR DU AT DU ER FORPLIKTET TIL
FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER
I PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES
DENNE AVTALEN NØYE.

Garmin gir deg en begrenset lisens til bruk av programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbart form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og immaterielle rettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin.

Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet tilhørende Garmin. Du samtykker i at du ikke skal dekompile, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover.

Spesifikasjoner

Størrelse: 98,0 x 75,0 x 19,5 mm

Vekt: 145 g

Skjerm: 72,0 x 54,0 mm, 320 x 240 piksler, lys 16-bits LCD-skjerm med hvitt bakgrunnslys og berøringsskjerm.

Temperatur: Se [side 12](#).

Datalagring: Internt minne og valgfritt uttakbart SD-kort.

Datamaskin-grensesnitt: USB-masselagring.

Strøminntak: Likestrøm fra bil med strømkabel som er inkludert i pakken.

Bruk: 5 W maks.

Ladetid: ca. 4 timer.

Batteriets levetid: opptil 5 timer.



FORSIKTIG: nüvi-enheten er ikke vanntett.

Du finner en komplett liste over spesifikasjoner på www.garmin.com.

Garmin® og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™ og myGarmin™ er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper og kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. microSD™ er et varemerke for SD Card Association.



© 2007–2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannia

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com