



nüvi® séries 205 e 205W

manual do utilizador



para utilização com estes modelos de nüvi:
205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

© 2009-2010 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, EUA
Tel. (913) 397 8200 ou
(800) 800 1020
Fax. (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Reino Unido
Tel. +44 (0) 870 8501241 (fora do Reino Unido)
0808 2380000 (no Reino Unido)
Fax. +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijih, Condado de
Taipei, Taiwan
Tel. (886) 2 2642 9199
Fax. (886) 2 2642 9099

Todos os direitos reservados. Excepto nos casos aqui indicados, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, transmitida, divulgada, transferida ou armazenada num suporte de armazenamento com qualquer propósito, sem prévia autorização escrita da Garmin. Pela presente, a Garmin autoriza a transferência de uma única cópia deste manual para um disco rígido ou outro meio de armazenamento electrónico para fins de consulta, e de impressão de uma cópia deste manual e de eventuais revisões do mesmo, desde que a cópia electrónica ou impressa deste manual contenha o texto completo do presente aviso de direitos de autor, proibindo-se a distribuição comercial não autorizada deste manual ou de eventuais revisões do mesmo.

As informações contidas neste documento são sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações nesse sentido, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite o Web site da Garmin (www.garmin.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais acerca da utilização e funcionamento deste e de outros produtos Garmin.

Garmin®, nüvi® e MapSource® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, sendo registadas nos Estados Unidos e noutros países. Garmin Lock™, myGarmin™ e nüMaps Guarantee™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac® é uma marca registada da Apple Computer, Inc. microSD™ é uma marca comercial de SanDisk ou das suas subsidiárias.



Introdução

Convenções do manual

Quando lhe for pedido que “toque” em algo, toque com o dedo num elemento do ecrã.

As setas pequenas ao longo do texto (>) assinalam uma série de elementos a tocar. Por exemplo, se vir “toque em **Para Onde? > Favoritos**” deverá tocar em **Para Onde?** e, em seguida, tocar em **Favoritos**.

Sugestões e atalhos do nüvi®

- Para voltar rapidamente à página de Menu, prima e mantenha premido **Retroceder**.
- Toque em  e  para visualizar mais opções. Prima e mantenha esses botões para percorrer mais depressa.
- As capturas de ecrã neste manual foram retiradas de uma unidade com ecrã plano e poderão ser diferentes da sua unidade.

myGarmin™

Visite <http://my.garmin.com> para aceder aos mais recentes serviços para os seus produtos Garmin:

- Registrar a sua unidade Garmin.
- Subscrever serviços on-line para obtenção de dados de câmaras de segurança (consulte as [páginas 46–47](#)).
- Desbloquear mapas opcionais.

Contactar a Garmin

Contacte a Assistência ao Produto Garmin em caso de dúvidas na utilização do nüvi. Nos E.U.A. visite www.garmin.com/support ou contacte a Garmin USA por telefone através do número (913) 397-8200 ou (800) 800-1020.

No R.U., contacte a Garmin (Europa) Ltd. através do n.º de telefone 0808 2380000.

Na Europa, visite www.garmin.com/support e clique em **Contact Support** para obter informações sobre a assistência nacional ou contacte a Garmin (Europa) Ltd. através do n.º +44 (0) 870.8501241.

Índice

Introdução	i	Opções da página Siga!.....	7
Convenções do manual	i	Encontrar um local	
Sugestões e atalhos		escrevendo o nome	8
do nüvi®	i	Procurar perto de outro local...	8
myGarmin™	i	Encontrar locais encontrados	
Contactar a Garmin.....	i	recentemente	9
Como começar	1	Favoritos	9
Passo 1: Montar o nüvi	2	Encontrar um local utilizando	
Passo 2: Configurar o nüvi.....	3	o mapa	10
Passo 3: Adquirir satélites.....	3	Introduzir coordenadas	11
Passo 4: Utilizar o nüvi.....	3	Utilizar a navegação	
Encontrar o seu destino	4	fotográfica	11
Adicionar uma paragem.....	5	Navegar fora da estrada	11
Fazer um desvio.....	5	Caminhar até um destino.....	11
Parar a rota	5	Utilizar o mapa	12
Ajustar o volume	5	Computador de Viagem	13
Bloquear o ecrã.....	5	Lista de Curvas	13
Para Onde?	6	Próxima Curva	13
Encontrar um endereço.....	6	Efectuar chamadas	
Definir uma posição Casa.....	6	telefónicas no modo Mãos	
		Livres	14
		Emparelhar o telefone.....	14

Receber uma chamada	15	Utilizar o receptor FM de	
Chamada em curso	16	trânsito	29
Menu Telefone.....	16	Tráfego na sua área	30
Gerir ficheiros	19	Código de Cores -	
Tipos de ficheiros		Gravidade.....	30
suportados	19	Trânsito na sua rota	30
Carregar ficheiros.....	19	Ver o mapa de trânsito	31
Carregar fotografias para		Ver atrasos de trânsito	31
navegação fotográfica.....	20	Subscrições de trânsito.....	32
Apagar ficheiros	20	Personalizar o nūvi.....	33
Utilizar as Ferramentas	21	Mudar as definições	
Definições	21	do sistema.....	33
Onde Estou?	21	Mudar as definições de	
Ajuda	21	navegação.....	33
MSN® Direct.....	21	Mudar as definições	
ecoRoute™	22	do ecrã	34
Picture Viewer	25	Actualizar as definições de	
Os Meus Dados	26	Hora	34
Relógio mundial	26	Configurar os idiomas	35
Calculadora	26	Mudar as configurações	
Conversor de Unidades	27	do mapa	35
Ver anúncios	27	Mudar as definições de	
		segurança	36


Introdução

Definir as opções da tecnologia Bluetooth.....	36	Montagem no tablier	44
Mudar as definições de pontos de proximidade.....	37	nüMaps Guarantee™	45
Visualizar informação acerca das subscrições de trânsito	37	Mapas adicionais	45
Repor todas as configurações.....	39	Acerca dos sinais de satélite GPS	45
Anexo.....	40	Extras e acessórios opcionais.....	46
Cuidados a ter com o nüvi	40	Garmin Travel Guide.....	47
Bloquear o nüvi	41	Especificações	48
Calibrar o ecrã.....	41	Declaração de Conformidade.....	50
Reiniciar o seu nüvi	42	Acordo de Licenciamento do Software	50
Actualizar o software.....	42	Resolução de problemas	51
Apagar a informação do utilizador.....	42	Índice Remissivo	53
Informação acerca da bateria	43		
Carregar o nüvi	43		
Mudar o fusível.....	43		
Remover o nüvi e a ventosa.....	44		

Como começar



Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

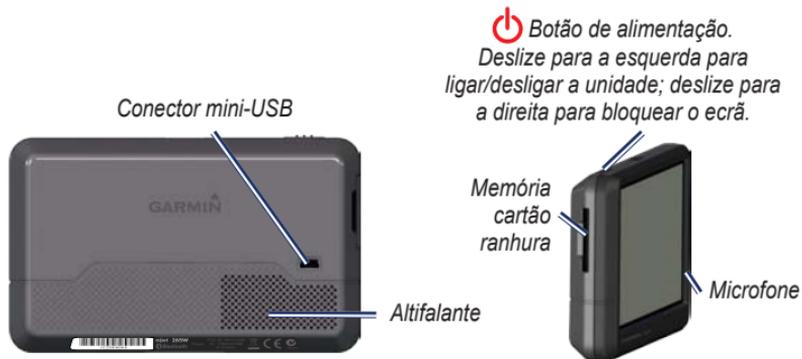

NOTA: as ranhuras para cartões de memória nas unidades poderão ser equipadas para cartões SD™ ou microSD™.

AVISO: Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar danos e possíveis ferimentos, retire a unidade do veículo quando sair ou guarde-a afastada de luz solar directa.

Antes de montar o nūvi, consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* para obter informações acerca da legislação relativa à montagem em pára-brisas.

Passo 1: Montar o nūvi

1. Ligue o cabo de alimentação à parte posterior da unidade.
2. Fixe o suporte no braço da ventosa.
3. Retire a película de plástico da ventosa. Limpe e seque o pára-brisas e a ventosa com um pano sem fibras. Pressione a ventosa firmemente contra o pára-brisas.
4. Empurre a patilha para trás, em direcção ao pára-brisas.
5. Coloque a base do nūvi no suporte.
6. Incline o nūvi para trás até ouvir um estalido.
7. Ligue a outra extremidade do cabo numa tomada de alimentação no seu veículo. A unidade deverá activar-se automaticamente, se tanto ela como o veículo estiverem ligados.
8. Se estiver a utilizar um receptor de trânsito na Europa, ligue a antena externa ao receptor e fixe ao pára-brisas utilizando as ventosas. (Os receptores de trânsito são incluídos com algumas embalagens do nūvi série 205 e 205W.)



Passo 2: Configurar o nvi

Para desligar o nvi, faa deslizar o boto de **Alimentao**  para a esquerda. Siga as instrues no ecr. Para desligar o nvi, faa deslizar o boto de **Alimentao**  para a esquerda.

Passo 3: Adquirir satlites

1. Dirija-se para uma rea aberta, afastada de edifcios altos e rvores.
2. Ligue o nvi.

A aqsio de sinais de satlite pode demorar alguns minutos. As barras  indicam a potncia do sinal de satlite. Quando pelo menos uma barra estiver verde, o nvi adquiriu sinais de satlite. Pode ento seleccionar um destino e navegar at ele.

Passo 4: Utilizar o nvi



- 1 Fora do sinal de satlite GPS.
- 2 Estado da tecnologia Bluetooth[®] (disponvel no nvi 215, 215W, 265, 265W, 275 e 285W).
- 3 Estado da bateria.
- 4 Hora actual. Toque para mudar as definies de hora.
- 5 Toque para encontrar um destino.
- 6 Toque para ver o mapa.
- 7 Toque para efectuar uma chamada quando estiver ligado a um [telemvel compatvel](#).
- 8 Toque para ajustar o volume.
- 9 Toque para utilizar as ferramentas (por exemplo, definies ou a Ajuda).

Encontrar o seu destino


O menu Para Onde? possibilita a utilização de várias categorias durante a procura de endereços, cidades e outros locais. Os mapas detalhados carregados no nüvi contêm milhões de pontos de interesse, como restaurantes, hotéis e serviços para automóveis.



1. Toque em **Para Onde?**.



2. Selecciona uma categoria.

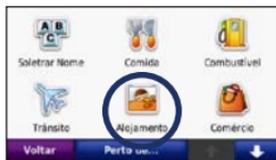

3. Selecciona uma sub-categoria.



4. Selecciona um destino.



5. Toque em **Siga!**.



DICA: Toque em  e  para ver mais opções.

Adicionar uma paragem

Pode adicionar paragens (pontos viários) à sua rota. O nūvi indica-lhe o caminho a seguir até à paragem e, posteriormente, ao destino final.

1. Com uma rota activa, toque em **Menu** > **Para Onde?**.
2. Procure uma paragem extra.
3. Toque em **Siga!**.
4. Toque em **Adicionar como ponto viário** para adicionar esta paragem antes do seu destino. Toque em **Definir como novo destino** para que este seja o seu destino final.

Fazer um desvio

1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Desvio**.

O nūvi tenta retomar a rota original, logo que possível. Se a rota em navegação for a única opção razoável, o nūvi poderá não calcular um desvio.

Parar a rota

1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Parar**.

Ajustar o volume

A partir da página de Menu, toque em **Volume**. Toque em  e  para ajustar o nível de volume. Toque na caixa junto a **Sem som** para anular o som de todas as fontes de áudio.

Bloquear o ecrã

Para evitar toques inadvertidos no ecrã, deslize o botão de **alimentação** para a direita (). Para desbloquear o ecrã, deslize o botão de **alimentação** para o centro.

Para Onde?

O menu Para Onde? inclui várias categorias para utilização durante a procura de locais. Para obter informação acerca das pesquisas simples, consulte a [página 4](#).

Encontrar um endereço



NOTA: Dependendo da versão dos mapas transferidos para o nūvi, os nomes dos botões podem mudar e alguns passos podem ter uma ordem diferente.

1. Toque em **Para Onde? > Endereço**.
2. Mude a região ou o país, conforme necessário.
3. Toque em **Introduza cidade**, introduza a cidade ou o código postal e seleccione **Terminar**. Seleccione a cidade/código postal da lista. (Nem todos os dados cartográficos fornecem a função de pesquisa por código postal.) Se não tiver a certeza acerca da cidade, toque em **Pesquisar todos**.

4. Digite o número da porta e toque em **Terminar**.
5. Introduza o nome da rua e seleccione **Terminar**.
6. Seleccione a rua correcta da lista, se necessário.
7. Seleccione o endereço, se necessário.

Definir uma posição Casa

Pode definir o local ao qual regressa mais vezes como a posição Casa.

1. Após definir a sua posição Casa, toque em **Para Onde? > Siga p/Casa**.
2. Seleccione uma opção:
 - Introduza o seu endereço.
 - Utilize a sua posição actual.
 - Escolha entre uma lista de locais encontrados recentemente.

A caminho de Casa

Para navegar para a posição Casa depois de definir a posição Casa, toque em **Para Onde? > Siga p/Casa**.

Mudar a sua posição Casa

Para definir uma posição Casa:

1. Toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Definir Posição Casa**.
2. Selecciona uma opção:
 - Introduza o seu endereço.
 - Utilize a sua posição actual.
 - Escolha entre uma lista de locais encontrados recentemente.

Para editar a sua posição Casa:

1. Toque em **Para Onde? > Favoritos > Todos os Favoritos > Casa**.
2. Toque em **Editar**, introduza as alterações e toque em **Terminado**.

Se eliminar a sua posição Casa, pode repô-la seguindo os passos na [página 6](#).

Opções da página Siga!



- 1 Toque para ver a rota no mapa.
- 2 Toque em **Siga!** para criar uma rota curva a curva até ao local pretendido.
- 3 Toque em **Mapa** para ver este local no mapa.
- 4 Toque em **Guardar** para guardar este local nos seus Favoritos.

Se estiver ligado um telemóvel com tecnologia sem fios Bluetooth, toque em no número de telefone para contactar este local.

Encontrar um local escrevendo o nome

Se sabe o nome do local que procura, poderá introduzi-lo utilizando o teclado no ecrã. Poderá ainda digitar as letras do nome para restringir os critérios de pesquisa.

1. Toque em **Para Onde? > Pontos de Interesse > Introduzir nome**.
2. Utilizando o teclado no ecrã, introduza as letras do nome do seu destino.
Toque em **Terminar**.

Utilizar o teclado no ecrã

Quando surgir um teclado no ecrã, toque numa letra ou número para os introduzir.



Toque em para adicionar um espaço. Toque em e para movimentar o cursor. Toque em para apagar um caractere. Toque em e mantenha sob pressão para apagar os dados obtidos.

Toque em **Modo** para escolher o modo de idioma do teclado. Toque em **&?%** para introduzir caracteres especiais como sinais de pontuação.

Procurar perto de outro local

1. Toque em **Para Onde? > Perto de....**
2. Seleccione uma opção:
 - **Onde Estou Agora**—procura locais próximos da sua actual posição.
 - **Uma Cidade Diferente**—procura perto de uma cidade especificada.

- **A Minha Rota Actual**—procura ao longo da rota activa.
- **Meu Destino**—procura perto do seu destino actual.

Encontrar locais encontrados recentemente

O nvi guarda os ltimos 50 locais encontrados recentemente na lista “Encontrados Recentemente”. Os locais visualizados h menos tempo surgem no topo da lista. Toque em **Para Onde?** > **Encontrados recentemente** para visualizar os locais encontrados recentemente.

Eliminar locais encontrados recentemente

Para retirar todos os locais da lista de locais encontrados recentemente, toque em **Limpar** > **Sim**.



NOTA: Ao seleccionar **Limpar**, so removidos todos os itens da lista. No entanto, este processo no apaga o local actual do nvi.

Favoritos

 possvel guardar um mximo de 500 locais nos seus **Favoritos**, pelo que poder encontr-los com facilidade e criar uma rota na sua direco. A sua posio Casa  guardada em **Favoritos**.

Guardar a sua posio actual

A partir da pgina de Mapa, toque em . Toque em **Guardar Posio** para guardar a sua posio actual.

Guardar os locais que encontrou

1. A partir da pgina Siga!, toque em **Guardar**.
2. Toque em **OK**. O local  guardado em **Favoritos**.

Encontrar locais guardados

1. Toque em **Para Onde?**.
2. Toque em **Favoritos**. So apresentados os locais guardados.

Editar locais guardados

1. Toque em **Para Onde?** > **Favoritos**.
2. Selecciona a categoria e o local que pretende editar.
3. Toque em **Editar**.
4. Toque num item a editar:
 - **Alterar nome**—introduza um novo nome e toque em **Terminar**.
 - **Anexar Foto**—selecciona uma imagem que tenha carregado no seu nvi ou num carto de memria para atribuir ao local.
 - **Alterar Smbolo do Mapa**—toque num smbolo novo utilizado para marcar este local no mapa.
 - **Mudar Nmero d/Telefone**—introduza um nmero de telefone e toque em **Terminar**.
 - **Mudar Categorias**—selecciona outra categoria para o local.
 - **Eliminar**—toque em **Sim** para remover este item da lista de Favoritos.

Encontrar um local utilizando o mapa

Utilize a pgina Percorrer Mapa para ver as vrias reas. Toque em **Para Onde?** > **Percorrer Mapa**.

Dicas para percorrer o mapa

- Toque no mapa e puxe-o para ver as vrias reas.
- Toque em  e  para aumentar e diminuir o zoom.
- Selecciona qualquer objecto no mapa.  indicada uma seta que aponta para o objecto que seleccionou.
- Toque em **Guardar** para guardar este local.
- Toque em **Siga!** para navegar em direco a esse local.
- Se o modo de GPS estiver desligado, toque em **Def. Loc.** para definir a sua posio no local seleccionado. (Consulte a [pgina 29](#).)

Introduzir coordenadas

Se sabe as coordenadas geográficas do seu destino, pode utilizar o nvi para navegar em sua direco utilizando as coordenadas de latitude e longitude correspondentes. Esta funo poder ser particularmente til em actividades de geocaching.

1. Toque em **Para Onde?** > **Coordenadas**.
2. Toque numa caixa para introduzir uma coordenada.
3. Toque em **Formato** para mudar o tipo de coordenadas. Tendo em conta que os diferentes mapas e grficos recorrem a diferentes formatos de posio, o nvi permite seleccionar o formato de coordenadas correspondente ao mapa em utilizao.
4. Introduza as coordenadas e toque em **Seguinte**.

Utilizar a navegao fotogrfica

Pode carregar imagens com informao de locais no nvi e criar rotas na sua direco.

1. Consulte <http://connect.garmin.com/photos> (no disponvel em todas as reas) para transferir imagens com informao de local.
2. Siga as instruo no website para seleccionar e carregar imagens.
3. Toque em Para Onde? > Favoritos > Fotografias. So apresentadas as imagens com informao do local.
4. Toque numa imagem.

Navegar fora da estrada

Se no estiver a seguir as redes virias durante a navegao, utilize o modo Fora da Estrada. Toque em **Ferramentas** > **Definio** > **Navegao** > **Preferncia de Rota** > **Fora da Estrada** > **OK**.

Caminhar at um destino

Se estiver a caminhar para um destino, utilize o modo Pedestre para ajustar a sua rota  navegao a p. Toque em **Ferramentas** > **Definio** > **Sistema** > **Modo de Utilizao** > **Pedestre** > **OK**.

Utilizar o mapa


A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Durante a viagem, o seu nvi orienta-o at ao destino, fornecendo instrues sonoras e apresentando setas no mapa e direces no topo do mapa. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino. Ao desviar-se do seu trajecto original, o nvi recalcula a rota e fornecer as instrues para a nova rota.



DICA: Poder surgir um icone de limite de velocidade ao viajar nas principais estradas. Este icone indica o limite de velocidade da estrada.



- 1 Toque para ver a pgina de Prxima Curva.

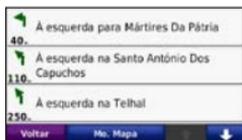

- 2 Toque para abrir a pgina de Lista de Curvas.
- 3 Toque para aumentar e diminuir o zoom.
- 4 Toque para ver a pgina Onde Estou?



- 5 Toque para ver o computador de viagem.

Computador de Viagem

O computador de viagem assinala a sua velocidade actual e fornece-lhe dados estatísticos úteis acerca da sua viagem.

Para aceder ao computador de viagem, toque no campo **Velocidade** no Mapa.

Se efectua paragens frequentes, deixe o nvi ligado para que mea com preciso o tempo decorrido durante a viagem.

Repor o Computador de Viagem

Reinicie o computador de viagem antes de iniciar uma viagem. A partir do mapa, toque no campo **Velocidade**. Toque em **Repor Viagem** para repor as informaes da pgina de Informao de Viagem.

Selecione **Repor a Velocidade Mxima** para repor a velocidade mxima.

Lista de Curvas

Durante a navegao de uma rota, a pgina de Lista de Curvas apresenta instrues curva-a-curva relativas a toda a rota e  distncia entre as curvas.

Toque na barra de texto no topo do mapa para abrir a pgina de lista de curvas. Toque numa das curvas na lista para visualizar a pgina de Prxima Curva correspondente. Toque em **Ver Mapa** para ver toda a rota no mapa.

Prxima Curva

Durante a navegao de uma rota, a pgina de Prxima Curva apresenta a curva no mapa, assim como a distncia e tempo restantes para a alcanar.

Para ver uma curva no mapa, toque em **Virar** a na pgina de Mapa ou toque em qualquer curva na pgina de Lista de Curvas.

Efectuar chamadas telefónicas no modo Mãos Livres

A tecnologia sem fios Bluetooth está disponível no nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275 e 285W.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth®, o nüvi pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se num dispositivo de mãos livres. Para confirmar se o telemóvel com tecnologia Bluetooth é compatível com o nüvi, visite www.garmin.com/bluetooth.

A tecnologia Bluetooth estabelece uma ligação sem fios entre dispositivos (como um telemóvel) e o nüvi. Na primeira utilização conjunta de dois dispositivos, é necessário “emparelhá-los” de modo a criar uma associação entre ambos, através de um código PIN. Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos pode ligar-se automaticamente de cada vez que são activados.



NOTA: pode ser necessário configurar o dispositivo de modo a ligar-se automaticamente quando o nüvi é ligado.

Emparelhar o telefone

Para emparelhar e ligar um telemóvel ao nüvi, os dois dispositivos devem estar ligados e a uma distância máxima de 10 metros.

Inicie o processo de emparelhamento a partir do nüvi ou do telemóvel. Consulte o manual de instruções do seu telefone.

Para emparelhar utilizando as definições do telefone:

1. Active a definição Bluetooth no nüvi. Toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth**.
2. Selecciona **Activado**.
3. Active o componente Bluetooth do telefone. Poderá encontrar-se num menu com a designação Settings (Configurações), Bluetooth, Connections (Ligações) ou Hands-free (Mãos Livres).

4. Inicie a procura de dispositivos Bluetooth.
5. Seleccione o nûvi a partir da lista de dispositivos.
6. Introduza o PIN Bluetooth (**1234**) do nûvi no seu telefone.

Para emparelhar utilizando as definições do nûvi:

1. A partir da página de Menu, toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth > Adicionar**.
2. Active o componente Bluetooth do telefone e o modo Find Me/ Discoverable/Visible (Encontrar-me/ Descoberta/Visível). Poderá encontrar estas definições nos menus Bluetooth, Connections (Ligações) ou Hands-free (Mãos Livres).
3. Toque em **OK** no nûvi.
4. Seleccione o seu telefone e toque em **OK**.
5. Introduza o PIN Bluetooth (**1234**) do nûvi no seu telefone.

Quando o telefone estiver ligado ao nûvi, poderá efectuar chamadas telefónicas. Toque em **Telefone** para aceder ao menu Telefone.

Quando liga o nûvi, o dispositivo tenta emparelhar-se com o último telefone com o qual esteve emparelhado.



NOTA: Nem todos os telefones suportam todas as funcionalidades do menu Telefone do nûvi.

Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, é aberta a janela Chamada a Chegar. Toque em **Responder** para atender a chamada. Toque em **Ignorar** para ignorar a chamada e parar o toque do telefone.

O microfone interno encontra-se na parte da frente do nûvi: fale normalmente.

Chamada em curso

Durante uma chamada, é apresentado o ícone  **Chamada em curso**. Toque em  > **Terminar chamada** para desligar. Toque em  > **Opções de Chamada** para aceder às seguintes opções:

- **Tons de Toques**—apresenta uma página de teclado, para que possa utilizar sistemas automatizados (tais como o correio de voz).
- **Transferir Áudio para o Telefone**—função útil se desejar desligar o nûvi sem interromper a chamada ou se necessitar de privacidade. Para voltar ao modo anterior, toque em **Transferir Áudio p/Dispositivo**.
- **Desactivar microfone**.



NOTA: Dependendo do ecrã que aparecer no nûvi, o ícone Chamada em curso poderá ter um aspecto diferente.

Utilizar achamada em espera

Se, durante uma chamada, receber uma segunda chamada (chamada em espera), o nûvi apresenta a janela de Chamada recebida. Toque em **Responder** para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera.

Para alternar entre chamadas:

1. Toque em  > **Mudar para**.
2. Toque em **Terminar chamada** para desligar. Assim não desliga a chamada em espera.

Menu Telefone

Na página de Menu, toque em **Telefone** para abrir o menu de Telefone.



NOTA: Nem todos os telefones suportam todas as funcionalidades do menu Telefone do nûvi.

Utilizar a lista telefónica

Sempre que o telemóvel ligar ao nūvi, a lista telefónica é carregada automaticamente no nūvi. Poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível. A transferência da Lista telefónica não está disponível em todos os telefones.

1. Toque em **Telefone > Lista Telefónica**.
2. Selecione a entrada da lista telefónica que pretende contactar.
3. Toque em **Marcar** para telefonar a um contacto.

Contactar um ponto de interesse

1. Toque em **Telefone > Pontos de Interesse**.
2. Pesquise o ponto de interesse que pretende contactar.
3. Toque em **Marcar** ou toque no número de telefone.

Marcar um número

1. Toque em **Telefone > Marcar**.

2. Introduza o número e toque em **Marcar**.

Ver o histórico de chamadas

Sempre que o seu telefone ligar ao nūvi, o seu histórico de chamadas é transferido automaticamente para o nūvi. Pode demorar alguns minutos até transferir estes dados para o nūvi.

1. Toque em **Telefone > Histórico de Chamadas**.
2. Toque numa categoria para ver as chamadas correspondentes. As chamadas são apresentadas por ordem cronológica. As chamadas mais recentes encontram-se no topo da lista.
3. Selecione uma entrada e toque em **Marcar**.

Telefonar para casa

Introduza um número de telefone para a sua posição “Casa” para que possa contactá-la rapidamente.

Para introduzir um número de telefone:

1. Toque em **Telefone > Telefonar para casa**.
2. Toque em **Introduzir nr. de telefone** para utilizar a página de teclado ou **Seleccionar na lista telefónica** (disponível apenas se o telefone suportar a transferência de listas telefónicas).
3. Toque em **Terminado > Sim**. O n.º marca o número de telefone de sua casa.



NOTA: Para editar uma posição Casa ou número de telefone, toque em **Para Onde? > Favoritos > Casa > Editar**.

Para telefonar para casa:

1. Toque em **Telefone > Telefonar para casa**.
2. O n.º marca o número de telefone de sua casa.

Efectuar chamadas através da marcação por voz

Pode realizar chamadas dizendo o nome do contacto no microfone.

1. Toque em **Telefone > Marcação por Voz**.
2. Diga o nome de quem pretende contactar.



NOTA: Poderá ser necessário “treinar” o telefone de modo a reconhecer os seus comandos de voz. Consulte o manual de instruções do seu telefone.

Estado do telefone

Verifique o nível da bateria e a força do sinal do seu telefone tocando em **Telefone > Estado**.

Gerir ficheiros

Pode guardar ficheiros, tais como ficheiros de imagens JPEG, na memória interna do nvi ou num carto de memria.



NOTA: O nvi no  compatvel com os sistemas operativos Windows® 95, Windows 98, Windows Me ou Windows NT®. No  igualmente compatvel com o Mac® OS 10.3 e anteriores. Esta  uma limitao comum para a maioria dos dispositivos de Armazenamento USB de Massa.

Tipos de ficheiros suportados

- Ficheiros de imagem JPEG e JPG: consulte as [pginas 25–26](#).
- Mapas e ficheiros de pontos de passagem GPX do MapSource®: consulte a [pgina 45](#).
- Ficheiros de POI personalizados GPI do POI Loader da Garmin: consulte a [pgina 46](#).

Carregar ficheiros

Passo 1: Introduzir um carto de memria (opcional)

Para introduzir ou remover o carto, pressione-o at ouvir um estalido.

Passo 2: Ligar o Cabo USB

Insira o conector mini-USB na base do nvi. Ligue a extremidade maior do cabo a uma porta USB disponvel do seu computador.

Nos computadores com o sistema operativo Windows, o nvi e o carto de memria so identificados como unidades amovveis sob “O Meu Computador”; nos computadores Mac surgem sob a forma de volumes instalados.



NOTA: Em alguns sistemas operativos ou computadores com vrias unidades de rede, as unidades nvi podero no ser apresentadas. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informao acerca do mapeamento das unidades.

Passo 3: Transferir ficheiros para o nüvi

Copie e cole ficheiros do computador nas unidades nüvi.

1. Navegue até ao ficheiro a copiar.
2. Realce o ficheiro e seleccione **Editar** > **Copiar**.
3. Abra a unidade/volume "Garmin" ou o cartão de memória.
4. Clique em **Editar** > **Colar**. O ficheiro é apresentado na lista de ficheiros da memória do nüvi ou no cartão de memória.

Passo 4: Ejectar e desligar o cabo USB

Após a transferência de ficheiros, clique em  no tabuleiro de sistema do Windows, ou arraste o ícone de volume para a secção de **Reciclagem**  dos computadores Mac. Desligue o nüvi do computador.

Carregar fotografias para navegação fotográfica

1. Ligue o nüvi ao computador.
2. Aceda a <http://connect.garmin.com/photos> e faça o registo.
3. Seleccione uma fotografia.
4. Siga as instruções no ecrã.

Consulte a [página 11](#) e visite <http://connect.garmin.com/photos> para obter mais informações.

Apagar ficheiros


Ligue o nüvi ao seu computador e abra a unidade/volume do nüvi ou do cartão de memória. Seleccione o ficheiro que deseja eliminar e prima a tecla **Delete** no teclado do computador.



ATENÇÃO: Se não tiver a certeza acerca da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do seu nüvi contém importantes ficheiros de sistema que não deverá eliminar.

Utilizar as Ferramentas

O menu Ferramentas integra várias funcionalidades úteis para as suas viagens. Na página de Menu, toque em **Ferramentas** para aceder ao menu Ferramentas.

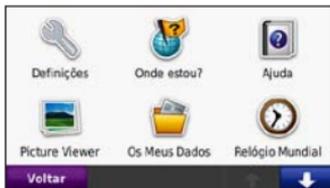

Definições

Para obter informações acerca das definições, consulte as [páginas 33–39](#).

Onde Estou?

Toque em **Onde Estou?** para ver informações do local actual, incluindo hospitais, esquadras de polícia e estações de abastecimento. Esta é uma função útil

se precisar de indicar a sua localização ao pessoal de serviços de emergência. Toque em **Guardar Posição** para guardar a sua posição actual.

Ajuda

Toque em **Ajuda** para obter informação acerca da utilização do nüvi.

MSN® Direct

Apenas pode aceder a conteúdo MSN Direct com um receptor MSN Direct opcional.

Para mais informações, visite <http://garmin.msndirect.com> ou www.garmin.com/traffic. Para comprar um acessório, visite <http://buy.garmin.com>.

ecoRoute™

A funcionalidade ecoRoute calcula a economia de combustível, a emissão de dióxido de carbono e o custo de combustível do percurso para um determinado destino e oferece ferramentas para reduzir o consumo de combustível.

Os dados fornecidos pela funcionalidade ecoRoute são apenas estimativas.

Os dados não são obtidos a partir do seu veículo. Para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos, calibre a economia de combustível. Consulte a [página 23](#).

Quando tocar em **Ferramentas** > **ecoRoute** pela primeira vez, será necessário introduzir informações de combustível e quilometragem sobre o seu veículo.

Ver o registo de combustível

Se introduziu o perfil do veículo e o preço de combustível actual, o nūvi calcula a economia de combustível média, a emissão de dióxido de carbono e o custo do combustível consumido.

Para ver o registo de combustível, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Registo de combustível**. Os dados de consumo de combustível baseiam-se em estimativas de velocidade e aceleração de um veículo normal.



DICA: Para garantir que os dados de combustível ficam sempre registados, mantenha o nūvi ligado durante a condução.

Toque em **Repor** para repor os dados.

Calibrar a economia de combustível

Calibre a economia de combustível para receber registos de combustível mais fidedignos para o seu veículo e hábitos de condução específicos. Calibre quando encher o depósito de combustível.

1. Calcule as milhas por galão ou litros por 100 quilómetros.
2. Toque em **Calibrar**.
3. Toque em **+** e **-** para introduzir o resultado do passo 1.
4. Toque em **OK**.

Ajuste o Preço do combustível

Toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Preço de combustível** e introduza o preço de combustível actual. Esta informação é utilizada para calcular o preço de combustível das rotas e para calcular os registos de combustível.

Experimente o Desafio de condução

A ferramenta Desafio de condução ajuda a maximizar a economia de combustível, pontuando os seus hábitos de condução. Quanto mais alta for a pontuação total do Desafio de condução, mais combustível poupa.

Para experimentar o Desafio de condução, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Desafio de condução** e, em seguida, **Iniciar**.

A sua pontuação global é a média de três pontuações:

Pontos de aceleração - ganha pontos com a aceleração gradual; perde pontos com a aceleração brusca.

Pontos de desaceleração - ganha pontos com a travagem gradual; perde pontos com a travagem brusca.

Pontos de velocidade - ganha pontos por conduzir à velocidade que poupa mais combustível, de 45–60 mph para a maioria dos veículos.

Toque em  na Página do mapa para ver detalhes sobre o desafio actual. A cor da folha no ícone do desafio de condução muda dependendo do desempenho no desafio.

Quando estiver a visualizar os detalhes, toque em **Parar** > **Sim** para interromper o desafio actual.

Para repor as melhores pontuações, toque em **Repor**.

Ajuste o seu Perfil do veículo

Será criado um perfil do veículo quando tocar em **Ferramentas** > **ecoRoute**.

Para ajustar o perfil do veículo, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Perfil do veículo**.

Economia de combustível na cidade

- introduza a economia de combustível média do seu veículo em cidade.

Economia de combustível em

auto-estrada - introduza a economia de combustível média do seu veículo em auto-estrada.



DICA: para melhores resultados, calibre aqui a sua economia de combustível em vez de ajustar a economia de combustível na cidade e em auto-estrada.

Tipo de combustível - seleccione um tipo de combustível.

Para repor os dados de perfil do seu veículo, toque em **Repor**.

Ver Dicas de condução

O nūvi fornece dicas de condução para ajudá-lo a poupar combustível. Toque em **Ferramentas > ecoRoute > Dicas**.

Ver o registo de quilómetros

O registo de quilómetros identifica a distância, o tempo, a economia de combustível média e o custo de combustível do percurso para um destino.

É criado um registo de quilómetros para cada rota seguida. Se interromper uma rota no nūvi, é criado um registo de quilómetros para a distância percorrida.

Para aceder a um registo de quilómetros, toque em **Ferramentas > ecoRoute > Registo de quilómetros** e seleccione um registo. Com o nūvi, pode ver até 20 registos de quilómetros. Também pode aceder a registo de quilómetros na pasta Registos da unidade/volume do nūvi.

Para repor os dados, toque em **Repor**.

Picture Viewer

Utilize o Picture Viewer para visualizar imagens guardadas no nūvi ou num cartão de memória.

1. Toque em **Ferramentas > Picture Viewer**.
2. Toque numa imagem para a aumentar.
3. Toque nas setas para ver todas as imagens.

Ver uma apresentação de diapositivos

Toque em **Apresentação de Diapositivos** para iniciar uma apresentação de diapositivos, a qual apresenta todas as imagens durante uns segundos.

Toque em qualquer local do ecrã para parar a apresentação. Toque em **Parar** para voltar à lista de imagens. Toque em **Retomar** para retomar a apresentação de diapositivos. Toque em  e  para diminuir e aumentar o tamanho.

Navegar até uma imagem

Se uma imagem contém dados de posição, toque em **Info** e **Siga!** para criar uma rota até à fotografia.

Consulte a [página 20](#) para obter mais informações acerca do carregamento de imagens para o nūvi.

Os Meus Dados

Utilize estas ferramentas para gerir e apagar dados guardados, tais como os seus Favoritos.

Relógio mundial

1. Toque em **Ferramentas > Relógio Mundial**.
2. Para mudar a cidade na lista, toque na cidade em questão.
3. Introduza um novo nome e toque em **Terminado**.
4. Selecciona a cidade, se necessário.
5. Toque em **Guardar**.
6. Toque em **Mapa do Mundo** para ver um mapa. O horário nocturno é apresentado na área sombreada.

7. Toque em **Relógio Mundial** para voltar a ver os relógios ou **Retroceder** para sair.

Calculadora

1. Toque em **Ferramentas > Calculadora**.
2. Introduza o primeiro número da conta.
3. Toque num operador (\div , \times , $-$ ou $+$).
4. Introduza o segundo número da conta.
 - Toque em **.** para adicionar um decimal.
 - Toquem em **\pm** para tornar o número negativo ou positivo.
 - Toque em **%** para adicionar ou subtrair percentagens de um número.
 - Toque em **C** para limpar os dados introduzidos.
5. Toque em **=**.
6. Toque em **C** para efectuar um novo cálculo.

Conversor de Unidades

1. Toque em **Ferramentas > Conversor de Unidades**.
2. Toque em **Conversão**, selecione um tipo de medida e toque em **OK**.
3. Toque numa unidade de medida que deseje alterar.
4. Selecione uma unidade de medida e toque em **OK**. Repita, se necessário.
5. Toque no rectângulo em branco para introduzir um valor.
6. Introduza um valor e toque em **Terminar**. A unidade é convertida.
7. Toque em **Apagar** para fazer outra conversão.

Actualizar as taxas de câmbio

O nūvi permite-lhe actualizar manualmente as taxas de câmbio, de modo a que utilize sempre os dados mais actualizados.

1. Toque em **Ferramentas > Conversor de Unidades > Conversão**.
Selecione **Moeda**.
2. Toque nos botões de moeda e selecione as moedas que pretende actualizar.
3. Toque em **Actualizar**.
4. Toque nas caixas junto às moedas para introduzir as novas taxas.
5. Toque em **Guardar** para guardar as novas taxas. Toque em **Restaurar** para utilizar as taxas originais.

Ver anúncios

Se a embalagem do nūvi incluir um receptor de trânsito, poderá receber anúncios e cupões com informação relevantes sobre locais. As informações de trânsito com base em anúncios só estão disponíveis na América do Norte.

O receptor de trânsito tem de estar ligado à alimentação externa e tem de se encontrar numa área de cobertura para receber informações de trânsito com base em anúncios. Quando surgir um anúncio no ecrã, toque no mesmo para procurar o local mais próximo relacionado.

Utilizar as Ferramentas

Se o anúncio incluir um ícone de cupão, toque no ícone na página Siga! para receber um código de cupão. Anote o código e apresente-o ao chegar ao local.



ATENÇÃO: Não tente anotar o código do cupão durante a condução.

Para ver a lista dos anúncios recebidos, toque em **Ferramentas > Anúncios**.


Para desactivar os anúncios, terá de desactivar a função de trânsito. Seleccione **Ferramentas > Definições > Trânsito** e desmarque a caixa **Activar Trânsito**.

Utilizar o receptor FM de trânsito de trânsito

O receptor de trânsito está incluído em alguns pacotes de nūvi séries 205 e 205W e é um acessório opcional para todos os modelos nūvi séries 205 e 205W.

Utilize um receptor FM de trânsito TMC para receber dados de trânsito através do sistema de dados do rádio FM. O receptor de trânsito está integrado no cabo de alimentação do veículo.

Os receptores de trânsito fornecidos com o nūvi proporcionam infomação de trânsito com base em anúncios gratuita; não é necessária subscrição. A infomração de trânsito não está disponível em todos os mercados. Para obter mais informações, consulte a [página 24](#).

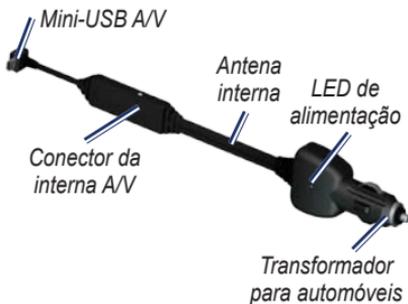

Se o nūvi se encontrar ligado ao receptor de trânsito e à alimentação do veículo e se se encontrar numa área abrangida pela cobertura, pode receber informações relativas a atrasos no trânsito. Para mais informações, visite www.garmin.com/traffic.



NOTA: A Garmin não é responsável pela precisão das informações de tráfego. O receptor FM de trânsito recebe sinais do fornecedor de serviços de trânsito e apresenta a informação no nūvi.

Tráfego na sua área

Durante a recepção de informação de trânsito, é apresentado um ícone de trânsito no campo superior esquerdo da página de Mapa. O ícone de Trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que conduz actualmente.

Ícone de trânsito



Código de Cores - Gravidade

A cor do ícone de trânsito indica a gravidade do atraso do trânsito.

Cor	Descrição	Significado
 Verde	Gravidade baixa	Trânsito a circular normalmente.
 Amarelo	Gravidade média	O trânsito está congestionado.
 Vermelho	Gravidade elevada	O trânsito está muito congestionado ou parado.

Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o nûvi examina o trânsito actual e ajusta a rota automaticamente de acordo com o trajecto menos demorado. Se, durante a navegação, ocorrer um atraso significativo no trânsito, o nûvi volta a calcular a rota automaticamente.

Poderá ainda ser conduzido através do trânsito se não existirem rotas disponíveis.

Se ocorrer um atraso de trânsito não grave na sua rota, toque no ícone de trânsito para dver um separador que mostra o período de atraso que foi adicionado à sua rota. Este valor será incluído na hora prevista de chegada.

Para evitar trânsito na sua rota (definição manual):

1. Na página de Mapa, toque no ícone de trânsito.
2. Toque em **Trânsito na rota**.
3. Toque nas setas para visualizar outros atrasos de trânsito na rota, se necessário.
4. Toque em **Evitar** de modo a evitar o atraso.

Ver o mapa de trânsito

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas (utilizando códigos de cores).

1. Na página de Mapa, toque no ícone de trânsito.
2. Toque em **Mostrar mapa de trânsito** para a apresentação dos incidentes de trânsito num mapa.

Para regressar ao mapa normal a partir do mapa de trânsito, toque no ícone de trânsito e em **Mostrar mapa normal**.

Ver atrasos de trânsito

1. Na página de Mapa, toque no ícone de trânsito.
2. Toque em **Pesquisa de trânsito** para ver uma lista dos atrasos e trânsito.
3. Para ver os detalhes, toque num item da lista. Se existir mais de um atraso, toque nas setas para ver os atrasos adicionais.

Subscrições de trânsito

Para adicionar ou renovar uma subscrição de trânsito, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Trânsito**. Para mais informações, consulta a [página 37](#) e visite www.garmin.com/fmtraffic.



NOTA: É necessário activar a subscrição incluída com o receptor FM de trânsito (se incluída). Depois do nūvi ter adquirido sinais de satélite, a subscrição activa-se automaticamente, enquanto recebe sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

Personalizar o nūvi

1. Toque em **Ferramentas > Definições**.



2. Selecione a definição que pretende alterar.
3. Toque no botão por baixo do nome da definição para a alterar.

Mudar as definições do sistema

Toque em **Ferramentas > Definições > Sistema**.

Simulador de GPS—ligue o simulador para desligar o modo de GPS e simular a navegação e/ou poupar a bateria.

Modo de Utilização—especifique o modo de navegação, de modo a criar as rotas mais apropriadas: **Automóvel**, **Bicicleta** ou **Pedestre**.

Sistema de medidas—mude as unidades de medida para **Quilómetros** ou **Milhas**.

Disposição do teclado—selecione **QWERTY** para uma disposição semelhante à de um computador e **ABC** para uma disposição alfabética. Esta opção só está disponível em modelos com ecrã plano.

Acerca—visualize o número da versão do software do nūvi, o número ID da unidade e o número da versão áudio. Precisaré desta informação quando actualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais ([página 45](#)).

Restaurar—restaura as definições de sistema originais.

Mudar as definições de navegação

Toque em **Ferramentas > Definições > Navegação**.

Preferência de Rota—toque numa preferência de cálculo da rota:

- **Tempo mais rápido**—para calcular rotas de menor tempo de condução, mas distâncias mais longas.
- **Distância mais curta**—para calcular rotas de distâncias mais curtas, mas com maior tempo de condução.
- **Fora da Estrada**—para calcular rotas ponto-a-ponto (sem estradas).

A Evitar—selecione os tipos de estrada que deseja evitar nas suas rotas.

Repor—restaura as definições de navegação originais.

Mudar as definições do ecrã

Toque em **Ferramentas > Definições > Ecrã**.

Modo de Cores—toque em **Diurno** para um fundo de cor clara, **Nocturno** para um fundo de cor escura ou **Automático** para alternar automaticamente entre os dois.

Imagem de Ecrã—active o modo de Imagem de Ecrã. Toque em  para criar uma imagem do ecrã. O ficheiro do mapa de bits da imagem é guardado na pasta **screenshots** da unidade nūvi.

Brilho—ajuste o brilho da retro-iluminação. Ao reduzir o brilho da retro-iluminação aumenta a vida útil da bateria.

Repor—restaura as definições Bluetooth originais.

Actualizar as definições de Hora

Toque em **Ferramentas > Definições > Hora**.

Formato da hora—selecione um formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Hora actual—acerte manualmente a hora no seu nūvi. Selecione **Automático** para que o nūvi acerte a hora com base na posição em que se encontra.

Repor—restaura as definições de navegação originais.

Configurar os idiomas

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Idioma**.

Voz—mude o idioma das indicações sonoras.

Texto—mude todos os textos apresentados no ecrã para o idioma seleccionado. A mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Teclado—selecione o teclado para o seu idioma. É também possível mudar o modo de idioma de teclado a partir de qualquer teclado, tocando em **Modo**.

Repor—restaura as definições de idioma originais.

Mudar as configurações do mapa

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Mapa**.

Detalhes do Mapa—ajuste a quantidade de detalhes apresentados no mapa. A apresentação de mais detalhes poderá diminuir a velocidade de actualização do mapa.

Perspectiva do Mapa—selecione uma perspectiva para o mapa.

- **Trajecto para Cima**—visualize o mapa em duas dimensões (2D) com a sua direcção de viagem no topo.
- **Norte no Topo**—visualize o mapa em 2D com o Norte no topo.
- **3D**—visualize o mapa em três dimensões (3D), com a sua direcção de viagem no topo.

Veículo—toque em **Alterar** para alterar o ícone utilizado para indicar a sua posição no mapa. Selecione o ícone que deseja utilizar e toque em **OK**. Transfira ícones de veículo adicionais em www.garmin.com/vehicles.

Registo de Viagem—visualize ou oculte o registo das suas viagens. Para limpar o registo de viagem, toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Limpar Registo Viagem**.

Info de Mapa—visualize os mapas e versões dos mapas instalados no nūvi. Toque num mapa para o activar (marca de verificação) ou desactivar (sem marca de verificação).

Repor—restaura as definições de mapa originais.

Mudar as definições de segurança

Toque em **Ferramentas > Definições > Segurança**.

Garmin Lock—liga a função Garmin Lock™ de bloqueio do nūvi. Introduza um

PIN de quatro dígitos e uma posição de segurança. Para mais informações, consulte a [página 41](#).

Modo de Segurança—liga ou desliga a funcionalidade de modo de segurança. Durante a condução, o Modo de Segurança desactiva todas as funções da unidade que exijam muita atenção por parte do condutor e o distraiam da condução.

Repor—restaura as definições de segurança originais. Tenha em conta que restaurar as definições de segurança, não apaga o seu PIN de Garmin Lock ou posição de segurança.

Definir as opções da tecnologia Bluetooth

Toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth**.

Ligações—selecione **Adicionar > OK** para emparelhar um telemóvel com tecnologia sem fios Bluetooth. Consulte as [páginas 14–18](#). Toque em **Alterar** para ligar a um telefone diferente.

- **Largar**—selecione o telefone a desligar e toque em **Sim**.
- **Remover**—selecione o telefone que pretende eliminar da memória do nūvi e toque em **Sim**.

Bluetooth—ligue ou desligue o componente Bluetooth. O ícone **Bluetooth**  surge na página de Menu se a unidade estiver activada. Para evitar a ligação automática de um telefone, selecione **Desactivado**.

Nome Atribuído—introduza um nome atribuído que identifica o seu nūvi perante dispositivos com tecnologia Bluetooth. Toque em **Terminado**.

Repor—repõe as definições Bluetooth originais. Esta opção não limpa as informações de emparelhamento.

Mudar as definições de pontos de proximidade

Tem de ter pontos de proximidade (como POIs personalizados ou uma base de dados de câmaras de segurança) carregados para ajustar as definições de pontos de proximidade. Consulte a [página 46](#). Toque em **Ferramentas > Definições > Pontos Proximidade**.

Alertas de proximidade—ligue ou desligue os alertas ao aproximar-se de POIs personalizados ou de câmaras de segurança.

Repor—restaura as definições de Pontos de Proximidade.

Visualizar informação acerca das subscrições de trânsito

O receptor de trânsito é incluído em alguns pacotes do nūvi séries 205 e 205W. Toque em **Ferramentas > Definições > Trânsito**.

Opções Norte-Americanas

São apresentadas as suas subscrições FM e respectivas datas de término. Toque em **Adicionar** para adicionar uma subscrição.

Opções europeias

Actual—selecione o fornecedor a utilizar. Toque em **Auto** para utilizar o melhor fornecedor na sua área ou selecione um fornecedor específico a utilizar.

Encontrar mais—pesquisa fornecedores de trânsito TMC adicionais. Para aumentar o tempo de pesquisa, toque em **Sim** para limpar a lista de fornecedores.

Subscrições—veja as suas subscrições de trânsito FM e as datas em que terminam. Toque em **Adicionar** para adicionar uma subscrição.

Adicionar uma subscrição

Poderá adquirir subscrições adicionais ou renovações no final da subscrição. Consulte www.garmin.com/fmtraffic.



NOTA: É necessário activar a subscrição incluída com o receptor FM de trânsito (se incluída). Depois do nūvi ter adquirido sinais de satélite, a subscrição activa-se automaticamente, enquanto recebe sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços.

1. A partir da página de Menu, toque em **Ferramentas > Definições > Trânsito**.
2. Para unidades não norte-americanas, toque em **Subscrições > Adicionar**. Para unidades norte-americanas, toque em **Adicionar**.
3. Anote o número de identificação do receptor FM de trânsito.
4. Aceda a www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de subscrição de 25 caracteres.

5. Toque em **Seguinte** no nūvi, introduza o código e toque em **Terminado**.

O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores FM de trânsito, deverá obter um código para cada dispositivo.

Repor todas as configurações

1. Toque em **Ferramentas > Definições**.
2. Toque em **Repor**.
3. Selecciona **Sim**.

Anexo

Cuidados a ter com o nūvi

O nūvi integra componentes electrónicos sensíveis que podem ficar permanentemente danificados, se forem expostos a choques ou vibrações excessivas. Para minimizar os riscos de danos na unidade, não a sujeite a quedas nem a utilize em ambientes propensos a choques ou vibrações elevados.

Limpar a unidade

O nūvi é fabricado com materiais de elevada qualidade, não exigindo quaisquer cuidados de manutenção por parte do utilizador, à excepção da limpeza. Limpe o exterior da unidade (excepto o ecrã táctil) com um pano humedecido numa solução de detergente de fraca intensidade; em seguida, seque a superfície. Evite os produtos químicos de limpeza e os solventes que possam danificar componentes de plástico.

Limpar o ecrã táctil

Limpe o ecrã táctil com um pano macio, limpo e sem fibras. Utilize água, isopropanol ou produto para limpeza de lentes, se necessário. Aplique o líquido no pano e limpe o ecrã táctil com suavidade.

Proteger o nūvi

- Não guarde o nūvi onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.
- Não exponha o nūvi à água. O contacto com água pode provocar o mal funcionamento da unidade.
- Embora um estilete de PDA possa ser utilizado no ecrã táctil, nunca tente fazê-lo durante a condução de um veículo. Nunca utilize um objecto duro ou afiado para operar o ecrã táctil ou poderá danificar a unidade.

Evitar o roubo

- Para evitar o roubo, oculte o nūvi e a ventosa da vista quando não estiverem a ser utilizados. Limpe a marca deixada pela ventosa no pára-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu produto em <http://my.garmin.com>.
- Utilize a funcionalidade Garmin Lock. Consulte em baixo para obter mais informações.

Bloquear o nūvi

Garmin Lock é um sistema de protecção contra roubos que bloqueia o nūvi. Sempre que ligar o nūvi, introduza o PIN ou conduza até à posição de segurança.

1. Toque em **Ferramentas > Definições > Segurança**.
2. Toque no botão sob **Garmin Lock**.

3. Introduza um PIN de quatro dígitos e conduza até uma posição de segurança.

O que é uma posição de segurança?

A posição de segurança deve ser um local ao qual regressa com frequência, por exemplo, a sua casa. Se o nūvi receber sinais de satélite e se encontrar na posição de segurança, não é necessário introduzir o PIN.



NOTA: Se se esquecer do PIN e da sua posição de segurança, terá de enviar o seu nūvi à Garmin para o desbloqueio. Deverá ainda enviar o registo do produto válido ou prova de compra.

Calibrar o ecrã

Se o ecrã tátil não funcionar correctamente, proceda à sua calibração.

1. Desligue o nūvi.
2. Mantenha o dedo sobre o canto superior esquerdo do ecrã, enquanto liga o nūvi.

3. Liberte o botão Ligar/Desligar quando o ecrã Garmin aparecer.
4. Continue com o dedo no canto superior esquerdo do ecrã táctil por cerca de 30 segundos até aparecer um ecrã branco com a indicação "Prima o ponto".

Reiniciar o seu nūvi

Dependendo do seu modelo nūvi, pode reiniciar o seu nūvi premindo o botão **RESET** na parte inferior da unidade.



ATENÇÃO: Não reinicie o seu nūvi com uma esferográfica ou outro objecto afiado, pois poderá causar danos à unidade ou bateria.

Se o seu nūvi não tem um botão **RESET**, desloque o botão de **Alimentação** para a posição ligada/desligada e mantenha-o premido durante 8 segundos.

Actualizar o software

1. Visite www.garmin.com/products/webupdater e transfira o WebUpdater para o seu computador.

2. Ligue o nūvi ao computador utilizando o cabo mini-USB.
3. Execute o WebUpdater e siga as instruções no ecrã.

Depois de confirmar a actualização, o WebUpdater transfere automaticamente a actualização e instala-a no nūvi.

Apagar a informação do utilizador



ATENÇÃO: Este procedimento elimina todos os dados introduzidos pelo utilizador.

1. Mantenha o dedo sobre o canto inferior direito do ecrã do nūvi, enquanto liga o dispositivo.
2. Mantenha a pressão até surgir a janela de sobreposição.
3. Toque em **Sim** para limpar todos os dados de utilizador.

Todas as predefinições de fábrica são restauradas. Todos os itens guardados por si são eliminados.

Informação acerca da bateria

Para maximizar a vida útil da bateria, não exponha o nûvi à luz solar directa e evite a exposição prolongada a calor excessivo.

O ícone de bateria  no canto da página de Menu indica o estado da bateria do nûvi. Para aumentar a precisão do indicador da bateria, descarregue totalmente a bateria e volte a carregá-la completamente sem interromper o carregamento. Não desligue o nûvi até a carga estar completa.

Carregar o nûvi

- Ligue o cabo de alimentação no veículo ao conector mini-USB no seu nûvi e a uma tomada de alimentação no seu veículo. Poderá ser necessário ligar a chave de ignição ou colocá-la na posição ACC para que o nûvi carregue.
- Ligue o adaptador CA (acessório opcional) ao nûvi e a uma tomada de parede.

- Ligue o nûvi a um computador utilizando um cabo USB. O cabo USB é incluído em alguns pacotes nûvi 205 e 205W. O computador deverá estar ligado para que o nûvi carregue.

Mudar o fusível



ATENÇÃO: ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas correctamente.

Se a unidade não carregar no veículo, pode ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

1. Desaperte a extremidade redonda em preto e retire-a.



DICA: Poderá ter de utilizar uma moeda para retirar a tampa da ponta.



2. Retire o fusível (cilindro prateado e de vidro), e substitua-o pelo tipo de fusível adequado, que pode encontrar na parte lateral do transformador do veículo.
3. Certifique-se de que a extremidade prateada é colocada na extremidade redonda. Aparafuse-o à extremidade redonda.

Remover o nvi e a ventosa

Para retirar o nvi da base, segure a base e incline o nvi para a frente.

Para retirar o suporte da ventosa, rode o suporte para a esquerda ou para a direita. Aplique presso nessa direco at que o suporte se desprenda.

Para retirar a ventosa do pra-brisas, levante a patilha na sua direco. Puxe a patilha da ventosa na sua direco.

Montagem no tablier

Utilize a plataforma de montagem para fixar a unidade ao painel de instrumentos, de acordo com a legislao estatal norte-americana.



IMPORTANTE: o adesivo de montagem **permanente**  extremamente difcil de retirar aps a sua instalao.

1. Limpe e seque o local do painel de instrumentos onde pretende colocar a plataforma.
2. Retire a proteco do adesivo de montagem na parte inferior da plataforma.
3. Coloque a plataforma no painel de instrumentos.
4. Retire a tampa de plstico da parte superior da plataforma.
5. Coloque a ventosa na parte superior da plataforma. Baixe a alavanca (em direco  plataforma).

nüMaps Guarantee™

Para receber uma actualização de mapas gratuita (se disponível), registre o seu nüvi em <http://my.garmin.com> no prazo de 60 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz com o nüvi. Não poderá beneficiar da actualização de mapas gratuita se efectuar o registo por telefone ou aguardar mais de 60 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz com o nüvi. Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/numaps.

Mapas adicionais

Poderá adquirir mapas adicionais para o nüvi. Para ver uma lista de mapas compatíveis com o nüvi, aceda à página de produto do nüvi no Web site da Garmin (www.garmin.com) e clique no separador **Maps**.

Acerca dos sinais de satélite GPS

O nüvi precisa de obter sinais de satélite GPS (Global Positioning System) para navegar. Se estiver num recinto fechado, perto de edificios altos, de árvores ou num parque de estacionamento, o nüvi poderá não adquirir satélites. Utilize-o em áreas abertas, sem obstáculos altos.

Quando o nüvi adquire sinais de satélites, as barras de potência do sinal na página de Mapa surgem a verde . Quando o dispositivo perde os sinais de satélite, as barras tornam-se vermelhas ou desaparecem .

Para obter mais informações acerca de GPS, consulte www.garmin.com/aboutGPS.

Extras e acessórios opcionais

Para obter mais informações acerca dos acessórios opcionais, visite <http://buy.garmin.com> ou www.garmin.com/extras, ou contacte o seu fornecedor Garmin.

Personalizar Pontos de Interesse

Utilize o POI Loader para transferir pontos de interesse personalizados para o seu nvi. Vrias empresas na Internet disponibilizam bases de dados de POI. Algumas bases de dados personalizadas contm informaes de alertas para pontos, tais como cmaras de segurana e zonas de escola.

Aceda a www.garmin.com/extras e clique em POI Loader para instalar o POI Loader no seu computador. Para obter mais informaes, consulte o ficheiro de Ajuda do POI Loader. Prima **F1** para abrir o ficheiro de Ajuda.

Para ver os seus POIs personalizados, toque em **Para Onde?** > **Extras** > **POIs Personalizados**.

Para alterar as definies de alertas de proximidade, toque em **Ferramentas** > **Definies** > **Pontos de proximidade** > **Alertas de proximidade**.

Para apagar os POIs personalizados do nvi, ligue a unidade ao computador. Abra a pasta Garmin\poi na unidade nvi ou carto de memria. Apague o ficheiro denominado poi.gpi.

Cmaras de segurana

A informao relativa s cmaras de segurana est disponvel nalguns locais. Para confirmar a disponibilidade, visite <http://my.garmin.com>. Nesses locais, o nvi inclui as posies de centenas de cmaras de segurana. O seu nvi alerta-o quando se estiver a aproximar de uma cmara de segurana e avisa-o se estiver a conduzir demasiado depressa. Os dados

são atualizados semanalmente, pelo que terá sempre acesso às informações mais atualizadas.

Poderá comprar uma nova região ou alargar uma subscrição existente quando o desejar. Cada região comprada apresenta a sua própria data de validade.



ATENÇÃO: A Garmin não é responsável pela precisão de, ou pelas consequências da utilização de, uma base de dados de POIs personalizados ou de câmaras de segurança.

Para utilizar o Travel Guide, introduza o cartão de memória no nūvi. Toque em **Para Onde?** > **Extras**. Toque no nome do seu guia de viagens para abrir.

Garmin Travel Guide

À semelhança de um guia de viagens em papel, o Garmin Travel Guide contém informações detalhadas acerca de locais, tais como restaurantes e hotéis. Para adquirir um acessória, aceda a <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

Especificações

nüvi série 205

Tamanho físico: L × A × P: 98 × 74,4 × 19,5 mm

Peso: 141,6 g

Ecrã: 3.5 polegadas na diagonal, 320 × 240 pixels; 64K cores; monitor horizontal TFT QVGA brilhante; retro-iluminação branca; ecrã táctil

Bolsa: Não é impermeável (IPX0)

Intervalo de temperatura de funcionamento:
0°C–60°C

Intervalo de temperatura de carregamento:
0°C–45°C

Armazenamento de dados: Memória interna e cartão microSD opcional amovível. Dados armazenados de forma indefinida.

Interface do computador:
armazenamento em massa USB 2,0
velocidade total

Sistema operativo: Garmin

Período de carregamento:
aproximadamente 4 horas

Entrada de energia: alimentação CC para veículos através do cabo de alimentação (incluído) ou alimentação CA através de um acessório opcional

Utilização: máx. de 5 W

Vida da bateria: até 4 horas

Tipo da bateria: Recarregável, não substituível pelo utilizador
bateria de iões de lítio

Receptor de GPS: Alta sensibilidade com HotFix

Tempos de aquisição*:
Quente: < 1 seg.
Frio: < 38 seg.
Reposição dos valores de fábrica:
< 45 seg.

*Tempos médios de aquisição para um receptor estático com uma visão clara do céu.

nüvi série 205W

Tamanho físico: L × A × P: 120,9 ×
74,4 × 19.5 mm

Peso: 168.3 g

Ecrã: 4,3" na diagonal, 480 × 272 pixels;
visor de TFT WQVGA de
paisagens com retro-iluminação
branca e ecrã de toque

Bolsa: Não é impermeável (IPX0)

**Intervalo de temperatura de
funcionamento:**
0°C–60°C

**Intervalo de temperatura de
carregamento:**
0°C–45°C

Armazenamento de dados: Memória
interna e cartão SD opcional
amovível. Dados armazenados de
forma indefinida.

Interface do computador:
armazenamento em massa USB 2,0
velocidade total

Sistema operativo: Garmin

Período de carregamento:
aproximadamente 4 horas

Entrada de energia: alimentação CC
para veículos através do cabo
de alimentação (incluído) ou
alimentação CA através de um
acessório opcional

Utilização: máx. de 5 W

Vida da bateria: até 4 horas

Tipo da bateria: Recarregável, não
substituível pelo utilizador, bateria
de iões de lítio

Receptor de GPS: Alta sensibilidade
com HotFix

Tempos de aquisição*:
Quente: < 1 seg.
Frio: < 38 seg.
Reposição dos valores de fábrica:
< 45 seg.

*Tempos médios de aquisição para um
receptor estático com uma visão clara
do céu.

Declaração de Conformidade

Por este meio, a Garmin declara que este produto cumpre os requisitos fundamentais e restantes provisões aplicáveis constantes da Directiva 1999/5/CE. Para consultar a Declaração de Conformidade integral, visite o Web site deste produto Garmin em www.garmin.com.

Acordo de Licenciamento do Software

AO UTILIZAR O nūvi, COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM BAIXO. LEIA ATENTAMENTE ESTE ACORDO.

A Garmin concede uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo (o “Software”) no formato executável binário no funcionamento normal do produto. A titularidade, os direitos de propriedade e os direitos de propriedade intelectual de e relacionados com o Software são propriedade da Garmin.

O adquirente reconhece que o Software é propriedade da Garmin e está protegido ao abrigo das leis de direitos de autor dos Estados Unidos da América e tratados de direitos de autor internacionais. O adquirente reconhece ainda que a estrutura, organização e código do Software são segredos comerciais valiosos da Garmin e que o Software no formato de código de fonte permanece um segredo comercial valioso da Garmin. O adquirente concorda em não descompilar, desmontar, modificar, proceder a montagem invertida, engenharia invertida ou reduzir a um formato legível o Software ou parte do mesmo, nem criar quaisquer trabalhos derivados baseados no Software. O adquirente concorda em não exportar ou re-exportar o Software para qualquer país que viole as leis de controlo à exportação dos Estados Unidos da América.

Resolução de problemas

Problema/Questão	Solução/Resposta
O meu nûvi nunca recebe sinais de satélite.	Utilize o nûvi fora de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e árvores. Mantenha-se estático durante vários minutos.
A ventosa não se fixa ao pára-brisas.	Limpe a ventosa e o pára-brisas com álcool. Utilize um pano limpo e seco. Monte a ventos, tal como se descreve na página 2 .
O nûvi não carrega no veículo.	Verifique o fusível no cabo de alimentação do veículo (consulte as páginas 43–44). Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação. O nûvi apenas pode ser carregado a uma temperatura entre os 0°C e os 45°C. Se for colocado à luz solar directa ou num local quente, o processo de carregamento não é levado a cabo.
A bateria não fica carregada por muito tempo.	Para maximizar o tempo entre cargas, desligue a retro-iluminação. Toque em Ferramentas > Definições > Ecrã > Brilho .
Como posso eliminar os meus dados de utilizador?	Mantenha o dedo sobre o canto inferior direito do ecrã do nûvi, enquanto liga o dispositivo. Mantenha a pressão até surgir a mensagem. Toque em Sim para limpar todos os dados de utilizador.
O indicador da minha bateria não parece fornecer dados precisos.	Deixe que a unidade descarregue totalmente e volte a carregá-la (sem interromper o ciclo de carregamento).
O ecrã táctil não reage adequadamente aos meus toques.	Calibre o ecrã táctil tal como se descreve nas páginas 41–42 .

Problema/Questão	Solução/Resposta
Como sei se o meu nüvi se encontra no Modo de Armazenamento USB em Massa?	Quando o nüvi está no Modo de Armazenamento USB em Massa, surge uma imagem do dispositivo ligado a um computador. Além disso, sob " O Meu Computador " deverão existir duas novas unidades de disco amovível.
O meu computador nunca detecta a ligação ao nüvi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue o cabo USB do computador. 2. Desligue o nüvi. 3. Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao nüvi. O nüvi activa-se automaticamente e adopta o Modo de Armazenamento USB em Massa. Certifique-se de que o nüvi está ligado a uma porta USB e não a um hub USB.
Não consigo encontrar as unidades amovíveis na minha lista de unidades.	Se dispuser de várias unidades de rede detectadas pelo computador, o Windows pode ter dificuldades ao atribuir letras às unidades do nüvi. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informação acerca do mapeamento/atribuição de letras às unidades.
No futuro, como posso encontrar restaurantes perto do hotel onde esteja hospedado?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toque em Para Onde? > Próximo > Cidade Diferente (e introduza o seu destino de férias). 2. Procure o hotel e toque em Siga! 3. Toque em Menu > Para Onde? > Próximo > Meu Destino. 4. Pesquise um restaurante. No topo da lista surgirão os restaurantes mais próximos do seu hotel.
O meu telefone não se liga ao nüvi.	<p>Certifique-se de que tem um nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275 ou 285W.</p> <p>Toque em Ferramentas > Definições > Bluetooth. Certifique-se de que o campo Bluetooth está seleccionado como Activar.</p> <p>Certifique-se de que o seu telefone está ligado e a menos de 10 metros do nüvi.</p> <p>Consulte www.garmin.com/bluetooth para obter mais ajuda.</p>

Índice Remissivo

A

- acessórios 46
 - atualizar
 - mapas 45
 - software 41
 - Ajuda 21
 - Ajuda na unidade 21
 - alertas
 - câmara de segurança 46
 - alertas de proximidade 37
 - anexar uma foto a um
 - local 10
 - anúncios
 - ver 27
 - área de pesquisa 8
 - áudio, saída de 5
- ## B
- base da dados de câmaras de segurança 46

- base de dados de zonas de
 - escola 46
- bateria 43, 51
 - estado 3
- bateria de iões de lítio 43, 48, 49
- bloquear
 - ecrã 5
 - o nūvi 41
- brilho 34

C

- calculadora 26
- caminhar rota 11, 33
- caracteres diacríticos 8
- carregar a unidade 43, 51
- cartão de memória 19
- cartão microSD 1
- cartão SD 1
- casa
 - definir um local 6
 - número de telefone 17
- chamada a chegar 15

- chamadas
 - atender 15
 - casa 17
 - chamada em espera 16
 - cortar o som 16
 - desligar 16
 - histórico 17
- computador de viagem 13
- configurações 33–39
 - repor 39
- configurações do ecrã 34
- configurações do sistema 33
- configurar 3
- configurar a sua posição 10
- conversor de unidades 27
- converter
 - moedas 27
 - unidades 27
- coordenadas 11
- cor de fundo 34
- correio de voz 16

cuidados a ter com o
nüvi 40

D

dados de viagem, repor
os 13

dados do utilizador,
apagar 42

Declaração de Conformi-
dade 50

definições de Hora 34

definições de idioma 35

Desafio de condução 23

despertador 47

desvio 5

E

ecoRoute™ 22

calibrar 25

Desafio de condução
23

dicas 25

registo de combustível
22

registo de quilómet-
ros 25

ecrã

bloquear 5

brilho 34

imagens de ecrã 34

ecrã táctil

calibrar 41, 51

configurações 34

limpar 40

eliminar

apagar a informação
do utilizador 42

carácter 8

Favoritos 10

ficheiros 20

lista de descobertas
recentes 9

POIs personalizados
46

emparelhar um telemóvel
14, 15

encontrar locais 4

locais guardados

(Favoritos) 9

perto de outro local 8

por código postal 6

por coordenadas 11

por endereço 6

por nome 8

selecções recentes 9

utilizar fotos 11–12

endereços 6

especificações

série 205 48

série 205W 49

evitar

roubo 41

tipos de estrada 34

extras 46–47

F

Favoritos 9

ferramentas 21–28

ficheiros 19–20

eliminar 20

tipos suportados 19

transferir 20

ficheiros de imagem
JPEG 19
fora de estrada, criação de rotas 11, 34
funcionalidade anti-roubo 36, 41
funcionalidades de mãos livres do telefone 14–18
fusível, mudar 43
fuso horário 34

G

Garmin Lock 36, 41
Garmin Travel Guide 47
geocaching 11
GPS
 acerca do GPS 3, 45
 ligar/desligar 33
guardar
 locais encontrados 9
 sua posição actual 9, 10, 21
guardar a unidade 40

I

ícone de limite de velocidade 12
ícone de posição 36
ícone do veículo 35
ID da unidade 33
idioma da voz 35
idioma do texto 35
imagens Panoramio 11
indicações curva a curva 13
indicações de condução 13
informação acerca da bateria 43

L

ligação ao computador 19
lista de curvas 13
lista telefónica 17
locais encontrados recentemente 9

M

mapa

activar mapas detalhados 36
actualização 45
adicional 45
aplicar zoom 10
botão Info de Mapa 36
configurações 35
nível de detalhe 35
percorrer 10
ver 35
versão 36
mapas adicionais 45
mapas detalhados 36
MapSource 19, 45
marcação por voz 18
milhas 33
modo de navegação a pé 11, 33
modo de segurança 36
modo de utilização 33
montagem
 no painel de instrumentos 44
 no pára-brisas 51

remover da ventosa
44

MSN Direct 21

myGarmin i

N

navegação 12

configurações 33

modo 33

navegação em bicicleta
33

navegação fotográfica
11–12

carregar fotografias
20

nüvi

bolsa 1

carregar 43

limpar 40

montagem 2, 44

proteger 40

O

Onde Estou? 21

Opções da página opções

da página 7

Os Meus Dados 26

P

página Menu 3

Para onde? 6

percorrer o mapa 10

perfil do veículo 24

personalizar a unidade
33–39

perspectiva do mapa em
2D, 3D 35

PIN

Bluetooth 15

Garmin Lock 41

plataforma para mon-
tagem em painel de
instrumentos 44

POIs personalizados 46

pontos de aceleração 24

pontos de desaceleração
24

pontos de interesse 8

personalizar 46

POI Loader 19

pontos de proximidade
alertas 37

configurações 37

pontos de velocidade 24

ponto viário, adicionar 5

posição actual, guardar 9

preço do combustível,
introduzir 23

próxima curva 13

Q

quilómetros 33

R

receptor FM de trânsito
29

redimensionamento 10
registar 41

registo de combustível 22

registo de quilómetros 25

registo de viagem 36

relógio mundial 26

remover a ventosa 44

repor

a velocidade máx. 13

o nūvi 42
os dados de viagem
 13
resolução de problemas
 51
rotas
 adicionar uma para-
 gem 5
 fora da estrada 34
 modo 33
 parar 5
 preferências 33
 simular 33

S
segurança
 configurações 36
 local 41
sem som
 chamada telefónica
 16
 som 5
siga para casa 6
simular uma rota 33
sinais de satélite 45

software
 acordo de licencia-
 mento 50
 actualizar 42
 versão 33

T
teclado 8
 disposição 33
 modo de idioma 8, 35
teclado no ecrã 8
teclado QWERTY 33
tecnologia Bluetooth
 14–18
 configurações 36
 eliminar um telefone
 37
 emparelhamento com
 telefone 14
tipos de ficheiros suporta-
 dos 19
Trajecto para cima 35
transferir ficheiros 20
trânsito 29
 adicionar subscrições

 de trânsito 37
anúncios 29
incidentes 30

U

unidades de medida,
 converter 27
USB 52
 ejectar 20
 modo de armaze-
 namento em
 massa 19

V

velocidade máx., repor 13
versão de áudio 33

W

WebUpdater 42

**Para obter as mais recentes actualizações gratuitas (excepto dados de mapa),
ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o Web site da
Garmin em www.garmin.com.**



© 2009-2010 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Número de Referência 190-00973-34 Rev. D