

GARMIN.

nüvi® 705-serien

hurtigstartveiledning




for bruk med disse nüvi-modellene:
715, 755, 765, 775

nüvi-enheten



Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

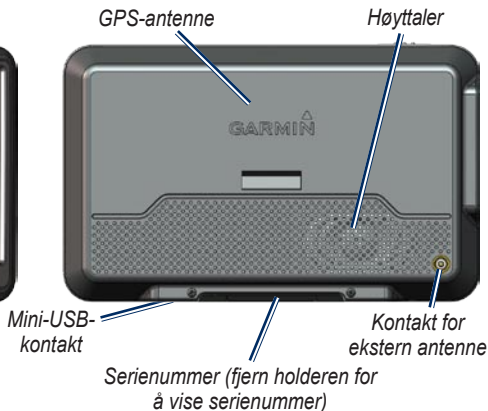

ADVARSEL: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen når du går ut, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.


Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon*, hvis du vil ha informasjon om lover angående montering på frontruten.

Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. SD™ er et varemerke for SD Card Association.




Trinn 1: Montere nüvi-enheten

1. Fjern den gjennomsiktige platen fra sugekoppen. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en løfri klut.
2. Fest sugekoppen på frontruten.
3. Sett strømkabelen for bil i strømkontakten på høyre side av holderen.

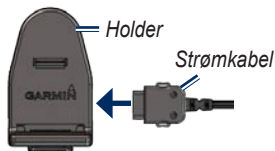


4. Knepp fast holderen på sugekopparmen.

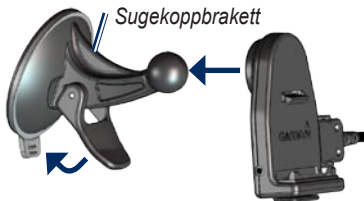


5. Skyv spaken bakover mot frontruten.
6. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.

7. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.

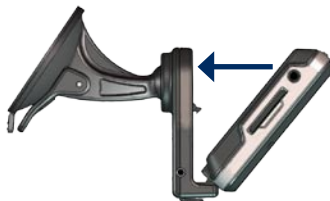


8. Sett den andre enden av strømkabelen i et uttak i bilen. Enheten skal slå seg på automatisk hvis den er koblet til og kjøretøyet er i gang.
9. Hvis du bruker en trafikknettverk i Europa, må du feste trafikknettverkens antenne på frontruten ved hjelp av sugekoppene. (Trafikknettverket er inkludert i enkelte nüvi-pakker.)

Trinn 2: Konfigurere nüvi-enheten

Du slår på nüvi-enheten ved å skyve  **Av/på**-knappen til venstre. Følg instruksjonene på skjermen.

Trinn 3: Innhente satellitter

1. Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og vekk fra høye bygninger.
2. Stopp kjøretøyet, og slå på nüvi-enheten.

Det kan ta et par minutter å innhente satellittsignaler. -linjene viser styrken på GPS-satellittene. Når én linje er grønn, har nüvi-enheten hentet inn satellittsignaler. Nå kan du velge et bestemmelsessted og navigere til det.

Trinn 4: Bruke nüvi-enheten



- 1 GPS-satellittstyrke.
- 2 Bluetooth®-teknologistatus (ikke tilgjengelig på nüvi 755).
- 3 Batteristatus.
- 4 Gjeldende klokkeslett.
- 5 Trykk for å finne et bestemmelsessted.
- 6 Trykk for å vise kartet.
- 7 Trykk for å ringe når du er koblet til en kompatibel mobiltelefon (ikke tilgjengelig på nüvi 755).

- 8 Trykk for å justere volumet.
- 9 Trykk for å bruke verktøy som mediespillere, innstillinger og Hjelp.

Finne punkter av interesse

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Punkter av interesse**.
2. Velg en kategori og en underkategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på **Kjør!**.

Hvis du vil skrive inn bokstavene i navnet, trykker du på **Hvor skal du?** > **Punkter av interesse** > **Stav navn**.

Hvis du vil søke etter en posisjon i et annet område, trykker du på **Hvor skal du?** > **Nærme**.

Legge til et stopp

1. Når en rute er aktiv, trykker du på **Meny** > **Hvor skal du?**.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på **Kjør!**.
4. Trykk på **Legg til som viapunkt** for å legge til dette stoppet før bestemmelsesstedet.

Hvis du vil legge til mer enn ett stopp på ruten, må du redigere den gjeldende ruten. Trykk på **Hvor skal du?** > **Egendefinerte ruter**.

Følge ruten


Ruten er merket med en magentafarget linje. Underveis vil navi-enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartet. Hjørnet øverst til venstre viser distansen til den neste manøveren og hvilken trafikkfil du bør være i for manøveren. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil navi-enheten beregne ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger.



- 1 Trykk for å vise neste sving-siden eller trafikkfilassistanse-siden (hvis den er tilgjengelig).



- 2 Trykk for å vise siden med manøverliste.

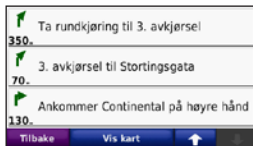


- 3 Trykk for å zoome inn og ut.

- 4 Trykk for å vise Hvor er jeg?-siden.



- 5 Trykk for å vise tripcomputer-siden.

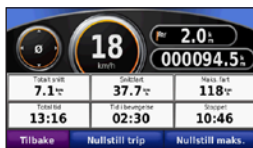

- 6 Trykk på for å gå tilbake til meny-siden.

- 7 Trykk på for å endre dataene som vises her.

Bruke FM TMC - trafikkmottaker



MERK: Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

FM-trafikkmottakeren, som er integrert i strømkabelen for bil, er inkludert i enkelte nüvi-pakker.


For å motta trafikkinformasjon må trafikkmottakeren være koblet til nüvi-enheten og til en ekstern spenningskilde. I tillegg må trafikkmottakeren og nüvi-enheten være innenfor rekkevidde av en FM-stasjon som sender TMC-data (Traffic Message Channel). Trafikktjenesten aktiveres automatisk etter at Garmin GPS-enheten har hentet inn satellittsignaler, samtidig som du mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.

Hvis du vil ha informasjon om trafikkmottakere og dekningsområder, kan du gå til webområdet www.garmin.com/traffic.



MERK: Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren.

Når ruten beregnes, undersøker nüvi-enheten de gjeldende trafikkkorholdene og gjør ruten automatisk kortest mulig. Det kan hende at du likevel rutes gjennom trafikk hvis det ikke finnes alternative veier. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt.

Når du mottar trafikkinformasjon, vises et  trafikikon øverst i venstre hjørnet på kartsiden. Trafikkikonet endrer farge for å vise hvor alvorlige trafikkkorholdene er på den ruten eller veien du kjører. Trykk på ikonet for å vise trafikkmønnen.

Vise annonser

Nord-Amerika: Hvis nüvi-pakken inneholder en trafikkmottaker, vil du motta annonser og kuponger. Trykk på annonsen på skjermen hvis du vil søke etter den nærmeste posisjonen som er tilknyttet annonsen.



ADVARSEL: Ikke prøv å skrive ned kupongkoden mens du kjører.

Foreta håndfrie telefonsamtaler

Trådløs Bluetooth-teknologi er ikke tilgjengelig på nüvi 755-modellene.

Ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi kan nüvi-enheten kobles trådløst til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil pare og koble til, må telefonen og nüvi-enheten være slått på og ikke være mer enn 10 meter fra hverandre.

Pare nüvi-enheten med mobiltelefonen

1. Kontroller at telefonen støttes av nüvi-enheten. (Gå til www.garmin.com/bluetooth.)
2. På menysiden kan du trykke på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Bluetooth** > **Legg til**.
3. Aktiver telefonens Bluetooth-komponent, og aktiver modusen Finn meg/Utforsk/Synlig. Disse innstillingene kan finne seg i menyene Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
4. Trykk på **OK** på nüvi-enheten.
5. Velg telefonen din, og trykk på **OK**.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen.

Motta et anrop

Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for innkommende anrop. Trykk på **Svar** hvis du vil svare på anropet. Den interne mikrofonen er foran på nüvi-enheten. Snakk vanlig.

Foreta et anrop

Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet til nüvi-enheten. Trykk på **Telefon** for å åpne telefonmenyen.




MERK: Ikke alle telefoner støtter alle funksjonene på telefonmenyen til nüvi-enheten.

Ring et nummer

1. Trykk på **Telefon** > **Ring**.
2. Angi nummeret og trykk på **Ring**.
3. Trykk på  > **Avslutt** for å avslutte anropet.

Nullstille nüvi-enheten

Hvis skjermen på nüvi-enheten slutter å fungere, slår du nüvi-enheten av og på igjen. Hvis dette ikke hjelper, skyver du  **Av/på**-knappen mot venstre og holder den der i 8 sekunder. Slå nüvi-enheten på igjen. nüvi-enheten skal fungere som normalt.

Bruke FM-senderen

Før du bruker FM-senderen i området ditt, bør du lese den juridiske merknaden om FM-senderen i brukerveiledningen.

Du kan lytte til nüvi-enheten gjennom høyttalerne i kjøretøyet. Fra menysiden velger du **Volum > Utsignal for lyd > FM-sender > OK**. Velg en FM-kanal med mye statisk støy, og velg den samme kanalen på nüvi-enheten.

Låse nüvi-enheten

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet**.
2. Trykk på knappen under **Garmin Lock**.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til en sikkerhetsposisjon.



MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen, må du sende nüvi-enheten til Garmin for å få låst den opp. Du må også sende med en gyldig produktregistrering eller et kjøpsbevis.

Lytte til MP3-filer

1. Trykk på **Verktøy > Medieavspiller**.
2. Trykk på **Kilde** for å åpne MP3-spilleren.
3. Trykk på **Bla gjennom**.
4. Trykk på en kategori.
5. Trykk på **Spill alle**.

nüMaps Guarantee™

Hvis du vil motta en gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig), kan du registrere nüvi-enheten på <http://my.garmin.com> innen 60 dager etter at du har innhentet satellitter og kjørt med nüvi-enheten. Du er ikke kvalifisert for gratis kartoppdatering hvis du registrerer deg per telefon eller venter i mer enn 60 dager etter at du kjørte med nüvi-enheten for første gang.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om nüvi-enheten, trykker du på **Verktøy > Hjelp**. Du kan laste ned den nyeste versjonen av brukerveiledningen fra www.garmin.com. Hvis du vil ha informasjon om tilbehør, går du til <http://buy.garmin.com> eller tar kontakt med en Garmin-forhandler.