

GARMIN[®]

nüvi[®] 765 voor Volvo[®]

gebruiksaanwijzing



© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Tel. +1 913.397.8200 of
+1 800.800.1020
Fax +1 913.397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, V.K.
Tel. +44 (0) 870.850.1241 (buiten het V.K.)
0808.238.0000 (binnen het V.K.)
Fax +44 (0) 870.850.1251

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Taipei County, Taiwan
Tel. +886.2.2642.9199
Fax +886.2.2642.9099

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin®, het Garmin-logo, MapSource®, nüvi® en TourGuide® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™, myGarmin™, en nüMaps Guarantee™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Volvo is een gedeponeerde handelsmerk van AB Volvo en Volvo Car Corporation. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Audible.com® is een geregistreerd handelsmerk van Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. SaversGuide® is een geregistreerd handelsmerk van Entertainment Publications, Inc. Google™ is een handelsmerk van Google Inc. De naam MapQuest is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van MapQuest of AOL LLC. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.



Inleiding

Uitleg over de handleiding

Wanneer u wordt gevraagd ergens op te tikken, dient u met uw vinger een item op het scherm aan te raken.

De pijltjes (>) in de tekst geven aan dat u een reeks items dient aan te raken. Als in de tekst bijvoorbeeld “tik op **Waarheen?** > **Favorieten**” staat, dient u op **Waarheen?** en vervolgens op **Favorieten** te tikken.

Tips en snelkoppelingen voor de nüvi

- Als u snel naar de menupagina wilt gaan, houdt u uw vinger op **Terug**.
- Tik op  en op  voor meer keuzes. Houd uw vinger op deze knoppen om sneller te bladeren.

myGarmin™

Ga naar <http://my.garmin.com> voor de nieuwste services voor uw Garmin-product:

- Uw Garmin-toestel registreren.
- Een abonnement nemen op onlineservices voor flitspaalinformatie (zie [pagina 43](#)).
- Optionele kaarten ontgrendelen.

Inhoudsopgave

Inleiding	i
Uitleg over de handleiding	i
Tips en snelkoppelingen voor de nüvi	i
myGarmin™	i
Aan de slag	1
Wat zit er in de doos?	2
Stap 1: de nüvi bevestigen	2
Stap 2: de nüvi configureren.....	3
Stap 3: satellieten zoeken	3
Stap 4: werken met de nüvi	3
Uw bestemming vinden	4
Uw route volgen.....	5
Het volume aanpassen	6
Waarheen?	7
Zoeken nabij een andere locatie ...	7
Opties voor de pagina Ga!.....	7
Een adres zoeken.....	8
Een plaats zoeken door de naam te spellen	8
Een thuislocatie instellen	9

Een geautoriseerde Volvo®-dealer zoeken.....	10
Zoeken naar recent gevonden plaatsen	10
Favorieten.....	10
Aangepaste routes gebruiken.....	13
Een plaats zoeken met behulp van de kaart.....	14
Coördinaten invoeren	15
De hoofdpagina's gebruiken ...	16
Kaartpagina	16
Tripcomputer.....	17
Pagina met afslagenlijst.....	17
Pagina Volgende afslag.....	18
Handsfree bellen.....	19
Apparaten koppelen	19
Uw telefoon koppelen via de telefoon.....	20
Uw telefoon koppelen via de nüvi	20
Een oproep ontvangen	21
Tijdens een gesprek	21
Telefoonmenu	21

De mediaspelers gebruiken.....	24	De scherminstellingen wijzigen ...	36
Een draadloze headset		De tijdsinstellingen wijzigen	37
gebruiken	24	De talen instellen	37
Muziek afspelen.....	24	De kaartinstellingen wijzigen	37
Luisterboeken afspelen	27	Beveiligingsinstellingen	
Bestanden beheren	28	toevoegen	38
Ondersteunde bestandstypen	28	Bluetooth-instellingen	39
Bestanden laden.....	28	De instellingen van de	
Bestanden verwijderen	29	gevarenzones wijzigen	39
Extra gebruiken	30	Alle instellingen herstellen	40
Instellingen	30	Gebruikersgegevens wissen	40
Waar ben ik?.....	30	Appendix	41
Help	30	Oplaadmogelijkheden voor	
Mediaspeler	30	uw nüvi	41
Fotoalbum.....	31	De nüvi opnieuw instellen	41
Aangepaste routes	31	Het scherm kalibreren	41
Mijn gegevens	31	De nüvi vergrendelen	42
Wereldklok	31	nüMaps Garantie™	42
Taalgids	32	Extra kaarten	42
Calculator	33	De software bijwerken	43
Eenheden omrekenen	33	Extra's en optionele	
De nüvi aanpassen	35	accessoires.....	43
Systeeminstellingen wijzigen.....	35	Batterijgegevens	45
Navigatie-instellingen wijzigen.....	36	Info over GPS-satellietsignalen ...	46
		De nüvi onderhouden	46

Belangrijke juridische kennisgeving betreffende uw FM-zender.....	48
Conformiteitsverklaring	49
Softwarelicentieovereenkomst.....	49
Volvo® Beperkte garantie	49
Specificaties	50
Problemen oplossen.....	51
Index	53

Aan de slag



Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.



Aan/uit-knop:

*schuif naar links om toestel in/uit te schakelen;
schuif naar rechts om het scherm te vergrendelen*

Hoofdtelefoon- /
audio-uitgang

Kaartsleuf
voor SD™-
kaart

Microfoon



GPS-antenne

Luidspreker

Mini-USB-
connector

Externe
antenneconnector

*Serienummer (haal het toestel uit de houder
om het serienummer te bekijken)*



WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.

Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

Wat zit er in de doos?

Het nūvi GPS-systeem.

USB-kabel om de nūvi aan te sluiten op uw computer. De nūvi wordt als massaopslagtoestel op uw computer aangesloten. Zie [pagina 28–29](#).

AC-adapterkabel voor voeding via een stopcontact.

Draagtas om uw nūvi te beschermen tegen beschadigingen en onopzettelijke schermaraakingen.

Verkorte handleiding.

Stap 1: de nūvi bevestigen


1. Klap de houder open richting de voorruit.
2. Plaats de onderkant van uw nūvi in de houder.
3. Kantel de nūvi naar achteren totdat deze vastklikt.




Als uw voertuig is gestart en de eenheid is aangesloten, wordt de eenheid automatisch ingeschakeld.

Als u het toestel uit de houder wilt nemen, duwt u de knop aan de achterkant van de houder omhoog, kantelt u het toestel naar u toe en verwijdert u het.

Stap 2: de nüvi configureren

Als uw voertuig is gestart en het toestel is aangesloten, wordt het toestel automatisch ingeschakeld. Als u de nüvi handmatig wilt inschakelen, dient u de  Aan/uit-knop naar links te schuiven. Volg de instructies op het scherm.

Stap 3: satellieten zoeken

1. Ga naar een open plek buiten een parkeergarage en uit de buurt van hoge gebouwen.
2. Stop het voertuig en schakel de nüvi in.
Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De  balken geven de GPS-satellietsterkte aan. Als één balk groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren.


Stap 4: werken met de nüvi




1. GPS-sigtaalsterkte.
2. Bluetooth®-status.
3. Batterijstatus.
4. Huidige tijd.
5. Tik hierop om een bestemming te zoeken.
6. Tik hierop om de kaart weer te geven.
7. Tik hierop om te bellen wanneer het toestel verbinding heeft met een [compatibele mobiele telefoon](#).
8. Tik hierop om het volume aan te passen.
9. Tik hierop voor extra's, bijvoorbeeld mediaspelers, instellingen en Help.

Uw bestemming vinden


Het menu Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar adressen, plaatsen en andere locaties. De gedetailleerde kaart in uw nüvi bevat miljoenen nuttige punten, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garagebedrijven.

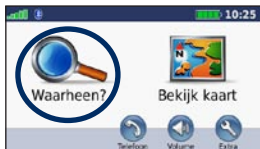

1 Tik op **Waarheen?**.

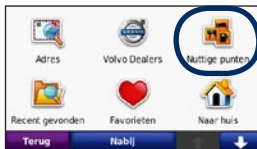

2 Selecteer een categorie.

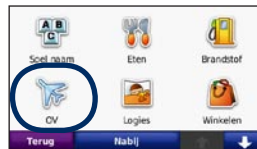

3 Selecteer een subcategorie.



4 Selecteer een bestemming.



5 Tik op **Ga!**.



6 Geniet van de reis!

Uw route volgen

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven in de kaart. In de linkerbovenhoek wordt de afstand weergegeven tot uw volgende manoeuvre en in welke rijbaan u zich dient te bevinden voor deze manoeuvre.

Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de nüvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.

Het pictogram maximumsnelheid wordt mogelijk weergegeven als u zich op een grote weg bevindt.



Een via-punt toevoegen

U kunt een stopplaats (“via-punt”) aan uw route toevoegen. De nüvi geeft een routebeschrijving naar de stopplaats en vervolgens naar uw eindbestemming.

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu** > **Waarheen?**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Ga!**.
4. Tik op **Toevoegen als Via-punt** om deze stopplaats toe te voegen aan uw route.

Als u meer dan één stopplaats aan de route wilt toevoegen, kunt u ook de actieve route wijzigen. Zie [pagina 13](#).

Een omweg maken

Als op uw route een weg is afgesloten, kunt u een omweg nemen.



1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu**.
2. Tik op **Omrijden**.

De nūvi probeert u zo snel mogelijk terug te krijgen op uw oorspronkelijke route. Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan de nūvi mogelijk geen omweg berekenen.

De route stoppen


1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu**.
2. Tik op **Stop**.

Het volume aanpassen

Tik in de pagina Menu op **Volume**. Tik op  en  om het volume aan te passen. Tik op **Demp** om het geluid te dempen.

Als u het volume voor de gesproken aanwijzingen, de mediaspeler en de telefoon wilt aanpassen, tikt u op **Mixer**. Pas het geluidsniveau aan. Tik op **Herstel** om de oorspronkelijke volumeniveaus te herstellen.

Waarheen?

Het menu Waarheen?  heeft een aantal categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties. Zie [pagina 4](#) voor meer informatie over het uitvoeren van eenvoudige zoekopdrachten.

Zoeken nabij een andere locatie

Uw nūvi zoekt automatisch naar plaatsen in de buurt van de huidige locatie.

1. Tik op **Waarheen?** > **Nabij**.
2. Selecteer een optie:
 - **Waar ik nu ben:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige locatie.
 - **Een andere plaats:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij de plaats die u hebt ingevoerd.
 - **Mijn huidige route:** hiermee zoekt u naar plaatsen langs uw route.
 - **Mijn bestemming:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige bestemming.
3. Tik op **OK**.

Opties voor de pagina Ga!

Tik op een item in de lijst met zoekresultaten om de pagina Ga! weer te geven.



1. Tik hier om deze locatie te bellen als er een mobiele telefoon met draadloze Bluetooth-technologie is aangesloten.
2. Tik hier om de route op een kaart weer te geven.
3. Tik hier om een route met alle afslagen naar deze locatie te maken.
4. Tik hier voor de weergave van deze locatie op de kaart.
5. Tik hier om deze locatie op te slaan in uw Favorieten. Zie [pagina 10](#).

Een adres zoeken

De benodigde stappen voor het zoeken van een adres kunnen verschillen, afhankelijk van de op de nūvi geladen kaarten. Niet alle kaartgegevens bieden de optie voor zoeken op postcode.

1. Tik op **Waarheen?** > **Adres**.
2. Tik indien nodig op **Provincie/land wijzigen**.
3. Tik op **Zoek alles**.
OF:
Tik op **Spel plaatsnaam** of **Spel postcode**, voer de plaats/postcode in en tik op **OK**. Selecteer de plaats of postcode in de lijst.
4. Voer het nummer van het adres in en tik op **OK**.
5. Voer de straatnaam in en tik op **OK**.
6. Selecteer indien nodig de juiste straat in de lijst.
7. Tik indien nodig op het adres.

Een plaats zoeken door de naam te spellen

Als u de naam kent van de locatie die u zoekt, kunt u de naam spellen met behulp van het schermtoetsenbord. U kunt ook letters uit de naam opgeven om de zoekopdracht te verfijnen.

1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.
2. Voer met het schermtoetsenbord letters van de naam in.
3. Tik op **OK**.



Werken met het schermtoetsenbord



Als u sneller rijdt dan ongeveer 8 kilometer per uur (5 mijl per uur) en het toetsenbord probeert te gebruiken, wordt er een bericht weergegeven waarin wordt gevraagd of u de bestuurder van het voertuig bent.

Als u Ja antwoordt, wordt het toetsenbord uitgeschakeld. Als een passagier de nūvi bedient en Nee antwoordt, kan het toetsenbord worden gebruikt.

Als er een schermtoetsenbord wordt weergegeven, kunt u letters of cijfers opgeven door hierop te tikken.



- Tik op  om een spatie te typen.
- Tik op  en  om de cursor te verplaatsen.
- Tik op  als u het teken wilt wissen.

- Tik op  als u woorden wilt selecteren die u onlangs hebt getypt of geselecteerd.
- Tik op **Modus** om een toetsenbordtaal te wijzigen.
- Tik op  om speciale tekens op te geven.

Een thuislocatie instellen

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.

1. Tik op **Waarheen?** > **Naar huis**.
2. Selecteer een optie.

Naar huis gaan

Nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld, kunt u altijd een route hierheen maken door te tikken op **Waarheen?** > **Naar huis**.

De thuislocatie wijzigen

U kunt in het menu Extra een nieuwe thuislocatie instellen.

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Instellen als thuislocatie**.
2. Selecteer een optie.

Een geautoriseerde Volvo®-dealer zoeken

Tik op **Waarheen?** > **Volvo-dealers** om een lijst met de 50 dichtstbijzijnde geautoriseerde Volvo®-dealers weer te geven.

Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De nüvi slaat de 50 meest recent gevonden plaatsen op in de lijst met recent gevonden plaatsen. De meest recent bekeken plaatsen worden bovenaan de lijst weergegeven. Tik op **Waarheen?** > **Recent gevonden** om de recent gevonden items weer te geven.

Recent gevonden plaatsen verwijderen

Tik op **Wis** > **Ja** om alle locaties in de lijst met recent gevonden locaties te verwijderen. Alle items worden uit de lijst verwijderd, maar de plaats zelf wordt niet van de nüvi verwijderd.

Favorieten

U kunt plaatsen in uw Favorieten opslaan, zodat u deze snel kunt opzoeken en routes ernaartoe kunt creëren. Uw thuislocatie wordt ook opgeslagen in Favorieten.

Uw huidige locatie opslaan

Tik op de kaartpagina op . Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

Gevonden plaatsen opslaan

1. Als u een plaats hebt gevonden die u wilt opslaan, dient u op **Bewaar** op de pagina Gal te tikken.
2. Tik op **OK**. De plaats wordt opgeslagen in **Favorieten**.

Opgeslagen plaatsen vinden

1. Tik op **Waarheen?**.
2. Tik op **Favorieten**.
3. Tik op een categorie. Uw opgeslagen locaties worden weergegeven.

Uw Vorige positie zoeken

Uw Vorige positie wordt elke keer automatisch opgeslagen als u de nūvi uit de houder haalt terwijl deze is ingeschakeld. Gebruik deze functie om uw auto terug te vinden op een parkeerterrein.

1. Tik op **Waarheen?**.
2. Tik op **Favorieten > Alle favorieten > Vorige positie**.

Uw Vorige positie wordt elke keer overschreven als u de nūvi uit de houder haalt terwijl de houder is aangesloten op een stroomvoorziening.

Opgeslagen plaatsen bewerken

1. Tik op **Waarheen? > Favorieten**.
2. Tik op de locatie die u wilt bewerken.
3. Tik op **Wijzig**.

4. Tik op een optie om de locatie te wijzigen:
 - **Naam wijzigen**: voer een naam in en tik op **OK**.
 - **Foto toevoegen**: selecteer een foto die u aan de locatie wilt toewijzen. Zie voor het laden van foto's op uw nūvi of SD-geheugenkaart [pagina 28–29](#).
 - **Kaartsymbool wijzigen**: raak een nieuw symbool aan.
 - **Telefoonnummer wijzigen**: voer een telefoonnummer in en tik op **OK**.
 - **Categorieën wijzigen**: maak of wijzig de categorie waarin deze locatie wordt opgeslagen.
 - **Wis**: tik op **Ja** om dit item uit uw Favorieten te verwijderen.

Fotonavigatie gebruiken

U kunt foto's met locatiegegevens op uw nūvi of SD-kaart laden, en er vervolgens routes naartoe maken.

1. Ga naar <http://connect.garmin.com/photos> om foto's met informatie over locaties te downloaden.
2. Volg de aanwijzingen op de website om foto's te selecteren en te laden.
3. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Foto's**. Er wordt een lijst met foto's met locatiegegevens weergegeven.
4. Tik op een foto.

Locaties downloaden

U kunt vanaf verschillende online bronnen locaties en nuttige punten naar uw nūvi downloaden.

1. Ga naar www.garmin.com/communicator om de Garmin Communicator-plugin te downloaden en deze op uw computer te installeren.
2. Sluit de nūvi aan op uw computer. Zie [pagina 28](#).
3. Zoek een locatie op een ondersteunde website, zoals www.google.com en www.mapquest.com.
4. Volg de instructies op de website om de locatie naar uw nūvi te versturen.

Gedownloade locaties worden in Favorieten op uw nūvi opgeslagen.

Aangepaste routes gebruiken

Tik op **Waarheen?** > **Aangep. routes**.



Selecteer de route die u wilt volgen en tik op **Ga!**.

Een aangepaste route maken

Gebruik uw nüvi om routes te maken en op te slaan voor uw volgende reis. U kunt maximaal 10 routes opslaan.

1. Tik op **Waarheen?** (of **Extra**) > **Aangep. routes** > **Nieuw**.
2. Tik op **Nieuw vertrekpunt toevoegen**.
3. Kies een locatie als uw vertrekpunt en tik op **Selecteer**.
4. Tik op **Nieuw eindpunt toevoegen**.
5. Kies een locatie als uw eindpunt en tik op **Selecteer**.



6. Tik op  om een andere locatie aan uw route toe te voegen. Tik op  om een locatie te verwijderen.
7. Tik op **Volgende** om uw route te berekenen en deze op de kaart weer te geven.
8. Tik op **Bewaar** om de route op te slaan en het scherm te verlaten.

Aangepaste routes bewerken

1. Tik op **Waarheen?** (of **Extra**) > **Aangep. routes**.
2. Selecteer de route die u wilt bewerken.
3. Tik op **Wijzig**.

Waarheen?

4. Tik op een optie om de route te wijzigen:

- **Naam wijzigen:** voer een naam in en tik op **OK**.
- **Voeg toe/verwijder punten:** hiermee kunt u punten aan de route toevoegen of uit de route verwijderen.
- **Sorteer punten handmatig opnieuw:** hiermee kunt u de volgorde van punten langs uw route wijzigen.
- **Sorteer punten optimaal opnieuw:** hiermee worden de punten automatisch opnieuw gesorteerd.
- **Herberekenen:** hiermee kunt u de routevoorkeur wijzigen in een berekening op snellere tijd, kortere afstand of niet via de weg.
- **Wis:** hiermee verwijdert u deze route.



Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen als u een van de pagina's voor het bewerken van de route verlaat.

Een plaats zoeken met behulp van de kaart

Als u op de kaart naar een plaats wilt zoeken, tikt u op **Waarheen?** > **Zoek op kaart** of tik op een willekeurig punt op de kaart.



- Tik op de kaart en versleep deze om andere delen van de kaart te bekijken.
- Tik op **+** en **-** om in en uit te zoomen.
- Tik op een willekeurig punt op de kaart. Een pijl wijst naar de locatie.
- Tik op **Bewaar** om deze locatie op te slaan.
- Tik op **Ga!** om naar de locatie te navigeren.
- Als de simulatormodus actief is, tikt u op **Inst. Pos.** om de geselecteerde locatie als uw locatie in te stellen. (Zie [pagina 35.](#))

- Tik op  om over te schakelen tussen een 3D- (driedimensionale) en een 2D- (tweedimensionale) kaart.
- Tik op  om de kijkhoek te roteren in de 3D-weergave.
- Als u uitzoomt, verandert de kaart in een digitale hoogtekartaart, waarop de hoogten in het terrein te zien zijn.
- Als u ver uitzoomt, wordt de wereldbol weergegeven. Tik op de wereldbol en sleep deze rond om snel andere delen van de wereld op te zoeken.



OPMERKING: u kunt alleen gedetailleerde kaartgegevens weergeven van gebieden die als kaart zijn opgeslagen op de nüvi.

Coördinaten invoeren


Als u de geografische coördinaten van uw bestemming kent, kunt u de nüvi gebruiken om met behulp van de coördinaten in lengte- en breedtegraden (of een andere indeling) naar uw bestemming te navigeren. Dit kan erg handig zijn als u geocaches zoekt.

1. Tik op **Waarheen?** > **Coördinaten**.
2. Tik op **Formaat** om het juiste formaat van de coördinaten selecteren voor de kaart die u gebruikt.
3. Tik op een richtingsveld om een nieuwe richting te selecteren.
4. Tik op een numeriek veld om de coördinaten in te voeren en tik vervolgens op **OK**.
5. Tik nadat u de juiste coördinaten hebt ingevoerd op **Volgende**.

De hoofdpagina's gebruiken

Kaartpagina

Tik op  **Bekijk kaart** om de kaartpagina weer te geven.

- Het  voertuigpictogram geeft uw locatie aan.
- Tik op de kaart en sleep deze om andere gebieden op de kaart te bekijken (zie [pagina 14](#)).
- Het pictogram maximumsnelheid wordt mogelijk weergegeven als u zich op een grote weg bevindt.



- 1 Tik hierop om de pagina met de volgende afslag of de pagina Rijbaanassistent weer te geven (indien beschikbaar).

- 2 Tik hierop om de pagina met afslagenlijst weer te geven.
- 3 Tik hierop om in en uit te zoomen.
- 4 Tik hierop om de pagina Waar ben ik? weer te geven.
- 5 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.
- 6 Tik hierop als u wilt terugkeren naar de menupagina.
- 7 Tik hierop om dit gegevensveld aan te passen.

Het gegevensveld aanpassen

U kunt tijdens het rijden en het maken van routes verschillende informatie weergeven.

1. Tik tijdens het maken van een route op het gegevensveld in de rechterbenedenhoek van de kaartpagina.
2. Selecteer de gegevens die u wilt weergeven.
3. Herhaal de stappen 1 en 2 terwijl u niet navigeert.

Tripcomputer



De tripcomputer geeft uw huidige snelheid aan en biedt handige statistieken over uw rit. Als u de tripcomputer wilt weergeven, tik dan op de Kaartpagina op **Snelheid**.

Als u onderweg regelmatig stopt, laat de nüvi dan ingeschakeld zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

Reisinformatie opnieuw instellen


Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben, dient u de reisinformatie opnieuw in te stellen voordat u op reis gaat. Tik op **Reset Trip** om de informatie op de pagina Tripcomputer opnieuw in te stellen. Tik op **Reset Max** om de maximumsnelheid opnieuw in te stellen.

Pagina met afslagenlijst



Als u een route aflegt, geeft de pagina met afslagenlijst afslag-voor-afslag instructies voor de gehele route en de afstand tussen afslagen weer. Tik op de tekstbalk boven aan de kaartpagina als u de pagina met de afslagenlijst wilt openen. Tik op een afslag in de lijst om de pagina met de volgende afslag voor die afslag weer te geven. Tik op **Toon kart** voor de weergave van de gehele route op de kaart.

Pagina Volgende afslag

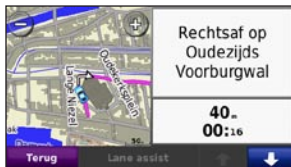

Als u een route aflegt, geeft de pagina Volgende afslag de eerstvolgende afslag op de kaart weer en de resterende afstand en tijd totdat u de afslag bereikt.

Als u de eerstvolgende afslag op de kaart wilt weergeven, tik dan op de linkerbovenhoek van de Kaartpagina, of tik op een afslag in de afslagenlijst. Tik op **Rijbaanassistent** (indien beschikbaar) op de pagina Volgende afslag om de pagina Rijbaanassistent voor deze afslag weer te geven.

Pagina Rijbaanassistent



Als Rijbaanassistent beschikbaar is, wordt op de pagina Rijbaanassistent het eerstvolgende kruispunt weergegeven met de rijbaan die u dient te kiezen. Tik op de linkerbovenhoek van de kaartpagina om de pagina Rijbaanassistent weer te geven. U kunt de pagina Rijbaanassistent ook oproepen vanaf de pagina Volgende afslag.

Handsfree bellen

Via Bluetooth-technologie kunt u de nüvi als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon.

Ga om vast te stellen of uw toestel met Bluetooth compatibel is met de nüvi naar www.garmin.com/bluetooth.

Apparaten koppelen

De draadloze Bluetooth-technologie maakt automatisch verbinding tussen apparaten, bijvoorbeeld een mobiele telefoon en de nüvi. Wanneer u twee apparaten voor het eerst samen gebruikt, moet u deze koppelen (ook wel “pairen” genoemd) met behulp van een pincode of wachtwoord. Nadat de apparaten eenmaal zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u deze inschakelt.

Voor het koppelen en verbinden moeten het toestel en de nüvi zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar zijn verwijderd. De nüvi kan tegelijkertijd worden aangesloten op een telefoon en een headset.

U kunt de koppeling tot stand brengen via uw nüvi of via uw telefoon. Raadpleeg de instructies bij de apparaten.

Wanneer u de nüvi inschakelt, probeert deze een koppeling tot stand te brengen met het laatste toestel waaraan het was gekoppeld. Mogelijk dient u het toestel in te stellen op automatisch koppelen wanneer de nüvi is ingeschakeld.

Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw nüvi, kunt u bellen. Tik in de menupagina op **Telefoon** om het telefoonmenu te openen.

Uw telefoon koppelen via de telefoon

1. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Deze optie vindt u eventueel in een menu met de naam Instellingen, Bluetooth, Verbindingen of Hands-free.
2. Zoek vervolgens naar Bluetooth-apparaten.
3. Selecteer de nüvi in de lijst met apparaten.
4. Voer **1234** in op de telefoon.

Uw telefoon koppelen via de nüvi


1. Tik op de menupagina op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
2. Tik onder Telefoon op **Voeg toe** (of **Wijzig**).
3. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Maak de telefoon waarneembaar voor andere Bluetooth-apparaten. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
4. Tik op **OK** op de nüvi.
5. Selecteer uw telefoon en tik op **OK**.
6. Voer **1234** in op de telefoon.

Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoord** om de oproep aan te nemen. Tik op **Negeer** om de oproep te negeren en de telefoon niet meer over te laten gaan.

De interne microfoon is aan de voorzijde van de nüvi geplaatst.

Tijdens een gesprek

Als u de oproep wilt beëindigen, dient u op  > **Einde gesprek** te tikken. Tik op  > **Belopties** voor de volgende opties:

- **Aanraaktonen:** hiermee geeft u een toetsenbordpagina weer zodat u automatische systemen kunt gebruiken, bijvoorbeeld voicemail.
- **Verplaats audio naar telefoon:** dit is handig als u de nüvi wilt uitschakelen maar het gesprek niet wilt beëindigen, of als u privacy nodig hebt. Om het geluid terug te schakelen tikt u op **Verplaats audio naar apparaat**.
- **Microfoon dempen.**

Telefoonmenu

Tik in de menupagina op **Telefoon** om het telefoonmenu te openen. Tik op **Status** om de signaalsterkte, het batterijniveau en de naam van de aangesloten telefoon weer te geven.




OPMERKING: niet elke telefoon ondersteunt alle functies van het menu Telefoon van de nüvi.

Het telefoonboek gebruiken

Telkens wanneer uw mobiele telefoon aan de nüvi wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek automatisch overgebracht naar de nüvi. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is.

1. Tik op **Telefoon** > **Telefoonboek**.
2. Tik op een nummer in het telefoonboek (contactpersoon) om dit te bellen.
3. Tik op **Kies** om de contactpersoon te bellen.

Bellen met nuttige punten

1. Tik op **Telefoon** > **Nuttige punten**.
2. Zoek het nuttige punt dat u wilt bellen.
3. Tik op **Kies** of .

Een nummer kiezen

1. Tik op **Telefoon** > **Kies**.
2. Voer het nummer in en tik op **Kies**.

Uw telefoongeschiedenis bekijken

Telkens wanneer uw telefoon aan de nüvi wordt gekoppeld, wordt de telefoongeschiedenis automatisch overgebracht naar de nüvi. Het kan enkele minuten duren voordat deze gegevens naar de nüvi zijn overgebracht.

1. Tik op **Telefoon** > **Telefoongesch.**
2. Tik op een categorie om de bijbehorende oproepen weer te geven. De oproepen zijn in chronologische volgorde geplaatst; de meest recente oproep staat boven aan de lijst.
3. Tik op een oproep en tik op **Kies**.

Naar huis bellen

Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel naar huis kunt bellen.

Uw telefoonnummer thuis invoeren:

1. Tik op **Telefoon** > **Bel thuis**.
2. Tik op **Voer telefoonnummer in** als u de toetsenbordpagina wilt gebruiken, of op **Kies uit telefoonboek** (alleen beschikbaar als uw telefoon het overbrengen van het telefoonboek ondersteunt).
3. Tik op **OK** > **Ja**. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de nüvi.

Naar huis bellen:

1. Tik op **Telefoon** > **Bel thuis**.
2. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de nüvi.

Oproepen plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen

U kunt een nummer kiezen door de naam van de contactpersoon uit te spreken.

1. Tik op **Telefoon** > **Spraakkeuze**.
2. Spreek de naam van de contactpersoon uit.



OPMERKING: mogelijk moet u uw mobiele telefoon “trainen” in het herkennen van uw spraakopdrachten. Raadpleeg de instructies bij uw telefoon.

De mediaspelers gebruiken

Een draadloze headset gebruiken

Als u naar kwaliteitsaudio wilt luisteren, kunt u een A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth-headset aansluiten. Zie voor meer informatie over Bluetooth-technologie [pagina 19](#).

Voor het koppelen en verbinden moeten het toestel en de nüvi zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar zijn verwijderd.

Uw headset koppelen

1. Tik op de menupagina op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth**.
2. Tik bij Audio op **Voeg toe** (of **Wijzig**).
3. Schakel de headset in en maak deze indien nodig waarneembaar voor andere Bluetooth-apparaten.





4. Tik op **OK** op de nüvi.
5. Selecteer de headset en tik op **OK**.
6. Voer indien nodig de Bluetooth-pincode of het wachtwoord van uw headset in en tik op **OK**.
7. Tik op **OK**.



Muziek afspelen

Laad muziekbestanden naar het interne geheugen of een SD-kaart. Zie [pagina 28–29](#).

1. Tik op **Extra** > **Mediaspeler**.
2. Tik op **Bron** om de MP3-speler weer te geven.
3. Tik op **Blader**.
4. Selecteer indien nodig een categorie en een subcategorie.
5. Tik op **Alles afsp.** om de gehele categorie vanaf het begin van de lijst af te spelen. Als u een specifiek nummer wilt afspelen, tikt u op de titel.



- Tik op de afspeellijst om nummers toe te voegen, te verwijderen of naar een ander nummer in de lijst te gaan.
- Tik op  om het volume te regelen.
- Tik op  om het huidige nummer vanaf het begin af te spelen; tik nogmaals om het vorige nummer uit de afspeellijst opnieuw af te spelen. Houd uw vinger op deze toets als u het huidige nummer versneld achteruit wilt spoelen.
- Tik op  om naar het volgende nummer te gaan. Houd uw vinger op deze toets als u het huidige nummer versneld vooruit wilt spoelen.
- Tik op  om het nummer te onderbreken.

- Tik op  als u de afspeellijst opnieuw wilt afspelen.
- Tik op  om de nummers in een willekeurige volgorde af te spelen.
- Tik op de afbeelding van het album voor informatie over het nummer of om het nummer uit de afspeellijst te verwijderen.

Ondersteunde bestandstypen

De nüvi ondersteunt MP3-muziekbestanden en M3U- en M3U8-afspeellijstbestanden.

Afspeellijsten maken en beluisteren

Met uw nüvi kunt u luisteren naar afspeellijsten die u op uw computer hebt gemaakt. U kunt afspeellijsten ook op uw nüvi opslaan.

De huidige afspeellijst opslaan:

1. Tik tijdens het beluisteren van muziek, in de muzikspeler op **Blader > Afspeellijst > Huidige afspeellijst opslaan**.
2. Voer een naam in en tik op **OK**.

Een nieuwe afspeellijst maken:

1. Tik in de muzikspeler op **Blader > Afspeellijst > Nieuwe afspeellijst maken**.
2. Selecteer de nummers.
3. Tik op **Terug** wanneer u klaar bent met nummers toevoegen aan uw afspeellijst.

Een afspeellijst maken op een computer:

1. Maak een afspeellijst met muziekbestanden met behulp van uw computer en een audioprogramma. Sla de afspeellijst op als M3U- of M3U8-bestand.
2. Verwijder zo nodig met een tekstverwerker het pad naar de bestandsnamen in het M3U-bestand. In het M3U-bestand moeten alleen de muziekbestanden worden vermeld. Raadpleeg het Help-bestand van het audioprogramma.

3. Breng de afspeellijst en de muziekbestanden over naar de nūvi (zie [pagina 28–29](#)). Het M3U-bestand moet op dezelfde locatie worden opgeslagen als de muziekbestanden.

Een afspeellijst afspelen:

1. Tik in de muzikspeler op **Blader > Afspeellijst > Opgeslagen afspeellijst openen**. Alle beschikbare afspeellijsten worden weergegeven.
2. Tik op een afspeellijst om de muziekbestanden af te spelen.

De huidige afspeellijst bewerken:

1. Tik tijdens het beluisteren van muziek in de muzikspeler op de afspeellijst.
2. De afspeellijst bewerken:
 - Tik op **Voeg toe** als u een nummer wilt toevoegen aan het einde van de afspeellijst.
 - Tik op een nummer en vervolgens op **Wis** als u dit nummer uit de afspeellijst wilt verwijderen.

Luisterboeken afspelen





Ga naar <http://garmin.audible.com> als u boeken van Audible.com® wilt aanschaffen.

Een boek beluisteren



1. Tik op **Extra** > **Mediaspeler**.
2. Tik op **Bron** om de luisterboekspeler weer te geven.
3. Tik op **Blader**.
4. Tik op een categorie en tik vervolgens op de titel van een boek.



Omslagillustratie

- Tik op  om het volume te regelen.
- Tik op  om een gedeelte over te slaan en op  om terug te gaan. Houd uw vinger op de desbetreffende knop om voor- of achteruit te gaan.
- Tik op  om het boek te onderbreken.
- Tik op de afbeelding van het boekomslag voor meer gedetailleerde informatie.

Bladwijzers gebruiken

Als u een bladwijzer wilt maken, tikt u op  en vervolgens op **Bladwijzer**. Als u uw bladwijzers wilt weergeven, tikt u op  en vervolgens op een bladwijzer.

Tik op **Play** om vanaf de bladwijzer naar het boek te luisteren.

Bestanden beheren

U kunt bestanden, zoals MP3's en JPEG-afbeeldingsbestanden, opslaan in het interne geheugen van de nüvi of op een optionele SD-kaart.



OPMERKING: de nüvi is niet compatibel met Windows® 95, 98, ME of NT. Er is ook geen compatibiliteit met Mac® OS 10.3 en ouder. Deze beperking is gebruikelijk bij USB-apparaten voor massaopslag.

Ondersteunde bestandstypen

- MP3-muziekbestanden
- M3U- en M3U8-afspeellijsten
- AA-audioboekbestanden
- JPEG- en JPG-afbeeldingsbestanden
- GPI-/aangepaste POI-bestanden van de POI Loader
- Kaarten, routes en waypoints van MapSource®

Bestanden laden

Stap 1: plaats een SD-kaart (optioneel)

Als u de kaart wilt plaatsen of verwijderen, dient u op de kaart te drukken tot deze vast- of losklikt.

Stap 2: sluit de USB-kabel aan

Sluit de mini-USB-connector aan op de aansluiting op de onderkant van de nüvi. Sluit het grotere uiteinde van de kabel op een beschikbare USB-poort op uw computer aan.

De nüvi en de SD-kaart worden weergegeven als verwijderbare stations in Deze computer op Windows-computers en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.





OPMERKING: op sommige besturingssystemen of computers met meerdere netwerkstations worden de nüvi-stations mogelijk niet weergegeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

Stap 3: breng bestanden over naar uw nüvi

Kopieer de bestanden van uw computer en plak deze naar de nüvi-stations/-volumes.

1. Zoek op uw computer naar het bestand dat u wilt kopiëren.
2. Markeer het bestand en selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
3. Open het station/volume “Garmin” of SD-kaart.
4. Selecteer **Bewerken > Plakken**. Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het nüvi-geheugen of op de SD-kaart.

Stap 4: werp de USB-kabel uit en koppel deze los

Als u de overdracht van bestanden hebt voltooid, dient u op het pictogram Uitwerpen  in het systeemvak te klikken of op Mac-computers het volumepictogram naar de Prullenmand  te slepen. Koppel de nüvi los van de computer.

Bestanden verwijderen

Als de nüvi is aangesloten op uw computer, opent u het station of volume van de nüvi of SD-kaart. Markeer het bestand dat u wilt verwijderen en druk op de toets **Delete** op het toetsenbord van de computer.



WAARSCHUWING: als u niet zeker weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan **NIET**. In het nüvi-geheugen staan belangrijke systeembestanden die **NIET** mogen worden verwijderd. Let vooral op bestanden die zich bevinden in mappen met de naam “Garmin”.

Extra gebruiken

Het menu Extra biedt veel functies die handig zijn als u door de stad of over de wereld reist.

Instellingen

Informatie over de instellingen vindt u op [pagina 35–40](#).

Waar ben ik?

Tik op **Extra > Waar ben ik?** voor informatie over uw huidige locatie. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten. Tik op een knop aan de rechterkant om de dichtstbijzijnde locatie in die categorie weer te geven. Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.



Help

Tik op **Extra > Help** voor informatie over het gebruik van uw nüvi. Tik op een categorie voor meer informatie over een onderwerp. Tik, als u op een trefwoord wilt zoeken, op **Zoeken**.



Mediaspeler

Meer informatie over de mediaspeler vindt u op [pagina 24–27](#).

Fotoalbum

Bekijk foto's die u hebt opgeslagen op uw nūvi.

1. Tik op **Extra > Fotoalbum**.
2. Tik op een afbeelding om deze groter weer te geven. Tik op **Info** om bestandsinformatie weer te geven en deze foto weer te geven bij inschakelen van de nūvi. Tik op **Terug**.
3. Tik op de pijlen om alle afbeeldingen weer te geven.

Een diavoorstelling weergeven

1. Tik op **Extra > Fotoalbum > Diashow** om een diashow te starten.
2. Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de diavoorstelling te stoppen.

Aangepaste routes

Lees voor informatie over routes naar [pagina 13](#).

Mijn gegevens

Tik op **Extra > Mijn gegevens** om uw opgeslagen gegevens, zoals uw Favorieten, te beheren en te verwijderen.

Als u een route hebt overgenomen uit MapSource, tikt u op **Importeer route uit bestand** om de route op uw nūvi te gebruiken.

Wereldklok

Tik op **Extra > Wereldklok** om de tijd weer te geven van verschillende plaatsen op de wereld. Tik op **Wereldkaart** om een kaart weer te geven.

Een plaats wijzigen:

1. Tik op **Extra > Wereldklok**.
2. Tik op de plaats die u wilt wijzigen.
3. Voer de nieuwe plaats in en tik op **OK**.
4. Tik op de nieuwe plaats in de lijst en tik op **Bewaar**.

Taalgids

De Garmin-taalgids bevat gegevens uit de meertalige naslagwerken van Oxford en vijf tweetalige woordenboeken en past in uw handpalm. Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer als u een accessoire wilt aanschaffen.

Woorden en zinnen

1. Tik op **Extra > Taalgids > Woorden en zinnen**.
2. Tik op **Taal**, selecteer een taal bij **Van** en **Naar** en tik op **Terug**.
3. Selecteer een categorie en zoek een zin.
4. Tik indien nodig op **Zoek** om de woord of zin te spellen. Tik op een zin om de vertaling weer te geven.
5. Tik op  om de vertaling te horen.

Tips voor woorden en zinnen

- Gebruik **Zoek naar sleutelwoord in zinnen** om alle zinnen te vinden die een specifiek woord bevatten.
- Tik op een onderstreept woord om een ander woord te gebruiken.
- Tik op **Meer keuzes** om woorden in de zin te wijzigen of een andere vertaling te krijgen.

Tweetalige woordenboeken

De taalgids van Garmin biedt vijf tweetalige woordenboeken.

1. Tik op **Extra > Taalgids**.
2. Tik op **Tweetalig woordenboek**.
3. Tik op een vertaaloptie. Tik indien nodig op **Naar Engels**.
4. Zoek het woord en tik erop.
5. Tik op  om de vertaling te horen.

Tips voor tweetalige woordenboeken

- Tik op **Zoek** om het woord of het begin van het woord te spellen.
- Tik op **Legenda** voor informatie over afkortingen, labels en uitspraaktekens voor de geselecteerde taal.

Het auteursrecht op de inhoud van de woordenboeken, de woorden en de zinsneden berust bij Oxford University Press ©. Spraakbestanden zijn eigendom van © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press en Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press en Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Calculator

1. Tik op **Extra** > **Calculator**.
2. Voer het eerste getal van uw berekening in.
3. Tik op een bewerkingsteken (+, ×, - of ÷).
4. Voer het tweede getal van uw berekening in.
5. Tik op =.
6. Tik op **C** om een nieuwe berekening te maken.

Eenheden omrekenen

1. Tik op **Extra** > **Eenheden omrekenen**.
2. Tik op **Convers.**, selecteer de eenheid die u wilt omrekenen en tik op **OK**.
3. Tik op de maateenheid die u wilt wijzigen.
4. Selecteer een maateenheid en tik op **OK**. Herhaal dit indien nodig.
5. Tik op een lege rechthoek.
6. Voer een waarde in en tik op **OK**. De eenheid is omgerekend.
7. Tik op **Wis** om een andere waarde in te voeren.

Wisselkoersen bijwerken

Met de nūvi kunt u de conversiekoersen van de valuta's handmatig bijwerken, zodat u altijd de meest recente koersen gebruikt.

1. Tik op **Extra > Eenheden omrek. > Convers. > Valuta > OK > Herzie.**
2. Tik op de koers die u wilt bijwerken.
3. Tik op  om de huidige koers te wissen. Voer een nieuwe koers in en tik op **OK**.
4. Tik op **Bewaar** om de procedure te voltooien.

Tik op **Herstel** om de oorspronkelijke wisselkoers te gebruiken.

De nūvi aanpassen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.



2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.



3. Tik op de knop onder de naam van de instelling om deze te wijzigen.

Systeminstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Systeem**.

GPS Simulator: hiermee kan de simulator de GPS-modus uitschakelen en navigatie simuleren. Hiermee verlengt u de levensduur van de batterij.

Gebruiksmodus: geef op hoe u zich gaat verplaatsen, zodat de beste route kan worden berekend: **Automobil**, **Fiets** of **Voetganger**.

Eenheden: hiermee wijzigt u de maateenheid in **Kilometers** of **Mijlen**.

Toetsenbordindeling: selecteer **QWERTY** voor de indeling van een schrijfmachine, of **ABCDE** voor een alfabetische indeling.

Over: hiermee kunt u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en het versienummer van de audio op uw nūvi weergeven. U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaarten aan te schaffen.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke systeminstellingen.

Navigatie-instellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Navigatie**.

Routevoorkeur: hiermee selecteert u een voorkeur voor het berekenen van de route:

- **Snellere tijd:** hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.
- **Kortere afstand:** hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- **Niet via de weg:** hiermee berekent u routes van punt naar punt (niet via de weg).


Te vermijden: hiermee selecteert u de wegtypen die u op uw routes wilt vermijden of juist wel wilt volgen.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke navigatie-instellingen.

De scherminstellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Scherm**.

Kleurmodus: hiermee selecteert u **Overdag** voor een lichte achtergrond, **Nacht** voor een donkere achtergrond of **Auto** om automatisch te schakelen tussen deze twee opties.

Schermafbeelding: hiermee kunt u de schermafdruckmodus inschakelen. Tik op  om een schermafbeelding te maken. Het bitmapbestand van de opname wordt opgeslagen in de map **Garmin\Screenshot** op het nüvi-station.

Helderheid: hiermee wijzigt u de helderheid van de schermverlichting. De levensduur van de batterijen neemt toe als u de helderheid van de schermverlichting verlaagt.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke scherminstellingen.

De tijdsinstellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Tijd**.

Tijdweergave: hiermee kiest u UTC-, 12-uurs- of 24-uurs-tijdweergave.

Huidige tijd: Selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch bij te werken. Als **Automatisch** niet is geselecteerd, kunt u de tijd aanpassen in stappen van 15 minuten.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke tijdsinstellingen.

De talen instellen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Taal**.

Spraak: hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal. Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbord: selecteer het toetsenbord voor uw taal. U kunt de toetsenbordtaal altijd vanaf elk toetsenbord wijzigen door op **Modus** te tikken.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke taalinstellingen.

De kaartinstellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Kaart**.

Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Kaartweergave: hiermee wijzigt u het perspectief van de kaart.

- **Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met de reisrichting aan de bovenzijde van het scherm.
- **Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met het noorden boven.
- **3D:** de kaart wordt in drie dimensies (3D) weergegeven in de stand Koers boven.

Voertuig: tik op **Wijzig** om het pictogram te wijzigen waarmee uw positie op de kaart wordt aangegeven. Tik op het pictogram dat u wilt gebruiken en tik vervolgens op **OK**. Meer voertuigpictogrammen kunt u downloaden op www.garminarage.com.

Triplog: hiermee toont of verbergt u uw reislogboek. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Triplog wissen** om het reislogboek te wissen.

Kaartinfo: hiermee geeft u de kaarten en hun versie weer die op de nüvi zijn geladen. Tik op een kaart om die kaart in te schakelen (met vinkje) of uit te schakelen (zonder vinkje).

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke kaartinstellingen.

Beveiligingsinstellingen toevoegen

Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.

Garmin Lock: hiermee schakelt u Garmin Lock™ in om de nüvi te vergrendelen. Voer een viercijferige pincode in en stel een veilige locatie in. Zie [pagina 42](#) voor meer informatie.

Veilige modus: als u sneller rijdt dan ongeveer 8 kilometer per uur (5 mijl per uur) en het toetsenbord probeert te gebruiken, wordt er een bericht weergegeven waarin wordt gevraagd of u de Veilige modus wilt uitschakelen. In de veilige modus worden alle functies van de Reisset uitgeschakeld wanneer het voertuig beweegt. De veilige modus wordt elke keer als de nüvi wordt ingeschakeld, hersteld.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke beveiligingsinstellingen. Bij het herstellen van de beveiligingsinstellingen worden uw pincode voor Garmin Lock en uw veilige locatie niet gewist.

Bluetooth-instellingen

Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.

Telefoon of Audio: selecteer **Voeg toe > OK** om te koppelen met een toestel via draadloze Bluetooth®-technologie. Als u draadloos naar kwaliteitsaudio wilt luisteren, sluit u een A2DP Bluetooth-headset aan. Zie [pagina 19–21](#). Selecteer **Wijzig** op het toestel aan een ander toestel te koppelen. De pincode (of het wachtwoord) voor de nüvi is **1234**.

Uit: selecteer de telefoon waarmee u de verbinding wilt verbreken en tik op **Ja**.

Wis: selecteer het toestel dat u uit het geheugen van de nüvi wilt verwijderen en tik op **Ja**.

Bluetooth: hiermee schakelt u Bluetooth in of uit. Het pictogram **Bluetooth**  wordt op de menupagina weergegeven als de Bluetooth-component is geactiveerd. Als u wilt verhinderen dat een toestel automatisch wordt verbonden, selecteert u **Uitgeschakeld**.


Toestelnaam: selecteer deze optie om een naam op te geven waaraan de nüvi op Bluetooth-toestellen wordt herkend. Tik op **OK**.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke Bluetooth-instellingen. De koppelingsgegevens worden hiermee niet gewist.

De instellingen van de gevarenczones wijzigen

Er moeten gevarenczones (zoals eigen nuttige punten, een flitspaaldatabase of een Garmin TourGuide®-bestand) zijn geladen om de instellingen van de gevarenczones te kunnen aanpassen. Zie [pagina 43–44](#). Tik op **Extra > Instellingen > Gevarenczones**.

Gevarenczone alarm: tik op **Wijzig** om waarschuwingen in of uit te schakelen wanneer u eigen nuttige punten of flitspalen nadert.

TourGuide: hiermee stelt u in hoe u de audio voor de TourGuide wilt activeren. Selecteer **Auto Play** als u de gehele tour wilt horen zoals deze is samengesteld, **Op verzoek** als u het luidsprekerpictogram  op de kaart wilt weergeven wanneer tijdens het afleggen van de route informatie beschikbaar is, of **Uit**.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke instellingen van de gevarenzones.

Alle instellingen herstellen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.
2. Tik op **Herstel**.
3. Tik op **Ja**.

Gebruikersgegevens wissen



LET OP: hiermee wordt alle informatie gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

1. Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de nüvi inschakelt.
2. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven.
3. Tik op **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen.

Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld. Alle items die u hebt opgeslagen, worden gewist.

Appendix

Opladmogelijkheden voor uw nüvi

- Gebruik de standaard in uw voertuig.
- Gebruik de USB-kabel.
- Gebruik een netadapterkabel.

De nüvi opnieuw instellen

Als de nüvi niet meer functioneert, schakel de nüvi dan uit en weer in.

Als dat niet helpt, schuif de **Aan/uit**-knop dan naar links en houd deze 8 seconden vast. Schakel de nüvi opnieuw in. De nüvi behoort weer normaal te werken.

Het scherm kalibreren

Als het aanraakscherm niet goed reageert, moet u het kalibreren.

1. Schakel de nüvi uit.
2. Houd uw vinger midden op het scherm.
3. Schakel de nüvi in en schuif de Aan/uit-knop onmiddellijk naar rechts (vergrendelen).
4. Houd uw vinger ongeveer een minuut op het scherm totdat het kalibratiescherm wordt weergegeven.
5. Volg de instructies op het scherm.
6. Schuif de Aan/uit-knop naar het midden om het scherm te ontgrendelen.

De nüvi vergrendelen

Garmin Lock is een antidielstalsysteem dat uw nüvi vergrendelt. Telkens wanneer u de nüvi inschakelt, dient u de pincode in te voeren of naar de veilige locatie te rijden.

1. Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een veilige locatie.

Wat is een veilige locatie?

Kies als veilige locatie een locatie waar u vaak naar terugkeert, bijvoorbeeld uw huis. Wanneer de nüvi satelliet signalen ontvangt en u zich op de veilige locatie bevindt, hoeft u geen pincode in te voeren.



OPMERKING: als u uw pincode en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw nüvi naar Garmin op te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

nüMaps Garantie™

Als u binnen zestig dagen na het zoeken van satellieten en het maken van een ritje uw nüvi registreert op <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar). U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat u satellieten hebt gezocht en voor het eerst met de nüvi een ritje hebt gemaakt. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/numaps.

Extra kaarten

U kunt extra kaarten voor uw nüvi kopen. Ga voor een lijst met kaarten die compatibel zijn met uw nüvi, naar de productpagina van uw nüvi op de website van Garmin (www.garmin.com/volvo), en klik op de tab **Kaarten**.

De software bijwerken

1. Ga naar www.garmin.com/products/webupdater en download WebUpdater naar uw computer.
2. Sluit de nüvi aan op de computer met behulp van de mini-USB-kabel.
3. Start WebUpdater en volg de aanwijzingen op het scherm.

Nadat u hebt bevestigd dat u een update wilt uitvoeren, downloadt WebUpdater automatisch de update en installeert deze op uw nüvi.

Extra's en optionele accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires naar <http://buy.garmin.com>, www.garmin.com/extras of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Flitspaalinformatie

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de nüvi de locatie van honderden flitspalen weer. Uw nüvi waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben hun eigen vervaldatum.



LET OP: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of een database met flitspaalgegevens.

Eigen nuttige punten

Gebruik de POI Loader om eigen nuttige punten naar uw nüvi te laden. Databases met eigen nuttige punten zijn verkrijgbaar bij verschillende bedrijven op internet. Sommige van deze databases bevatten waarschuwingsgegevens voor bepaalde punten, bijvoorbeeld flitspalen en schoolzones.

Ga naar www.garmin.com/extras en klik op **POI Loader** om de POI Loader op uw computer te installeren. Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie. Druk op **F1** om het Help-bestand weer te geven.

Als u uw eigen nuttige punten wilt bekijken, tikt u op **Waarheen? > Extra's > Eigen nuttige punten**. Als u de instellingen voor gevarenzones wilt wijzigen, tikt u op **Extra > Instellingen > Gevarenzones > Gevarenzone alarm**.

Als u de eigen nuttige punten van uw nüvi wilt verwijderen, sluit u de nüvi op uw computer aan. Open de map **Garmin\poi** op het nüvi-station of het SD-kaartstation. Verwijder het bestand met de naam **poi.gpi**.

TourGuide

Met de TourGuide kan uw nüvi op GPS gebaseerde audiotours van derden afspelen. Met deze audiotours kunt u tijdens uw route interessante feiten beluisteren over historische plaatsen die u passeert. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/extras en klik op **POI Loader**.

Als u de Garmin TourGuide-bestanden wilt bekijken, tikt u op **Waarheen? > Extra's > Eigen nuttige punten**. Als u de TourGuide-instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Extra's > Instellingen > Gevarenzones > TourGuide**.

Garmin Reisgids

Net als een papieren reisgids biedt de reisgids van Garmin gedetailleerde informatie over plaatsen, zoals restaurants en hotels. Ga naar <http://buy.garmin.com> als u een accessoire wilt aanschaffen of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Plaats de SD-kaart in uw nüvi wanneer u de reisgids wilt gebruiken. Tik op **Waarheen?** > **Extra's**. Tik op de naam van uw reisgids om deze weer te geven.


SaversGuide®

Met de voorgeprogrammeerde SD-gegevenskaart en lidmaatschapskaart van de SaversGuide wordt uw nüvi een digitaal couponboek. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com> of neemt u contact op met uw Garmin-dealer.

Plaats de SD-kaart in uw nüvi wanneer u de SaversGuide wilt gebruiken. Tik op **Waarheen?** > **Extra's** > **SaversGuide**.

Batterijgegevens

De nüvi bevat een interne lithium-ionbatterij die u niet kunt verwijderen. Verwijder de batterij niet en probeer dit ook niet. Dit zou brandgevaar of ernstig letsel kunnen opleveren.

Het batterijpictogram  in de hoek van de menupagina geeft de status van de interne batterij aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, dient u de batterij volledig te ontladen en deze vervolgens volledig op te laden. Verwijder de lader niet totdat de nüvi volledig is opgeladen.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het afdanken van het toestel.

De levensduur van de batterij verlengen

- Verlaag de helderheid van de schermverlichting (**Extra** > **Instellingen** > **Scherf** > **Helderheid**).
- Stel de nüvi niet bloot aan direct zonlicht. Voorkom langdurige blootstelling aan extreme hitte.

Info over GPS-satellietsignalen

De nüvi moet GPS-satellietsignalen (Global Positioning System) ontvangen om te functioneren. Als u zich binnen, bij hoge gebouwen of bomen of in een parkeergarage bevindt, kan de nüvi mogelijk geen satellietsignaal ontvangen. Ga naar buiten naar een gebied zonder hoge obstakels om de nüvi te gebruiken.

Wanneer de nüvi satellietsignalen ontvangt, worden de balken voor de signaalsterkte op de menupagina groen . Wanneer er geen satellietsignaal meer wordt ontvangen, worden de balken rood of doorzichtig .

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

De nüvi onderhouden

De nüvi bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze worden blootgesteld aan overmatige schokken of trillingen. Om het risico van schade aan de nüvi te verminderen, mag u het toestel niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waar het wordt blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.

De behuizing schoonmaken

De nüvi is gemaakt van hoogwaardige materialen en er is geen ander onderhoud vereist dan schoonmaken. Maak de behuizing (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel en veeg het toestel vervolgens droog. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

Het aanraakscherm schoonmaken

Maak het aanraakscherm schoon met een zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilreiniger. Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm voorzichtig schoon.

De nüvi beschermen

- Bewaar de nüvi niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.
- Stel de nüvi niet bloot aan water. Als gevolg van contact met water kan het toestel defect raken.
- Hoewel u het aanraakscherm kunt bedienen met een PDA-stylus, moet u dat nooit doen als u een voertuig bestuurt. Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te helpen voorkomen, raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt. Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw product op <http://my.garmin.com>.
- Gebruik de Garmin Lock-functie. Zie [pagina 42](#).

Belangrijke juridische kennisgeving betreffende uw FM-zender

Uw nüvi bevat een interne FM-zender. Lees de volgende kennisgevingen.

De FM-zender van de nüvi gebruiken in Europa

In sommige Europese landen is het gebruik van FM-zenders niet toegestaan, vanwege beperkingen voor het gebruik van bepaalde radiofrequenties. In elk Europees land waar u de FM-zender wilt gebruiken, moet u vooraf controleren of dit volgens de plaatselijke wetten en regels is toegestaan. U bent volledig verantwoordelijk voor naleving van de wetten en regels van het land waarin u het product in gebruik hebt. Garmin wijst elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor het niet naleven van plaatselijke wetten en regels. Deze FM-zender dient alleen te worden gebruikt voor het verzenden van audio voor persoonlijk gebruik.

Zie www.garmin.com/fm-notice voor meer informatie.

De FM-zender van de nüvi gebruiken in de Verenigde Staten

Het gebruik van FM-zenders is weliswaar toegestaan in de Verenigde Staten, maar het toegelaten uitgangsvermogen voor FM-zenders is lager in de Verenigde Staten dan in de Europese landen waar FM-zenders zijn toegestaan. De nüvi-modellen voor de Europese markt bevatten de krachtiger Europese FM-zender en zijn niet toegelaten voor gebruik in de Verenigde Staten. U bent volledig verantwoordelijk voor naleving van de wetten en regels van het land waarin u het product in gebruik hebt. Als u een Europees nüvi-model in de Verenigde Staten wilt gebruiken, moet u eerst de FM-zender uitschakelen.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Garmin dat dit nūvi-product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG. Voor de volledige conformiteitsverklaring voor uw Garmin-product verwijzen we u naar de Garmin-website: www.garmin.com.

Softwarelicentie-overeenkomst

DOOR DE nūvi TE GEBRUIKEN
VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN
BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
ZULT NALEVEN. LEES DEZE
OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de 'Software') in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale copyrightverdragen. U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de Software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de Software in de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de Software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden.

Volvo® Beperkte garantie

Ga naar uw Volvo®-dealer voor meer informatie over garantiebepalingen.

Specificaties

Afmetingen (B × H × D): 121,7 × 75,2 × 19,5 mm

Gewicht: 175 g.

Beeldscherm: 109 mm diagonaal, 480 x 272 pixels; WQVGA liggend TFT-scherm met witte schermverlichting en aanraakscherm

Behuizing: niet waterdicht (IPX0)

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 60 °C

Opladtemperatuur: 0 tot 45 °C

Gegevensopslag: intern geheugen en optionele verwijderbare SD-kaart. Gegevens worden permanent opgeslagen.

Pc-interface: USB-massaopslag, Plug-and-Play

Hoofdtelefoonaansluiting: standaard 3,5 mm

Oplaadtijd: ca. 4 uur

Ingangsspanning: gelijkstroomadapter voor gebruik van de dashboardsteun of wisselstroom met een optionele accessoire

Verbruik: 10 W max.

Batterijlevensduur: 3 tot 7 uur, afhankelijk van het gebruik en de instellingen

Batterijtype: niet-vervangbare lithium-ionbatterij

GPS-ontvanger: zeer gevoelig

Zoektijden*:

Warm: < 1 sec.

Koud: < 38 sec.

Fabrieksinstellingen herstellen: < 45 sec.

*Gemiddeld voor een stationaire ontvanger met onbelemmerd zicht op de hemel.

Problemen oplossen

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Mijn nūvi ontvangt geen satellietsignalen.	Neem uw nūvi mee naar een open plek, buiten parkeergarages en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf enkele minuten stationair.
Mijn nūvi wordt niet opgeladen in mijn voertuig.	Uw nūvi kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 0°C en 45°C. Als de nūvi aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, is opladen niet mogelijk.
Hoe wis ik al mijn gebruikersgegevens?	Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de nūvi terwijl u deze inschakelt. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
De nūvi reageert niet meer.	Als het scherm van de nūvi niet meer functioneert, schakel de nūvi dan uit en weer in. Als dat niet helpt, schuif de Aan/uit -knop dan naar links en houd deze 8 seconden vast. Schakel de nūvi opnieuw in. De nūvi behoort weer normaal te werken.
Het aanraakscherm reageert niet goed op mijn aanraken.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel de nūvi uit. 2. Houd uw vinger midden op het scherm. 3. Schuif de Aan/uit-knop naar links en vervolgens onmiddellijk naar rechts (vergrenzelen). Houd uw vinger ongeveer een minuut op het scherm totdat het kalibratiescherm wordt weergegeven. 4. Volg de instructies op het scherm. 5. Schuif de Aan/uit-knop naar het midden om het scherm te ontgrenzelen.
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het toestel volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op de nūvi.	Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth . Controleer of het veld Bluetooth is ingesteld op Ingeschakeld . Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en zich op maximaal 10 meter afstand van uw nūvi bevindt. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/bluetooth .

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Hoe weet ik of mijn nūvi in de modus voor USB-massaopslag staat?	Wanneer uw nūvi in de modus USB-massaopslag staat, wordt een afbeelding weergegeven van een nūvi die is aangesloten op een computer. Er moeten nu twee nieuwe verwijderbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer .
Mijn computer detecteert nooit dat de nūvi is aangesloten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de USB-kabel van de computer. 2. Schakel de nūvi uit. 3. Sluit de USB-kabel aan op uw computer en uw nūvi. De nūvi wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag.
Ik zie geen nieuwe verwijderbare stations in mijn lijst met stations.	Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van schijfletters aan nūvi-stations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van de stationsletters.
Hoe vind ik restaurants in de buurt van het hotel waar ik ga overnachten?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op Waarheen? > Nabij > Andere plaats (en geef uw vakantiebestemming op). 2. Zoek het hotel op en tik op Ga!. 3. Tik op Menu > Waarheen? > Nabij > Mijn bestemming. 4. Zoek een restaurant. De restaurants worden vermeld op volgorde van afstand tot het hotel. <p>U kunt ook de GPS Simulator gebruiken (Extra > Instellingen > Systeem).</p>
Hoe vind ik mijn auto op een parkeerterrein?	Tik op Extra > Instellingen > Navigatie > Routevoorkeur > Niet via de weg > OK om de Niet via de weg-modus op uw nūvi in te stellen. Tik op Waarheen? > Favorieten > Vorige positie > Ga! . Navigeer naar uw auto!

Index

Symbolen

2D-kaartweergave 15, 38

3D-kaartweergave 15, 38

A

Aan/uit-knop 1

aangepaste routes; *Zie* routes

aanraakscherm
instellingen 36

kalibreren 41

reinigen 47

accenttekens 9

accessoires 43, 44

achtergrondkleur 36

afbeeldingen 31

afslag-voor-afslag

aanwijzingen 17

afspeellijst 25

afspelen 26

bewerken 26

huidige opslaan 26

maken 26

met computer 26

antidiefstalfunctie 38, 42

audioversie 35

B

batterijgegevens 45

bellen

beantwoorden 21

dempen 21

deze locatie 7

historie 22

ophangen 21

thuis 22

bestanden 28–29

beheren 28–29

ondersteunde typen 28

overbrengen 28–29

verwijderen 29

bestanden laden op de nüvi 28

bestanden overbrengen 28–29

beveiligingsinstellingen 38

bevestigen 2

bijwerken

kaarten 42

software 43

bladwijzers 27

Bluetooth-technologie 19–23

headset 24

instellingen 39

koppelen met telefoon

19, 39

telefoon verwijderen 39

boeken 27

C

calculator 33

computerverbinding 28

conformiteitsverklaring 49

coördinaten 15

D

dempen

audio 6

telefoongesprek 21

de nüvi aanpassen 35–40

de nüvi opbergen 47

de nüvi opladen 41, 51

detailkaarten 38

digitale hoogtekaart 15

downloaden

foto's 12

locaties 12

draadloze headset 24

E

eenheden, omrekenen 33

een route simuleren 35

eigen nuttige punten 44

Extra 30–34

Extra's 43, 45

extra kaarten 42

F

- Favorieten 10
 - bewerken 11
 - downloaden 12
- fietsnavigatie,
 - navigatiemodus 35
- flitspaaldatabase 43
- FM-zender
 - juridische informatie 48
- fotonavigatie 12–13

G

- Garmin Lock 38, 42
- gebruikersgegevens
 - verwijderen 40
- gebruiksmodus 35
- gegevens op kaart wijzigen 16
- geocaching 15
- GPS
 - aan/uit 35
 - informatie over GPS 46
- gratis kaartupdate 42

H

- handsfree-telefoonfuncties 19–23
- headset 24
- helderheid 36
- Help 30
- Help op toestel 30

- hoofdtelefoonaansluiting 50
- hoogtelijnen, kaart 15
- huidige locatie, opslaan 10

I

- inkomend gesprek 21
- instellingen 35–40
 - herstellen 40

J

- juridische kennisgeving,
 - FM-zender 48

K

- kaart
 - aanpassen 37
 - beeld 38
 - bladeren 14
 - detailkaarten
 - inschakelen 38
 - detailniveau 37
 - extra 42
 - herzie 42
 - knop Kaartinformatie 38
 - verplaatsen 14
 - versie 38
 - weergegeven gegevens
 - wijzigen 16
 - zoomen 14

- Kaartupdate 42
- kilometers 35
- koppelen met mobiele telefoon 19, 20

L

- lithium-ionbatterij 45, 50
- luisterboeken 27

M

- M3U-afspeellijstindeling 26
- MapSource 42
- maten, omrekenen 33
- max. snelheid, reset 17
- maximumsnelheid,
 - pictogram 5, 16
- mediaspeler 24–27
- menupagina 3
- microfoon 1
- mijlen 35
- Mijn gegevens 31
- MP3-muziekbestanden
 - afspelen 24
 - laden 28
- muziek 24
- myGarmin i

N

- naam spellen 8
- Naar huis 9

- navigatie 5
 - instellingen 36
 - modus 35
- niet via de weg, route 14, 36
- noodhulp 30
- nüMaps Garantie 42
- O**
- omrekenen
 - eenheden 33
 - valuta 34
- omrijden 6
- onderhouden van de nüvi 46
- ondersteunde bestandstypen 28
- opnieuw instellen
 - maximumsnelheid 17
 - reisinformatie 17
- opslaan
 - gevonden plaatsen 10
 - uw huidige locatie 10, 14, 30
- Opties voor de pagina Ga! 7
- P**
- pagina Lijst met afslagen 17
- PIN
 - Bluetooth 39
 - Garmin Lock 42
- plaatsen zoeken 4
 - adres 8
 - auto op een parkeerterrein 11
 - foto's gebruiken 12–13
 - item op de kaart 14
 - nabij andere locatie 7
 - opgeslagen plaatsen (Favorieten) 10
 - op naam 8
 - op postcode 8
 - Opties voor de pagina Ga! 7
 - recente selecties 10
- positiepictogram 38
- postcode 8
- problemen oplossen 51
- Q**
- QWERTY-toetsenbord 35
- R**
- recent gevonden locaties 10
- registreren 47
- Reisgids 43, 45
- reisinformatie, reset 17
- Rijbaanassistent 18
- routebeschrijvingen 17
- routes
 - aangepast 13–15
 - bewerken 13
 - een stop toevoegen 5
 - importeren 31
 - modus 35
 - niet via de weg 36
 - omrijden 6
 - simuleren 35
 - stoppen 6
 - volgen 5
 - voorkeuren 36
- S**
- satellieten zoeken 3
- satellietsignalen 3, 46
- SaversGuide 45
- scherm
 - helderheid 36
 - schermafdrukken 36
- scherminstellingen 36
- schermtoetsenbord 9
- schoolzonedatabase 44
- SD-kaart 28, 50
- SD-kaartsleuf 1
- serienummer 1
- software
 - herzie 43
 - licentieovereenkomst 49
 - versie 35

Index

specificaties 50
spraakgestuurd kiezen 23
systeeminstellingen 35

T

taalgids 32
taal voor spraak 37
teksttaal 37
telefoonboek 21
Thuis
 locatie 9
 telefoonnummer 22
tijdinstellingen 37
tijdzone 37
toestel-id 35
toetsenbord 9
 indeling 35
 taalmodus 9, 37
toevoegen, foto aan locatie 11
TourGuide 40, 44
Tripcomputer, pagina 17
triplog 38
tweetalig woordenboek 32

U

uitvoer, audio 6
 hoofdtelefoonaan-
 sluiting 50

USB 28
 massaopslagmodus 28–29
 problemen oplossen 51
 uitwerpen 29
uw locatie instellen 14

V

valuta omrekenen 34
veilige locatie 42
veilige modus 38
vergdelen
 de nüvi 42
vermijden
 diefstal 47
 wegtypen 36
vertalen van woorden 32
verwijderen
 alle gebruikersgegevens 40
 bestanden 29
 eigen nuttige punten 44
 Favorieten 11, 14
 lijst met recent gevonden
 punten 10
 route 14
 teken 9
Via-punt, toevoegen 5
voertuigpictogram 16, 38
voetganger, navigatiemodus 35

voicemail 21
Volgende afslag, pagina 18
volume 6
Volvo-dealer 10
Vorige positie 11, 52

W

Waar ben ik? 30
Waarheen? 7–15;
 Zie plaatsen zoeken
waarschuwingen
 flitspaal 43
 gevaren 39
wandelroute 35
WebUpdater 43
wereldbol-weergave 15
wereldklok 31

Z

zoekgebied 7
zoomen 14

**Ga voor de nieuwste, gratis software-updates (kaartgegevens
uitgezonderd) voor uw Garmin GPS-navigators naar
www.garmin.com/volvo.**



© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, V.K.

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Onderdeelnummer 190-01022-35 Rev. B