



série nüvi® 1200

Manual de Início Rápido



para utilização com estes modelos de nüvi:
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260

Consultar o nûvi



Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Botão de alimentação:
Prima para ligar/desligar o nûvi.



Conector
mini-USB

Altifalante



Ranhura para
cartões microSD™

Microfone

Utilizar o menu principal




- 1 Força do sinal de satélite GPS.
- 2 Estado da tecnologia Bluetooth®.
- 3 Toque para seleccionar o modo de utilização.
- 4 Hora actual. Toque para mudar as definições de hora.
- 5 Estado da bateria.
- 6 Toque para encontrar um destino.
- 7 Toque para ver o mapa.
- 8 Toque para efectuar uma chamada quando estiver ligado a **um telemóvel compatível**.
- 9 Toque para ajustar o volume.
- 10 Toque para utilizar as ferramentas (por exemplo, definições ou a Ajuda).

Configurar o nüvi

Antes de montar o nüvi, consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* para obter informações acerca da legislação relativa à montagem em pára-brisas.

Montar o nüvi

1. Retire a película de plástico da ventosa. Posicione a ventosa no pára-brisas.
2. Empurre a patilha para trás, em direcção ao pára-brisas.
3. Fixe o suporte no braço da ventosa.
4. Ligue o cabo de alimentação à parte posterior da unidade.
5. Ligue a outra extremidade do cabo numa tomada de alimentação no seu veículo. A unidade deverá activar-se automaticamente, desde que esta e o veículo estiverem ligados. Siga as instruções no ecrã.
6. Coloque a base do nüvi no suporte.
7. Incline o nüvi para trás até ouvir um estalido.
8. Se estiver a utilizar um receptor de trânsito na Europa, ligue a antena externa ao receptor e fixe ao pára-brisas utilizando as ventosas. (Os receptores de trânsito são incluídos com algumas embalagens da série nüvi.)

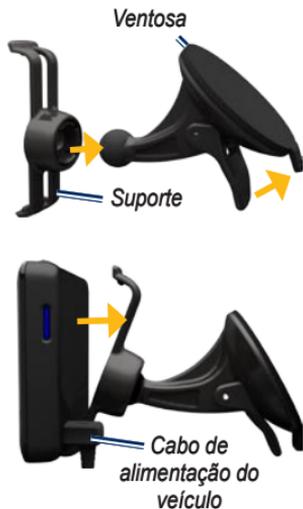

AVISO: este produto contém uma bateria de íões de lítio. Para evitar danos, retire a unidade do veículo quando sair ou guarde-a afastada de luz solar directa.

Adquirir satélites

1. Dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.
2. Ligue o nüvi.

A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos. As barras  indicam a potência do sinal de satélite. Quando pelo menos uma barra estiver verde, o nüvi adquiriu sinais de satélite.

Utilizar o botão de alimentação

Prima e liberte rapidamente o botão **Alimentação** para visualizar opções adicionais:

- Toque em  e  para ajustar o brilho do ecrã.
- Toque em **Bloquear ecrã** para evitar toques inadvertidos.
- Toque em **Desligar** para desligar o nüvi. Também poderá desligar o nüvi premindo o botão **Alimentação** durante 8 segundos.

Repor o nüvi

Se o nüvi parar de funcionar, poderá reiniciá-lo mantendo premido o botão **Alimentação** durante 10 segundos.

Encontrar Pontos de Interesse

1. Toque em **Para Onde?** > **Pontos de Interesse**.
2. Seleccione uma categoria e uma sub-categoria.
3. Seleccione um destino e toque em **Siga!**
4. Se necessário, toque em **Iniciar** para navegar a rota.

Para introduzir as letras constantes do nome, toque em **Para Onde?** > **Pontos de Interesse** > **Introduzir nome**.

Para pesquisar numa área diferente, toque em **Para Onde?** > **Perto de**.

Seguir a sua rota

A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Durante a viagem, o nüvi orienta-o até ao destino, fornecendo

instruções sonoras e apresentando setas no mapa e direcções no topo do mapa. Ao desviar-se do seu trajecto original, o nūvi recalculará a rota.

Toque e arraste o mapa para ver uma área diferente.

Poderá surgir um ícone de limite de velocidade ao viajar em auto-estradas.



- 1 Toque para ver a página de Próxima Curva.

- 2 Toque para abrir a página de Lista de Curvas.

- 3 Toque para ver a página Onde estou?

- 4 Dica: Toque em  e  para diminuir e aumentar o zoom.

- 5 Toque para voltar ao menu principal.

- 6 Toque para visualizar o computador de viagem.

- 7 Toque para alterar o campo de dados.

Adicionar uma paragem

1. Durante a navegação de uma rota, toque em  > **Para Onde?**.
2. Procure a paragem adicional.
3. Toque em **Siga!**.
4. Toque em **Adicionar como ponto viário** para adicionar esta paragem antes do seu destino.

Fazer um desvio

1. Durante a navegação de uma rota, toque em .
2. Toque em  ou .

Utilizar o receptor FM de trânsito TMC



NOTA: a Garmin não é responsável pela precisão das informações de trânsito.

O receptor FM de trânsito TMC (Traffic Message Channel) é incluído em algumas embalagens da série nüvi.

Para poderem receber informações de trânsito, o receptor FM de trânsito e o nüvi deverão estar no raio de alcance de uma estação FM que transmita dados de trânsito. Não é necessário activar a subscrição incluída com o seu receptor FM de trânsito. Depois do nüvi ter adquirido sinais de satélite, a subscrição activa-se automaticamente, enquanto recebe sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos. Consulte

www.garmin.com/traffic ou www.garmin.com para obter mais informações.

Se, durante a navegação, ocorrer um atraso significativo no trânsito, o nüvi volta a calcular a rota automaticamente. O ícone de trânsito  muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que conduz actualmente.



NOTA: os pára-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do receptor de trânsito.

Visualizar anúncios (apenas América do Norte)

Se a embalagem do nüvi incluir um receptor de trânsito, poderá receber anúncios e cupões com informação relevantes sobre locais.

Toque no anúncio no ecrã para ver mais informações.



ATENÇÃO: não tente anotar o código do cupão durante a condução.

Utilizar as funcionalidades mãos livres

A tecnologia sem fios Bluetooth® está disponível em alguns modelos.

Para utilizar as funções de mãos livres, tem de emparelhar o seu telemóvel e o nūvi. Para emparelhar e ligar um dispositivo ao nūvi, ambos devem encontrar-se próximos e ligados.

Emparelhar o telefone

1. Active o componente Bluetooth do telefone.
2. No nūvi, toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth**.
3. Toque no botão em baixo de **Bluetooth** e toque em **Activado > OK**.
4. Toque em **Adicionar dispositivo > OK**.
5. Seleccione o seu telefone e toque em **OK**.
6. Introduza o código PIN de Bluetooth (**1234**) do nūvi no telefone.

Marcar um número

1. Seleccione **Telefone > Marcar**.
2. Introduza o número e toque em **Marcar**.
3. Para terminar a chamada, toque em  > **Terminar chamada**.

Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, é aberta a janela Chamada a Chegar.

- Toque em **Atender** para atender a chamada.
- Toque em **Ignorar** para ignorar a chamada e parar o toque do telefone.

Carregar o nūvi

Carregue o nūvi durante pelo menos 4 horas antes de o utilizar com a bateria.

- Ligue o cabo de alimentação em veículo.
- Ligue o cabo USB (incluído em algumas embalagens).
- Ligue um adaptador AC (acessório opcional).

Bloquear o nüvi

1. Certifique-se de que se encontra na posição de segurança e de que a unidade está a receber sinais de satélite.
2. Toque em **Ferramentas > Definições > Segurança.**
3. Toque no botão sob **Garmin Lock.**
4. Introduza um PIN de quatro dígitos.
5. Toque em **Definir.**



NOTA: se se esquecer do PIN e da sua posição de segurança, terá de enviar o seu nüvi à Garmin para desbloqueá-lo. Deverá ainda enviar o registo do produto válido ou comprovativo de compra.

nüMaps Guarantee™

Para receber uma actualização de mapas gratuita (se disponível), registe o seu nüvi em <http://my.garmin.com> no prazo de 60 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz com o nüvi. Não poderá beneficiar da actualização de mapas gratuita se efectuar o registo por telefone ou aguardar mais de 60 dias após a aquisição de

satélites pela primeira vez enquanto conduz com o nüvi. Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/numaps.

Informações adicionais

Para obter mais informações acerca do nüvi, seleccione **Ferramentas > Ajuda.** Pode transferir a versão mais recente do manual do utilizador a partir de www.garmin.com. Para obter mais informações acerca de acessórios, consulte <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

Garmin®, o logótipo Garmin e nüvi® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, sendo registadas nos Estados Unidos e noutros países. Garmin Lock™ e nüMaps Guarantee™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin. A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. microSD™ é uma marca comercial de SanDisk ou das suas subsidiárias.

