

GARMIN®

nüvi® 1200-serien lynstartvejledning



til brug med disse nüvi-modeller:

1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260

© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
190-01041-56 Rev. B

Oktober 2009

Trykt i Taiwan

Opbygning af nüvi



Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Tænd/sluk-knap:

Tryk på knappen for at tænde og slukke
// din nüvi.



Mini-USB-
stik

Højtaler



microSD™ -
kortstik

Mikrofon

Brug af hovedmenuen



- 1 GPS-signalstyrke.
- 2 Status for Bluetooth®-teknologi.
- 3 Tryk for at vælge en anvendelsesmåde.
- 4 Aktuel tid. Tryk for at ændre tidsindstillinger.
- 5 Batteristatus.
- 6 Tryk for at finde en destination.
- 7 Tryk for at få vist kortet.
- 8 Tryk for at foretage opkald, når der er oprettet forbindelse til en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 9 Tryk for at justere lydstyrken.
- 10 Tryk for at benytte værktøjer som f.eks. indstillinger og hjælp.


nüvi 1200-serien lynstartvejledning

Installation af nüvi

Før du monterer nüvi, skal du se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudemontering.

Montering af nüvi


1. Fjern det klare plastik fra sugekoppen. Anbring sugekoppen i forruden.
2. Drej armen tilbage mod forruden.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
4. Tilslut bilens strømkabel på bagsiden af din nüvi.
5. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen. Enheden tænder automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet. Følg instruktionerne på skærmen.
6. Placer bunden af din nüvi i holderen.
7. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du tilslutte den eksterne antenne til trafikmodtageren og fastgøre den til forruden med sugekopperne. (Trafikmodtager følger med nogle nüvi-pakker).

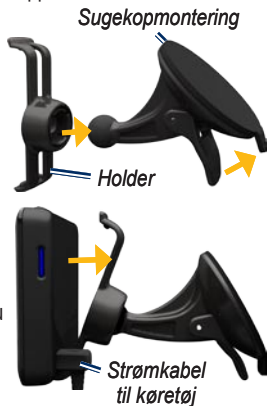

ADVARSEL: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.



Indsamling af satellitdata

1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
2. Tænd for nüvi.

Lokalisering af satellitter kan tage nogle få minutter. Søjlerne  indikerer signalstyrken. Når mindst én af bjælkerne er grøn, har din nüvi lokaliseret satellitsignaler.

Brug af tænd/sluk-knappen

Tryk på **tænd/sluk**-knappen, og slip den hurtigt igen for at få vist yderligere valgmuligheder:

- Tryk på  og  for at justere skærmens lysstyrke.
- Tryk på **Lås skærm** for at forhindre utilsigtede skærmerøringer.
- Tryk på **Sluk** for at slukke din nüvi. Du kan også slukke din nüvi ved at holde **tænd/sluk**-knappen nede i 8 sekunder.

Nulstilling af nüvi

Hvis din nüvi holder op med at fungere, skal du nulstille den ved at holde **tænd/sluk**-knappen nede i 10 sekunder.

Søgning efter interessepunkter

1. Tryk på **Find** > **Interessepunkter**.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på **Kør!**.
4. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på **Start** for at navigere ruten.

Hvis du vil indtaste bogstaver, der indgår i navnet, skal du trykke på **Find** > **Interessepunkter** > **Stav navn**.

Hvis du vil søge efter et sted i et andet område, skal du trykke på **Find** > **Nær**.

Sådan følger du din rute

Ruten er markeret med en magentarød linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til din destination vha. stemmemeddelelser, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige rute, genberegner nüvi ruten.

Tryk og træk kortet for at se et andet område af kortet.

Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje.






- 1 Tryk for at åbne siden Næste sving.

- 2 Tryk for at åbne siden Drejliste.
- 3 Tryk for at få vist siden Hvor er jeg?.
- 4 Tryk på og for at zoome ind og ud.
- 5 Tryk for at gå tilbage til hovedmenuen.
- 6 Tryk for at få vist triptælleren.
- 7 Tryk for at ændre et datafelt.

Tilføjelse af et stop

1. Under navigation skal du trykke på > **Find**.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på **Kør!**.
4. Tryk på **Tilføj som via punkt**, hvis du vil tilføje dette stop før din endelige destination.

Valg af en omvej

1. Under navigation skal du trykke på .
2. Tryk på  eller .

Brug af FM TMC-trafikmodtager




BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed.

FM TMC-trafikmodtageren følger med nogle nüvi-pakker.

FM-trafikmodtageren og din nüvi skal være i dataområdet af en FM-station, der sender TMC-data, for at modtage trafikoplysninger. Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, efter din nüvi har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra betalingstjenestudbyderen. Gå til www.garmin.com/traffic eller www.garmin.com for at få yderligere oplysninger.

Hvis der er store forsinkelser i trafikken

på din rute, mens du navigerer, beregner nüvi automatisk ruten igen. Trafikikonet  skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din rute eller på den vej, du kører på i øjeblikket.



BEMÆRK: Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

Visning af reklamer (kun Nordamerika)

Du kan modtage positionsrelevante reklamer og kuponer, hvis din nüvi-pakke indeholder en trafikmodtager.

Tryk på reklamen på skærmen for at få vist flere oplysninger.



ADVARSEL: Forsøg ikke at skrive kuponkoderne ned under kørsel.

Brug af håndfri funktioner

Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgængelig på visse nüvi-modeller.

Før du kan bruge håndfri funktioner, skal du parre din telefon med din nüvi. Enheden og din nüvi skal være tændte og stå tæt på hinanden for at kunne parres.

Sådan parrer du din telefon

1. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon.
2. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth** på din nüvi.
3. Tryk på knappen nedenunder **Bluetooth**, og tryk på **Aktiveret** > **OK**.
4. Tryk på **Tilføj enhed** > **OK**.
5. Vælg din telefon, og tryk på **OK**.
6. Indtast Bluetooth PIN-koden (**1234**) til din nüvi på telefonen.

Opkald til et nummer

1. Vælg **Telefon** > **Ring op**.
2. Indtast nummeret, og tryk på **Ring op**.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på  > **Afslut opkald**.

Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, åbnes vinduet Indgående opkald.

- Tryk på **Besvar** for at besvare opkaldet.
- Tryk på **Ignorer** for at ignorere opkaldet og få telefonen til at holde op med at ringe.

Opladning af nüvi

Oplad nüvi i mindst 4 timer, før den skal køre på batteridrift.

- Tilslut bilens strømkabel.
- Tilslut USB-kablet (medfølger i nogen pakker).
- Tilslut en AC-adapter (valgfrit tilbehør).

Beskyttelse af nüvi

1. Sørg for, at du er på sikkerhedsstedet, og at din nüvi modtager satellitsignaler.
2. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed**.
3. Tryk på knappen under **Garmin Lock**.
4. Indtast en firecifret PIN-kode.
5. Tryk på **OK**.



BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode og din sikkerhedsposition, skal din nüvi indsendes til Garmin for at blive låst op. Du skal også indsende en gyldig produktregistrering eller et købsbevis.

nüMaps Guarantee™

Du kan modtage én gratis kortopdatering (hvis en sådan forefindes) ved at registrere din nüvi på <http://my.garmin.com> senest 60 dage efter, at du har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt med din nüvi. Du er ikke berettiget til den gratis kortopdatering, hvis du registrerer via telefon eller venter

længere end 60 dage, efter første gang du har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt med din nüvi. Der er flere oplysninger på www.garmin.com/numaps.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om nüvi ved at vælge **Værktøjer** > **Hjælp**. Du kan downloade den nyeste version af brugervejledningen fra www.garmin.com. Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør på <http://buy.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™ og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD™ er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber.

