



BMW Motorrad  
Navigator

[www.bmw-motorrad.com](http://www.bmw-motorrad.com)

# BMW Motorrad Navigator VI

*Brugervejledning*



© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

ANT+<sup>®</sup>, Garmin<sup>®</sup>, Garmin logoet, TracBack<sup>®</sup>, og VIRB<sup>®</sup> er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. BaseCamp<sup>™</sup>, myGarmin<sup>™</sup>, myTrends<sup>™</sup>, nuMaps Guarantee<sup>™</sup>, nuMaps Lifetime<sup>™</sup> og trafficTrends<sup>™</sup> er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth<sup>®</sup> og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin sker under licens. microSD<sup>™</sup> er et varemærke tilhørende SD-3C. Windows<sup>®</sup> er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. iPod<sup>®</sup> og Mac<sup>®</sup> er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

BMW<sup>®</sup> er et registreret varemærke tilhørende BMW AG.

Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

M/N: A03069

Dette produkt er ANT+<sup>®</sup> certificeret. Gå til [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory), hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.

## Sådan kommer du i gang

### ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

### Kontaktoplysninger


Hvis der opstår problemer i forbindelse med brugen af din BMW Navigator, eller hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din BMW Motorrad-forhandler.

### Isætning af batteriet

- 1 Find skruetrækkeren ①, der fulgte med i produktæsken.




- 2 Find litiumionbatteriet i produktæsken.
- 3 Løsn skruerne, og fjern dækslet til batterirummet.
- 4 Indsæt om nødvendigt et microSD™ kort ② i enheden.

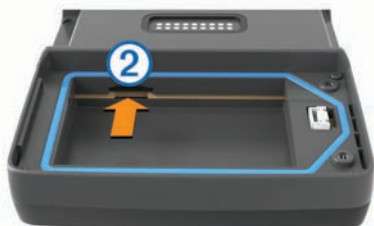

- 5 Indsæt batteriet med kablet øverst.
- 6 Sæt batteristikket ③ i batteriporten ④.



- 7 Sæt batteridækslet på plads med toppen først ⑤.

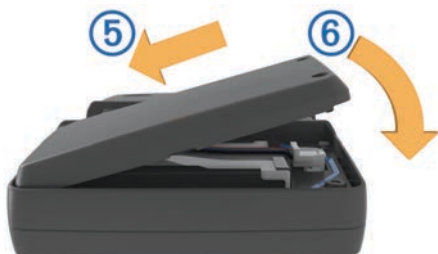

- 8 Luk batteridækslet ⑥ og spænd skruerne.  
**BEMÆRK:** Spænd ikke skruerne for kraftigt.

### Aktivering af enheden

**BEMÆRK:** Der tændes automatisk for enheden, hvis den sidder i den valgfri motorcykel- eller bilholder, og en ekstern strømforsyning er tilkoblet og tændt.

Tryk på tænd/sluk-knappen.

### Slukning af enheden

- 1 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen.  
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden dvaletilstand.
- 2 Vælg **Sluk**.

### Nulstilling af enheden


Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.

Hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.

### Fjernelse af batteriet

Du kan tage batteriet ud, hvis du ikke vil benytte enheden i længere tid.

- 1 Løsn skruerne, og fjern dækslet til batterirummet.
- 2 Tryk på og hold udløseren ① på batteristicket nede, mens du trækker stikket væk fra enheden ②.

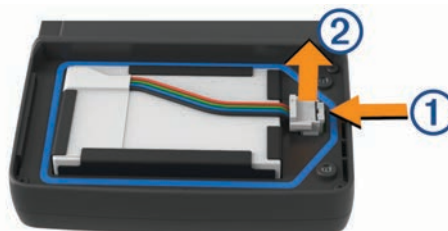

### Montering af enheden i motorcykelholderen

#### ⚠ FORSIGTIG

Før du kører, skal du sikre dig, at toppen af låsetappen ligger fladt og flugter med toppen af enheden og holderen.

**BEMÆRK:** Motorcykelholderen følger ikke med alle systemer.

- 1 Indsæt bunden af enheden i holderen.



- 2 Vip enheden tilbage, indtil den klikker på plads, og toppen af låsetappen ligger i niveau med den omgivende overflade af motorcykelholderen.

**BEMÆRK:** Fjern enheden fra motorcykelholderen, før du tilslutter en batterioplader til din motorcykel. Tryk på udløserknappen ① på siden af holderen for at fjerne enheden.

### Om motorcykelholderen

Du kan få adgang til bestemte enhedsfunktioner ved hjælp af knapperne på motorcykelholderen.

**BEMÆRK:** Se de brugervejledninger, der fulgte med motorcyklen, for at få yderligere oplysninger om monteringsløsninger for din Navigator-enhed.



①	Vælg for at zoome ind og ud på kortet. Vælg at bruge funktionen, der er markeret med <b>+</b> eller <b>-</b> .
②	Vælg for at se kort, kompas, tripcomputer og medieafspiller. Hold inde for at åbne indstilling af lysstyrke.
③	Vælg for at høre den aktuelle prompt, hvis du har tilsluttet en Bluetooth®-hjelm eller et headset. Hold inde for at åbne indstillingerne for lydstyrke.

## Montering af enheden i en bil

**BEMÆRK:** Bilholderen er indeholdt i bilsættet (ekstraudstyr).

### BEMÆRK

Før du monterer enheden, skal du kontrollere de lokale regler for forrudeholder.

### ⚠ ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

Brug ikke sugekopholderen på en motorcykel.

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

- 1 Sæt det lille stik på strømkablet til bilen ① i porten på siden af bilmonteringen ②.



- 2 Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen.
- 3 Rengør og tør forruden og sugekoppen med en frugfri klud.
- 4 Tryk sugekoppen ③ fast på forruden, og skub armen ④ tilbage mod forruden.
- 5 Klik holderen fast på sugekoppen.
- 6 Placer bunden af enheden i holderen.
- 7 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
- 8 Tilslut den anden ende af bilens strømkabel til en strømkilde.

## Support og opdateringer

Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) giver hurtig adgang til disse tjenester til Garmin®-enheder.

- Produktregistrering
- Brugervejledninger
- Softwareopdateringer
- Kort, kortprodukt eller baneopdateringer

## Opsætning af Garmin Express

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.

- 2 Gå til [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

## Aktivering af Lifetime Maps-abonnement på kort

**BEMÆRK:** Lifetime Maps gælder ikke for produkter, der ikke har forudindlæste kort.

**BEMÆRK:** Livstidsabonnement på kort giver dig ret til kortopdateringer, når sådanne opdateringer gøres tilgængelige af Garmin i hele levetiden for et kompatibelt Garmin produkt, eller så længe Garmin modtager kortdata fra en tredjepartsleverandør (den korteste af disse perioder er gældende). Betydningen af produktets "levetid" samt andre vigtige vilkår og betingelser fremgår af [www.garmin.com/numapslifetime](http://www.garmin.com/numapslifetime).

- 1 Gå til [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

**BEMÆRK:** Hvis du registrerer enheden, kan du modtage e-mail-meddelelser, når en kortopdatering er tilgængelig.

## Om dvaletilstand

Brug dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke bruger enheden. I dvaletilstand bruges der meget lidt strøm, og hvis enheden er ladet helt op, holder den i flere uger i dvaletilstand.

### Dvaletilstand

Tryk på **⏻**-knappen.

### Afslutning af dvaletilstand

Tryk på **⏻**-knappen for at sætte enheden i dvaletilstand.

## Justering af skærmens lysstyrke

- 1 Vælg **Indstillinger > Skærm > Lysstyrke**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **▲** eller **▼** for at justere lysstyrken for skærmen.
  - Vælg **Automatisk** for at justere lysstyrken automatisk.

**BEMÆRK:** Indstillingen for den automatiske lysstyrke er kun tilgængelig, når enheden er monteret på din motorcykel.

## Justering af lydstyrken

- 1 Vælg **Rumfang**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **▲** eller **▼** for at justere lydstyrken.
  - Vælg **🔇** for at slå lyd fra på enheden.
  - Vælg **🔊** for at se yderligere valgmuligheder.

## Statuslinjens ikoner

Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist yderligere oplysninger.

	GPS-signalstatus.
	Teknologistatus for Bluetooth (vises, når Bluetooth er aktiveret).
	Tilsluttet til Smartphone Link.
	Indikator for transportform. Gør det muligt for dig at vælge tilstanden Bil, Motorcykel eller Direkte linje.
	Aktuel tid.
	Batteristatus.

## Valg af transportform

Vælg

## Batterioplysninger

Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at oplade.

☐ på statuslinjen angiver status for det interne batteri.

## Indstilling af tid








1 Vælg tiden i hovedmenuen.

2 Vælg en funktion:

- Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPS-oplysninger ved at vælge **Automatisk**.
- Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op eller ned.






## Brug af skærmknapper

Knapper på skærmen giver dig mulighed for at navigere i siderne, menuerne og menuindstillingerne på din enhed.

- Vælg  for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
- Tryk og hold på  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Vælg  eller  for at rulle igennem listerne eller menuerne.
- Hold  eller  inde for at rulle hurtigere.
- Vælg  for at se en kontekstbaseret menu med valgmuligheder for den aktuelle skærm.

## Brug af skærmtastaturet

Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at få oplysninger om, hvordan du ændrer tastaturopsætningen (*Indstillinger for sprog og tastatur*, side 14).

- Vælg  for at slette en søgepost.
- Vælg  for at slette et tegn.
- Vælg  for at vælge sprogindstilling for tastaturet.
- Vælg  for at indtaste specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn.
- Vælg  for at skifte mellem store og små bogstaver.

## Om positioner

De kort, der er indlæst på enheden, indeholder positioner som f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og gadeoplysninger. Du kan bruge kategorier til at søge efter virksomheder og attraktioner i nærheden. Du kan også søge efter adresser, koordinater, byer og vejkryds.

## Søgning efter BMW forhandlere

Du kan søge efter den BMW forhandler, der er tættest på dig.

Vælg **Find** > **BMW Motorrad**.

## Kontaktoplysninger

Hvis der opstår problemer i forbindelse med brugen af din BMW Navigator, eller hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din BMW Motorrad-forhandler.

## Søgning efter positioner

### Søgning efter en position efter kategori

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg en position.

### Søgning i en kategori

Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste tre destinationer, du har valgt.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.

3 Vælg en kategori.

4 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes på listen.

5 Vælg evt. den rigtige destination.

### Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

1 Vælg **Find**.

2 Vælg **Indtast søgning** i søgelinjen.

3 Indtast en del af eller hele søgeordet.

Forslag til søgeord vises under søgelinjen.

4 Vælg en funktion:

- Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
- Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
- Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
- Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
- Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
- Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.

5 Vælg en funktion:

- Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
- Vælg **Q** for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.

6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

### Ændring af søgeområdet

1 Vælg **Find** i hovedmenuen.

2 Vælg **Søgning nær**.

3 Vælg en funktion.


### Søgning efter en position ved at gennemse kortet

Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som f.eks. restauranter, hospitaler og benzinstationer, skal du aktivere kortlag for steder langs vejen (*Tilpasning af kortlagene*, side 6).

1 Vælg **Vis kort**.

2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.

3 Hvis nødvendigt, vælg **Q**, og vælg et kategoriikon for kun at se en bestemt kategori af steder.

Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.

4 Vælg en funktion:

- Vælg en positionsmarkør.
- Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en adresse.

5 Hvis nødvendigt, vælg beskrivelsen af positionen for at se yderligere oplysninger.

### Søgning efter en adresse

**BEMÆRK:** Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

1 Vælg **Find**.

2 Vælg om nødvendigt **Søgning nær**: for at ændre søgeområdet (*Ændring af søgeområdet*, side 3).

3 Vælg **Adresse**.

4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af adresseoplysninger.

5 Vælg adressen.



## Visning af nyligt fundne positioner

Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du har fundet.

Vælg **Find** > **Nylige**.

## Rydning af listen over nyligt fundne positioner

Vælg **Find** > **Nylige** >  > **Ryd** > **Ja**.

## Søgning efter parkering

1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Parkering**.

2 Vælg en parkeringsposition.

## Søgning efter din seneste parkeringsplads

Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.

Vælg **Programmer** > **Seneste plads**.

## Søgeværktøjer

Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.

## Søgning efter et vejkryds

Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to gader, motorveje eller andre veje.

1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Vejkryds**.

2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.

3 Vælg vejkrydset.

## Søgning efter en by

**BEMÆRK:** Hvis du vælger en by, bliver du navigeret til et sted i nærheden af bymidten.

1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Byer**.

2 Vælg **Indtast søgning**.

3 Indtast et bynavn, og vælg **Q**.

4 Vælg en by.

## Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.

1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Koordinater**.

2 Om nødvendigt skal du vælge  og ændre koordinatformatet eller datum.

3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.

4 Vælg **Vis på kort**.

## Indstilling af en simuleret position

Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS-simulatoren til at planlægge ruter fra en simuleret position.

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **GPS-simulator**.

2 Vælg **Vis kort** fra hovedmenuen.

3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.

Positionens adresse vises nederst på skærmen.

4 Vælg beskrivelsen af positionen.

5 Vælg **Sæt position**.

## Gemme positioner

### Sådan gemmer du en position

1 Søg efter en position *Søgning efter en position efter kategori, side 3*.

2 Vælg en position fra søgeresultaterne.

3 Vælg .

4 Vælg  > **Gem**.

### Lagring af din aktuelle position

1 På kortet vælges køretøjsikonet.

2 Vælg **Gem**.

3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

4 Vælg **OK**.

### Start af en rute til en gemt position

1 Vælg **Find** > **Gemte**.

2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg **Alle gemte steder**.

3 Vælg en position.

4 Vælg **Go!**.

### Redigering af en gemt position

1 Vælg **Find** > **Gemte**.

2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg en position.

4 Vælg .

5 Vælg  > **Redi..**

6 Vælg en funktion:

- Vælg **Navn**.

- Vælg **Telefonnummer**.

- Vælg **Kategorier**, hvis du vil tildele kategorier til den gemte position.

- Vælg **Skift kortsymbol**, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere positionen på et kort.

7 Rediger oplysningerne.

8 Vælg **Udført**.

### Tildeling af kategorier til en gemt position

Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte positioner.

**BEMÆRK:** Kategorier vises i menuen med gemte positioner, når du har gemt mindst 12 positioner.

1 Vælg **Find** > **Gemte**.

2 Vælg en position.

3 Vælg .

4 Vælg  > **Redi.** > **Kategorier**.

5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.

6 Vælg evt. en foreslået kategori.

7 Vælg **Udført**.

### Sletning af en gemt position

**BEMÆRK:** Slettede positioner kan ikke gendannes.

1 Vælg **Find** > **Gemte**.

2 Vælg  > **Slet gemte steder**.

3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes, og vælg **Slet**.

### Lagring af en startposition

Du kan angive din hjem position for den position, som du hyppigst vender tilbage til.

1 Vælg **Find** >  > **Indtast Hjem position**.

2 Vælg **Indtast min adresse, Brug aktuel placering** eller **Nyligt fundne**.

Positionen gemmes som "Hjem" i menuen **Gemt**.

### Sådan kører du hjem

Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at indtaste din hjemmeposition.


1 Vælg **Find** > **Kør hjem**.

2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.

### Redigering af din hjemmeposition

1 Vælg **Find** > **Gemte** > **Hjem**.

2 Vælg .

- 3 Vælg  > Redi..
- 4 Indtast ændringerne.
- 5 Vælg Udført..

### Visning af nyligt fundne positioner

Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du har fundet.

Vælg **Find** > **Nylige**.

### Rydning af listen over nyligt fundne positioner

Vælg **Find** > **Nylige** >  > **Ryd** > **Ja**.

## Om genveje


### Sådan tilføjer du en genvej

Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj.

Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.

- 1 Vælg **Find** > **Tilføj genvej**.
- 2 Vælg et emne.

### Fjernelse af en genvej

- 1 Vælg **Find** >  > **Fjern genvej(e)**.
- 2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
- 3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
- 4 Vælg **Gem**.

## Navigation

### Start en rute

- 1 Søg efter en position.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **Go!**.

### Visning af flere ruter

- 1 Søg efter en position.
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg **Ruter**.
- 4 Vælg en rute.

### Ændring af ruteberegningstilstand

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Beregningstilstand**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **Hurtigste tid** for at beregne ruter, der er hurtigere at køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
  - Vælg **Veje med sving** for at beregne ruter, der foretrækker veje med sving.
  - Vælg **Direkte linje** for at beregne punkt til punkt ruter (uden veje).
  - Vælg **Korteste distance** for at beregne ruter, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.

### Navigation i direkte linje

Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden Direkte linje.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation**.
- 2 Vælg **Beregningstilstand** > **Direkte linje** > **Gem**.

Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til positionen.

### Kørsel med flere sving

Din enhed kan beregne ruter, der fortrinsvis følger naturskønne veje med sving og undgår større hovedveje og byer. Denne funktion kan give en smukkere tur, men den kan også forlænge tiden eller afstanden til din destination.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Beregningstilstand** > **Veje med sving** > **Gem**.
- 2 Start en rute.

### Start af en rute til en gemt position

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg **Alle gemte steder**.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Go!**.

## Din rute på kortet

### BEMÆRK






Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag markerer din destination.

Mens du rejser, fører enheden dig mod destinationen med stemmevejledning (når enheden sidder i bilholderen eller er sluttet til et Bluetooth headset), pile på kortet og retninger øverst på kortet. Afhængigt af indstillingerne for genberegning beregner enheden en ny rute og giver nye retningsanvisninger, hvis du fraviger den oprindelige rute.

Et datafelt med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist, når du kører på større veje.

### Brug af navigationskortet

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.
- 3 Vælg en funktion:
  - Vælg  eller  for at zoome ind eller ud.
  - Hvis du vil skifte mellem Nord op- og 3D-visningerne, skal du vælge kortet og derefter vælge .
  - Vælg , hvis du vil vise specielle kategorier, mens du ikke kører en rute.
  - Vælg  for at centrere kortet på din aktuelle position.

### Tilføjelse af et punkt på en rute

Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et punkt.

- 1 På kortet vælges  > **Find**.
- 2 Søg efter en position.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Go!**.
- 5 Vælg **Tilføj til aktiv rute**.

### Spring et punkt over på din rute

Før du kan springe over et punkt på din rute, skal du tilføje knappen Spring over på kortet (*Tilpasning af kortknapper, side 6*).

Hvis du beslutter ikke at gå til næste punkt på din rute, kan du springe punktet over. Dette forhindrer, at enheden forsøger at føre dig tilbage til det udeladte punkt. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis det næste punkt er din endelige destination.

På kortet vælges .

### Navigation til waypoints, der er blevet sprunget over

Som standard springer din enhed automatisk waypoints over, når du passerer dem. Hvis du ikke vil springe et waypoint over, kan du navigere til et waypoint, der er blevet sprunget over automatisk.

På kortet vælges

## Valg af en omvej

Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje for at undgå forhindringer som f.eks. vejarbejde.

Under navigation skal du vælge > **Omvej**.

Enheden opretter en omkørsel omkring de næste 0,5 kilometer (0,5 miles) på den aktuelle rute ved at benytte de nærmeste anvendelige veje.

## Stop rute

Før du kan annullere din rute, skal du tilføje knappen Stop på kortet (*Tilpasning af kortknapper, side 6*).

På kortet vælges

## Brug af Foreslåede ruter

Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst én position og aktivere rejsehistorikfunktionen.

Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet på dagen. Når du er kørt til en gemt position adskillige gange, kan positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den estimerede rejsetid og trafikoplysninger.

Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til positionen.

## Om Afkørsel med service

**BEMÆRK:** Du skal være på en motorvej eller større landevej for at kunne se afkørsler med service.

Mens du navigerer en rute, kan du finde oplysninger om forretninger og service ved kommende afkørsler. Tjenesterne er opført efter kategori.

	Benzin
	Spisestue
	Overnatning
	Toiletter

## Søgning efter afkørsler med service

- 1 På kortet vælges > **Afkørsel /service**.
- 2 Brug pilene til at vælge en kommende afkørsel.
- 3 Vælg en fane til afkørsel med service.
- 4 Vælg et interessepunkt.

## Navigation til en afkørsel

- 1 På kortet vælges > **Afkørsel /service** >
- 2 Vælg **Go!**.

## Kortsider

### Tilpasning af kortet

#### Tilpasning af kortlagene

Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Kort og køretøj** > **Kortlag**.
- 2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg **Gem**.

#### Visning af turloggen

Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Kort og køretøj** > **Kortlag**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Triplog**.

#### Ændring af feltet til kortdata

- 1 Vælg et datafelt på kortet.

**BEMÆRK:** Du kan ikke tilpasse **Fart**.

- 2 Vælg en type af data, du vil have vist.
- 3 Vælg **Gem**.

#### Tilpasning af kortknapper

Du kan inkludere op til to ikoner i højre side af hovedkortet.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Kort og køretøj** > **Kortknapper**.
- 2 Vælg et ikon, og vælg **OK**.
- 3 Vælg
- 4 Vælg et andet ikon.
- 5 Vælg **Gem**.

#### Fjernelse af knapper fra kortet

Du kan fjerne alle knapper i højre side af kortet.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Kort og køretøj** > **Kortknapper**.
- 2 Vælg et ikon, og vælg **OK**.
- 3 Vælg **Gem**.

#### Ændring af kortinstrumentbrættet

Instrumentbrættet viser information om rejsen i bunden af kortet. Du kan vælge forskellige instrumentbrætter for at ændre informationens stil og layout.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Kort og køretøj** > **Instrumentbræt**.
- 2 Anvend pilene for at vælge et instrumentbræt.
- 3 Vælg **Gem**.

#### Ændring af kortperspektiv

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Kort og køretøj** > **Kortvisning for kørende**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
  - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
  - Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner.

## Visning af rejseoplysninger

### Visning af en liste over sving

Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på hele ruten og afstanden mellem svingene.

- 1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen øverst på kortet.
- 2 Vælg et sving.

Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større hovedveje.

### Visning af hele ruten på kortet

- 1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer en rute.
- 2 Vælg > **Kort**.

### Visning af siden Næste sving

Under navigation ad en rute vises en visning af næste sving, vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne af kortet.

Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.

Vælg fra kortet for at få vist det næste sving på kortet.

### Visning af vejkryds

Når du navigerer en rute, kan du få vist vejkryds på større hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.

På kortet vælges for at vise vejkrydset, hvis det er tilgængeligt.



## Visning af trafikadvarsler

Når du navigerer en bilrute, kan trafikadvarsler vises i navigationslinjen.

Vælg advarslen for at se flere oplysninger.

## Visning af tripcomputer

Siden for tripoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver oplysninger om rejsen.

**BEMÆRK:** Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen.

På kortet skal du vælge **Fart**.

### Nulstilling af rejseoplysninger

1 På kortet skal du vælge **Fart**.

2 Vælg  > **Nulstil felt(er)**.

3 Vælg en funktion:

- Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på **Vælg alle** for at nulstille alle datafelter på den første side med undtagelse af speedometeret.
- Vælg **Nulstil tripdata** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.
- Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille maksimumhastigheden.
- Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.

## Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redegørelse om, hvor du befinder dig.

På kortet vælges køretøjet.

### Søgning efter tjenester i nærheden

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i nærheden, f.eks. benzin, hospitaler eller politistationer.

1 På kortet vælges køretøjet.

2 Vælg en kategori.

### Få retningsanvisninger til din aktuelle position

Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med retningsanvisninger.

1 På kortet vælges køretøjet.

2 Vælg  > **Rute til mig**.

3 Vælg en startposition.

4 Vælg **Ok**.

## Håndfri funktioner

Du kan slutte enheden til et trådløst headset og lytte til stemmemeddelelser til navigation og multimedieudfil via headsettet. Du kan, mens du har tilsluttet et headset, oprette forbindelse til en mobiltelefon for at foretage og modtage opkald eller lytte til multimedieudfil ved hjælp af enheden og headsettet.

### Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi

1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.

2 Vælg **Bluetooth**.

### Om trådløse headset

**BEMÆRK:** Hvis du vil lytte trådløst til høj kvalitetslyd, kan du tilslutte et Bluetooth headset, der understøtter A2DP-profilen.

Med Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed streame multimedialyd fra en kompatibel Bluetooth enhed og sende lyd navigationsmeddelelser til et trådløst headset.

## Parring af et trådløst headset

**BEMÆRK:** Der kan kun være ét aktivt headset ad gangen.

Før du kan modtage navigationsmeddelelser via dit headset, skal du parre enheden med et kompatibelt mobilt headset.

- 1 Placer headsettet og Navigator enheden inden for 10 meter (33 fod) fra hinanden.
- 2 På din Navigator enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
- 3 På dit headset skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og gøre det synligt for andre Bluetooth enheder.
- 4 På din Navigator enhed skal du vælge **Indstillinger > Bluetooth > Scan efter enheder**.
- 5 Vælg **OK**.  
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
- 6 Vælg dit headset på listen, og vælg **OK**.

Enheden sender navigationsmeddelelser til headsettet, mens du navigerer en rute.

### Aktivering eller deaktivering af Headset-funktioner

Du kan aktivere eller deaktivere funktioner til dit parrede Bluetooth headset.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg din parrede Bluetooth headset.
- 3 Vælg en eller flere valgmuligheder:
  - For at høre telefonen og navigationsmeddelelser via dit headset, skal du vælge **Telefon, Navigation**.
  - For at høre medieafspilning via dit headset, skal du vælge **Medier**.

## Sådan parrer du din telefon

Før du kan parre din enhed med en mobiltelefon, skal du parre og oprette forbindelse til et kompatibelt trådløst headset.

- 1 Placer telefonen og din Navigator enhed inden for 10 meter (33 fod) fra hinanden.
- 2 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil telefonen til at kunne findes.
- 3 På din Navigator enhed skal du vælge **Indstillinger > Bluetooth > Scan efter enheder**.
- 4 Vælg **OK**.  
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
- 5 Vælg din telefon på listen, og vælg **OK**.
- 6 Følg vejledningen på telefonen og Navigator enheden.

### Aktivering eller deaktivering af Smartphone-funktioner

Du kan aktivere eller deaktivere funktioner til din parrede smartphone.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg din parrede smartphone.
- 3 Vælg en eller flere valgmuligheder:
  - For at foretage eller modtage telefonopkald via din Navigator enhed skal du vælge **Telefonopkald**.
  - For at tilslutte Smartphone Link app på din smartphone, skal du vælge **Smartphone Link (Smartphone Link, side 8)**.
  - For at styre afspilning på din smartphone med Navigator enheden skal du vælge **Medier (Om medieafspilleren, side 11)**.

## Tip efter parring af enheder

- Efter parring kan de to enheder automatisk oprette forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem.

- Når telefonen er forbundet til enheden og et Bluetooth headset, kan du modtage stemmeopkald.
- Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette forbindelse til den telefon eller Bluetooth enhed, den sidst var forbundet til.
- Du skal muligvis indstille telefonen til at oprette forbindelse automatisk til enheden, når den tændes.

## Foretagelse af et opkald

Før du kan foretage et opkald, skal du parre enheden med et trådløst headset og en kompatibel smartphone.

- 1 Vælg **Telefon**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **Ring hjem** for at ringe til dit hjemmenummer.
  - Vælg **Ring** for at ringe til et nummer, indtast et telefonnummer, og vælg **Ring**.
  - Vælg **Stemmeopkald** for at ringe til et nummer med stemmen, og sig dit hjemmenummer.
  - Vælg **Telefonbog** for at ringe til en kontakt fra din telefonbog, og vælg en kontakt.
  - Vælg **Opkaldshistorik** for at ringe op til et nummer, du lige har ringet til eller modtaget et opkald fra, og vælg et nummer.

## Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed

Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth enheden kan oprette automatisk forbindelse til Navigator enheden i fremtiden.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.
- 3 Ryd afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på den parrede enhed.

## Sletning af en parret Bluetooth enhed

Du kan slette en parret Bluetooth enhed for at forhindre, at den automatisk opretter forbindelse til din Navigator enhed fremover. Hvis du sletter en parret smartphone, slettes alle synkroniserede kontakter fra telefonbogen og opkaldshistorik også fra din Navigator enhed.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg Bluetooth enheden, og vælg **Annuller parring af enhed**.

# Brug af programmerne

## Sådan vises filer i hjælp-funktionen

Vælg **Programmer > Hjælp** for at få vist en komplet brugervejledning.

## Søgning efter emner i Hjælp

Vælg **Programmer > Hjælp > Q**.

## Garmin Live-tjenester

For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Smartphone Link. Når du bruger Garmin Live-tjenester sendes oplysninger om din position til Garmin. Oplysninger om din position bruges til at give dig de mest opdaterede oplysninger om dit område.

Nogle tjenester, f.eks. vejr, kan fås som separate programmer på din enhed. Andre tjenester, f.eks. trafik, forbedrer de eksisterende navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner, der kræver adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone

Link-symbolet og vises kun, når enheden er tilsluttet en understøttet telefon, der kører Smartphone Link.

## Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester

Før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester, skal du installere programmet Smartphone Link på din telefon.

- 1 Start programmet Smartphone Link på din telefon.
- 2 Vælg **Garmin Live-tjenester**.  
Der vises en liste med tjenester og abonnementspriser.
- 3 Vælg en tjeneste.
- 4 Vælg prisen.
- 5 Vælg **Abonner**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen.

## Smartphone Link

Smartphone Link er et telefonprogram, der lader dig synkronisere positionsdata med din telefon og lader dig få adgang til live-oplysninger via din telefons dataforbindelse. Din enhed overfører data fra Smartphone Link ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi. Live-oplysninger er tilgængelige via gratis og abonnementsbaserede planer fra Garmin Live-tjenester.

Gemte positioner og nyligt fundne positioner synkroniseres med din telefon, hver gang din enhed opretter forbindelse til Smartphone Link.

## Sådan downloader du Smartphone Link

Smartphone Link er tilgængeligt til nogle smartphones. Se i app-butikken for din telefon for at få oplysninger om kompatibilitet og tilgængelighed.

Download Smartphone Link fra app-butikken på din understøttede telefon.

Se i brugervejledningen til telefonen for at få oplysninger om, hvordan du downloader og installerer programmer.

## Sådan sender du en position fra din telefon til din enhed

Smartphone Link er registreret som navigationsprogram på din telefon.

- 1 Fra din telefon skal du vælge knappen for at gå i gang med at navigere til en position (se i brugervejledningen til telefonen).
- 2 Fra programmenuen skal du vælge **Smartphone Link**.  
Næste gang, du tilslutter enheden til din telefon, overføres positionen til de nyligt fundne emner på enheden.

## Visning af vejrudsigten

Før du kan bruge denne funktion, skal du slutte din enhed til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

- 1 Vælg **Programmer > Vejr**.
- 2 Vælg en dag.  
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.


## Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by

- 1 Vælg **Programmer > Vejr > Aktuel position**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge en by på listen.
  - Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge **Tilføj by** indtaste et bynavn.

## Visning af vejrradaren

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.

Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle vejforhold, såvel som et vejikon på kortet. Vejrikonet ændres til at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.

- 1 Vælg **Programmer > Vejr**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Vejrradar**.

### Visning af vejvarsler

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.

Når du rejser med enheden, kan du få vist vejvarsler på kortet. Du kan også få vist et kort over vejvarsler i nærheden af din aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.

- 1 Vælg **Programmer > Vejr**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Vejrvarsler**.

### Kontrol af vejforholdene

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.

- 1 Vælg **Programmer > Vejr**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Vejforhold**.

## Garmin Tracker™

### BEMÆRK

Vær forsigtig med at dele dine positionsoplysninger med andre.


Før du kan bruge denne funktion, skal du slutte enheden til en understøttet smartphone med Smartphone Link app'en. Garmin Tracker app'en giver dig mulighed for at rapportere din position og følge andres, og den giver andre mulighed for at følge din position. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

### Opsætning af Garmin Tracker

- 1 Vælg **Programmer > Tracker > Kom i gang**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

### Sådan ændrer du dit kaldenavn

Første gang, du bruger Garmin Tracker app'en, beder enheden dig om at indtaste dit kaldenavn. Dit kaldenavn bruges til at identificere dig over for dine kontakter og følgere. Du kan skifte kaldenavn til enhver tid.

- 1 Vælg **Programmer > Tracker >  > Profil**.
- 2 Vælg **Redi..**
- 3 Indtast et kaldenavn.

### Visning af dit Garmin Tracker id

Dit Garmin Tracker id identificerer din enhed helt specifikt i forhold til andre, når du bruger Garmin Tracker app'en. Andre brugere kan bruge dit Garmin Tracker id til at invitere dig til at følge dem.

Vælg **Programmer > Tracker >  > Profil**.

### Følgere

Du kan invitere en anden person til at følge din position i et angivet tidsrum. Når denne tid udløber, kan den, der følger dig, ikke længere se din position.

Du kan invitere en person til at følge dig vha. en e-mail-adresse eller et Garmin Tracker id. Hvis du inviterer en person til at følge dig vha. en e-mail-adresse, skal personen følge dig via Garmin webstedet. Hvis du inviterer en person til at følge dig via et Garmin Tracker id, kan personen følge dig vha. Garmin Tracker app'en på sin enhed.

### Sådan følger du andre

Før du kan følge andre vha. din enhed, skal den pågældende person invitere dig til at følge ham eller hende vha. dit Garmin Tracker id.

- 1 Vælg **Programmer > Tracker > Vis**.
- 2 Vælg en person.

Den valgte persons position vises på kortet.

### Sådan inviteres en person til at følge dig

Du kan invitere en anden person til at følge din position i et angivet tidsrum.

- 1 Vælg **Programmer > Tracker > Følg mig**.
- 2 Vælg en modtager, eller indtast en e-mailadresse eller Garmin Tracker id.  
**BEMÆRK:** Der er forskel på store og små bogstaver i Garmin Tracker ID.
- 3 Vælg **Næste**.
- 4 Vælg en meddelelse, eller indtast en meddelelse.
- 5 Indtast en varighed, og vælg **Næste**.
- 6 Vælg **Send**.


### Annullering af en person, der følger dig

Når du annullerer en person, der følger dig, kan denne person ikke længere se din position.

- 1 Vælg **Programmer > Tracker > Vis**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en eller flere følgere, og vælg **Stop sporing**.

### Aktivering af dine sociale netværkskonti til Garmin Tracker app'en

Før du kan offentliggøre din position på sociale netværk ved hjælp af Garmin Tracker app'en, skal du aktivere dine sociale netværkskonti i Smartphone Link app'en på din smartphone.

- 1 Åbn Smartphone Link app'en på din kompatible smartphone.
- 2 Vælg  > **Sociale netværk**.

### Deling af status og position

Før du kan dele opdateringer af din position eller status med Garmin Tracker app'en, skal du parre din enhed med en kompatibel smartphone, der kører Smartphone Link app'en.

Garmin Tracker app'en giver dig mulighed for at dele din status og position med kontakter på din smartphone og dine konti på de sociale netværk.

- 1 Vælg **Programmer > Tracker**.
- 2 Vælg **Her er jeg**.
- 3 Vælg en modtager til din statusopdatering, og vælg **Næste**.  
**BEMÆRK:** Du skal installere apps for de kompatible netværk på din smartphone, før du kan opslå din status eller position på dine sociale netværkskonti.
- 4 Indtast en meddelelse, eller vælg en meddelelse.
- 5 Bekræft din meddelelse, og vælg **Send**.

### Sådan skjules din position

Du kan skjule din status og position for personer, der følger dig.

Vælg **Programmer > Tracker > Skjul mig**.

## Ruteplanlægning

En tur kan bestå af op til 29 via punkter og en endelig destination. Der kan inkluderes op til 125 udformningspunkter mellem hvert viapunkt.

### Om via punkter

Via punkter er mellemstationspunkter på en tur. Via punktet vises på kortet med et orange flag. En tur kan bestå af op til 29

via punkter og en endelig destination. Enheden annoncerer din ankomst til hvert enkelt via punkt, mens du navigerer en tur.

### Om udformningspunkter

Udformningspunkter er mellemliggende punkter mellem destinationer eller via punkter, der kan bruges til at udforme retningen for ruten. Et udformningspunkt angives med en blå prik på kortet. Der kan være op til 125 udformningspunkter mellem hver destination eller hvert viapunkt. Enheden annoncerer ikke din ankomst til hvert enkelt udformningspunkt, mens du navigerer.

### Planlægning af en rute til destinationen

Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette en tur med en eller flere destinationer.

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg **Ny tur**.
- 3 Vælg **Vælg startposition**.
- 4 Søg efter et sted (*Søgning efter en position efter kategori, side 3*).
- 5 Vælg **Ok**.
- 6 Vælg **+** for at tilføje en endelig destination.
- 7 Vælg **Næste**.
- 8 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

### Tilføjelse af punkter på en tur

**BEMÆRK:** Før du kan tilføje et udformningspunkt, skal turen indeholde en startposition, mindst ét via punkt og en endelig destination.

Når du opretter eller redigerer en tur, kan alle via punkter ændres til udformningspunkter, og udformningspunkter kan ændres til via punkter.

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg **Ny tur**.
- 3 Vælg **Vælg startposition**.
- 4 Søg efter et sted (*Søgning efter en position efter kategori, side 3*).
- 5 Vælg **Ok**.
- 6 Vælg **+** for at tilføje en endelig destination.
- 7 Vælg **+** for at tilføje mindst ét via punkt.  
Via punkter vises med et orange flag.
- 8 Marker om nødvendigt det orange flag ved siden af et via punkt for at ændre det til et udformningspunkt.  
Udformningspunkter angives med en blå prik.
- 9 Vælg **Næste**.
- 10 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

### Tidsplan for en tur

Du kan tilføje planlægningsoplysninger til hvert sted i din tur, herunder den ønskede ankomsttid og varigheden af ventetiden på hvert sted. Dette kan hjælpe dig med at planlægge din afrejse, så du kan nå stederne på din tur til tiden.

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en tur.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Afgangstidspunkt** eller **Ankomsttidspunkt**.
- 5 Vælg en dato og et tidspunkt, og vælg **Gem**.
- 6 Vælg **Varighed**.
- 7 Vælg den tid, du vil bruge på positionen, og vælg **Gem**.
- 8 Gentag om nødvendigt trin 3 til 7 for hver position.

### Skift af transportformer på en tur

Du kan ændre de transportformer, der bruges i hver etape i en gemt tur.

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en tur.
- 3 Vælg **≡** > **Transportform**.
- 4 Vælg en transportform.
- 5 Vælg **Gem**.

### Navigation til en gemt tur

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg **Go!**.
- 4 Vælg en rute, hvis du bliver bedt om det.

### Redigering af en gemt tur

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg **≡**.
- 4 Vælg en funktion:
  - Vælg **Omdøb tur**.
  - Vælg **Rediger destinationer** for at tilføje og slette en position eller ændre rækkefølgen af positionerne.
  - Vælg **Slet tur**.
  - Vælg **Optimer rækkefølge** for at arrangere stoppene på turen i den mest effektive rækkefølge.

### Deling af ture

Du kan dele ture med kompatible Garmin enheder ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi.

- 1 Placer din enhed inden for 10 m (33 fod) i forhold til en kompatibel Garmin enhed.
- 2 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning** > **≡** > **Del** > **Bluetooth**.
- 3 Vælg en tur, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg en enhed på listen, og vælg **OK**.

### Oprettelse af ruteplanlægning

Enheden kan oprette en tur-retur rute vha. en angivet startposition og en distance, varighed eller destination.

- 1 Fra skærmen **Hjem** skal du vælge **Programmer** > **Tur-retur**.
- 2 Vælg **Startposition**.
- 3 Vælg en position, og vælg **Ok**.
- 4 Vælg **Turattributter**.
- 5 Vælg en funktion:
  - Vælg **Vælg distance** for at planlægge din rute efter distance.
  - Vælg **Vælg varighed** for at planlægge din rute baseret på tid.
  - Vælg **Vælg destination** for at planlægge din rute baseret på en angivet position.
- 6 Indtast en distance, varighed eller destination.
- 7 Vælg en funktion:
  - Hvis du har indtastet en distance eller varighed, skal du vælge **Udført** > **Beregn**.
  - Hvis du har valgt en destination, skal du vælge **Ok**.
- 8 Vælg en rute, og vælg **Go!**.



## Spor

Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder oplysninger om den registrerede rute, herunder om tid, position og elevation.

### Visning og lagring af sporingsoplysninger

1 Vælg **Programmer** > **Spor** > **Aktive**.

2 Vælg en funktion:

- Vælg **Alle segmenter** for at se alle sporsegmenter.
- Vælg et segment for at se et bestemt sporsegment.

Sporet vises på kortet.

3 Vælg .

4 Vælg en funktion:

- Vælg **Gem spor** for at gemme sporet.
- Hvis du vil gemme sporet som en tur, skal du vælge **Gem som rute**.
- Du kan få vist en stigningsprofil for sporet ved at vælge **Elevationsprofil**.

### Sletning af din rejsehistorik

Enheden registrerer din rejsehistorik, så du kan se tidligere spor og ruter som reference. Rejsehistorik gemmes på enheden i seks måneder. Du kan slette din rejsehistorik når som helst. Du kan også deaktivere rejsehistorik i indstillingsmenuen (*Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 14*).

Vælg **Indstillinger** > **Enhed** > **Slet rejsehistorik**.

## TracBack®

### Sådan følger du dit seneste spor

TracBack funktionen registrerer det allerseneste segment af dine bevægelser. Du kan finde tilbage til en tidligere position via dit aktuelle spor.

1 Vælg **Programmer** > **TracBack**.

Dit seneste spor vises på kortet.

2 Vælg **Go!**.

### Sådan gemmer du det seneste spor som en tur

Du kan gemme et spor som en tur, du senere kan navigere efter ved brug af ruteplanlægningen (*Navigation til en gemt tur, side 10*).

**BEMÆRK:** TracBack app'en viser dit mest aktuelle spor. Brug Tracks-app'en for at se yderligere information om spor.

1 Vælg **Programmer** > **TracBack**.

Dit seneste spor vises på kortet.

2 Vælg  > **Gem som rute**.

3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

## Brug af kompasset

**BEMÆRK:** Du skal være i bevægelse, før kompasset kan bestemme din retning.

Du kan navigere ved hjælp af et GPS-kompas.

Vælg **Programmer** > **Kompas**.

## Visning af tidligere ruter og destinationer

Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere rejsehistorikfunktionen.

På kortet kan du se dine tidligere ruter og positioner, hvor du er standset.

Vælg **Programmer** > **Hvor jeg har været**.

## Brug af verdensuret

1 Vælg **Programmer** > **Verdensur**.

2 Vælg om nødvendigt en by, indtast et bynavn, og vælg **Udført**.

### Vis verdenskortet

Vælg **Programmer** > **Verdensur** > .

Nattetimer vises i det tonede område på kortet.

## Indstilling af en alarm

1 Vælg **Programmer** > **Alarm**.

2 Angiv et tidspunkt.

3 Vælg afkrydsningsfeltet **Alarm til**.

## Brug af lommeregneren

Vælg **Programmer** > **Lommeregner**.

## Omregning af enheder

1 Vælg **Programmer** > **Måleomregner**.

2 Tryk evt. på knappen ved siden af **Omrgn:**, vælg en målingskategori, og vælg **Gem**.

3 Tryk evt. på en enhedsknap, vælg en måleenhed, og vælg **Gem**.

4 Vælg feltet under den enhed, du vil konvertere.

5 Indtast tallet, og tryk på **Udført**.

## Indstilling af valutaomregningskurser

Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Du kan opdatere valutaomregningskurser til brug for måleomregneren.

1 Vælg **Programmer** > **Måleomregner**.

2 Tryk på knappen ved siden af **Omrgn:**.

3 Vælg **Valuta**, og vælg **Gem**.

4 Vælg om nødvendigt en valutaknap, vælg en anden valuta, og vælg **Gem**.

5 Vælg knappen i bunden af skærmen, der viser valutaomregningskursen.

6 Vælg feltet ved siden af en valuta.

7 Indtast en værdi, og vælg **Udført**.

8 Vælg **OK**.









## Medieafspiller

Medieafspilleren kan afspille musik eller lyd fra disse kilder.

- Musikfiler, der er lagret på din Navigator enhed.
- Bluetooth lyd fra en parret telefon.
- Bluetooth lyd fra en kompatibel iPod MP3-afspiller.

### Om medieafspilleren

Før du kan bruge medieafspilleren, skal du parre enheden med et kompatibelt Bluetooth headset, der understøtter A2DP-profilen (*Parring af et trådløst headset, side 7*).

	Vælg for at afspille det aktuelle spor.
	Vælg for at justere lydstyrken.
	Vælg for at afspille den aktuelle sang fra begyndelsen. Vælg to gange for at afspille den forrige sang på afspilningslisten.
	Vælg for at springe til næste spor.
	Vælg for at holde pause i det aktuelle spor.
	Vælg for at gentage afspilningslisten.
	Vælg for at afspille afspilningslisten i tilfældig rækkefølge.
	Vælg for at ændre mediekilden.



## Afspilning af musik

Før du kan afspille musik, skal du parre din enhed med et kompatibelt Bluetooth headset, der understøtter A2DP-profilen (*Parring af et trådløst headset, side 7*).

- 1 Vælg **Programmer > Medieafspiller**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **↑↑** for at ændre mediekilden.
  - Vælg **Gennemse** for at vælge en sang, afspilningsliste eller mediefil.  
**BEMÆRK:** Det kan tage op til 30 sekunder at downloade musikdata første gang, du gennemser mediefiler.

## Ændring af mediekilden

Du kan ændre den kilde, hvor mediet afspilles på enheden.

- 1 Vælg **Programmer > Medieafspiller > ↑↑**.
- 2 Vælg en mediekilde.

## Redigering af den aktuelle afspilningsliste

Du skal lytte til musik i medieafspilleren for at redigere den aktuelle afspilningsliste.

- 1 Vælg en afspilningsliste.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **Tilføj** for at tilføje et spor nederst på afspilningslisten.
  - Vælg et spor, og vælg **Fjern sange** for at fjerne sporet fra afspilningslisten.

## Understøttede filtyper

Enheden understøtter MP3-musikfiler samt M3U- og M3U8-afspilningslistefiler.

## Oprettelse af en afspilningsliste

- 1 Vælg **Gennemse > Afspilningslister > Ny afspilningsliste**.
- 2 Vælg de spor, der skal tilføjes til afspilningslisten.
- 3 Vælg **Tilbage**, når du er færdig med at føje spor til afspilningslisten.

## Oprettelse af en afspilningsliste på en computer

- 1 Opret en afspilningsliste af musikfiler vha. din computer og et lydprogram.
- 2 Gem afspilningslisten eller M3U8-filen på samme placering som musikfilerne.
- 3 Brug om nødvendigt et tekstredigeringsprogram til at fjerne stien til filnavnene i M3U-filen.
- 4 Overfør afspilningslisten og musikfilerne til enheden.

## VIRB® Fjernbetjening

VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til [www.garmin.com/VIRB](http://www.garmin.com/VIRB) for at købe et VIRB actionkamera.

## Betjening af et VIRB actionkamera

Før du kan bruge funktionen VIRB fjernbetjening, skal du aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se *VIRB seriens brugervejledning* for at få yderligere oplysninger.

- 1 Tænd for dit VIRB kamera.
- 2 På din Navigator enhed skal du vælge **Programmer > VIRB fj.betj.**
- 3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til dit VIRB kamera.
- 4 Vælg en funktion:
  - Vælg **Start optagelse** for at optage video.
  - Vælg **Stop optagelse** for at stoppe videooptagelsen.
  - Vælg **Snapshot** for at tage et foto.

## Trafik

### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Trafikoplysninger er kun tilgængelige via Smartphone Link.

## Om trafik på din rute

Når der opstår en trafikforsinkelse på ruten, vises en melding på kortet, og enheden beregner en alternativ rute for at undgå forsinkelsen. Du kan vælge, om du automatisk vil bruge alternative ruter, eller om du vil spørges først. Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis der ikke findes en bedre alternativ rute. Forsinkelsestiden føjes automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.

## Visning af kommende trafikhændelser

Du kan få vist kommende trafikhændelser langs ruten eller langs den vej, du kører på.

- 1 Vælg **☰** > **Trafik** under navigation af en rute.  
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i højre side af kortet.
- 2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger om.

## Manuel undgåelse af trafik på ruten

- 1 På kortet vælges **☰**.
- 2 Vælg **Trafik på ruten**.
- 3 Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist andre trafikforsinkelser på ruten.
- 4 Vælg **☰** > **Undgå**.

## Vælg en alternativ rute

Hvis enheden ikke er indstillet til automatisk at bruge alternative ruter, kan du starte en alternativ rute manuelt for at undgå en trafikforsinkelse.

- 1 Vælg **☰** > **Trafik** under navigation af en rute.
- 2 Vælg **Alternativ rute**.
- 3 Vælg **Go!**.

## Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg **☰** > **Trafik** på kortet.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge **☰** > **Trafikforklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.

## Trafik i dit område

### Søgning efter trafikhændelser

- 1 Vælg **☰** > **Trafik > Trafikforhold** på kortet.
- 2 Vælg **Q**.
- 3 Vælg et element på listen.
- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

## Visning af en trafikhændelse på kortet

- 1 På kortet vælges **☰**.
- 2 Vælg en hændelse.

## Om trafikdata

Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der er brugt på trafikkortet.

- 1 På kortet vælges **☰** > **Trafik**.
- 2 Vælg **Trafikforklaring**.

## trafficTrends™

Når funktionen trafficTrends er aktiveret, bruger enheden tidligere trafikoplysninger til at beregne mere effektive ruter.

**BEMÆRK:** Der kan beregnes forskellige ruter baseret på trafiktendenser for ugedagen eller tidspunktet på dagen.

### Deaktivering af trafficTrends

Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden registrerer trafikoplysninger.

Vælg **Indstillinger > Trafik > trafficTrends™**.

### Deaktivering af trafik

- 1 Vælg **Indstillinger > Trafik**.
- 2 Ryd afkrydsningsfeltet **Trafik**.

## Datahåndtering

Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.

**BEMÆRK:** Enheden er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere.

### Filtyper

Enheden understøtter disse filtyper.

- Kort- og GPX-waypoint-filer fra myGarmin™ kortlægningssoftware, herunder BaseCamp™ og HomePort™ (*Brugerdefinerede interessepunkter, side 15*).
- GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader (*Installation af POI Loader, side 15*).
- MP3-lydfiler.

### Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Ud over kort- og datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort, billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er.

### Installation af et hukommelseskort

**BEMÆRK:** Enheden understøtter microSD, microSDHC og microSDXC hukommelseskort. Enheden understøtter ikke exFAT. Hukommelseskort kan formateres som FAT32.

- 1 Fjern dækslet på bagsiden og batteriet fra enheden.
- 2 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
- 3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.

### Tilslutning af enheden til din computer

Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USB-kabel.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
- 2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer. Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm. Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

### Overførsel af data fra computeren

- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer, side 13*). Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en fil.

4 Vælg **Rediger > Kopier**.

5 Vælg en mappe på enheden.

**BEMÆRK:** På et flytbart drev bør du ikke placere filer i mappen Garmin.

6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

## Tilpasning af enheden

### Indstillinger for kort og køretøj

Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj**.

**Køretøj:** Indstiller ikonet, der repræsenterer din position på kortet.

**Kortvisning for kørende:** Indstiller perspektivet for kortet.

**Kortdetaljer:** Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

**Korttema:** Ændrer farven på kortdataene.

**Kortknapper:** Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen med kortværktøjer.

**Kortlag:** Angiver de data, der vises på kortsiden (*Tilpasning af kortlagene, side 6*).

**Instrumentbræt:** Angiver kortinstrumentbrætlayout.

**Auto Zoom:** Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

**myMaps:** Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.

### Aktivering af kort

Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.

**TIP:** Du kan købe flere kortprodukter på <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps**.
- 2 Vælg et kort.

### Navigationsindstillinger

Vælg **Indstillinger > Navigation**.

**Beregningstilstand:** Indstiller ruteberegningstilstand.

**Uden for rute-genberegning:** Indstiller genberegningspræferencer ved navigering væk fra en aktiv rute.

**Undgå:** Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.

**Brugerdef. undgåelser:** Giver dig mulighed for at undgå særlige veje eller områder.

**Avancerede omveje:** Indstiller længden på en omvej.

**Betalingsveje:** Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje.

**Betalingsveje:** Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje og betalingsklistermærker.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

**Sikker kørsel:** Deaktiverer alle funktioner, som kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være forstyrrende under kørslen.

**Auto spring over wayp.:** Angiver, at enheden skal springe automatisk over waypoints.

**GPS-simulator:** Afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal, og sparer på batteriet.

### Displayindstillinger

Vælg **Indstillinger > Skærm**.

**Orientering:** Giver dig mulighed for at indstille displayet til stående (lodret) eller liggende (vandret).

**Farvevalg:** Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden

automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen.

**Lysstyrke:** Giver dig mulighed for at justere skærmens lysstyrke.

**Skærmtimeout:** Giver dig mulighed for at angive tidsrummet med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der bruges batteristrøm.

**Skærmpoint:** Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i enhedens lager.

## Bluetooth Indstillinger

Hvis du vil åbne Bluetooth indstillingerne fra hovedmenuen, skal du vælge **Indstillinger > Bluetooth**.

**Bluetooth:** Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.

**Kan findes:** Gør det muligt for trådløse headset og telefoner at finde enheden.

**Scan efter enheder:** Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.

**Genkendt navn:** Gør det muligt at angive et kaldenavn, der identificerer dine enheder med trådløs Bluetooth teknologi.

**Afspil auto musik:** Afspiller automatisk musik fra din kompatible Bluetooth enhed ved tilslutning.

### Deaktivering af Bluetooth

1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.

2 Vælg **Bluetooth**.

## Trafikindstillinger

Vælg **Indstillinger > Trafik**.

**Trafik:** Aktiverer trafik.

**trafficTrends™:** Aktiverer trafficTrends funktionen.

## Indstillinger for enheder og tid

For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger > Enheder og tid**.

**Aktuel tid:** Indstiller enhedens tid.

**Tidsformat:** Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC.

**Enheder:** Indstiller måleenheden for afstande.

**Positionsformat:** Angiver det koordinatformat og datum, der skal bruges til geografiske koordinater.

## Indstillinger for sprog og tastatur

Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger > Sprog og tastatur**.

**Talesprog:** Skift sproget for stemmemeddelelser.

**Tekstprog:** Skift al skærmtæst til det valgte sprog.

**BEMÆRK:** Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

**Tastatursprog:** Aktiverer tastatursprog.

**Tastaturopsætning:** Indstiller tastaturets layout.

**Tilstandsjusteret tastatur:** Indstiller enheden til at vælge det bedste layout til tastaturet, når der skiftes mellem transportformer.

## Indstillinger for alarmpunkter

**BEMÆRK:** Du skal have brugerdefinerede interessepunkter (POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Vælg **Indstillinger > Alarmpunktalarm**.

**Lyd:** Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig alarmpunkter.

**Alarmer:** Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles alarmer for.

## Enhedsoplysninger og personlige indstillinger

Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger, skal du vælge **Indstillinger > Enhed**.

**Om:** Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.

**Garmin Lock:** Gør det muligt for dig at låse enheden ved at indtaste en firecifret PIN-kode og angive en sikkerhedsposition.

**Slutbrugerlicensaftaler:** Viser slutbrugerlicensaftalerne.

**BEMÆRK:** Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.

**Positionsrapportering:** Deler dine positionsoplysninger med Garmin for at forbedre indholdet.

**Rejsehistorik:** Tillader, at enheden registrerer oplysninger til funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.

**Slet rejsehistorik:** Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor jeg har været og Triplog-funktioner.

## Gendannelse af indstillinger

Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle indstillinger til standardindstillingerne.

1 Vælg **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg **≡ > Gendan**.

# Appendiks

## Strømkabler

Der kan tilføres strøm til enheden på forskellige måder.

- Bilstrømkabel
- USB-kabel
- AC-adapter (valgfrit tilbehør)

## Opladning af enheden

Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af følgende metoder.

- Forbind enheden med bilstrømkablet, når den sidder i bilholderen.
- Slut enheden til din computer med det medfølgende USB-kabel.
- Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en strømadapter med vægttilslutning.

## Vedligeholdelse af enheden

### BEMÆRK

Undgå at tabe enheden.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Brug ikke højtryksdamp eller vand til at rengøre enheden, det kan risikere at skade den.

Din enhed indeholder følsomme elektroniske komponenter, der kan tage permanent skade, hvis de udsættes for stød eller vibrationer ud over normal motorcykel- eller bilbrug. Hvis du vil minimere risikoen for beskadigelser på din enhed, skal du undgå

at tabe og betjene den i omgivelser med risiko for kraftige stød og vibrationer.

## Rengøring af yderside

### BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

## Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

## Sådan undgår du tyveri

- Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
- Fjern det mærke, som sugeskoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer enheden på <http://my.garmin.com>.

## Sådan forlænger du batteriets levetid

- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Sæt enheden i dvaletilstand (*Dvaletilstand*, side 2).
- Reducer skærmens lysstyrke.
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
- Deaktiver Bluetooth (*Deaktivering af Bluetooth*, side 14).
- Afkort varigheden af timeout for skærm.

## Udskiftning af batteriet

Hvis du skal udskifte batteriet i enheden, skal du kontakte din BMW Motorrad-forhandler. Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt bortskaffelse af batteriet.

## Låsning af enheden

Garmin Lock er et tyverisikringssystem, der låser enheden. Hver gang du tænder for enheden, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode eller køre til sikkerhedsstedet.

- 1 Vælg **Indstillinger > Enhed > Garmin Lock**.
- 2 Vælg **Lås enheden**.

## Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel

**BEMÆRK:** Køretøjets strømkabel er valgfrit tilbehør.

### BEMÆRK

Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.

Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

- 1 Afmonter endestykket ①.



- 2 Fjern endestykket, sølvspidsen ② og sikringen ③.

- 3 Installer en sikring på 3 A (fast-blow).
- 4 Placer sølvspidsen i endestykket.
- 5 Skru endestykket på bilens strømkabel ④.

## Køb af flere kort

- 1 Gå til enhedens produktside på ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Klik på fanen **Kort**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

## Rødt lys- og fartkameraer

### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller på alle produktmodeller.

Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse produktmodeller. Gå til [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) for at kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnementer.

Du kan gå til [mygarmin.com](http://mygarmin.com) for at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste kameraoplysninger.

Til visse enheder og regioner leveres grundlæggende rødt lys- og hastighedskameradata sammen med enheden. Data, der inkluderes, omfatter ikke opdateringer og abonnementer.

## Brugerdefinerede interessepunkter

Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide, hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere end en angivet hastighed.

## Installation af POI Loader

Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren POI Loader.

- 1 Gå til [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

## Brug af hjælpefilerne til POI Loader

Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.

Klik på **Hjælp**, når POI Loader er åben.

## Søgning efter brugerdefinerede POI'er

Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse brugerdefinerede POI'er på enheden vha. softwaren POI Loader (*Installation af POI Loader*, side 15).

- 1 Vælg **Find > Kategorier**.
- 2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.

## Køb af tilbehør

Gå til [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

## Fejlfinding

### Enheden opfanger ingen satellitsignaler.

- Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket.
- Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i flere minutter.



## Enheden oplades ikke i bilen

- Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel.
- Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
- Kontroller, at temperaturen inde i bilen er mellem 32° og 113°F (mellem 0° og 45°C).
- Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.

## Berøringsskærmen reagerer ikke på mine berøringer

- 1 Sluk enheden.
- 2 Placer din finger i øverste venstre hjørne af skærmen, og tænd enheden.
- 3 Bliv ved med at holde fingeren på skærmen, indtil enheden starter.  
Kalibrerings-skærmen vises.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

## Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden

- 1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
- 2 Tør efter med en ren, tør klud.
- 3 Monter sugekoppen.

## Batteriet aflades hurtigt

- Reducer skærmens lysstyrke.
- Afkort varigheden af timeout for skærm.
- Deaktiver den trådløse Bluetooth teknologi (*Deaktivering af Bluetooth, side 14*).
- Sæt enheden i dvaletilstand, når den ikke er i brug (*Dvaletilstand, side 2*).
- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.

## Batteriindikatoren synes ikke at være præcis

- 1 Lad enheden aflade helt.
- 2 Oplad enheden helt uden at afbryde opladningen.

## Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer

På de fleste computere tilsluttes enheden vha. Media Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en bærbar enhed og ikke som et flytbart drev.

## Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min computer

På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USB-lagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.

## Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et flytbart drev på min computer

- 1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
- 2 Sluk enheden.
- 3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden.

**TIP:** Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din computer og ikke til en USB-hub.

Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.

## Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden

- Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.  
Indstillingen Bluetooth skal aktiveres.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
- Se [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) for at få mere hjælp.

## Min enhed er gået i baglås eller frosset

- 1 Hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.  
Der slukkes for enheden.
- 2 Tænd for enheden (*Aktivering af enheden, side 1*).

## Jeg har brug for at slette alle brugerdata

- 1 Tilslut enheden til din computer.
- 2 Brug programmet til filsøgning på din computer til at åbne enheden, drevet eller disken, og åbn mappen Internal Storage.
- 3 I mappen Internal Storage skal du slette GPX-mappen.
- 4 Kobl enheden fra din computer, og vent 10 sekunder.
- 5 Tænd for enheden.
- 6 Når listen over ophavsrettigheder vises, skal du trykke i nederste højre hjørne af enhedens skærm.
- 7 Hold på skærmen, indtil der vises en meddelelse.
- 8 Vælg **Ja** for at slette alle brugerdata.

## Specifikationer

Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Opladningstemperaturområde	Fra 0 til 45°C (fra 32 til 113°F)
Strømtilførsel (køretøjets strømkabel, motorcykel eller ekstern strøm)	Fra 8 til 28 Vdc
Strømtilførsel (USB)	5 V ±0,25 V
Batterilevetid	Op til 2 timer, afhængigt af brug og indstillinger
Batteritype	Litiumionbatteri, som kan udskiftes af brugeren
Batterispændingsinterval	Fra 7 V til 8,4 V
Radiofrekvensprotokol	Bluetooth trådløs teknologi 2,4 GHz ANT+® trådløs kommunikationsprotokol (til VIRB fjernbetjening)

\*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til 30 min. Du kan finde flere oplysninger på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).







Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

ANT+®, Garmin®, Garmin logoet, TracBack®, og VIRB® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ og trafficTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin sker under licens. microSD™ er et varemærke tilhørende SD-3C. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. iPod® og Mac® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

BMW® er et registreret varemærke tilhørende BMW AG.

Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

M/N: A03069

Dette produkt er ANT+® certificeret. Gå til [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory), hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.

