

# RV 760/Camper 760

## Podręcznik użytkownika



Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową [www.garmin.com](http://www.garmin.com), aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ oraz nüMaps Lifetime™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD™ oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® oraz Windows XP® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Mac® jest znakiem towarowym firmy Apple, Inc. ACSI™ jest znakiem towarowym firmy Auto Camper Service International Holding B.V. HD Radio™ oraz logo HD są znakami towarowymi firmy iBiquity Digital Corporation. Technologia HD Radio wyprodukowana na licencji firmy iBiquity Digital Corporation. Patenty amerykańskie i zagraniczne.

# Spis treści

<b>Rozpoczęcie pracy z urządzeniem</b> .....	<b>1</b>
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu .....	1
Pomoc techniczna i aktualizacje .....	1
Konfigurowanie programu Garmin Express .....	1
nüMaps Guarantee™ .....	1
Subskrypcje bezterminowe .....	1
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia .....	1
Wyłączanie urządzenia .....	1
Resetowanie urządzenia .....	1
Odbiór sygnałów GPS .....	1
Wprowadzanie profilu kampera .....	2
Aktywowanie profilu kampera .....	2
Regulowanie jasności ekranu .....	2
Regulowanie głośności .....	2
Informacje o funkcji automatycznej głośności .....	2
Ikony na pasku stanu .....	2
Wyświetlanie stanu sygnału GPS .....	2
Informacje o baterii .....	2
Ustawianie czasu .....	2
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .....	2
Korzystanie z klawiatury ekranowej .....	2
Korzystanie z kamery cofania .....	2
<b>Pozycje</b> .....	<b>3</b>
Wyszukiwanie pozycji .....	3
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii .....	3
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania .....	3
Zmiana przeszukiwanego obszaru .....	4
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy .....	4
Wyszukiwanie adresu .....	4
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży .....	4
Wyszukiwanie parkingów .....	4
Narzędzia wyszukiwania .....	4
Zapisywanie pozycji .....	4
Zapisywanie pozycji .....	4
Zapisywanie aktualnej pozycji .....	4
Zapisywanie pozycji domowej .....	4
Edycja zapisanych pozycji .....	4
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji .....	5
Usuwanie zapisanych pozycji .....	5
Ustawianie symulowanej pozycji .....	5
Dodawanie skrótów .....	5
Usuwanie skrótów .....	5
Własne punkty POI .....	5
Instalacja programu POI Loader .....	5
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader .....	5
Wyszukiwanie własnych punktów POI .....	5
<b>Nawigacja</b> .....	<b>5</b>
Środki transportu .....	5
Wybór środka transportu .....	5
Rozpoczynanie podróży trasą .....	5
Wyświetlanie podglądu kilku tras .....	5
Zmiana trybu obliczania trasy .....	5
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji .....	6
Trasa na mapie .....	6
Korzystanie z mapy do nawigacji .....	6
Dodawanie punktu do trasy .....	6
Korzystanie z objazdu .....	6
Zatrzymywanie trasy .....	6
Wyświetlanie aktywności dla trasy .....	6
Wyświetlanie listy zwrotów .....	6
Wyświetlanie następnego zwrotu .....	6
Wyświetlanie skrzyżowań .....	6
Ikony ostrzegawcze .....	6
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych .....	7
Informacje o funkcji Przed tobą .....	7
Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych .....	7
Dostosowywanie kategorii Przed tobą .....	7
Informacje o podróży .....	7
Wyświetlanie danych podróży z mapy .....	7
Wyświetlanie strony Informacje o podróży .....	7
Wyświetlanie dziennika podróży .....	7
Resetowanie informacji o podróży .....	7
Korzystanie z sugerowanych tras .....	7
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji .....	7
Wyszukiwanie usług w pobliżu .....	7
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji .....	8
Unikanie określonych cech dróg .....	8
Informacje o własnych unikanych elementach .....	8
Unikanie obszaru .....	8
Unikanie drogi .....	8
Wyłączanie własnego unikanego elementu .....	8
Usuwanie własnych unikanych elementów .....	8
Dostosowywanie mapy .....	8
Dostosowywanie narzędzi mapy .....	8
Dostosowywanie warstw mapy .....	8
Zmiana pola danych mapy .....	8
Zmiana perspektywy mapy .....	8
Kamery monitorujące .....	8
<b>Utrudnienia drogowe</b> .....	<b>8</b>
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych .....	9
Odbiornik komunikatów drogowych .....	9
Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów drogowych .....	9
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych .....	9
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie .....	9
Wyszukiwanie wypadków drogowych .....	9
Informacje o ruchu drogowym na trasie .....	9
Wybieranie trasy alternatywnej .....	9
Informacje o kamerach drogowych .....	10
Zapisywanie kamery drogowej .....	10
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej .....	10
Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych .....	10
Aktywacja subskrypcji .....	10
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych .....	10
Dodawanie subskrypcji .....	10
trafficTrends™ .....	10
Wyłączanie funkcji trafficTrends .....	10
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych .....	10
<b>Polecenia głosowe</b> .....	<b>10</b>
Ustawianie frazy aktywacji .....	10
Włączenie funkcji poleceń głosowych .....	10
Polecenia głosowe — porady .....	10
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń głosowych .....	10
Wyciszanie instrukcji .....	11
Wyłączanie funkcji poleceń głosowych .....	11
<b>Rozmowy przez zestaw głośnomówiący</b> .....	<b>11</b>
Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący .....	11
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth .....	11
Parowanie telefonu .....	11
Po sparowaniu urządzeń — porady .....	11
Rozłączanie połączenia z telefonem .....	11
Usuwanie sparowanego telefonu .....	11
Nawiązywanie połączenia .....	11
Wybieranie numeru .....	11
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów .....	11
Wykonywanie połączenia z pozycją .....	11
Odbieranie połączenia .....	11

Korzystanie z historii połączeń .....	11	Czyszczenie obudowy .....	17
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy .....	12	Czyszczenie ekranu dotykowego .....	17
Zapisywanie domowego numeru telefonu .....	12	Zapobieganie kradzieży .....	17
Dzwonienie do domu .....	12	Montaż na desce rozdzielczej .....	17
<b>Korzystanie z aplikacji .....</b>	<b>12</b>	Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki .....	17
Korzystanie z Pomocy .....	12	Wymijanie urządzenia z uchwytu .....	17
Wyszukiwanie tematów pomocy .....	12	Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .....	17
Smartphone Link .....	12	Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby .....	17
Pobieranie aplikacji Smartphone Link .....	12	Zakup dodatkowych map .....	17
Łączenie z aplikacją Smartphone Link .....	12	Zakup akcesoriów .....	17
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia .....	12	<b>Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>17</b>
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją Smartphone Link .....	12	Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej .....	17
Usługi Garmin Live .....	12	Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów .....	17
Subskrypcja usług Garmin Live .....	12	Urządzenie nie ładuje się w pojeździe .....	17
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania .....	12	Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .....	17
Informacje o ecoRoute .....	13	Wskazania stanu wyczerpania baterii są niedokładne .....	17
Urządzenie ecoRoute HD .....	13	Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk wymienny .....	17
Konfigurowanie pojazdu .....	13	Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne .....	18
Zmiana ceny paliwa .....	13	Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny .....	18
Kalibracja zużycia paliwa .....	13	Mój telefon nie łączy się z urządzeniem .....	18
Informacje o narzędziu ecoChallenge .....	13	<b>Indeks .....</b>	<b>19</b>
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa .....	13		
Raporty o przebiegu .....	13		
Zerowanie danych ecoRoute .....	13		
Wyświetlanie wiadomości myGarmin .....	13		
Wyświetlanie prognozy pogody .....	13		
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .....	13		
Wyświetlanie radaru pogodowego .....	14		
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .....	14		
Sprawdzanie warunków drogowych .....	14		
Planowanie podróży .....	14		
Tworzenie harmonogramu podróży .....	14		
Podróż wg zapisanego planu podróży .....	14		
Edytowanie zapisanej podróży .....	14		
Wyświetlanie poprzednich tras i celów .....	14		
<b>Zarządzanie danymi .....</b>	<b>14</b>		
Typy plików .....	14		
Informacje o kartach pamięci .....	14		
Wkładanie karty pamięci .....	14		
Podłączanie urządzenia do komputera .....	14		
Przesyłanie danych z komputera .....	14		
Odłączanie kabla USB .....	15		
<b>Dostosowywanie urządzenia .....</b>	<b>15</b>		
Ustawienia mapy i pojazdu .....	15		
Włączanie map .....	15		
Edytowanie profilu kampera .....	15		
Ustawienia nawigacji .....	15		
Preferencje trasy .....	15		
Ustawienia wyświetlania .....	15		
Ustawienia Bluetooth .....	15		
Wyłączanie komunikacji Bluetooth .....	15		
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych .....	16		
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .....	16		
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury .....	16		
Ustawienia dotyczące urządzenia oraz ustawienia prywatności .....	16		
Ustawienia alertów punktów alarmowych .....	16		
Przywracanie ustawień .....	16		
<b>Załącznik .....</b>	<b>16</b>		
Przewody zasilające .....	16		
Ładowanie urządzenia .....	16		
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczy .....	16		
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia .....	16		

## Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

## Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu bateryjnym, należy naładować baterię.

- 1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki ① do portu USB w uchwycie.



- 2 Umieść uchwyt ② na ramieniu przyssawki ③, tak aby zatrzasnął się na swoim miejscu.  
Logo firmy Garmin® na uchwycie powinno być zwrócone prawą stroną do góry.
- 3 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesunь dźwignię ④ do tyłu, w kierunku szyby.
- 4 Włóż zacisk u góry uchwytu w otwór z tyłu urządzenia.
- 5 Dociśnij dolną część uchwytu do urządzenia, tak aby nastąpiło zatrzaśnięcie.
- 6 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki w samochodzie.

## Pomoc techniczna i aktualizacje

Program Garmin Express umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniu.

- Rejestracja produktu
- Aktualizacje oprogramowania i map
- Podręczniki użytkownika
- Pojazdy, głosy i inne dodatki

### Konfigurowanie programu Garmin Express

- 1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
- 2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB w komputerze.
- 3 Odwiedź stronę [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

### nüMaps Guarantee™

Urządzenie może być uprawnione do bezpłatnej aktualizacji w ciągu 90 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej. Zapoznaj się z warunkami na stronie [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Subskrypcje bezterminowe

Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na funkcje aktywne bezterminowo. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.garmin.com/lmt](http://www.garmin.com/lmt).

**LT:** Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.

**LM:** Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nüMaps Lifetime™, która umożliwia do czterech aktualizacji map w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia. Zapoznaj się z warunkami na stronie [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime).

**LMT:** Do tego modelu dołączona jest subskrypcja usługi nüMaps Lifetime, bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.

**LMTHD lub LMT-D:** Do tego modelu dołączona jest subskrypcja usługi nüMaps Lifetime, bezterminowa cyfrowa subskrypcja komunikatów drogowych oraz cyfrowy odbiornik komunikatów drogowych.

### Aktywacja bezterminowej subskrypcji map

- 1 Odwiedź stronę [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

**UWAGA:** Po zarejestrowaniu urządzenia możesz otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy zostanie udostępniona aktualizacja map.

## Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia

Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie zużywa bardzo mało energii i może zostać z niego bardzo szybko wybudzone.

**PORADA:** W celu oszczędzania energii urządzenie można przełączyć w tryb uśpienia podczas ładowania baterii.

Naciśnij klawisz zasilania ①.




## Wyłączanie urządzenia

- 1 Przytrzymaj klawisz zasilania, aż wyświetli się monit. Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnił klawisz zasilania przed wyświetleniem się monitu, urządzenie przełączy się w tryb uśpienia.
- 2 Wybierz **Wył..**


### Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować. Przytrzymaj klawisz zasilania przez 10 sekund.

## Odbiór sygnałów GPS

W celu korzystania z funkcji nawigacji dostępnej w urządzeniu konieczne jest odebranie sygnału z satelitów.  na pasku

stanu wskazuje moc sygnałów z satelitów (patrz [Ikony na pasku stanu](#)). Odebranie sygnału z satelitów może potrwać kilka minut.

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich budynków i drzew.
- 3 W razie potrzeby przytrzymaj , aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące sygnałów z satelitów.

## Wprowadzanie profilu kampera

### OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia, których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. ograniczenia i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dostosowywać jazdę do panujących warunków.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Profil samochodu turystycznego**.
- 2 Wybierz **Kamper**.
- 3 Wybierz **+**.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

### Aktywowanie profilu kampera

Aby móc aktywować profil, należy go najpierw dodać ([Wprowadzanie profilu kampera](#)).



Urządzenie oblicza trasy w oparciu o szerokość, długość, wysokość i masę pojazdu oraz inne ustawienia aktywnego profilu.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Profil samochodu turystycznego > Kamper**.
- 2 Wybierz profil.
- 3 Wybierz **Wybierz profil**.

## Regulowanie jasności ekranu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność**.
- 2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

## Regulowanie głośności

- 1 Wybierz **Głośność**.
- 2 Wybierz opcję:
  - Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
  - Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
  - Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.


### Informacje o funkcji automatycznej głośności

W przypadku urządzeń z możliwością prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący, wybór funkcji automatycznej głośności powoduje, że urządzenie dostosowuje głośność dźwięku do poziomu hałasu w pojeździe ([Rozmowy przez zestaw głośnomówiący](#)).

Funkcja ścisza dźwięk, gdy poziom hałasu jest niski, a pogłasnia, gdy hałas stanie się większy.








### Włączanie funkcji automatycznej głośności

Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.


- 1 Wybierz kolejno **Głośność > **.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Automatyczna głośność**.
- 3 Wybierz **Włączone**.

## Ikony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.


	Stan sygnału GPS
	Stan funkcji Bluetooth® (pojawia się, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona)
	Wskaźnik środka transportu
	Bieżący czas
	Stan naładowania baterii
	Połączono z aplikacją Smartphone Link
	Temperatura

### Wyświetlanie stanu sygnału GPS

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.

### Informacje o baterii








Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie się jego ładowanie.

 na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej baterii. Aby zwiększyć dokładność tych wskazań, całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj. Nie odłączaj urządzenia, aż do całkowitego naładowania.

### Ustawianie czasu






- 1 W pasku stanu wybierz czas.
- 2 Wybierz opcję:
  - Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji GPS, wybierz **Automatycznie**.
  - Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub w górę.

## Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie

- Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
- Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
- Wybierz  lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
- Przytrzymaj  lub , aby przewijać szybciej.
- Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.

## Korzystanie z klawiatury ekranowej

Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury ([Ustawienia dotyczące języka i klawiatury](#)).

- Wybierz , aby usunąć wyszukiwaną frazę.
- Wybierz , aby usunąć znak.
- Wybierz , aby zmienić tryb języka klawiatury.
- Wybierz , aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak znaki przestankowe.
- Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi literami.

## Korzystanie z kamery cofania

### OSTRZEŻENIE


Należy skupić wzrok na drodze a myśli na jeździe, także korzystając z dodatkowej kamery. Dodatkowa kamera ma z założenia służyć zwiększeniu bezpieczeństwa. Korzystanie z niej nie zwalnia jednak kierowcy z obowiązku zachowania pełnej koncentracji i rozważli.

Jeśli w pojeździe zainstalowano kamerę cofania z kompozytowym sygnałem wideo, jej podgląd może być wyświetlany na ekranie urządzenia.

- 1 W razie potrzeby podłącz przewód kamery do wejścia wideo typu jack ① na uchwycie.



- 2 Wybierz opcję:

- Jeśli kamera jest podłączona do świateł cofania, włącz bieg wsteczny.
- Jeśli kamera jest podłączona do akumulatora pojazdu, wybierz na ekranie .

Obraz z kamery zostanie wyświetlony na ekranie urządzenia.

## Pozycje

Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje o nazwach ulic. Za pomocą kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób znaleźć okoliczne firmy i atrakcje. Istnieje także możliwość wyszukiwania adresów, współrzędnych, miast i skrzyżowań.

### Wyszukiwanie pozycji


#### Wyszukiwanie pozycji wg kategorii

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
- 4 Wybierz pozycję.

#### Wyszukiwanie w ramach kategorii

Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego wyszukiwania z widocznymi trzema ostatnio wybranymi celami podróży.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- 3 Wybierz kategorię.
- 4 W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy szybkiego wyszukiwania.

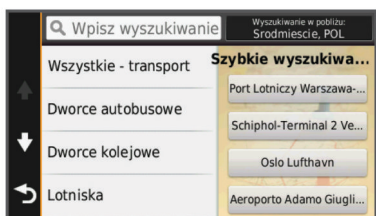

- 5 W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.

#### Wyszukiwanie usług dla kamperów

**UWAGA:** Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Umożliwia wyszukanie pobliskich miejsc, w których oferowane są naprawy, holowania i inne usługi dla kamperów.

Select **Dokąd?** > **RV Services**.

#### Wyszukiwanie parkingów dla kamperów

**UWAGA:** Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Umożliwia wyszukiwanie parkingów dla kamperów w oparciu o dostępne na nich udogodnienia.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **RV Parks**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Wybierz, aby filtrować wg udogodnień**, zaznacz jedno udogodnienie lub kilka, a następnie wybierz **Zapisz**.
- 3 Wybierz pozycję.

#### Wyszukiwanie kempingów ACS™

**UWAGA:** Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.


Umożliwia wyszukiwanie kempingów z katalogu Auto Camper Service International (ACSI) w oparciu o dostępne na nich udogodnienia.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **ACSI**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Wybierz, aby filtrować wg udogodnień**, zaznacz jedno udogodnienie lub kilka, a następnie wybierz **Zapisz**.
- 3 Wybierz pozycję.

#### Wyszukiwanie kempingów zwykłych i dla kempingów w katalogu MHF

**UWAGA:** Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Istnieje możliwość wyszukiwania kempingów, w tym kempingów dla kamperów, w katalogu Motorhome Facts (MHF).

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **MHF**.
- 2 Wybierz opcję:
  - Aby przeprowadzić wyszukiwanie w całej bazie danych, wybierz **Wszystkie kategorie**.
  - Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do kempingów, wybierz **Campgrounds**.
  - Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do kempingów dla kamperów, wybierz **Camper parking**.
  - Aby użyć funkcji szukania według słów, wybierz .
- 3 Wybierz pozycję.

#### Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz **Wpisz wyszukiwanie** w pasku wyszukiwania.
- 3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.  
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane hasła.
- 4 Wybierz opcję:
  - Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np. „kina”).
  - Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej część.
  - Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz nazwę ulicy i numer posesji.
  - Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
  - Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta i województwa.
  - Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość geograficzną.

- Wybierz opcję:
  - Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz żądane hasło.
  - Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz **Q**.
- W razie potrzeby wybierz pozycję.

### Zmiana przeszukiwanego obszaru

- W menu głównym wybierz **Dokąd?**.
- Wybierz **Wyszukiwanie w pobliżu**.
- Wybierz opcję.

### Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy

Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy z miejscami wzdłuż drogi (**Dostosowywanie warstw mapy**).

- Wybierz **Pokaż mapę**.
- Przeciagnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić przeszukiwany obszar.
- W razie potrzeby wybierz opcję **Q**, a następnie wybierz ikonę kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię miejsc. Na mapie pojawią się znaczniki pozycji (📍 lub niebieskie punkty).
- Wybierz opcję:
  - Wybierz znacznik pozycji.
  - Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
- W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

### Wyszukiwanie adresu

**UWAGA:** Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Adres**.
- Wpisz numer budynku i wybierz **Gotowe**.
- Wpisz nazwę ulicy i wybierz **Następna**.
- W razie potrzeby wybierz **Wyszukiwanie w pobliżu**, aby zmienić miasto, województwo lub region.
- W razie potrzeby wybierz miasto, województwo lub region.
- W razie potrzeby wybierz adres.

### Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży

W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych celów podróży.

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie**.
- Wybierz pozycję.

### Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie** > **≡** > **Wyczyść** > **Tak**.

### Wyszukiwanie parkingów

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Parking**.
- Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.

### Narzędzia wyszukiwania

Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na ekranie monity.

### Wyszukiwanie skrzyżowania

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Skrzyżowania**.
- Wybierz opcję:
  - Wybierz województwo lub region.
  - Aby zmienić kraj, województwo lub region, wybierz **Województwo lub kraj** i wpisz nazwę.
- Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz **Następna**.

- W razie potrzeby wybierz ulicę.
- Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz **Następna**.
- W razie potrzeby wybierz ulicę.
- W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.

### Wyszukiwanie miasta

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Miasta**.
- Wybierz **Wpisz wyszukiwanie**.
- Podaj nazwę miasta i wybierz **Q**.
- Wybierz miasto.

### Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas korzystania z funkcji geocachingu.

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Współrzędne**.
- W razie potrzeby wybierz **↶**, a następnie zmień układ odniesienia lub format współrzędnych.
- Wybierz szerokość geograficzną.
- Podaj nową współrzedną i wybierz **Gotowe**.
- Wybierz długość geograficzną.
- Podaj nową współrzedną i wybierz **Gotowe**.
- Wybierz **Pokaż na mapie**.

## Zapisywanie pozycji

### Zapisywanie pozycji

- Wyszukaj pozycję (**Wyszukiwanie pozycji wg kategorii**).
- Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- Wybierz **i**.
- Wybierz kolejno **≡** > **Zapisz**.
- W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz **Gotowe**.

### Zapisywanie aktualnej pozycji

- Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
- Wybierz **Zapisz**.
- Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.
- Wybierz **OK**.

### Zapisywanie pozycji domowej

Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można ustawić jako pozycję domową.

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **≡** > **Ustal pozycję domową**.
- Wybierz **Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub Ostatnio znalezione**.

Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi elementami.

### Jazda do domu

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Jedź do domu**.

### Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane** > **Dom**.
- Wybierz **i**.
- Wybierz kolejno **≡** > **Edytuj**.
- Dokonaj zmian.
- Wybierz **Gotowe**.

### Edycja zapisanych pozycji

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- W razie potrzeby wybierz kategorię.
- Wybierz pozycję.
- Wybierz **i**.
- Wybierz kolejno **≡** > **Edytuj**.



- 6 Wybierz opcję:
  - Wybierz **Nazwa**.
  - Wybierz **Numer telefonu**.
  - Wybierz **Kategorie**, aby przypisać kategorię do zapisanej pozycji.
  - Wybierz **Zmień symbol**, aby zmienić symbol używany do oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
- 7 Edytuj informacje.
- 8 Wybierz **Gotowe**.

### Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji

Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne kategorie.

**UWAGA:** Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz **i**.
- 4 Wybierz kolejno **☰** > **Edytuj** > **Kategorie**.
- 5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od siebie przecinkami.
- 6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
- 7 Wybierz **Gotowe**.

### Usuwanie zapisanych pozycji

**UWAGA:** Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 Wybierz kolejno **☰** > **Usuń zapisane miejsca**.
- 3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają zostać usunięte, a następnie wybierz **Usuń**.

### Ustawianie symulowanej pozycji

Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS, aby ustawić symulowaną pozycję.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Symulacja GPS**.
- 2 W menu głównym wybierz **Pokaż mapę**.
- 3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar. Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
- 4 Wybierz opis pozycji.
- 5 Wybierz **Ustal pozycję**.

### Dodawanie skrótów

Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu **Dokąd?**. Skróty mogą odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

Menu **Dokąd?** może zawierać do 36 ikon skrótów.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Dodaj skrót**.
- 2 Wybierz element.

### Usuwanie skrótów

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **☰** > **Usuń skrót(y)**.
- 2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
- 3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.

### Własne punkty POI

Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie z większą niż określona prędkość.

### Instalacja programu POI Loader

Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI Loader.

- 1 Odwiedź stronę internetową [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

### Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader

Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć w pliku pomocy.

Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij **Pomoc**.

### Wyszukiwanie własnych punktów POI



Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając z oprogramowania POI Loader ([Instalacja programu POI Loader](#)).

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie**.
- 2 Przewiń do sekcji **Inne kategorie**, a następnie wybierz kategorię.


## Nawigacja

### Środki transportu

Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych zasadach, zależnie od wybranego środka transportu. Ikona na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym środku transportu.

	Tryb kampera
	Tryb samochodu

### Wybór środka transportu

Wybierz .

### Rozpoczynanie podróży trasą

- 1 Wyszukaj pozycję ([Pozycje](#)).
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz **Jedź!**.

### Wyświetlanie podglądu kilku tras

- 1 Wyszukaj pozycję ([Wyszukiwanie pozycji wg kategorii](#)).
- 2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz **Trasy**.
- 4 Wybierz trasę.

### Zmiana trybu obliczania trasy

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie. Tryb obliczania trasy ma zastosowanie wyłącznie w przypadku tras samochodowych.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Tryb obliczania**.

- Wybierz **Krótszy czas**, aby obliczyć trasy, które mogą być wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
- Wybierz **Najkrótsza**, aby obliczyć trasy, które są krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
- Wybierz **Bezdroże**, aby obliczać trasy od punktu do punktu (bez względu na drogi).

### Nawigowanie poza drogami

Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja**.
- 2 Wybierz kolejno **Tryb obliczania** > **Bezdroże** > **Zapisz**.

Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta prowadząca do pozycji.

## Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz **Wszystkie zapisane miejsca**.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Jedź!**.

## Trasa na mapie

### UWAGA

Wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwyc będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.

Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicy wskazuje cel.

Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.

Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlone pole danych wskazujące ograniczenie prędkości obowiązujące na danej drodze.



## Korzystanie z mapy do nawigacji

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
- 3 Wybierz opcję:
  - Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz **+** lub **-**.
  - Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok 3D”, wybierz **▲**.
  - Aby wyświetlać konkretne kategorie, nie podróżując trasą, wybierz **Q**.
  - Wybierz **↶**, aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.

## Dodawanie punktu do trasy

Dodanie postoju jest możliwe podczas podróży wyznaczoną trasą.

- 1 Na mapie wybierz kolejno **↶** > **Dokąd?**.
- 2 Wyszukaj dodatkowy postój.
- 3 Wybierz postój z listy wyników wyszukiwania.
- 4 Wybierz **Jedź!**.
- 5 Wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.

## Korzystanie z objazdu

Wybranie objazdu jest możliwe po dodaniu narzędzia objazdu do menu narzędzi mapy (**Dostosowywanie narzędzi mapy**).

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest

pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

- 1 Podczas jazdy wyznaczoną trasą, na mapie wybierz kolejno **≡** > **Objazd**.
- 2 Wybierz opcję.
  - Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie, wybierz kolejno **0,5 km**, **2 km** lub **5 km**.
  - Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na trasie, wybierz **☒**.
- 3 W razie potrzeby wybierz drogę, dla której ma zostać zastosowany objazd.

## Zatrzymywanie trasy

Na mapie wybierz kolejno **≡** > **✖**.

## Wyświetlanie aktywności dla trasy

### Wyświetlanie listy zwrotów

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi zwrotami.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
- 2 Wybierz zwrot.

Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.

### Wyświetlanie całej trasy na mapie

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek nawigacji u góry mapy.
- 2 Wybierz kolejno **≡** > **Mapa**.

### Wyświetlanie następnego zwrotu

Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą samochodową, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany jest podgląd następnego zwrotu, zmiany pasów lub innego manewru.

Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są dostępne.

Na mapie wybierz **☒**, aby wyświetlić następny zwrot.

### Aktywny asystent pasa ruchu

Podczas podróży wyznaczoną trasą, w miarę zbliżania się do zakrętu, obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli jest dostępna). Prawidłowy pas do skrzyżowania zostanie oznaczony kolorową linią.

### Wyświetlanie skrzyżowań

Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyświetlać podgląd skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego obraz (jeśli jest dostępny).







Na mapie wybierz **☒**, aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli jest dostępny jego podgląd.

## Ikony ostrzegawcze

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia, których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. ograniczenia i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dostosowywać jazdę do panujących warunków.







## Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych

	Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu
	Boczny wiatr
	Zwężona droga
	Ostry zakręt
	Stromy zjazd
	Nisko wiszące gałęzie


## Informacje o funkcji Przed tobą

Można wyświetlić zbliżające się firmy i punkty usługowe położone wzdłuż trasy lub drogi, którą porusza się pojazd.

Usługi są wymienione na kartach według kategorii.



	Paliwo
	Gastronomia
	Zakwaterowanie
	Toalety
	Parking
	Banki i bankomaty

## Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Przed tobą**.
- 2 Wybierz kartę.
- 3 Wybierz punkt szczególny.

## Dostosowywanie kategorii Przed tobą

Można zmienić wyszukiwane kategorie, zmieniać ich kolejność i wyszukiwać konkretne firmy lub kategorie.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Przed tobą**.
- 2 Wybierz ikonę usługi.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz opcję:
  - Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz i przeciągnij strzałkę znajdującą się na prawo od nazwy kategorii.
  - Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
  - Aby utworzyć własną kategorię, wybierz kategorię, wybierz **Własne wyszukiwanie**, a następnie wprowadź nazwę firmy lub kategorii.
- 5 Wybierz **Gotowe**.

## Informacje o podróży


### Wyświetlanie danych podróży z mapy

Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu narzędzia do menu narzędzi mapy (**Dostosowywanie narzędzi mapy**).

Na mapie wybierz kolejno  > **Dane podróży**.

### Dostosowywanie pól danych podróży

Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w polach danych na mapie należy dodać narzędzie Dane podróży do menu narzędzi mapy (**Dostosowywanie narzędzi mapy**).

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Dane podróży**.
- 3 Wybierz pole danych podróży.
- 4 Wybierz opcję.

Na liście danych podróży pojawi się nowe pole danych podróży.

## Wyświetlanie strony Informacje o podróży

Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

**UWAGA:** Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy pozostawić włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.

Na mapie wybierz **Prędkość**.




## Wyświetlanie dziennika podróży

Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis przebytej trasy.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Mapa i pojazd** > **Warstwy mapy**.
- 2 Zaznacz pole **Dziennik podróży**.

## Resetowanie informacji o podróży

- 1 Na mapie wybierz **Prędkość**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Resetuj pola**.
- 3 Wybierz opcję:
  - Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz opcję **Wybierz wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
  - Wybierz **Zeruj dane podróży**, aby wyzerować informacje wyświetlane w komputerze podróży.
  - Wybierz **Zeruj maksymalną prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
  - Wybierz **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.

## Korzystanie z sugerowanych tras

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji historii podróży (**Ustawienia dotyczące urządzenia oraz ustawienia prywatności**).

Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja ta może zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.

Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę do pozycji.

## Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Wybierz pojazd na mapie.


## Wyszukiwanie usług w pobliżu

Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie służb w pobliżu, np. stacji benzynowych, szpitali i posterunków policji.

- 1 Wybierz pojazd na mapie.
- 2 Wybierz kategorię.

## Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji

Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.

- 1 Wybierz pojazd na mapie.
- 2 Wybierz kolejno  > **Wskazówki do mnie**.
- 3 Wybierz pozycję startową.
- 4 Wybierz **Wybierz**.

## Unikanie określonych cech dróg

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Unikane**.
- 2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczonych trasach, i wybierz **Zapisz**.

## Informacje o własnych unikanych elementach

Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać określonych obszarów i odcinków dróg. Własne unikane elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.

### Unikanie obszaru


- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikane**.
- 3 Wybierz **Dodaj unikany obszar**.
- 4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Następna**.
- 5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Następna**.  
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
- 6 Wybierz **Gotowe**.

### Unikanie drogi



- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 Wybierz **Dodaj unikaną drogę**.
- 3 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Następna**.
- 4 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Następna**.
- 5 Wybierz **Gotowe**.

### Wyłączanie własnego unikanego elementu

Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 Wybierz unikany element.
- 3 Wybierz kolejno  > **Wyłącz**.

### Usuwanie własnych unikanych elementów

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 Wybierz opcję:
  - Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz .
  - Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz unikany element i wybierz kolejno  > **Usuń**.

## Dostosowywanie mapy

### Dostosowywanie narzędzi mapy

Istnieje możliwość wyboru skrótów, które mają być dostępne w menu narzędzi mapy.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Mapa i pojazd** > **Narzędzia mapy**.
- 2 Wybierz narzędzia mapy do wyświetlenia w menu.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

### Dostosowywanie warstw mapy

Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Mapa i pojazd** > **Warstwy mapy**.
- 2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie, a następnie wybierz **Zapisz**.

### Zmiana pola danych mapy

- 1 Wybierz pole danych na mapie.  
**UWAGA:** Nie można dostosować pola **Prędkość**.
- 2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

### Zmiana perspektywy mapy

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Mapa i pojazd** > **Widok mapy - samochód**.
- 2 Wybierz opcję:
  - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
  - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
  - Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.

## Kamery monitorujące

### UWAGA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów szczególnych (POI) i kamer monitorujących.

Informacje o kamerach monitorujących są dostępne tylko dla niektórych obszarów. Sprawdź ich dostępność na stronie [www.garmin.com/safetycameras](http://www.garmin.com/safetycameras). Dla tych obszarów można wykupić subskrypcję informacji o kamerach monitorujących. Subskrypcja obejmuje dane o pozycjach setek kamer monitorujących. Urządzenie będzie ostrzegać o zbliżeniu się do miejsca kamery monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej jeździe. Dane są uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc użytkownik może regularnie aktualizować swoje urządzenie o najnowsze informacje.

W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych regionów ma datę ważności.

## Utrudnienia drogowe

### UWAGA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych krajach. Informacje na temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu można znaleźć na stronie [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych pakietach z urządzeniami. Odbiornik jest wbudowany w przewód zasilający z gniazda zapalniczki lub w urządzenie i stanowi opcjonalne wyposażenie dla wszystkich modeli.

- Alerty o utrudnieniach drogowych pojawiają się na mapie w przypadku wystąpienia na Twojej trasie lub w Twoim obszarze wypadków drogowych.

- Informacje o ruchu drogowym można otrzymywać za pośrednictwem odbiornika komunikatów drogowych lub w ramach subskrypcji do usługi Smartphone Link ([Usługi Garmin Live](#)).
- Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym za pośrednictwem aplikacji Smartphone Link, urządzenie musi być połączone z usługą Smartphone Link, a użytkownik musi posiadać aktywną subskrypcję komunikatów drogowych.
- Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym za pośrednictwem odbiornika komunikatów drogowych, urządzenie musi być podłączone do układu zasilającego pojazdu.
- Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym, odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą być włączone i znajdować się w zasięgu stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.
- Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do urządzenia lub do odbiornika komunikatów drogowych.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w antenę zewnętrzną, powinna ona być zawsze podłączona, by zagwarantować jak najlepszy odbiór komunikatów drogowych.

## Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych

### UWAGA

Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów drogowych.

Aby odbierać informacje o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych, potrzebny jest przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu drogowym. Jeśli w urządzeniu dostępna jest bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych, należy skorzystać z przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki dołączonego do urządzenia. Jeśli posiadany model urządzenia nie oferuje komunikatów drogowych, należy kupić odbiornik komunikatów drogowych Garmin jako akcesorium. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Urządzenie może odbierać sygnały komunikatów drogowych ze stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.

**UWAGA:** Na niektórych obszarach informacje o ruchu drogowym można odbierać za pośrednictwem stacji radiowych FM przy użyciu funkcji HD Radio™.

- 1 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu drogowym do zewnętrznego źródła zasilania.
- 2 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu drogowym do urządzenia.

Gdy urządzenie znajduje się w zasięgu komunikatów drogowych, na jego ekranie są wyświetlane informacje o ruchu drogowym.

## Odbiornik komunikatów drogowych



①	Złącze mini-USB
②	Złącze anteny zewnętrznej
③	Antena wewnętrzna

④	Diodowy wskaźnik zasilania
⑤	Zasilacz samochodowy

## Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów drogowych

Umieść przewód tak, aby uzyskać jak najlepszy odbiór sygnału komunikatów drogowych.

- 1 Rozciągnij przewód.
- 2 Ułóż środkową część przewodu w miejscu, w którym nic nie zasłania nieba, np. na desce rozdzielczej.

**UWAGA:** Nie opieraj przewodu o jego wtyczkę, która jest podłączona do źródła zasilania w pojeździe.

Nie kładź przewodu na podłodze ani pod innymi przedmiotami.

## Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych

Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy lub drogi, którą porusza się pojazd.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno > **Utrudnienia drogowe**.

Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany w panelu po prawej stronie mapy.

- 2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

## Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Aplikacje > Utrudnienia drogowe**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kolejno > **Legenda**, aby wyświetlić legendę mapy ruchu.

## Wyszukiwanie wypadków drogowych

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Aplikacje > Utrudnienia drogowe**.
- 2 Wybierz kolejno > **Wypadki**.
- 3 Wybierz element na liście.
- 4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby wyświetlić pozostałe wypadki.

## Informacje o ruchu drogowym na trasie

W przypadku wystąpienia opóźnień na trasie na mapie wyświetlony zostanie alert, a urządzenie obliczy trasę alternatywną, która pozwoli uniknąć opóźnień. Można określić, czy trasy alternatywne mają być wybierane automatycznie lub na żądanie. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ([Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych](#)) Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia jest automatycznie dodawany do szacowanego czasu przybycia.

## Wybieranie trasy alternatywnej

Jeśli urządzenie nie zostało skonfigurowane w taki sposób, aby automatycznie korzystało z tras alternatywnych, można ręcznie rozpocząć podróż alternatywną trasą w celu uniknięcia opóźnień wynikających z utrudnień ruchu.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno > **Utrudnienia drogowe**.
- 2 Wybierz **Zmień trasę**.

**UWAGA:** Jeśli nie jest możliwe wyznaczenie lepszej trasy alternatywnej, ta opcja nie jest dostępna, a zamiast niej widoczna jest opcja **Na najszybszą trasę**.

- 3 Wybierz **Jedź!**.

## Informacje o kamerach drogowych

Kamery drogowe dostarczają na żywo obraz warunków drogowych panujących na głównych drogach i skrzyżowaniach. Można zapisać regularnie wykorzystywane kamery.

### Zapisywanie kamery drogowej

Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną usługę obrazu na żywo, a urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link ([Smartphone Link](#)).

Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **photoLive**.
- 2 Wybierz **Dotknij, aby dodać**.
- 3 Wybierz drogę.
- 4 Wybierz skrzyżowanie.
- 5 Wybierz **Dotknij, aby dodać**.

### Wyświetlanie obrazu kamery drogowej

Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej, należy najpierw zapisać tę kamerę ([Zapisywanie kamery drogowej](#)).

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **photoLive**.
- 2 Wybierz kamerę.

## Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych

Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę <http://www.garmin.com/traffic>.

### Aktywacja subskrypcji

Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja jest aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.

### Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Utrudnienia drogowe** > **Subskrypcje**.

### Dodawanie subskrypcji

Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych dla innych regionów lub krajów.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Utrudnienia drogowe**.
- 2 Wybierz kolejno **Subskrypcje** > **+**.
- 3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
- 4 Odwiedź stronę [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic), aby zakupić subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod składający się z 25 znaków.

Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać osobny kod dla każdego odbiornika.

- 5 Wybierz **Następna** w urządzeniu.
- 6 Podaj kod.
- 7 Wybierz **Gotowe**.

## trafficTrends™

Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych tras.

**UWAGA:** Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia lub o określonych porach dnia.

## Wyłączanie funkcji trafficTrends

Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć funkcję trafficTrends.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Utrudnienia drogowe** > **Funkcja trafficTrends**.

## Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych

Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach drogowych. Po wyłączeniu informacji o utrudnieniach drogowych urządzenie nie będzie otrzymywało danych o ruchu drogowym, wciąż jednak unika potencjalnie zakorkowanych dróg, korzystając z funkcji trafficTrends, jeśli jest włączona ([trafficTrends™](#)).

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Utrudnienia drogowe**.
- 2 Zaznacz pole opcji **Utrudnienia drogowe**.

## Polecenia głosowe

**UWAGA:** Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we wszystkich modelach.

**UWAGA:** Nawigacja sterowana głosem może nie działać prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.

Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia poprzez wypowiedzanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych poleceń.

### Ustawianie frazy aktywacji

Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych. Domyślną frazą aktywacji jest **Polecenia głosowe**.

**PORADA:** Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Polecenia głosowe** > **Dostosuj frazę**.
- 2 Podaj nową frazę aktywacji.  
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej siłę.
- 3 Wybierz **Gotowe**.

### Włączenie funkcji poleceń głosowych

Wymów frazę aktywacji.

Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.

### Polecenia głosowe — porady

- Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
- Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub radio, aby poprawić dokładność działania funkcji rozpoznawania głosu.
- Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
- Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do sytuacji.
- Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
- Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.


### Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń głosowych

Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.

- 1 Wymów frazę aktywacji (**Ustawianie frazy aktywacji**).
- 2 Wymów **Znajdź miejsce**.
- 3 Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
- 4 Wymów numer linii.
- 5 Wymów **Navigate**.


## Wyciszanie instrukcji

Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków w urządzeniu.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Polecenia głosowe > **.
- 2 Wybierz kolejno **Wycisz instrukcje > Włączone**.

## Wyłączanie funkcji poleceń głosowych

Wyłączenie funkcji poleceń głosowych uchroni przed przypadkowym włączaniem trybu poleceń głosowych w trakcie rozmowy.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Polecenia głosowe > **.
- 2 Wybierz kolejno **Polecenia głosowe > Wyłączone**.

# Rozmowy przez zestaw głośnomówiący

## Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący

**UWAGA:** Bezprzewodowa technologia Bluetooth nie jest dostępna we wszystkich modelach oraz dla wszystkich języków i regionów.

Niektóre modele urządzenia umożliwiają rozmowę przez zestaw głośnomówiący. Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy telefon komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny z urządzeniem, odwiedź stronę [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).


Telefon może nie obsługiwać funkcji głośnomówiących zapewnianych przez urządzenie.

### Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Bluetooth**.

### Parowanie telefonu

Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący, należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem komórkowym.

- 1 Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia Bluetooth.
- 2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
- 3 Wybierz opcję:
  - Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Dodaj telefon**.
  - Jeśli został już sparowany inny telefon, wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Telefon > **.
- 4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
- 5 W urządzeniu wybierz **OK**.  
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu.
- 6 Wybierz z listy swój telefon i wybierz **OK**.
- 7 W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie może się połączyć.

- 8 W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urządzenia dla połączeń Bluetooth.

### Po sparowaniu urządzeń — porady


- Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
- Po nawiązaniu połączenia między telefonem a urządzeniem można odbierać połączenia głosowe.
- Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
- Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.

### Rozłączanie połączenia z telefonem

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz kolejno **Telefon > Brak > Zapisz**.  
Telefon zostanie rozłączony z urządzeniem, ale pozostanie z nim sparowany.

### Usuwanie sparowanego telefonu

Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Telefon**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz telefon i wybierz **Usuń**.

## Nawiązywanie połączenia

### Wybieranie numeru

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Wybierz**.
- 2 Wpisz liczbę.
- 3 Wybierz **Wybierz**.

### Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów

Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Spis telefonów**.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Wybierz **Połącz**.

### Wykonywanie połączenia z pozycją

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Przeglądaj kategorie**.
- 2 Wybierz punkt szczególny.
- 3 Wybierz **Połącz**.

## Odbieranie połączenia


Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję **Odbierz** lub **Ignoruj**.

## Korzystanie z historii połączeń

Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Historia połączeń**.
- 2 Wybierz kategorię.  
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane połączenia będą wyświetlane u góry.
- 3 Wybierz połączenie.

## Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy

- 1 W trakcie rozmowy wybierz na mapie .
- 2 Wybierz opcję.
  - Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz **Telefon**.  
**PORADA:** Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz prywatności.  
**PORADA:** Można użyć tej funkcji, aby korzystać z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
  - Aby wyciszyć mikrofon, wybierz **Wycisz**.
  - Aby się rozłączyć, wybierz **Zakończ**.

## Zapisywanie domowego numeru telefonu

**PORADA:** Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji ([Edycja zapisanych pozycji](#)).

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > ☰ > Ustaw numer domowy**.
- 2 Wprowadź swój numer telefonu.
- 3 Wybierz **Gotowe**.

### Dzwonienie do domu

Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy numer telefonu.

Wybierz kolejno **Zapisane > Dom > ☰ > Połącz**.

## Korzystanie z aplikacji

### Korzystanie z Pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje > Pomoc**, aby wyświetlić informacje na temat korzystania z urządzenia.

### Wyszukiwanie tematów pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje > Pomoc > Q**.

### Smartphone Link

Aplikacja Smartphone Link pozwala na synchronizację danych o lokalizacji z telefonem oraz umożliwia dostęp do informacji Live za pośrednictwem połączenia danych telefonu. Urządzenie przesyła dane z aplikacji Smartphone Link za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth. Informacje Live są dostępne za pośrednictwem bezpłatnych lub wymagających subskrypcji pakietów usługi Garmin Live ([Usługi Garmin Live](#)).

Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się z aplikacją Smartphone Link.

### Pobieranie aplikacji Smartphone Link

Aplikacja Smartphone Link jest dostępna dla niektórych smartfonów. Informacje na temat zgodności i dostępności można znaleźć na stronie [www.garmin.com/smartphonelink](http://www.garmin.com/smartphonelink) lub w sklepie z aplikacjami dla posiadanego telefonu.

Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego telefonu ze sklepu z aplikacjami.

Więcej informacji o pobieraniu i instalowaniu aplikacji znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.

### Łączenie z aplikacją Smartphone Link

Przed połączeniem ze Smartphone Link trzeba pobrać i zainstalować aplikację Smartphone Link w telefonie.

- 1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
- 2 W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth** i zaznacz pole **Bluetooth**.
- 3 W telefonie wybierz **Ustawienia Bluetooth**.

- 4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth i wyszukaj urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu. Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
- 5 W telefonie wybierz urządzenie z listy urządzeń znajdujących się w zasięgu.
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie oraz w urządzeniu, aby potwierdzić żądanie parowania.
  - ✕ zostanie wyświetlone na pasku stanu w urządzeniu, gdy aplikacja Smartphone Link jest połączona.

### Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia

Aplikacja Smartphone Link jest zarejestrowana jako aplikacja nawigacyjna w telefonie.

- 1 W telefonie wybierz przycisk, aby rozpocząć nawigowanie do pozycji (więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu).

- 2 W menu aplikacji wybierz **Smartphone Link**.

Po ponownym połączeniu urządzenia z telefonem pozycja zostanie przesłana do ostatnio znalezionych elementów w urządzeniu.

### Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją Smartphone Link

Po podłączeniu urządzenia do telefonu i rozpoczęciu odbierania usług Live firmy Garmin można wyłączyć funkcję prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Smartphone Link**.
- 2 Wybierz telefon.
- 3 Usuń zaznaczenie pola **Rozmowa przez zestaw głośnomówiący**.

### Usługi Garmin Live

Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link](#)).

Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do usług Garmin Live. Usługa Garmin Live zapewnia bezpłatne oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak informacje o ruchu drogowym i pogodzie.

Niektóre usługi, takie jak Pogoda, są dostępne jako osobne aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje o ruchu drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Funkcje, które wymagają dostępu do usług Garmin Live, wyświetlają symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z aplikacją Smartphone Link.

### Subskrypcja usług Garmin Live

Aby zasubskrybować usługi Garmin Live, należy zainstalować w telefonie aplikację Smartphone Link.

- 1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link](#)).
- 2 Wybierz **Usługi Garmin Live**.  
Zostanie wyświetlona lista usług i kosztów subskrypcji.
- 3 Wybierz usługę.
- 4 Wybierz cenę.
- 5 Wybierz **Subskrybuj**.
- 6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

### Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania

Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce parkowania.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Ostatnie miejsce**.



## Informacje o ecoRoute

W przypadku niektórych obszarów zanim będzie można korzystać z funkcji ecoRoute™, należy najpierw zakupić kod odblokowania lub urządzenie ecoRoute HD. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

Funkcja ecoRoute oblicza zużycie paliwa przez pojazd i koszt paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.

Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio z pojazdu, jeśli użytkownik nie korzysta z urządzenia ecoRoute HD.

Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i zwyczajów kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia paliwa ([Kalibracja zużycia paliwa](#)).

### Urządzenie ecoRoute HD

Po podłączeniu urządzenia ecoRoute HD system nawigacji może otrzymywać informacje o pojeździe w czasie rzeczywistym, takie jak komunikaty o błędach, obroty silnika czy napięcie akumulatora. Urządzenie dostarcza dane odczytywane z pojazdu przez urządzenie ecoRoute HD podczas obliczania danych ecoRoute.

Urządzenie ecoRoute HD jest zgodne wyłącznie z urządzeniami obsługującymi technologię bezprzewodową Bluetooth .

Odwiedź stronę [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

### Konfigurowanie pojazdu

Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać informacje o pojeździe.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute**.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

### Zmiana ceny paliwa

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute > Na stacji**.
- 2 Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz **Następna**.
- 3 Wybierz **Tak**.

### Kalibracja zużycia paliwa

Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute > Na stacji**.
- 2 Podaj bieżącą cenę paliwa.
- 3 Wprowadź ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu ostatniego tankowania.
- 4 Wprowadź odległość, jaką pojazd przejechał od czasu ostatniego tankowania.
- 5 Wybierz **Następna**.  
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

### Informacje o narzędziu ecoChallenge

Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd. Im wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik zawsze, gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie samochodu.

#### Wyświetlanie wyników ecoChallenge

Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute > ecoChallenge**.

#### Informacje o wyniku ecoChallenge

**Hamowanie:** Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.

**Prędkość:** Wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością pod kątem zużycia paliwa.

**Przyspieszenie:** Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się punkty.

**Razem:** Wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.

#### Zerowanie wyników ecoChallenge

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute > ecoChallenge**.
- 2 Wybierz kolejno **☰ > Zeruj**.

#### Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute > Zużycie paliwa**.
- 2 Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.

#### Raporty o przebiegu

W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak: dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.

Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy. W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie utworzony raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.

#### Wyświetlanie raportu o przebiegu

Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urządzeniu.

**PORADA:** Można podłączyć urządzenie do komputera i przeglądać raporty o przebiegu w folderze „Reports” w urządzeniu.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute > Raport o przebiegu**.
- 2 Wybierz raport.

#### Zerowanie danych ecoRoute

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute > Profil pojazdu**.
- 2 Wybierz kolejno **☰ > Zeruj**.

## Wyświetlanie wiadomości myGarmin

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link](#)). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Umożliwia wyświetlanie wiadomości z myGarmin, takich jak powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania i map.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > myGarmin**.  
Jeśli masz nieprzeczytane wiadomości, ich liczba ukaże się na ikonie myGarmin.
- 2 Wybierz temat wiadomości.  
Zostanie wyświetlona cała wiadomość.

## Wyświetlanie prognozy pogody

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link](#)). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.
- 2 Wybierz dzień.  
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla wybranego dnia.

## Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja**.
- 2 Wybierz opcję:
  - Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je z listy.

- Aby dodać ulubione miasto, wybierz **Dodaj miasto** i podaj nazwę tego miasta.

### Wyświetlanie radaru pogodowego

Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu czy burzy.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.
- 2 W razie potrzeby wybierz miasto.
- 3 Wybierz kolejno **☰ > Radar pogodowy**.

### Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych

Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy wybranego miasta.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.
- 2 W razie potrzeby wybierz miasto.
- 3 Wybierz kolejno **☰ > Ostrzeżenia pogodowe**.

### Sprawdzanie warunków drogowych

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.
- 2 W razie potrzeby wybierz miasto.
- 3 Wybierz kolejno **☰ > Warunki drogowe**.

### Planowanie podróży

Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć i zapisać trasę z wieloma celami podróży.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
- 2 Wybierz **Nowa podróż**.
- 3 Wybierz **Wybierz pozycję startową**.
- 4 Wyszukaj pozycję ([Wyszukiwanie pozycji wg kategorii](#)).
- 5 Wybierz **Wybierz**.
- 6 Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz **+**.
- 7 Wybierz **Następna**.
- 8 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

### Tworzenie harmonogramu podróży

Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć i zapisać trasę z wieloma celami podróży.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
- 2 Wybierz podróż.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz opcję:
  - Wybierz **Czas wyjazdu**.
  - Wybierz **Czas przybycia**.
- 5 Wybierz datę i czas, a następnie wybierz **Zapisz**.
- 6 Wybierz **Czas**.
- 7 Określ, ile czasu spędzisz w wybranej pozycji i wybierz **Zapisz**.
- 8 W razie potrzeby powtórz kroki 3–7 dla każdej pozycji.

### Podróż wg zapisanego planu podróży

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
- 2 Wybierz zapisaną podróż.
- 3 Wybierz **Jedź!**.
- 4 Po wyświetleniu monitu wybierz trasę ([Trasa na mapie](#)).

### Edytowanie zapisanej podróży

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
- 2 Wybierz zapisaną podróż.

3 Wybierz **☰**.

4 Wybierz opcję:

- Wybierz **Zmień nazwę podróży**.
- Wybierz **Edytuj cele**, aby dodać lub usunąć pozycje bądź zmienić ich kolejność.
- Wybierz **Usuń podróż**.
- Wybierz **Optymalizuj kolejność**, aby zaplanować postoje podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.

### Wyświetlanie poprzednich tras i celów

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie funkcji historii podróży ([Ustawienia dotyczące urządzenia oraz ustawienia prywatności](#)).

Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca postojów.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Gdzie byłem**.

## Zarządzanie danymi

W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

**UWAGA:** Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS w wersji 10.3 i wcześniejszymi.

### Typy plików

Urządzenie obsługuje następujące typy plików.

- Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania do obsługi map myGarmin™, w tym MapSource®, BaseCamp™ i HomePort™ ([Własne punkty POI](#)).
- Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI Loader ([Instalacja programu POI Loader](#)).

### Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map ([www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning)). Karty pamięci można używać nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras, punktów trasy i własnych punktów POI.

### Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC.

- 1 Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
- 2 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

### Podłączanie urządzenia do komputera

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB dołączonego do urządzenia.

- 1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
- 2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze. Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.

Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.

### Przesyłanie danych z komputera

- 1 Podłącz urządzenie do komputera ([Podłączanie urządzenia do komputera](#)).

Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.

- 2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
- 3 Wybierz plik.
- 4 Wybierz kolejno **Edytuj > Kopiuj**.
- 5 Przejdź do folderu w urządzeniu.

**UWAGA:** W przypadku dysku lub woluminu nie należy umieszczać plików w folderze Garmin.

- 6 Wybierz kolejno **Edytuj > Wklej**.

## Odlączenie kabla USB

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączania.

- 1 Wykonaj poniższe czynności:
  - W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań systemu, a następnie wybierz urządzenie.
  - W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
- 2 Odłącz kabel od komputera.

# Dostosowywanie urządzenia

## Ustawienia mapy i pojazdu

Aby otworzyć ustawienia mapy i pojazdu, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd**.

**Pojazd:** Zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję na mapie. Więcej ikon można znaleźć na stronie [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**Widok mapy - samochód:** Ustawianie perspektywy na mapie.

**Szczegółowość map:** Ustawianie poziomu szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.

**Motyw mapy:** Zmiana gamy kolorystycznej mapy.

**Narzędzia mapy:** Umożliwia wybór skrótów, które mają być dostępne w menu narzędzi mapy.

**Warstwy mapy:** Wybór danych wyświetlanych na mapie (**Dostosowywanie warstw mapy**).

**Moje Mapy:** Wybór zainstalowanych map, które mają być wykorzystywane przez urządzenie.

## Włączanie map

Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.

**PORADA:** Dodatkowe mapy można kupić na stronie [www.garmin.com/us/maps](http://www.garmin.com/us/maps).

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy**.
- 2 Wybierz mapę.

## Edytowanie profilu kampera

Można zmieniać takie ustawienia, jak masa i wymiary pojazdu oraz preferencje alarmów.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Profil samochodu turystycznego > Kamper**.
- 2 Wybierz profil.
- 3 Wybierz kolejno **≡ > Edytuj**.
- 4 Wybierz pole do zmiany.

## Ustawienia nawigacji

Aby otworzyć stronę ustawień nawigacji, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.

**Tryb obliczania:** Wybór preferencji trasy.

**Unikane:** Wybór cech dróg, które mają być unikane w wyznaczonych trasach.

**Własne unikane:** Umożliwia unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.

**Strefy środowiskowe:** To ustawienie umożliwia określenie preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć zastosowanie do prowadzonego pojazdu.

**Tryb bezpieczny:** Ten tryb służy do wyłączenia wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać go podczas jazdy.

**Symulacja GPS:** Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.

## Preferencje trasy

Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących trybu obliczania, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania**.

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.

**Krótszy czas:** Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.

**Najkrótsza:** Obliczanie krótszych tras, których przejechanie może zabrać więcej czasu.

**Mniej paliwa:** Obliczanie tras, na których zużycie paliwa może być mniejsze niż na innych trasach.

**Bezdroże:** Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji do celu podróży.

## Ustawienia wyświetlania

Aby otworzyć stronę ustawień wyświetlania, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie**.

**Schemat kolorów:** Zmiana jasności ekranu. Zmniejszenie jasności pozwala zaoszczędzić energię baterii.

**Czas podświetlania ekranu:** Ustawianie czasu bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.

**Jasność:** Dostosowanie jasności wyświetlacza.

**Zrzut ekranowy:** Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze **Screenshot** w pamięci urządzenia.

## Ustawienia Bluetooth

Aby otworzyć ustawienia Bluetooth, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.

**Bluetooth:** Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.

**Dodaj telefon:** Umożliwia zarządzanie połączeniami między urządzeniem i zestawami słuchawkowymi realizowanymi za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth.

**Przyjazna nazwa:** Pozwala na wprowadzenie przyjaznej nazwy, która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.

## Wyłączanie komunikacji Bluetooth

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Bluetooth**.

## Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych

Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących komunikatów drogowych, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Utrudnienia drogowe**.

**Utrudnienia drogowe:** Włącza informacje o ruchu drogowym.

**Bieżący dostawca:** Ustawianie dostawcy komunikatów drogowych, który będzie używany. Opcja **Auto** umożliwia automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym dostępnych na danym obszarze.

**Subskrypcje:** Na liście znajdują się bieżące subskrypcje komunikatów o ruchu.

**Optymalizuj trasę:** Opcja pozwala określić, czy zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane automatycznie lub na żądanie (**Informacje o ruchu drogowym na trasie**).

**Alerty o utrudnieniach drogowych:** Określenie, dla jak znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.

**trafficTrends:** Włączenie funkcji trafficTrends (**trafficTrends™**).

## Ustawienia dotyczące czasu i jednostek

Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Jednostki i czas**.

**Bieżący czas:** Ustawianie czasu w urządzeniu.

**Format czasu:** Wybór 12- lub 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny, albo formatu UTC.

**Jednostki:** Ustawianie jednostki miary dla dystansu.

**Format pozycji:** Określenie układu odniesienia i formatu współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych geograficznych.

## Ustawienia dotyczące języka i klawiatury

Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Język i klawiatura**.

**Język głosu:** Ustawianie języka komunikatów głosowych.

**Język tekstu:** Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie.

**UWAGA:** Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

**Język klawiatury:** Wybór języka klawiatury.

## Ustawienia dotyczące urządzenia oraz ustawienia prywatności

Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Urządzenie**.

**O systemie:** Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania, identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.

**Umowy licencyjne:** Wyświetlanie umów licencyjnych użytkowników, które dotyczą danego urządzenia.

**UWAGA:** Informacje te mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu dodatkowych danych map.

**Historia podróży:** Umożliwia zapisywanie przez urządzenie informacji z aplikacji myTrends, Where I've Been i dziennika podróży.

**Wyczyść historię podróży:** Usuwa historię podróży dla funkcji myTrends, Where I've Been i Dziennik podróży.

## Ustawienia alertów punktów alarmowych

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Alerty punktów alarmowych**.

**Dźwięk:** Ustawianie stylu ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie zbliżania się do punktów alarmowych.

**Alerty:** Ustawienie typu punktów alarmowych, dla których są odtwarzane ostrzeżenia.

## Przywracanie ustawień

Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii ustawień lub dla wszystkich ustawień.

- 1 Wybierz **Ustawienia**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
- 3 Wybierz kolejno **≡** > **Przywróć**.

## Załącznik

### Przewody zasilające

Urządzenie można zasilac na różne sposoby.

- Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
- Kabel USB
- Zasilacz sieciowy (opcjonalny)

### Ładowanie urządzenia

Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.

- Podłącz urządzenie do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki.
- Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
- Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza sieciowego.

### Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki

#### UWAGA

Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić żadnego małego elementu, i upewnić się, że zostały one założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo złożony.

Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza samochodowego.

- 1 Odkręć nakrętkę ①.



**PORADA:** Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.

- 2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę ② i bezpiecznik ③.
- 3 Włóż bezpiecznik 2 A.
- 4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
- 5 Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki ④.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

#### UWAGA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

## Czyszczenie obudowy

### UWAGA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

- 1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj urządzenie do sucha.

## Czyszczenie ekranu dotykowego

- 1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
- 2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
- 3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- 4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

## Zapobieganie kradzieży

- Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
- Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów pozostawionych przez przyssawkę.
- Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
- Zarejestruj urządzenie na stronie <http://my.garmin.com>.

## Montaż na desce rozdzielczej

### UWAGA

Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo trudno jest usunąć z powierzchni deski.

Użyj podkładki do zamontowania urządzenia na desce rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami. Więcej informacji można uzyskać na stronie [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

- 1 Oczyszcz i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w którym zamierzasz umieścić podkładkę.
- 2 Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie podkładki.
- 3 Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
- 4 Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
- 5 Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
- 6 Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).

## Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki

### Wymywanie urządzenia z uchwytu

- 1 Dociśnij przycisk zwalniający na spodzie urządzenia.
- 2 Przechyl urządzenie do przodu.

### Zdejmowanie uchwytu z przyssawki

- 1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
- 2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.

### Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby

- 1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
- 2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.

## Zakup dodatkowych map

- 1 Przejdź do strony produktu na witrynie ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).

- 2 Kliknij kartę **Mapy**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

## Zakup akcesoriów

Odwiedź stronę <http://buy.garmin.com>.

## Rozwiązywanie problemów

### Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej

- 1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
- 2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
- 3 Zamocuj przyssawkę ([Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu](#)).

### Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów

- Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona ([Ustawienia nawigacji](#)).
- Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.
- Pozostań na miejscu przez kilka minut.

### Urządzenie nie ładuje się w pojeździe

- Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki ([Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki](#)).
- Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.
- Upewnij się, że temperatura wewnątrz pojazdu wynosi od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F).
- Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe jest sprawny.

### Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas

- Zmniejsz jasność ekranu ([Ustawienia wyświetlania](#)).
- Skróć czas podświetlania ekranu ([Ustawienia wyświetlania](#)).
- Zmniejsz głośność ([Regulowanie głośności](#)).
- Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth ([Wyłączenie komunikacji Bluetooth](#)).
- Przełączaj urządzenie w tryb uśpienia, kiedy nie jest używane ([Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia](#)).
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### Wskazania stanu wyczerpania baterii są niedokładne

- 1 Całkowicie rozładuj urządzenie.
- 2 Następnie całkowicie je naładuj (bez przerywania ładowania).

### Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk wymienny

W przypadku większości komputerów z systemem Windows połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP (Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy operacyjne Windows 7, Windows Vista® i Windows XP

z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player 10.

## Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne

W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb pamięci masowej USB.

## Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny

- 1 Odłącz kabel USB od komputera.
- 2 Wyłącz urządzenie.
- 3 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia.

**PORADA:** Urządzenie powinno zostać podłączone bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do koncentratora USB.

Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.

## Mój telefon nie łączy się z urządzeniem

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.  
W polu Bluetooth musi być wybrana opcja **Włączone**.
- Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
- Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

# Indeks

## A

adresy, wyszukiwanie 4  
akcesoria 17  
aktualna pozycja 7, 8  
aktywny asystent pasa ruchu 6  
alerty  
dźwięk 16  
kamery monitorujące 16  
punkty alarmowe 16  
alerty punktów alarmowych, ustawienia 16  
automatyczna głośność 2  
włączanie 2

## B

bateria  
ładowanie 1, 2, 16, 17  
problemy 17  
wydłużanie 17  
bezpiecznik, wymiana 16  
bezterminowa subskrypcja map 1

## C

cele. *Patrz* pozycje  
cena paliwa, zmiana 13  
czyszczenie ekranu dotykowego 17  
czyszczenie urządzenia 17

## D

dane podróży, resetowanie 7  
długość i szerokość geograficzna 4  
dodatki  
kamery monitorujące 8  
własne punkty POI 5  
dodawanie postojów 6  
dom  
dzwonienie 12  
edytowanie pozycji 4  
jazda do 4  
numer telefonu 12  
ustawianie pozycji 4  
dostosowywanie, unikane 8  
dostosowywanie urządzenia 15  
drogowe, kamery 10  
dziennik podróży, wyświetlanie 7  
dźwięk, punkty alarmowe 16

## E

ecoChallenge 13  
ecoRoute 13  
kalibracja zużycia paliwa 13  
profil pojazdu 13  
raport o przebiegu 13  
raporty o przebiegu 13  
urządzenie HD 13  
wynik ecoChallenge 13  
ecoRoute HD, urządzenie 13  
ekran, jasność 2

## G

Garmin Express 1  
aktualizowanie oprogramowania 1  
rejestrowanie urządzenia 1  
Gdzie jestem? 4, 7, 8  
geocaching 4  
głośność, regulowanie 2  
GPS 1, 2

## H

historia podróży 16

## I

identyfikator urządzenia 16  
ikony ostrzegawcze 6, 7  
informacje o podróży 7  
wyświetlanie 7

## J

jasność 2  
jazda do domu 4

## Język

głos 16  
klawiatura 16

## K

kalibracja zużycia paliwa 13  
kamera cofania 2  
kamery  
cofania 2  
monitorujące 8  
kamery drogowe 10  
wyświetlanie 10  
zapisywanie 10  
kamery monitorujące, bazy danych 8  
kamper, profile 2, 15  
karta microSD, instalacja 14  
karta pamięci 14  
klawiatura 2  
język 16  
układ 16  
klawisz zasilania 1  
komputer  
łączenie 17, 18  
połączenie 14  
komputer podróży 7  
zerowanie informacji 7  
komunikaty drogowe, odbiornik 9  
kradzież, unikanie 17

## L

lista zwrotów 6

## Ł

ładowanie urządzenia 1, 2, 16, 17

## M

mapa, pole danych 8  
mapy 6, 7, 15  
aktualizowanie 1  
bezterminowo 1  
motyw 15  
nūMaps Guarantee 1  
nūMaps Lifetime 1  
pole danych 7  
przeglądanie 4  
stopień szczegółowości 15  
warstwy 8  
wyświetlanie tras 6  
zakup 17  
montowanie, zdejmowanie 17  
montowanie urządzenia  
deska rozdzielcza 17  
przysawka 1, 17  
samochód 1  
wyjmowanie z uchwytu 17  
myGarmin, wiadomości 13  
myTrends, trasy 7

## N

narzędzia mapy 8  
następny zwrot 6  
nawigacja 6  
bezdroże 5  
ustawienia 15  
wyświetlanie podglądu trasy 5  
nawigacja po bezdrożach 5  
nūMaps Guarantee 1  
nūMaps Lifetime 1  
numer identyfikatora 16

## O

objazdy 6  
odbieranie połączeń 11  
odłączanie telefonu 11  
oprogramowanie  
aktualizowanie 1  
wersja 16  
ostatnio znalezione pozycje 4

## P

paliwo, ceny 13

## Parking

ostatnie miejsce 12

parowanie 11  
odłączanie 11  
telefon 11, 18  
usuwanie zestawu słuchawkowego 11  
pasek wyszukiwania 3  
perspektywa mapy 8  
planowanie podróży 14  
edytowanie podróży 14

## Pliki

obsługiwane typy 14  
przesyłanie 14

## Pogoda

radar 14  
warunki drogowe 14

POI. 5 *Patrz też* punkt szczególny (POI)

## POI Loader

połączenia głosowe 10, 11  
aktywowanie 10  
frazja aktywacji 10  
nawigacja z użyciem 10  
porady dot. korzystania 10

## Połączenia

dom 12  
historia 11  
kontakty 11  
nawiązywanie 11  
odbieranie 11  
połączenie oczekujące 12  
wybieranie 11  
wyłączanie 12

pomoc. 12 *Patrz też* pomoc techniczna

pomoc techniczna 12

postoje, dodawanie 6

pozycje 3, 4, 14

aktualna 4, 7, 8  
dzwonienie 11  
ostatnio znalezione 4  
symulowane 5  
ustalanie pozycji domowej 4  
wyszukiwanie 4  
zapisywanie 4

profil pojazdu 2, 13

profile, kamper 2, 15

Przed tobą

dostosowywanie 7  
wyszukiwanie usług 7

przewody, zasilanie 16

przewody zasilające 16

pojazd 1  
wymiana bezpiecznika 16

przewód zasilający z gniazda zapalniczki 1

przyciski na ekranie 2

przysawka 17

przywracanie ustawień 16

punkty szczególne (POI Loader) 5

punkty szczególne (POI)

dodatki 5  
POI Loader 5  
własne 5

## R

raporty, przebieg 13  
raporty o przebiegu 13  
rejestracja produktu 1  
rejestrowanie urządzenia 1  
resetowanie  
dane podróży 7  
urządzenie 1  
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 11  
rozmowy telefoniczne 11  
odbieranie 11, 12  
połączenie oczekujące 12  
wybieranie 12  
wybieranie głosowe 12  
wyciszanie 12  
rozpoznawanie mowy 10  
rozwiązywanie problemów 17, 18

## S

- skrótyskróty
  - dodawanie 5
  - usuwanie 5
- skrzyżowania, wyszukiwanie 4
- Smartphone Link 12
  - łączenie 12
  - Usługi Garmin Live 12
  - wyłączanie połączeń 12
- spis telefonów 11
- subskrypcje
  - nūMaps Lifetime 1
  - usługi Garmin Live 12
  - utrudnienia drogowe 1
- sygnały satelitarne
  - odbieranie 1
  - wyświetlanie 2
- symulowane pozycje 5
- szybkie wyszukiwanie 3

## Ś

- środki transportu 5

## T

- technologia Bluetooth 11, 18
  - ustawienia 15
  - włączanie 11
  - wyłączanie 15
- telefon
  - odłączanie 11
  - parowanie 11, 18
- trafficTrends 10
  - wyłączanie 10
- trasy
  - myTrends 7
  - obliczanie 5
  - preferencje 15
  - przerywanie 6
  - rozpoczynanie 6
  - sugerowane 7
  - uruchamianie 5
  - wyświetlanie na mapie 6
  - wyświetlanie podglądu 5
- tryb uśpienia 1

## U

- uchwyt na deskę rozdzielczą 17
- umowy licencyjne 16
- unikane
  - cechy dróg 8
  - dostosowywanie 8
  - droga 8
  - obszar 8
  - usuwanie 8
  - wyłączanie 8
- USB, odłączanie 15
- usługi Garmin Live, subskrypcja 12
- Usługi Garmin Live 12
- usługi Przed tobą 7
- ustawienia 15, 16
- ustawienia czasu 2, 16
- ustawienia wyświetlania 15
- usuwanie
  - podróże 14
  - sparowany zestaw słuchawkowy 11
- utrudnienia drogowe 8–10, 16
  - aktywowanie subskrypcji 10
  - dodawanie subskrypcji 10
  - kamery 10
  - mapa 9
  - odbiornik 9
  - subskrypcje bezterminowe 1
  - trafficTrends 10
  - wypadki 9
  - wyszukiwanie opóźnień 9
  - zmień trasę 9

## W

- warstwy mapy, dostosowywanie 8
- warunki drogowe, pogoda 14

- widok mapy
  - 2D 8
  - 3D 8
- widok mapy 2D 8
- widok mapy 3D 8
- widok skrzyżowania 6
- własne punkty POI 5
- wskazówki 6
- wskazówki dojazdu 6
- wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
  - urządzenia 16
- współrzędne 4
- wybieranie 11
- wyciszanie, dźwięk 11
- wynik ecoChallenge 13
  - resetowanie 13
- wyszukiwanie pozycji. 3 *Patrz też* pozycje
  - adresy 4
  - kategorie 3
  - korzystanie z mapy 4
  - miasta 4
  - przeglądanie mapy 4
  - skrzyżowania 4
  - współrzędne 4
- wyszukiwanie usług 3
  - Przed tobą 7

## Z

- zapisane pozycje 6, 14
  - edytowanie 4
  - kategorie 5
  - usuwanie 5
- zapisywanie, aktualna pozycja 4
- zdejmowanie uchwytu 17
- zmiana przeszukiwanego obszaru 4
- zmienianie nazw podróży 14
- zrzuty ekranowe 15
- zużycie paliwa. 13 *Patrz też* ecoRoute





 913-397-8200 1-800-800-1020	 0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242
 1-866-429-9296	 +43 (0) 820 220230
 +32 2 672 52 54	 +385 1 5508 272 +385 1 5508 271
 +420 221 985466 +420 221 985465	 +45 4810 5050
 +358 9 6937 9758	 +331 55 69 33 99
 +39 02 36 699699	 (+52) 001-855-792-7671
 0800 0233937	 +47 815 69 555
 00800 4412 454 +44 2380 662 915	 (+35) 1214 447 460
 +386 4 27 92 500	 0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999
 +34 93 275 44 97	 +49 (0)180 6 427646 20 ct./Anruf. a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
 +46 7744 52020	

**Garmin International, Inc.**

1200 East 151st Street  
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone

**Garmin (Europe) Ltd.**

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania

**Garmin Corporation**

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)

