



Astro™-system DC 30

Instruksjoner for utskiftning av batteri, halsbånd og antenne

Dette dokumentet gir deg følgende instruksjoner.

- Skifte litiumbatteriet DC 30
- Skifte DC 30-halsbåndet (side 2)
- Skifte VHF-antennen (side 2)

Disse settene er ment å brukes som utskiftningselementer for Garmin® Astro™-systemet for hundesporing.



MERK: Den begrensede garantien som dekker dette produktet, dekker ikke utskiftet batteri, halsbånd eller antenne som ikke er skiftet i overensstemmelse med disse instruksjonene.

Skifte litiumbatteriet DC 30

DC 30-batteriutskiftningssettet omfatter følgende deler:

- Ett oppladbart litiumbatteri
- To batteridekselskruer (M 1,7 × 0,6 × 5 mm)
- Fire monteringskruser for bunndeksel (M 2,0 × 0,4 × 8 mm), rustfritt stål, svart oksidert

Verktøy som kreves (følger ikke med) – en liten Phillips-skrutrekker og en liten, flat skrutrekker.



MERK: Det er ikke nødvendig å koble DC 30 fra monteringsplaten på halsbåndet for å skifte batteriet.


Slik fjerner du DC 30-litiumbatteriet:

1. Bruk en liten Phillips-skrutrekker til å fjerne de fire toppdekselskrueene fra toppdekselet.
2. Ta toppdekselet av bunndekselet.
3. Bruk en liten, flat skrutrekker til å koble kontakten med seks pinner fra toppdekselet.
4. Bruk en liten, flat skrutrekker til å koble kontakten med to pinner fra bunndekselet.
5. Bruk en liten Phillips-skrutrekker til å fjerne de to batteridekselskrueene.
6. Fjern batteridekselet og batteriet fra bunndekselet.



Merk deg hvordan batteriet ligger i bunndekselhuset. Du setter det nye batteriet inn samme vei. Avhend det gamle batteriet i henhold til lokale lover og regler.

Slik skifter du DC 30-litiumbatteriet:

1. Plasser det nye batteriet i bunndekselet. Plasser den kablede enden av batteriet i samme ende som  av/på-knappen på bunndekselet.
2. Fest batteridekselet til bunndekselet ved hjelp av de to batteridekselskrueene.
3. Koble kontakten med to pinner fra batteriet til bunndekselet.
4. Koble kontakten med seks pinner fra batteriet til toppdekselet ved å bruke tommelen til å holde kontakten mot huset, som vist på tegningen.
5. Kontroller riktig drift av batteriet ved å trykke på krets-kortbryteren. Hvis de røde indikatorlampene på bunndekselet ikke begynner å blinke, må du kontrollere riktig tilkobling av kontakten med seks pinner.
6. Kontroller ladekretsen ved å koble Astro System DC 30-batteriladeren til en egnet strømkilde og til batteriladeporten. Hvis den blå indikatorlampen ikke lyser, må du kontrollere riktig tilkobling av kontakten med to pinner.
7. Fest toppdekselet godt til bunndekselet ved hjelp av de fire toppdekselskrueene for å sikre vanntetthet.
8. Lad DC 30-batteriet helt opp før du begynner å bruke det, slik det er beskrevet i *Bruerveiledning for Astro 220*. Lading av et helt tomt DC 30-batteri tar 4½ time.

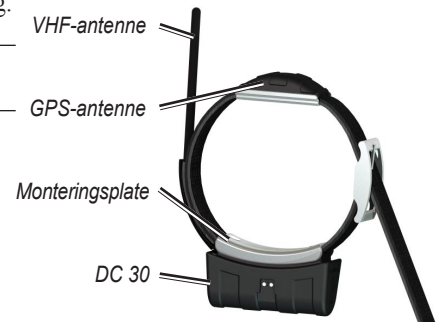

DC 30 med halsbånd

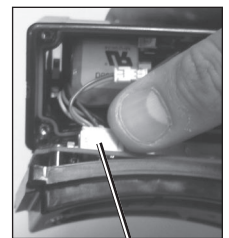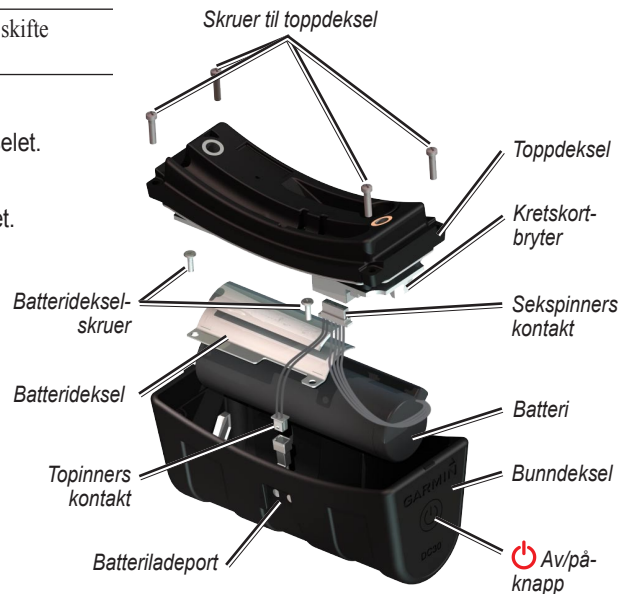

Sekspinners kontakt

Bytte DC 30-halsbåndet

Når du skal bruke DC 30-utskiftningshalsbåndet, må du fjerne DC 30 fra det gamle halsbåndet og feste det på det nye halsbåndet.

DC 30-utskiftningssettet for halsbånd omfatter følgende deler:

- Et DC 30-halsbånd med GPS-antenne og VHF-antenne
- En VHF-antennetilkoblingsskrue (M 3,0 × 0,5 × 6 mm), rustfritt stål
- Et VHF-deksel


Verktøy som kreves (følger ikke med) – en medium Phillips-skrutrekker, en liten Phillips-skrutrekker og en spisstang.

Slik fjerner du DC 30 fra det gamle halsbåndet:

1. Bruk en medium Phillips-skrutrekker til å fjerne de to monteringsplateskruene og monteringsplaten fra det gamle halsbåndet.
2. Bruk spisstangen til å trekke tilbake gummifoten på MCX-kontakten for GPS-antennen.
3. Bruk spisstangen til å koble fra MCX-kontakten for GPS-antennen.
4. Fjern VHF-dekselet fra skruen for VHF-antennekontakten.
5. Bruk en liten Phillips-skrutrekker til å fjerne skruen for VHF-antennekontakten.


Slik fester du DC 30 til det nye halsbåndet:

1. Fest VHF-antennekontakten til DC 30 med skruen for VHF-antennekontakten.
2. Plasser VHF-dekselet over skruen for VHF-antennekontakten.
3. Trekk tilbake gummifoten for å vise MCX-kontakten for GPS-antennen.
4. Koble MCX-kontakten for GPS-antennen igjen ved å sette MCX-kontakten forsiktig inn i uttaket på DC 30.

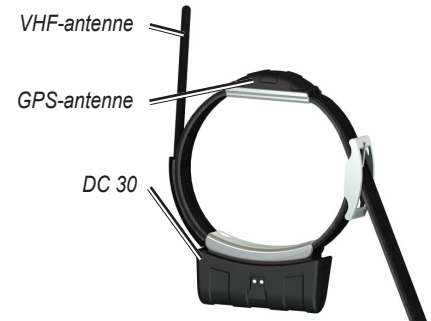

MERK: Hvis du tvinger MCX-kontakten inn i uttaket, kan kontaktpinnen eller kontaktkantene bli skadet.

5. Trykk gummifoten på plass rundt MCX-kontakten.
6. Koble DC 30 til halsbåndet ved hjelp av monteringsplaten og de to monteringsplateskruene.

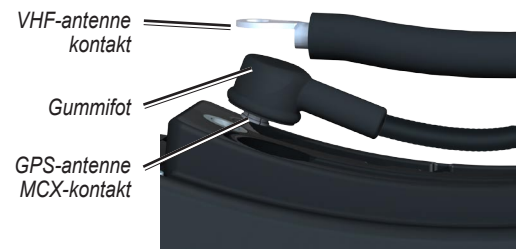

Bytte VHF-antennen

DC 30-utskiftningssettet for VHF-antenne omfatter følgende deler:

- En VHF-piskantenne
- En VHF-antennetilkoblingsskrue (M 3,0 × 0,5 × 6 mm), rustfritt stål
- Et VHF-deksel

Verktøy som kreves (følger ikke med) – en medium Phillips-skrutrekker og en liten Phillips-skrutrekker.

Slik fjerner du den gamle VHF-antennen (bruk tegningen ovenfor):

1. Bruk en medium Phillips-skrutrekker til å fjerne de to monteringsplateskruene og monteringsplaten fra halsbåndet.
2. Fjern VHF-dekselet fra skruen for VHF-antennekontakten.
3. Bruk en liten Phillips-skrutrekker til å fjerne skruen for VHF-antennekontakten.
4. Fjern den gamle VHF-antennen fra antennelommen.

Slik fester du den nye VHF-antennen til halsbåndet (bruk tegningen ovenfor):

1. Skyv antennen gjennom antennelommen.
2. Fest VHF-antennekontakten til DC 30 med skruen for VHF-antennekontakten.
3. Plasser VHF-dekselet over skruen for VHF-antennekontakten.
4. Koble DC 30 til halsbåndet ved hjelp av monteringsplaten og de to monteringsplateskruene.

Du finner mer dokumentasjon og informasjon på www.garmin.com.