

Forerunner[®] 10

Benutzerhandbuch



Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, Auto Lap®, Auto Pause®, Forerunner® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Connect™ und Virtual Pacer™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1
Tasten.....	1
Erste Schritte.....	1
Aufladen des Geräts.....	1
Beginnen des Trainings	1
Verwenden von Lauf- und Gehintervallen.....	2
Ändern von Datenfeldern.....	2
Virtual Pacer.....	2
Lauftraining mit dem Virtual Pacer.....	2
Verwenden von Auto Lap®.....	2
Automatisches Anhalten des Trainings.....	2
Garmin Connect.....	2
Verwenden von Garmin Connect.....	2
Protokoll	2
Bestzeiten.....	3
Anzeigen von Protokoll und Bestzeiten.....	3
Löschen von Trainings aus dem Protokoll.....	3
Löschen von Bestzeiten.....	3
Wiederherstellen von Bestzeiten.....	3
Anhang	3
Pflege des Geräts.....	3
Reinigen des Geräts.....	3
Technische Daten.....	3
Einstellungen.....	3
Einstellen des Alarms.....	3
Manuelles Einrichten der Zeit.....	3
Fehlerbehebung.....	3
Zurücksetzen des Geräts.....	3
Aktualisieren der Software mithilfe von Garmin Connect.....	4
Weitere Informationsquellen.....	4
Registrieren des Geräts.....	4
Index	5

Einführung

⚠️ WARNUNG

Lassen Sie sich stets von Ihrem Arzt beraten, bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder ändern.

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Tasten



①	💡	Schalten Sie das Gerät ein. Aktivieren Sie die Beleuchtung.
②	🏃	Starten und stoppen Sie die Stoppuhr. Wählen Sie die markierte Menüoption aus.
③	▽	Wechseln Sie zur nächsten Option im Menü. Wechseln Sie bei laufender Stoppuhr zur nächsten Datenseite.
④	↶	Gehen Sie einen Schritt zurück, ohne eine Auswahl zu treffen. Markieren Sie eine Runde (Seite 2).

Erste Schritte

Wenn Sie den Forerunner zum ersten Mal verwenden, führen Sie folgende Schritte aus:

- 1 Laden Sie das Gerät auf (Seite 1).
- 2 Passen Sie die Laufeinstellungen an (Seite 2).
- 3 Beginnen Sie mit dem Training (Seite 1).
- 4 Laden Sie das Training auf Garmin Connect™ hoch (Seite 2).

Aufladen des Geräts

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

- 1 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
- 2 Richten Sie die Stifte der Ladeklemme auf die Kontakte an der Rückseite des Geräts aus, und drücken Sie die Ladeklemme an das Gerät, bis sie einrastet.



- 3 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

Beginnen des Trainings

Das Gerät wird teilweise aufgeladen ausgeliefert. Möglicherweise müssen Sie das Gerät aufladen (Seite 1), bevor Sie das Training beginnen.

HINWEIS: Das Gerät wird während des Ladevorgangs automatisch eingeschaltet. Wenn Sie das Gerät vor einem Training nicht aufladen, halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Das Symbol blinkt, während das Gerät Ihre Position ermittelt. Wenn das Gerät Ihre Position ermittelt hat, wird das Symbol durchgängig angezeigt.
- 3 Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten. Während die Stoppuhr läuft, werden Zeit ①, Distanz ②, Kalorienverbrauch ③ und Pace ④ aufgezeichnet.



TIPP: Wählen Sie die Taste , um den Kalorienverbrauch und die Pace anzuzeigen.

- 4 Wählen Sie die Taste , um die Stoppuhr nach dem Training anzuhalten.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Weiter**, um die Stoppuhr neu zu starten.
 - Wählen Sie **Speichern**, um das Training zu speichern und die Stoppuhr zurückzusetzen. Sie können das Training jetzt auf Garmin Connect hochladen (Seite 2).
 - Wählen Sie **Abbrechen**, um das Training zu löschen.

Verwenden von Lauf- und Gehintervallen

HINWEIS: Sie müssen die Lauf-/Gehfunktion einrichten, bevor Sie mit dem Training beginnen. Nachdem die Laufstoppuhr gestartet wurde, können die Einstellungen nicht mehr geändert werden.

- 1 Wählen Sie ▾ > **Laufoptionen** > **Laufen/Gehen** > **Einschalten**.
- 2 Richten Sie die Laufzeit für jedes Intervall ein.
- 3 Richten Sie die Gehzeit für jedes Intervall ein.
- 4 Beginnen Sie ein Training.

Nachdem Sie die Lauf-/Gehfunktion aktiviert haben, wird sie bei jedem Training verwendet, sofern Sie sie nicht deaktivieren oder den Virtual Pacer™ aktivieren (Seite 2).

Ändern von Datenfeldern

Sie können die Datenfeldkombinationen für die zwei Seiten ändern, die bei laufender Stoppuhr angezeigt werden.

- 1 Wählen Sie ▾ > **Laufoptionen** > **Datenfelder**.
- 2 Wählen Sie die Datenfeldkombination aus, die auf der ersten Seite angezeigt werden soll.
- 3 Wählen Sie die Datenfeldkombination aus, die auf der zweiten Seite angezeigt werden soll.

Anzeigen von Pace oder Geschwindigkeit

Sie können die Art der Pace- und Geschwindigkeitsinformationen ändern, die im Datenfeld für Pace oder Geschwindigkeit angezeigt werden.

- 1 Wählen Sie ▾ > **Laufoptionen** > **Pace/Geschwindigkeit**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Geschwindigkeit**, um die aktuelle Geschwindigkeit anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Rundengeschwindigkeit**, um die Durchschnittsgeschwindigkeit für die aktuelle Runde anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Ø Geschwindigkeit**, um die Durchschnittsgeschwindigkeit für die aktuelle Aktivität anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Pace**, um die aktuelle Pace anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Runden-Pace**, um die Durchschnittspace für die aktuelle Runde anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Ø Pace**, um die Durchschnittspace für die aktuelle Aktivität anzuzeigen.

Virtual Pacer

Der Virtual Pacer ist ein Auswertungs- und Trainingsprogramm, das Sie dabei unterstützt, Ihre Leistung zu verbessern. Dabei werden Sie angespornt, mit der von Ihnen eingerichteten Pace zu laufen.

Lauftraining mit dem Virtual Pacer

HINWEIS: Sie müssen den Virtual Pacer einrichten, bevor Sie mit dem Training beginnen. Nachdem die Laufstoppuhr gestartet wurde, können die Einstellungen nicht mehr geändert werden.

- 1 Wählen Sie ▾ > **Laufoptionen** > **Virtual Pacer**.
- 2 Wählen Sie **Einschalten** oder **Pace bearbeiten**, um die Pace einzurichten.
- 3 Geben Sie die Pace ein.

Wenn Sie den Virtual Pacer aktiviert haben, wird er jedes Mal verwendet, wenn Sie ein Training beginnen, sofern Sie die Funktion nicht deaktivieren oder die Lauf-/Gehfunktion aktivieren (Seite 2).

Verwenden von Auto Lap®

Sie können das Gerät zur Verwendung von Auto Lap einrichten. Damit wird automatisch bei jedem Kilometer (oder jeder Meile) eine Runde markiert. Runden können auch manuell markiert werden. Mithilfe dieser Funktion können Sie Ihre Leistung während verschiedener Abschnitte einer Aktivität vergleichen.

- 1 Wählen Sie ▾ > **Laufoptionen** > **Runden**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Auto Lap** > **Einschalten**, um Auto Lap zu verwenden.
 - Wählen Sie **Rundentaste** > **Einschalten**, um eine Runde während einer Aktivität mit ↶ zu markieren.
- 3 Beginnen Sie mit dem Training (Seite 1).

Automatisches Anhalten des Trainings

Mit Auto Pause® können Sie die Stoppuhr automatisch anhalten, wenn Sie sich nicht mehr fortbewegen. Diese Funktion ist nützlich, wenn die Strecke Ampeln oder sonstige Stellen enthält, an denen Sie anhalten müssen.

HINWEIS: Die Pausen-Zeit wird nicht mit den Protokolldaten gespeichert.


Wählen Sie ▾ > **Laufoptionen** > **Auto Pause** > **Einschalten**.

Garmin Connect

Garmin Connect bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Aktivitäten zu speichern und zu verfolgen, Daten zu analysieren und an andere weiterzugeben. Erstellen Sie unter www.garminconnect.com/start ein kostenloses Konto.

Speichern von Aktivitäten: Nachdem Sie eine Aktivität mit dem Gerät abgeschlossen und gespeichert haben, können Sie diese Aktivität auf Garmin Connect hochladen und sie dort beliebig lange speichern.

Analysieren von Daten: Sie können detaillierte Informationen zu den Aktivitäten anzeigen, darunter eine Kartenansicht von oben, Diagramme zu Pace und Geschwindigkeit und anpassbare Berichte.

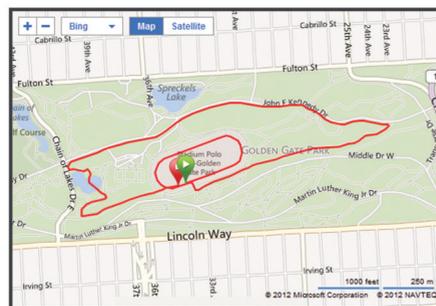

Weitergeben von Aktivitäten: Sie können Ihre Aktivitäten per Email an andere senden oder Links zu den Aktivitäten auf Ihren Lieblings-Websites sozialer Netzwerke veröffentlichen.

Verwenden von Garmin Connect

- 1 Schließen Sie das Gerät über das USB-Kabel an den Computer an (Seite 1).
- 2 Rufen Sie die Website www.garminconnect.com/start auf.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Protokoll

Sie können auf dem Forerunner die letzten sieben Trainings anzeigen, jedoch eine unbegrenzte Anzahl von Trainings auf Garmin Connect hochladen und dort anzeigen. Wenn der Speicher voll ist, werden die ältesten Daten überschrieben.

HINWEIS: Wenn die Stoppuhr angehalten oder unterbrochen wurde, werden keine Protokolldaten aufgezeichnet.

Bestzeiten

Wenn Sie ein Training abschließen, werden auf dem Gerät neue Bestzeiten angezeigt, die Sie während des Trainings aufgestellt haben. Zu den Bestzeiten zählt u. a. die schnellste Zeit mehrerer normaler Laufdistanzen und die längste Strecke.

Anzeigen von Protokoll und Bestzeiten

Im Laufprotokoll werden Datum, Uhrzeit, Distanz, Pace, Kalorien und Rundendaten angezeigt. Das Gerät zeigt auch Bestzeiten zu Zeit, Distanz und Pace über verschiedene Distanzen an.

- 1 Wählen Sie ▾ > **Verlauf**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Läufe**, um Informationen zu den gespeicherten Trainings anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Bestzeiten**, um Ihre Bestzeiten anzuzeigen.

Löschen von Trainings aus dem Protokoll

HINWEIS: Wenn Sie ein Training aus dem Protokoll des Geräts löschen, wird es nicht aus Garmin Connect gelöscht.

- 1 Wählen Sie ▾ > **Verlauf**.
- 2 Wählen Sie **Läufe**.
- 3 Wählen Sie einen Lauf.
- 4 Wählen Sie ✂ > **Abbrechen** > **Ja**.

Löschen von Bestzeiten

- 1 Wählen Sie ▾ > **Verlauf** > **Bestzeiten**.
- 2 Wählen Sie eine Bestzeit, die Sie löschen möchten.
- 3 Wählen Sie **Löschen** > **Ja**.

Wiederherstellen von Bestzeiten

Sie können alle Bestzeiten auf die zuvor gespeicherten Bestzeiten zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie ▾ > **Verlauf** > **Bestzeiten**.
- 2 Wählen Sie eine Bestzeit, die wiederhergestellt werden soll.
- 3 Wählen Sie **Vorherige verwenden** > **Bestzeit verwenden**.

Anhang

Pflege des Geräts

HINWEIS

Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.

Drücken Sie die Tasten nach Möglichkeit nicht unter Wasser.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen des Geräts.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser, Sonnenschutzmitteln, Insektenschutzmitteln, Kosmetika, Alkohol oder anderen scharfen Chemikalien in Berührung gekommen ist. Wenn das Gerät diesen Substanzen über längere Zeit ausgesetzt ist, kann dies zu Schäden am Gehäuse führen.

Wischen Sie das Gerät nach der Reinigung trocken, und bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen

ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Reinigen des Geräts

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Technische Daten

Akkutyp	Vom Benutzer nicht auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku, 4,2 Volt
Akku-Betriebszeit	30-minütiger Betrieb des GPS pro Tag: bis zu 10 Tage Fortwährender Betrieb des GPS: bis zu 5 Stunden Uhr-Betrieb: bis zu 5 Wochen
Wasserbeständigkeit	50 Meter
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)

Einstellungen

Öffnen Sie die Geräteeinstellungen, indem Sie ▾ > **Einstellungen** wählen.

Alarm: Dient zum Einrichten eines täglichen Alarms.

Töne: Schaltet die Töne ein oder aus. Sie können Töne für Tasten und Alarmmeldungen einrichten.

Gewicht: Dient zum Einrichten des Gewichts des Benutzers.

HINWEIS: Die Messung des Kalorienverbrauchs während des Trainings ([Seite 1](#)) ist am genauesten, wenn Sie Ihr Gewicht eingeben.

Einstellungen: Dient zum Einrichten von Uhrzeit, Zeitformat, Sprache und Maßeinheiten.

Einstellen des Alarms

- 1 Wählen Sie ▾ > **Einstellungen** > **Alarm**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Alarm bearbeiten**, wenn der Alarm bereits eingerichtet ist und Sie die Zeit ändern möchten.
 - Wählen Sie **Einschalten**, wenn der Alarm noch nicht eingerichtet ist.
- 3 Richten Sie die Zeit ein, und wählen Sie ✂, um die Einstellungen zu übernehmen.

Manuelles Einrichten der Zeit

Die Zeit wird standardmäßig automatisch eingestellt, wenn das Gerät Satellitensignale erfasst. Sie können die Zeit auch manuell einrichten.

- 1 Wählen Sie ▾ > **Einstellungen** > **Einstellungen** > **Zeit** > **Uhrzeit einstellen**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Automatisch**, damit das Gerät die Zeit automatisch einstellt, wenn Satellitensignale empfangen werden.
 - Wählen Sie **Manuell**, um die Zeit manuell einzustellen. Geben Sie die Zeit dann ein.

Fehlerbehebung

Zurücksetzen des Geräts

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, müssen Sie es möglicherweise zurücksetzen.

- 1 Halten Sie die Taste  mindestens 15 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Halten Sie die Taste  eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Aktualisieren der Software mithilfe von Garmin Connect

Bevor Sie die Gerätesoftware aktualisieren, müssen Sie über ein Garmin Connect Konto verfügen ([Seite 2](#)). Außerdem muss das Gerät an den Computer angeschlossen sein ([Seite 1](#)).

- 1 Rufen Sie die Website www.garminconnect.com auf.
Wenn neue Software verfügbar ist, erinnert Garmin Connect Sie daran, die Software zu aktualisieren.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3 Trennen Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht vom Computer.

Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Garmin® Website.

- Rufen Sie die Website www.garmin.com/intosports auf.
- Rufen Sie die Website www.garmin.com/learningcenter auf.
- Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, wenn Sie Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

Benutzerhandbuch

Sie können die aktuellste Version des Benutzerhandbuchs im Internet herunterladen.

- 1 Rufen Sie die Website www.garmin.com/intosports auf.
- 2 Wählen Sie das Produkt aus.
- 3 Klicken Sie auf **Handbücher**.

Registrieren des Geräts

Helfen Sie uns, unseren Service weiter zu verbessern, und füllen Sie die Online-Registrierung noch heute aus.

- Rufen Sie die Website <http://my.garmin.com> auf.
- Bewahren Sie die Originalquittung oder eine Fotokopie an einem sicheren Ort auf.

Index

A

Alarm **3**
Alarmer **3**
Aufladen des Geräts **1**
Auto Lap **2**
Auto Pause **2**

B

Bestzeiten **2, 3**
löschen **3**
wiederherstellen **3**

D

Daten
speichern **2**
Speichern **2**
übertragen **2**
Übertragen **2**
Datenfelder **1, 2**

E

Einstellungen, Gerät **3**

F

Fehlerbehebung **3, 4**

G

Garmin Connect, Speichern von Daten **2**
Gehintervalle **2**
Gerät
aufladen **1**
Registrierung **4**
Tasten **1**
zurücksetzen **3**
Gewicht **3**

I

Intervalle **2**

L

Löschen
Bestzeiten **3**
Protokoll **3**

M

Maßeinheiten **3**

P

Pace **2**
Produktregistrierung **4**
Protokoll **2**
an Computer senden **2**
anzeigen **3**
löschen **3**

R

Registrieren des Geräts **4**
Reinigen des Geräts **3**
Runden **2**

S

Software, Aktualisieren **4**
Speichern von Aktivitäten **1**
Sprache **3**
Stoppuhr **2**
anhalten **1**
starten **1**

T

Tasten **3**
Gerät **1**
Technische Daten **3**
Töne **3**
Trainings **3**
Trainingsseiten, anzeigen **1**

U

Updates, Software **4**

V

Virtual Pacer **2**

W

Wasserbeständigkeit **3**

Z

Zeit **3**
Zubehör **4**
Zurücksetzen, Gerät **3**

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758

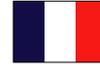

+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Vereinigtes Königreich

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republik China)

