

Modo terrestre: compreender o seu GPSMAP 620/640

NOTA: Os mapas da América do Norte encontram-se pré-carregados no GPSMAP 640. Para utilizar as funções terrestres do GPSMAP 620, precisa do kit automóvel para o GPSMAP 620.

- 1 Potência do sinal de satélite GPS.
- 2 Modo de utilização. Toque neste ícone para mudar de modo.
- 3 Estado da bateria.
- 4 Hora actual. Toque para mudar as definições de hora.
- 5 Toque para encontrar um destino.
- 6 Toque para visualizar um mapa.
- 7 Toque para ajustar o volume.
- 8 Toque para utilizar ferramentas, tais como **Definições** e **Personalizar rotas**.



Modo terrestre: encontrar o seu destino

O menu Para onde? fornece-lhe várias categorias distintas para utilizar quando procura endereços, cidades e outras localizações. Os mapas detalhados (sejam estes os pré-carregados no GPSMAP 640 ou opcionalmente transferidos para o GPSMAP 620) contêm milhões de pontos de interesse, tais como restaurantes, hotéis e estações de serviço.



DICA: Toque **↑** e **↓** para visualizar mais opções.

Modo terrestre: adicionar uma paragem

Pode adicionar uma paragem (chamada Ponto viário) à sua rota. O GPSMAP 620/640 fornece-lhe indicações para o Ponto viário e depois para o seu destino final.

1. Com uma rota activa, toque em **Menu > Para onde?**.
2. Procure a paragem adicional.
3. Toque em **Ir!**.
4. Toque em **Adicionar como Ponto viário** para adicionar esta paragem antes do destino. Toque em **Definir como novo destino** para que este se torne no seu destino final.

Modo terrestre: fazer um desvio

1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Desvio**.

O GPSMAP 620/640 tenta colocá-lo novamente na rota original o mais rápido possível. Se a rota que segue actualmente é a única opção razoável, o GPSMAP 620/640 pode não calcular um desvio.

Modo terrestre: parar a rota

1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Parar**.

Modo terrestre: ajustar o volume

A partir da página Menu, toque em **Volume**. Toque em **-** e **+** para ajustar o volume. Toque na caixa ao lado de **Silêncio** para silenciar todos os elementos áudio.

Modo terrestre: definir uma posição Casa

Defina o sítio ao qual retorna com maior frequência como posição Casa.

1. Toque em **Para onde? > Ir para casa**.
2. Selecciona uma opção:
 - Introduza o seu endereço.
 - Utilize a sua localização actual.
 - Escolha a partir de uma lista de localizações recentemente encontradas.

Modo terrestre: ir para casa

Para navegar até casa depois de ter definido a sua posição Casa, toque em **Para onde? > Ir para casa**.

GPSMAP® 620/640

manual de referência rápida



Coloque o seu GPSMAP 620/640 no suporte de montagem

1. Vire a patilha localizada na parte superior do suporte de montagem para cima.
2. Encaixe a base do dispositivo no suporte.
3. Incline o dispositivo para trás até este parar.
4. Vire a patilha para baixo para fixar o dispositivo no suporte de montagem.



Colocar o seu GPSMAP 620/640 no suporte de montagem

Para remover o GPSMAP 620/640 do suporte de montagem:

1. Vire a patilha localizada na parte superior do suporte de montagem para cima.
2. Incline o dispositivo para a frente e retire-o do suporte de montagem.

Ligar e desligar o GPSMAP 620/640

Ligar o GPSMAP 620/640:

- Se o suporte de montagem do seu barco ou automóvel estiver ligado à electricidade, o dispositivo ligar-se-há quando o colocar no suporte.
- Para ligar o dispositivo manualmente, prima e mantenha o botão **Ligar/Desligar** premido até o logótipo Garmin aparecer no ecrã.


Desligar o GPSMAP 620/640:

- Quando retirar o dispositivo do suporte de montagem, ser-lhe-há pedido que continue com pilhas. Toque em **Desligar** para desligar o dispositivo.
- Para desligar o dispositivo manualmente, prima e mantenha o botão **Ligar/Desligar** premido até a unidade desligar.

ATENÇÃO: Se o suporte de montagem marítimo não estiver ligado através da ignição ou interruptor, o GPSMAP 620 consumirá a bateria do barco, mesmo quando está desligado. Remova o dispositivo do suporte de montagem para evitar o consumo da bateria do barco.

Inserir um cartão Secure Digital (SD)

1. Rode o anel de bloqueio para remover a bateria. A ranhura para cartões SD encontra-se debaixo do compartimento da bateria, no lado oposto aos contactos da bateria.
2. Coloque um cartão SD na ranhura, com a etiqueta para cima, com os contactos do cartão SD orientados para o lado oposto ao dos contactos da bateria.
3. Insira o cartão SD na ranhura para cartões SD e prima até se encaixar com um estalido.
4. Inserir a bateria:

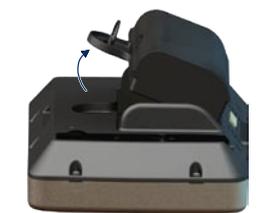

Inserir um cartão SD

Remover um cartão SD.

1. Remover a bateria.
2. Prima o cartão SD até este se desencaixar com um estalido e se soltar da ranhura para cartões SD.
3. Remova o cartão SD.

Modo marítimo: adquirir satélites

1. Dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios e árvores.
2. Ligue o seu GPSMAP 620/640.

A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos. As barras indicam a potência do sinal de satélite GPS. Quando pelo menos uma barra estiver verde, o GPSMAP 620/640 adquiriu sinais de satélite. Agora pode seleccionar um destino e navegar até ele.

Modo terrestre: compreender o seu GPSMAP 620/640

1. Modo de Utilização. O ícone de um barco representa o modo marítimo e o ícone de um automóvel representa o modo terrestre. Toque neste ícone para mudar de modo.
2. Potência de satélite XM® (apenas disponível no GPSMAP 640 quando utiliza uma antena GXM™ 40 XM opcional).
3. Potência do sinal de satélite GPS.
4. Estado da bateria.
5. Hora actual.
6. Categorias e funções do ecrã inicial. Toque num ícone para visualizar o menu respectivo e realizar qualquer acção associada.



Modo marítimo: ecrã inicial

Modo marítimo: navegar directamente para um destino

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Cartas** > **Carta de navegação**.
2. Na Carta de navegação, toque no local para o qual desejaria navegar.

NOTA: Toque em e para aumentar e diminuir o zoom. Toque em qualquer zona da carta e arraste para deslocar o mapa.

3. Quando o ícone do ponteiro estiver na localização para a qual deseja navegar, toque em **Navegar para** > **Ir para**.
4. Siga a linha magenta traçada entre a sua localização actual e o seu destino. Navegue com cuidado; evite zonas terrestres e obstáculos enquanto segue a linha para o seu destino.



Navegar directamente até um Destino

Modo marítimo: guardar a sua localização actual

Para guardar uma localização, tal como a sua marina ou local de pesca, marque-o como ponto de passagem.

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Marcar**.
2. Se deseja atribuir um nome ao ponto de passagem, toque em **Editar Ponto de passagem** > **Nome**.

Modo marítimo: navegar directamente para uma localização guardada

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Para onde?** > **Pontos de passagem**.
2. Toque no ponto de passagem para o qual deseja navegar.
3. Toque em **Navegar para** > **Ir para**.
4. Siga a linha destacada magenta traçada entre a sua localização actual e o seu destino. Navegue com cuidado; evite zonas terrestres e obstáculos enquanto segue a linha para o seu destino.

Modo marítimo: utilizar pontos de passagem homem-ao-mar (MOB)

Utilize o ponto de passagem homem-ao-mar (MOB) para criar simultaneamente um ponto de passagem com um símbolo internacional MOB () e começar a navegar imediatamente para o ponto de passagem MOB com rumo directo.

Marcar um ponto de passagem MOB:

1. Toque em **Marcar** no canto superior esquerdo de qualquer ecrã, excepto o ecrã inicial. Esta acção marca automaticamente a sua posição actual como um ponto de passagem.
2. Toque em **Homem-ao-mar**. Esta acção define o ponto de passagem como um ponto de passagem MOB e começa a navegar automaticamente.

NOTA: Também pode tocar em **Homem-ao-mar** no ecrã inicial para marcar um ponto de passagem MOB e começar imediatamente a navegação.

Modo marítimo: parar a navegação

1. Enquanto navega, a partir da Carta de navegação, toque em **Menu**.
2. Toque em **Parar Navegação**.

NOTA: Também pode parar a navegação a partir do ecrã Para onde?

Modo marítimo: ajustar a retro-iluminação

1. A partir de qualquer ecrã, prima e liberte rapidamente o botão **Ligar/Desligar**.
2. Toque e arraste a barra de retroiluminação para a esquerda, para diminuir o brilho e para a direita, para aumentar o brilho. A caixa à direita da barra de retroiluminação indica o nível de retroiluminação como uma percentagem.

Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Por favor, visite a página www.garmin.com para obter informação e documentação adicional.