

# GPSMAP® serie 500/700 e echoMAP™ serie 50/70

## Manuale di avvio rapido



## Introduzione

### ⚠ ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

### echoMAP serie 70 e GPSMAP serie 700



|   |  |
|---|--|
| ① | Tasto di accensione                            |
| ② | Sensore automatico retroilluminazione          |
| ③ | Touchscreen                                    |
| ④ | microSD™ alloggiamento della scheda di memoria |

#### Uso del touchscreen

- Toccare lo schermo per selezionare un elemento.
- Trascinare o far scorrere il dito sullo schermo per eseguire una panoramica o scorrere.
- Avvicinare due dita per rimpicciolire la visualizzazione.
- Allontanare due dita per ingrandire la visualizzazione.

### echoMAP serie 50 e GPSMAP serie 500



|   |   |
|---|---|
| ① | Sensore automatico retroilluminazione         |
| ② | Tasto di accensione                           |
| ③ | Tasti del dispositivo                         |
| ④ | microSD alloggiamento della scheda di memoria |

#### Tasti del dispositivo

|               |   |
|---------------|---|
|               | Quando viene premuto consente di accendere e spegnere il dispositivo.<br>Consente di regolare la retroilluminazione e il modo colore. |
|               | Consente di ridurre una mappa o una visualizzazione.  |
|               | Consente di ingrandire una mappa o una visualizzazione.   |
|               | Consente di eseguire lo scorrimento, evidenziare le opzioni e spostare il cursore.  |
|               |   |
| <b>Select</b> | Consente di confermare i messaggi e selezionare le opzioni.   |
| <b>Back</b>   | Consente di tornare alla schermata precedente.  |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Mark</b> | Consente di salvare la posizione corrente come un waypoint.   |
| <b>Home</b> | Consente di tornare alla schermata principale.  |
| <b>Menu</b> | Consente di aprire un menu con le opzioni di una pagina, se applicabile.<br>Consente di chiudere un menu, se applicabile. |

### Segnale satellitare GPS

Quando si accende il chartplotter, il ricevitore GPS deve ricevere i dati del satellite e stabilire la posizione corrente. Quando il chartplotter acquisisce il segnale satellitare, nella parte superiore della schermata principale viene visualizzato . In assenza del segnale satellitare, non è più visibile e viene visualizzato un punto interrogativo intermittente sopra l'icona nella mappa.

Per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

### Regolazione della retroilluminazione

- 1 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Schermo > Retroilluminazione**.

**SUGGERIMENTO:** per accedere alle impostazioni della retroilluminazione, premere da qualsiasi schermata.

- 2 Selezionare un'opzione:

- Regolare il livello di retroilluminazione.
- Selezionare **Attiva retroilluminazione automatica o Auto**.


### Regolazione del modo colore

- 1 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Schermo > Modo colore**.
- 2 Selezionare un'opzione.

### Inserimento delle schede di memoria

È possibile utilizzare schede di memoria opzionali nel chartplotter. Le schede con i dati mappa consentono di visualizzare immagini satellitari ad alta risoluzione e foto aeree di riferimento di porti, città portuali, porti turistici e altri punti di interesse. È possibile utilizzare schede di memoria vuote per trasferire dati quali waypoint, rotte e tracce su un altro chartplotter Garmin compatibile o su un computer.

- 1 Aprire lo sportello di accesso ① sulla parte anteriore del chartplotter.

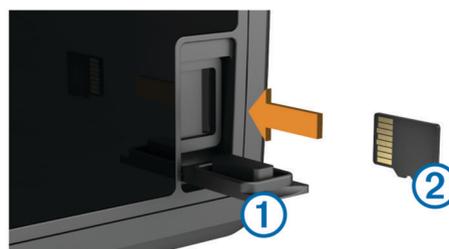

- 2 Inserire la scheda di memoria ② con l'etichetta rivolta a destra.
- 3 Premere la scheda finché non scatta.
- 4 Chiudere lo sportello.

### Waypoint

I waypoint sono posizioni registrate dall'utente e memorizzate nel dispositivo.

#### Creazione di un waypoint nella posizione corrente

In qualsiasi schermata, selezionare **Contrassegna**.

#### Creazione di un waypoint in un'altra posizione

- 1 Selezionare **Informazioni di navigazione > Waypoint > Crea waypoint**.

## 2 Selezionare un'opzione:

- Per creare il waypoint inserendo le coordinate di una posizione, selezionare **Inserisci coordinate**, quindi inserire le coordinate.
- Per creare il waypoint utilizzando una mappa, selezionare **Usa mappa**, scegliere la posizione e selezionare **Sposta waypoint**.

## Come contrassegnare e navigare verso una posizione Uomo a mare

Quando si contrassegna un waypoint, è possibile designarlo come una posizione Uomo a mare (MOB).

Selezionare un'opzione:

- In qualsiasi schermata, selezionare **Contrassegna > Uomo a mare > Sì**.
- Nella schermata principale, selezionare **Uomo a mare > Sì**.

Un simbolo MOB internazionale contrassegna la posizione Uomo a mare attiva e il chartplotter imposta una rotta diretta verso la posizione contrassegnata.

## Navigazione

### Navigazione verso un punto della mappa

#### **AVVISO**

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di ostacoli e/o profondità del fondale, adatto alla navigazione. Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.

**NOTA:** la mappa per la pesca in acque profonde è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

**NOTA:** auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

- 1 Nella Carta di navigazione o nella Mappa pesca, selezionare una posizione.
- 2 Se necessario, selezionare **Select**.
- 3 Selezionare **Naviga verso**.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per navigare direttamente verso la posizione selezionare **Vai a**.
  - Per creare una rotta completa di virate verso la posizione selezionare **Rotta verso**.
  - Per utilizzare la funzione Auto Guidance, selezionare **Guida verso**.

- 5 Controllare il percorso indicato dalla linea magenta.

**NOTA:** quando si usa Auto Guidance, un segmento grigio in una parte qualsiasi della linea magenta indica che la funzione di Auto Guidance non è in grado di calcolare parte della relativa linea. Questo è dovuto alle impostazioni di profondità sicura minima dell'acqua e di altezza minima di sicurezza dagli ostacoli.

- 6 Seguire la linea magenta, virando per evitare terra, fondali bassi e altri ostacoli.

### Creazione e navigazione di una rotta dalla posizione corrente

È possibile creare e navigare una rotta immediatamente, sia sulla Carta di navigazione che sulla Mappa pesca. Questa procedura non salva la rotta o i dati dei waypoint.

**NOTA:** la mappa per la pesca in acque profonde è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

- 1 Nella Carta di navigazione o nella Mappa pesca, selezionare una destinazione.
- 2 Selezionare **Naviga verso > Rotta verso**.
- 3 Selezionare la posizione dell'ultima virata prima della destinazione.
- 4 Selezionare **Aggiungi virata**.
- 5 Se necessario, ripetere i passaggi 3 e 4 per aggiungere ulteriori virate, a ritroso dalla destinazione finale fino alla posizione attuale dell'imbarcazione.

L'ultima virata aggiunta dovrebbe corrispondere al punto in cui si effettua la prima virata, partendo dalla posizione corrente. Dovrebbe essere la virata più vicina all'imbarcazione.
- 6 Se necessario, selezionare **Menu**.
- 7 Selezionare **Naviga rotta**.
- 8 Controllare il percorso indicato dalla linea magenta.
- 9 Seguire la linea magenta, virando per evitare terra, fondali bassi e altri ostacoli.

# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



0808 238 0000  
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758

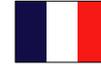

+ 331 55 69 33 99



+49 (0)1805-427646-880



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937  
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 902 007 097



+ 46 7744 52020

## **Garmin International, Inc.**

1200 East 151st Street  
Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

## **Garmin (Europe) Ltd.**

Liberty House, Hounslow Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Regno Unito

## **Garmin Corporation**

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

Garmin®, il logo Garmin e GPSPMAP® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. echoMAP™ è un marchio di Garmin Ltd. o delle relative società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

