


Garmin Mobile[®] 10

til smartphones

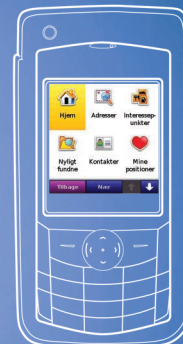

GPS-navigation på din smartphone med
trådløs Bluetooth[®]-teknologi*

**Telefon medfølger ikke*

© 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, No. 68, Jangshu 2nd Road
Hampshire, SO40 9RB, UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien)
0808 2380000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2.2642.9199
Fax +886 2.2642.9099

Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproducere, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.

Garmin® og Garmin Mobile® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Online™ og myGarmin™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Google™ er et varemærke tilhørende Google Inc. SiRF, SiRFstar og SiRF-logoet er registrerede varemærker tilhørende SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII og SiRF Powered er varemærker tilhørende SiRF Technology, Inc. Bluetooth®-navnet og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin sker på licens. PalmSource, Palm OS, Palm Powered, Graffiti, HotSync og visse andre heri forekommende varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende PalmSource, Inc., dets associerede selskaber eller licensgivere, Palm Trademark Holding Company i USA, Frankrig, Tyskland, Japan, Storbritannien og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes sammen med produkter eller tjenester, som ikke tilhører PalmSource, Inc., i nogen form, der vil kunne forvirre kunderne eller virke nedsættende eller sætte PalmSource, Inc., dets licensgivere, datterselskaber eller tilknyttede selskaber i miskredit. Windows og Windows Mobile er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Symbian og alle Symbian-baserede mærker og logoer er varemærker tilhørende Symbian Limited. Alle andre anvendte mærker og varemærker heri er eller kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere, og de benyttes til at identificere andre produkter eller tjenester fra disse ejere. Alle rettigheder forbeholdes.

Indholdet af din Garmin Mobile® 10-pakke

GPS 10x GPS-modtager med trådløs Bluetooth®-teknologi

3,7 volt lithiumionbatteri


Bælteclips, der gør din GPS 10x-modtager fuldstændigt bærbar

Strømkabel til køretøj til at strømforsyde og oplade GPS 10x-modtageren i dit køretøj

Datakort med Garmin Mobile XT-navigationssoftware og kortdata

Produktregistrering

Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag! Gå ind på vores websted på <http://my.garmin.com>.

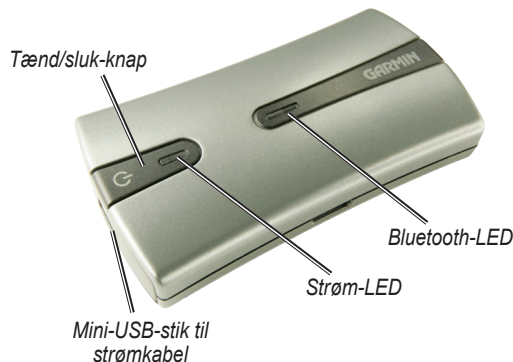

Side 14 indeholder afsnittet *Advarsler* med produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Trin 1: Isæt batteri

ADVARSEL: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Se vigtige oplysninger om batterisikkerhed på [side 15](#).

1. Find det sorte eller grå lithiumionbatteri, der fulgte med i produktæskén.
2. Træk udløseren på batteridækslet med tommelfingerne mod enden af GPS 10x.
3. Løft batteridækslet af.
4. Find metalkontakterne i enden af lithiumionbatteriet. Indsæt batteriet, så metalkontakterne passer med metalkontakterne indvendigt i batterirummet. Tryk batteriet ned på plads.
5. Sæt batteridækslet på plads igen ved at sætte tappene ned i hulle. Tryk batteridækslet ned, så det lukker. Udløseren låser dækslet på plads.



Udskiftning af batteri

Batteriet skal udskiftes med et 3,7 volt Garmin-lithiumionbatteri (010-10840-00). Du kan købe et nyt batteri på <http://my.garmin.com/shop>. Du kan også bruge et kompatibelt batteri til en mobiltelefon, f.eks. Nokia BL-5C.

Trin 2: Oplad GPS 10x-modtageren

1. Sæt det lille stik på strømkablet i mini-USB-stikket på siden af GPS 10x.
2. Sæt den anden ende af strømkablet i en stikkontakt i bilen.

GPS 10x-modtageren kan bruges, mens den oplader. Det tager ca. 4 timer at oplade batteriet. Et fuldt opladet batteri holder ca. 22 timer.

Trin 3: Installer Garmin Mobile XT på din mobiltelefon

1. Indsæt datakortet i din telefon.
2. Installer Garmin Mobile XT-navigationssoftwaren, når du bliver bedt om det, og vælg **Ja**. Navigationssoftwaren installeres automatisk på din telefon.
3. Svar på spørgsmålene for at konfigurere Garmin Mobile XT.

Hvis softwareinstallationen ikke startes automatisk, skal du følge de instruktioner, der passer til din type telefon, for at installere Garmin Mobile XT.

- **Brugere af Windows Mobile® smartphones:** Anvend telefonens stifinder, og vælg filen “Garmin Mobile XT” på kortet.
- **Brugere af Palm OS® smartphones:** Åbn programmet “XT Install” på kortet.
- **Brugere af Symbian™ smartphones:** Anvend telefonens stifinder, og vælg filen “GarminMobileXT.SIS” på kortet.

Trin 4: Tilslut til GPS 10x-modtager



BEMÆRK: Installer Garmin Mobile XT, før du opretter en Bluetooth-forbindelse til din telefon.

1. Tryk og hold knappen  **Tænd/sluk** nede på GPS 10x-modtageren for at tænde for den.
2. Sørg for, at GPS 10x-modtageren befinder sig inden for 30 fod (10 meter) af din telefon.
3. Tænd for telefonen, og aktiver Bluetooth-komponenten. (Se i dokumentationen til telefonen for oplysninger om aktivering af trådløs Bluetooth-teknologi).
4. Åbn  Garmin Mobile XT i programappen eller hovedmenuen på telefonen. Første gang du åbner Garmin Mobile XT, søger den automatisk efter GPS 10x-modtageren.

Når telefonen og GPS 10x-modtageren har oprettet forbindelse, begynder den blå LED på modtageren at blinke langsomt.

Hvis GPS 10x-modtageren efter flere minutter ikke har oprettet en Bluetooth-forbindelse, slukker den automatisk. GPS 10x-modtageren slukkes manuelt ved at trykke på og holde knappen  **Tænd/sluk** nede.

Status for Bluetooth-LED

- Hurtigt blåt blink: Der er tændt, og Bluetooth er aktiveret
- Langsomt blåt blink: Der er etableret en Bluetooth-forbindelse til din telefon

Status for strøm-LED

- Blinker gul grøn: Oplader
- Fast gul grøn: Batteriet er opladet
- Blinker orange: Batteriet er ved at være afladet
- Fast orange: Fejl på batteri eller system

Flere oplysninger om den trådløse Bluetooth®-forbindelse

- Sørg for, at der er tændt for GPS 10x.
- Sørg for, at Bluetooth-komponenten på din telefon er konfigureret korrekt.

- GPS 10x-modtagerens PIN/adgangsnøgle er **1234**.
- Se www.garmin.com/support/. Klik på **Søg** i **support**, indtast “Bluetooth”, og klik på **Søg**.

Trin 5: Installer GPS 10x i et køretøj

For at kunne kommunikere med trådløs Bluetooth®-teknologi skal GPS 10x-modtageren være inden for ca. 30 fod (10 meter) af telefonen.

For at kunne modtage satellitsignaler skal GPS 10x placeres, hvor der er klart udsyn til himlen.

Trin 6: Modtag GPS-signaler

1. Åbn  Garmin Mobile XT.
2. Bekræft, at den blå LED på GPS 10x-modtageren blinker langsomt blåt, som tegn på at der er etableret en trådløs forbindelse.
3. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.


Lokalisering af satellitter kan tage nogle minutter. Søjlerne  i øverste venstre hjørne af Garmin Mobile XT-vinduet angiver styrken af satellitsignalet. Når mindst én søjle er grøn, har GPS 10x modtaget satellitsignaler, og så kan du finde din destination og drage af sted.

Tilpasning af telefonindstillinger

Du kan indstille telefonens automatiske slukning og andre strømstyringsindstillinger til at passe til dine navigationsbehov. Se instruktionerne i dokumentationen til din telefon.

Navigation med Garmin Mobile XT

De komplette oplysninger om brug af Garmin Mobile XT og tip til fejlfinding findes i det indbyggede hjælpesystem. Vælg  **Hjælp** på Garmin Mobile XT's hovedside. Se også *Garmin Mobile XT Brugervejledning* på www.garmin.com/mobilext.

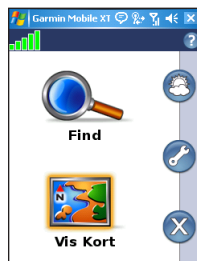

Find: Find adresser, interessepunkter (f.eks. restauranter, hoteller, seværdigheder), vejkrøds og en række andre steder på dit detaljerede kort.

Vis kort: Få vist et kort over din aktuelle placering. Kortet flytter sig, når du flytter dig, så det hele tiden viser, hvor du er.

 **Garmin Online:** Få adgang til Garmin Online-funktioner.

 **Værktøjer:** Brug værktøjer, der er nyttige til navigation, f.eks. rutedetaljer, positionsmeddelelser og indstillinger.

 **Forlad:** Luk Garmin Mobile XT.

 **Positionsmeddelelser:** Du har modtaget en ny positionsmeddelelse.

 **Meddelelse:** Du har modtaget en ny meddelelse fra Garmin Online™-serveren.


 **Hjælp:** Find ud af mere om Garmin Mobile XT.

 **BEMÆRK:** Du er muligvis nødt til at vælge **Menu** for at få vist **Garmin Online**, **Værktøjer** og **Hjælp**. Dette angives i denne vejledning som (**Menu >**).

Sådan finder du en destination

Menuen **Find** indeholder flere kategorier og underkategorier, så du kan finde destinationer. Du kan indtaste adresser, finde positioner, du har fundet for nylig, og få vist gemte placeringer.

1. Vælg (**Menu >**) **Find > Interessepunkter**.
2. Vælg en kategori. For at finde en position via navn skal du vælge **Stav navn**, indtaste hele eller en del af navnet og derefter vælge den position, du ønsker.
3. Vælg en underkategori, eller vælg **Alle kategorier**. Der vises en liste med positioner i nærheden af din aktuelle position.
4. Vælg en position for at åbne en side med oplysninger.
5. Vælg **Kør!** for at oprette en rute til positionen.

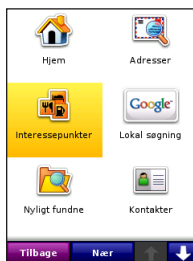

Side med oplysninger og funktioner


Når du har valgt en position, du vil navigere til, skal du vælge (**Menu >**) **Valg** for at se flere valgmuligheder.

- **Gem i Mine positioner:** Gemmer positionen i Mine positioner, som er en samling af dine favoritsteder.
- **Gem i Kontaktpersoner:** Gemmer positionen i telefonens kontaktlister.
- **Tilføj som viapunkt til aktuel rute:** Føjer positionen til din aktuelle rute.
- **Send position:** Sender din position som en Garmin positionsmeddelelse.
- **Vejr:** Viser de aktuelle vejrforhold og en femdøgnsprognose for positionen.
- **Kort:** Viser positionen på et kort.
- **Ring op** (eller et telefonikon på oplysningssiden): Ringer op til en position (hvis det er muligt).



Sådan følger du ruten

Når du har fundet positionen, skal du vælge **Kør!** for at oprette en rute derhen. Kortet åbnes automatisk, og din rute markeres med en magentarød linje. Positionsikonet viser din aktuelle position på kortet. Retningsangivelser vises øverst på skærmen. Din aktuelle hastighed og dit forventede ankomsttidspunkt vises nederst på skærmen. Hvis du ikke navigerer, vises din aktuelle hastighed og kørselsretning nederst på skærmen.

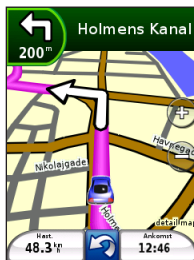

Hvis du forlader kortet og vil gå tilbage, skal du vælge **Vis kort** på hovedsiden til Garmin Mobile XT. Vælg **Stop** for at holde op med at navigere den aktive rute.



BEMÆRK: Trafik undgås som standard, når ruter oprettes. For at ændre denne og andre ruteindstillinger skal du vælge (**Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Ruteplanlægning** > **Opsætning af undgåelse**).

Forklaring af positionsmeddelelser



BEMÆRK: Positionsmeddelelsservicen er ikke tilgængelig på alle mobiltelefoner.

Positionsmeddelelser gør det muligt for dig at sende oplysninger om din aktuelle position til andre via SMS. Den sædvanlige SMS-takst for telefonen er gældende.

Afsendelse af positionsmeddelelse

1. Fra hovedsiden til Garmin Mobile XT skal du vælge (**Menu** > **Værktøjer** > **Positionsmeddelelser**).
2. Vælg **Kontaktpersoner**, og vælg derefter en kontaktperson.
3. Vælg **Vælg**.
4. For at sende meddelelsen skal du vælge **Send positionsmeddelelse**.
5. For at vedhæfte et kort skal du vælge (**Menu** > **Vis kort**). (Den MMS-service, der kræves til denne funktion, er muligvis ikke tilgængelig på alle telefoner.)



6. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Brugere af Garmin Mobile XT, der modtager en positionsmeddelelse, kan gemme positionen og navigere til den.

Forespørgsel om en positionsmeddelelse

1. Fra hovedsiden til Garmin Mobile XT skal du vælge (**Menu >**) **Værktøjer > Positionsmeddelelser**.
2. Vælg **Kontaktpersoner**, og vælg derefter en kontaktperson.
3. Vælg **Vælg**.
4. Du forespørger om en positionsmeddelelse fra denne kontakt ved at vælge **Forespørg om positionsmeddelelse > Forespørgsel**.

Tilpasning af Garmin Mobile XT


1. Fra hovedsiden til Garmin Mobile XT vælger du (**Menu >**) **Værktøjer > Indstillinger**.
2. Vælg en kategori, hvor du vil ændre indstillinger.
3. Vælg en indstilling, du vil ændre, vælg den nye indstilling, og vælg **Udført**.



Sådan bruger du Garmin Online

Du kan bruge Garmin Online til at downloade positionsrelevante oplysninger som f.eks. brændstofpriser (kun i USA), aktuelle vejrdata og trafikdata. Du kan også downloade sikkerhedskameraoplysninger (kun i Europa). Det er ikke alle tjenester, der er tilgængelige i alle områder. Fra hovedsiden til Garmin Mobile XT skal du vælge (**Menu >**) **Garmin Online** eller logoet  Garmin Online. Vælg et element, der skal vises, f.eks. trafik, vejr eller brændstofpriser.

Din telefon skal have en dataforbindelse og dataplan for at få adgang til Garmin Online. Din konto hos Garmin Online aktiveres automatisk på de fleste telefoner. De fleste Garmin Online-data er gratis, men de almindelige priser for internet og dataoverførsel for din telefon er gældende.

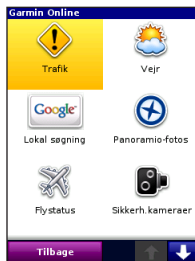


Hver gang du begynder at navigere, opretter Garmin Mobile XT adgang til Garmin Online for at tjekke trafikbegivenheder på din rute. Hvis der er en trafikbegivenhed, undgår Garmin Mobile XT begivenheden, når der oprettes en rute.

Find et interessepunkt vha. Google™ Local Search

Hvis du ikke kan finde det interessepunkt, du søger efter, kan du bruge Local Search for at udvide søgemulighederne. Ud over at søge efter interessepunkter efter navn, kan man bruge Local Search til at finde positioner i en bestemt kategori. Der findes flere oplysninger på <http://local.google.com>.

1. Fra hovedsiden til Garmin Mobile XT skal du vælge (**Menu >**) **Garmin Online > Google Local Search** eller **Find > Google Local Search**.

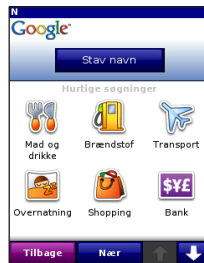

2. Vælg **Stav navn**.

3. Indtast bogstaver for det, du søger, på skærmen eller tastaturet. Vælg **Udført**.
4. Opringning til et interessepunkt
5. Vælg **Kør!** for at oprette en rute til positionen eller vælge en anden indstilling.


Sådan finder du et sted vha. fotonavigation

Panoramio leverer billeder, der indeholder oplysninger om positionen.

1. Fra hovedsiden til Garmin Mobile XT skal du vælge (**Menu >**) **Garmin Online > Panoramio-fotos** eller **Find > Google Local Search**.




2. Der indlæses en oversigt over fotos taget af Panoramio-brugere af positioner i nærheden. Du navigerer til en position ved at vælge et foto og derefter trykke på **Kør!**

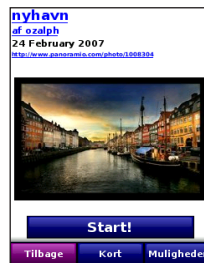

Visning af flydata

Funktionen Flystatus viser lufthavne i stigende rækkefølge med de nærmeste større lufthavne vist først.

1. Vælg (**Menu >**) **Garmin Online > Flystatus** for at få vist en oversigt over lufthavne.

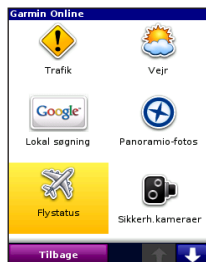

2. Vælg en lufthavn for at se, hvilke fly der afgår inden for de næste 24 timer, oplysninger om afgange og ankomster, samt for at navigere til lufthavnen.



3. Vælg **Kort** for at se lufthavnens position på kortet, eller vælg **Valg** for at se yderligere valgmuligheder.

Specifikationer

Størrelse: 0,697" H × 1,65" B × 3,04" D
(17,7 × 41,9 × 77,1 mm)

Vægt: 2,12 oz. (60 g)

Kabinet: Robust men ikke vandtæt

Strømforsyning: Genopladelige lithiumionbatterier (kan udskiftes), 22 timers brug (typisk), kabel til opladning i køretøj

Arbejdstemperatur:

Batteridrift: 14°F til 140°F (-10°C til 60°C)

Ekstern strøm: -22°F til 140°F (-30°C til 60°C)

Opladningstemperatur: 41°F til 113°F (5°C til 45°C)

Opbevaringstemperatur: -22°F til 140°F (-30°C til 60°C)

Protokol-grænseflade: NMEA 0183, sendt. GGA/GSA/ GSV/GLL/RMC/VTG og Garmin navnebeskyttet

GPS-modtager: SiRFstarIII™ højfølsom GPS-modtager, WAAS-aktiveret



Trådløs grænseflade: Forbinder (med trådløs Bluetooth-teknologi (Klasse 2)) til en mobiltelefon med Windows Mobile-software, Symbian-software eller Palm OS-software, der har trådløs Bluetooth-teknologi

Flere oplysninger/Kontakt Garmin

Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af Garmin Mobile XT.

Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.

Hvis du befinder dig i Storbritannien, skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 2380000.

Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support og klikke på **Kontakt support** for at få oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870.8501241.

Køb Garmin Mobile 10-tilbehør på <http://my.garmin.com/shop>.



Advarsler

Følgende potentielt farlige situationer kan resultere i ulykker eller sammenstød med død eller alvorlige personskader til følge.

- Når mobiltelefonen installeres i et køretøj, skal den placeres sikkert, så den ikke blokerer førerens udsyn eller påvirker køretøjets øvrige udstyr, som f.eks. rat, pedaler eller gearstang. Placer ikke enheden foran eller over en airbag. (Se diagram).
- Når du navigerer, bør du omhyggeligt sammenholde angivelserne fra din mobiltelefon med alle tilgængelige navigationskilder, bl.a. oplysninger fra vejskilte, synsindtryk og kort. Af sikkerhedsmæssige grunde skal du altid løse eventuelle uoverensstemmelser, før du fortsætter navigationen, og rette dig efter aktuelle færdselstavler.
- Før altid køretøjet på en sikker måde. **Lad dig ikke distrahere af din mobiltelefon under kørslen, og vær altid opmærksom på kørselsforholdene.** Minimer den tid, der går med at se på mobiltelefonens skærm under kørsel, og brug stemmededelser, når det er muligt. Du bør ikke indtaste destinationer, ændre indstillinger eller åbne funktioner, som kræver, at du bruger mobiltelefonens taster i længere tid under kørslen. Træk ind til siden på en sikker og lovlig måde, før du udfører sådanne handlinger.
- Navigationssoftwarens er designet til at komme med forslag til ruter. Den er ikke udviklet til at afskaffe behovet for førerens opmærksomhed angående vejspærringer eller vejforhold, kødannelser, vejrforhold eller andre faktorer, der kan påvirke sikkerheden under kørsel.



Batteriadværsler

Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, kan det udskiftelige lithiumionbatteri få en kortere levetid eller kan forårsage beskadigelse af GPS 10x, brand, kemisk forbrænding, elektrolytlækage og/eller personskaade.

- Efterlad ikke GPS 10x udsat for en varmekilde eller på et sted med høj temperatur, som f.eks. i solen i et uovervåget køretøj. Du kan undgå at beskadige GPS 10x ved at fjerne den fra køretøjet eller opbevare den uden for direkte sollys, f.eks. i handskerummet.
- Overhold følgende temperaturområder:
 - Batteridrift: 14°F til 140°F (-10°C til 60°C)
 - Ekstern strøm: -22°F til 140°F (-30°C til 60°C)
 - Opladningstemperatur: 41°F til 113°F (5°C til 45°C)
 - Opbevaringstemperatur: -22°F til 140°F (-30°C til 60°C)
- Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
- Enheden må ikke afbrændes.
- Batteriet må ikke skilles ad, punkteres eller beskadiges.
- Opbevar det brugte batteri uden for børns rækkevidde.
- Hvis du bruger en ekstern batterioplader, skal du bruge Garmin-tilbehør, der er godkendt til produktet.
- Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt genbrug af batteriet.
- Udskift kun batteriet med det rigtige batteri. Du kan købe et nyt Garmin lithiumionbatteri (010-10840-00) ved at gå ind på <http://my.garmin.com/shop>. Du kan også bruge et kompatibelt 3,7 V batteri til en mobiltelefon, f.eks. Nokia BL-5C.

ADVARSEL: Dette produkt, dets indpakning og de forskellige komponenter indeholder kemiske stoffer, som delstaten Californien ved, forårsager kræft, fosterskader eller reproduktionsskader. Denne oplysning gives i overensstemmelse med Californiens Proposition 65. Se www.garmin.com/prop65 for yderligere oplysninger.

Vigtige oplysninger

INFORMATION OM KORTDATA: Ét af Garmins mål er at give kunderne den mest fuldstændige og nøjagtige kartografi, som kan tilbydes til en rimelig pris. Vi anvender en kombination af officielle og private datakilder, hvilket vi anerkender i vejledningerne og i meddelelser om ophavsret, der bliver vist til brugeren. Næsten alle datakilder indeholder nogle unøjagtige eller ufuldstændige data. I visse lande er fuldstændig og nøjagtig kortinformation enten ikke tilgængelig, eller den er uforholdsmæssigt dyr.

Ifølge **California Electronic Waste Recycling Act of 2003** kræves det, at visse elektroniske dele genbruges. Se www.ecycle.org, hvis du ønsker yderligere oplysninger om genbrugskrav til dette produkt.

Overensstemmelseserklæring

Garmin erklærer, at dette GPS 10x-produkt overholder de essentielle krav og andre relevante dele af direktivet 1999/5/EC.

Du kan se hele overensstemmelseserklæringen på Garmins websted:
www.garmin.com.

Overholdelse af FCC

Produktet er blevet testet og overholder afsnit 15 af FCC-interferensbegrænsningerne for digitale enheder i klasse B TIL PRIVAT BRUG ELLER KONTORBRUG. Disse begrænsninger har til formål at yde bedre beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesområder og er strengere end "udendørs" krav.

Følgende betingelser gælder for brugen af denne enhed: (1) enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket funktion.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage interferens i forhold til radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr har en skadelig indvirkning på radio- eller tv-modtagelsen, hvilket du kan kontrollere ved at slukke og tænde enheden, skal du forsøge at udbedre forholdene på én eller flere af følgende måder:

- Juster eller flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som GPS-enheden er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren, hvis intet af dette hjælper.

Produktet indeholder ingen dele, der kan udskiftes af brugeren. Reparation bør kun foretages af et autoriseret Garmin-servicecenter. Uautoriserede reparationer eller ændringer kan resultere i permanent beskadigelse af udstyret samt gøre garantien ugyldig, og du kan miste retten til at betjene dette udstyr iht. del 15-regulativerne.

FCC RF-stråling

Dette udstyr lever op til de grænseværdier for stråling, som FCC har fremsat for et ukontrolleret miljø. Følg de særlige brugsvejledninger for tilfredsstillende overholdelse af RF-stråling. Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med andre antenner eller sendere.

Overensstemmelse med Industry Canada

Radiokommunikationsudstyr i Kategori I overholder Industry Canada Standard RSS-210. Radiokommunikationsudstyr i Kategori II overholder Industry Canada Standard RSS-310.

Begrænset garanti

Dette produkt fra Garmin garanteres at være fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i ét år fra købsdatoen. I denne periode vil Garmin efter eget valg reparere eller udskifte komponenter, der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne reparationer eller udskiftninger foretages uden beregning for kunden, hvad angår reservedele og arbejds løn, mens kunden er ansvarlig for eventuelle transportomkostninger. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes

misbrug, fejlagtig brug, uheld eller uautoriserede ændringer eller reparationer.

DE OMTALTE GARANTIER OG FEJLRETTELSE ER UDTØMMENDE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE, HERUNDER EVENTUELT ANSVAR SOM FØLGE AF GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES LOVMÆSSIGE ELLER ANDRE FORHOLD. DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER GARMIN ANSVARLIG FOR NOGEN EKSTRASKADER, SÆRLIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVAD ENTEN DE SKYLDES BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF DETTE PRODUKT ELLER FEJL OG MANGLER VED PRODUKTET. Nogle lande tillader ikke udelukkelse af ansvaret for følgeskader og ekstraskader, så det er ikke sikkert, at ovenstående begrænsninger gælder for dig.

Garmin har den fulde ret til at reparere eller udskifte enheden eller softwaren eller tilbyde fuld refundering af købsprisen efter eget valg. DEN VALGTE LØSNING ER DIN ENESTE LØSNING PÅ ETHVERT BRUD PÅ GARANTIE.

Kontakt den lokale autoriserede Garmin-forhandler for at få garantiservice, eller ring til Garmins produktsupport for forsendelsesinstruktioner og et RMA-registreringsnummer. Pak enheden sikkert ind med en kopi af den originale faktura,

der kræves som bevis for købet med henblik på reparation i henhold til garantien. Skriv registreringsnummeret tydeligt uden på pakken. Enheden skal sendes med forudbetalt fragttil en af Garmins garantiservicestationer.

Køb fra onlineauktioner: Produkter, som er solgt gennem onlineauktioner, berettiger dig ikke til rabatter eller andre særtilbud fra Garmin. Onlineauktionsbekræftelser accepteres ikke som bevis på krav om garanti. Der kræves en original faktura fra forhandleren (eller en kopi af den) for at få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte manglende dele fra en pakke, der er købt på en onlineauktion.

Internationale køb: Der udstedes en separat garanti af internationale forhandlere for enheder, som er købt uden for USA. Denne garanti gives af den lokale forhandler i landet, og denne forhandler yder lokal service til din enhed. Forhandlergarantier gælder kun i de tilsigtede distributionsområder. Enheder, som er købt i USA eller Canada, skal returneres til Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Canada eller Taiwan for service.

NAVTEQ Traffic™ licensaftale for slutbruger

Vilkårene og betingelserne i NAVTEQ Traffic licensaftale for slutbruger (ændres fra tid til anden af NAVTEQ) kan findes på www.traffic.com/navteqtraffic_enduser.html.



Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit Garmin-produkt i hele dets levetid, skal du se Garmins websted på www.garmin.com.



© 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Delnummer 190-00946-56 Rev. A