

# Garmin® HUD

## Manuel d'utilisation



Juillet 2013

190-01608-30\_0A

Imprimé à Taiwan

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin et StreetPilot® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. iPad® et iPhone® sont des marques commerciales d'Apple® Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Android™ est une marque déposée de Google Inc. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Mise en route

### ⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

## Application du film sur le pare-brise

### AVIS


Avant d'appliquer le film sur le pare-brise veuillez prendre connaissance de la législation et de la réglementation locale actuellement en vigueur. Certaines législations interdisent ou limitent l'application d'un film sur le pare-brise. Il est de votre responsabilité de poser le film en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur. Garmin ne sera pas tenu responsable de toutes amendes, sanctions pénales ou dommages encourus pour l'utilisation de votre appareil Garmin.

N'appliquez pas le film sur une surface sèche. Si vous appliquez le film sur une surface sèche et qu'ensuite vous essayez d'éliminer les bulles d'air, vous détériorez le film.

Avant d'appliquer le film, veuillez tester la position avec l'appareil allumé. Vous ne pourrez pas déplacer le film après que vous l'aurez appliqué et qu'il aura séché.

Vous pouvez utiliser le film livré pour réfléchir l'écran sur le pare-brise.

- 1 Choisissez la position où vous désirez placer le film.  
Pour plus d'informations, consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité*.
- 2 Nettoyez et séchez votre pare-brise avec un chiffon non pelucheux.
- 3 Vaporisez de l'eau claire sur le pare-brise.  
L'eau permet au film d'adhérer au pare-brise.
- 4 Soulevez la languette blanche pour retirer la couche protectrice de la surface adhésive du film.
- 5 Appliquez le film sur le pare-brise avec la surface protectrice dotée d'une languette verte orientée vers l'extérieur.
- 6 Tant que le film n'est pas encore sec, repositionnez-le si nécessaire à sa position idéale.
- 7 Utilisez la carte pour éliminer les bulles d'air en raclant le film de l'intérieur vers les bords du film.  
N'ôtez pas la surface protectrice du film avant d'avoir éliminé les bulles d'air.  
Moins il y aura de bulles, meilleur sera l'affichage des données.
- 8 Soulevez la languette verte pour retirer la dernière couche protectrice du film.

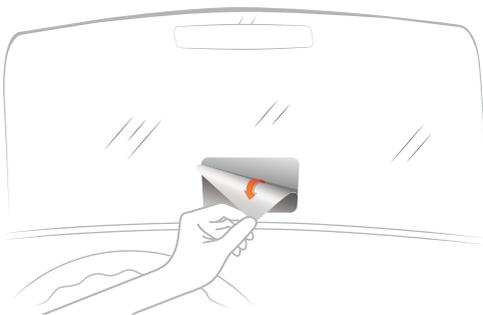

## Fixation du miroir

Vous pouvez utiliser le miroir amovible à la place du film pour pare-brise. Cela vous permet d'utiliser l'afficheur tête haute

dans un autre véhicule ou dans des zones où l'application de films n'est pas autorisée.

Clipsez le miroir sur l'appareil.



## Connexion à l'allume-cigare

Vous pouvez charger un smartphone chargeable par port USB grâce à l'allume-cigare.

- 1 Branchez le câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.
- 2 Brancher l'autre bout du câble allume-cigare ① au petit orifice de l'appareil.



- 3 Si nécessaire, branchez le câble de l'allume-cigare au port USB ②.

## Installation de l'appareil sur le tableau de bord

### ⚠ AVERTISSEMENT

Lors de l'installation de l'appareil dans un véhicule, tenez compte des remarques relatives au positionnement figurant dans le guide intitulé *Informations importantes sur le produit et la sécurité*.

- 1 Choisissez l'emplacement de l'appareil.
- 2 Nettoyez et séchez le tableau de bord à l'endroit où vous souhaitez placer l'appareil.
- 3 Placez l'appareil sur le tableau de bord.
- 4 Appuyez sur le socle.

Le socle s'adapte à la forme du tableau de bord.

- 5 Réglez l'angle de vue à votre convenance.  
**ASTUCE** : le réglage de l'angle de vue est également susceptible d'accroître la luminosité de l'écran.

Si la surface de montage de l'appareil glisse sur le tableau de bord à cause de la poussière et des salissures, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humidifié uniquement avec de l'eau. N'utilisez pas de savon ou de liquide de nettoyage.

## Connexion de l'appareil à votre smartphone

Avant d'utiliser votre afficheur tête haute vous devez le connecter à votre smartphone.

- 1 Branchez l'appareil et assurez-vous qu'il fonctionne.

- 2 Placez le smartphone et l'appareil à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre.
- 3 Activez Bluetooth® la technologie sans fil du smartphone et faites une recherche des appareils disponibles.  
Une liste des périphériques Bluetooth à proximité s'affiche.
- 4 Sélectionnez Garmin l'afficheur tête haute dans la liste.  
Si la détection automatique des appareils couplés est activée sur votre smartphone, alors celui-ci et l'appareil apparié se connecteront à chaque fois qu'ils seront sous tension et à portée l'un de l'autres.

La mention « Conçu pour l'iPhone et l'iPad » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécialement aux iPhone ou iPad, respectivement, et que les développeurs ont certifié qu'il satisfaisait aux standards de performance d'Apple®. La société Apple ne peut être tenue responsable du fonctionnement de l'appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité et les réglementations. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone ou un iPad peut affecter la performance de la connexion sans fil.

## Navigation

### Display While Navigating

Après avoir créé une route sur votre smartphone à l'aide d'une app. compatible, l'appareil projettera les informations de route sur le pare-brise ou le miroir.



①	Distance jusqu'au prochain changement de direction.
②	Estimation de l'heure d'arrivée
③	Vitesse actuelle et limitation de vitesse, lorsque c'est possible
④	Voie de voyage (indiquée par la flèche)
⑤	Direction du prochain virage
⑥	Côté de la route où se trouve la destination

### Icônes d'état

	Zone de danger à proximité
	Trafic
	la destination
	Vitesse réelle et limitation de vitesse, si disponible
	Dépassement de la limitation de vitesse

## Caractéristiques techniques

Plage de températures de fonctionnement	De -15 à 60 °C (de 5 à 140 °F)
Plage de températures de stockage	De -40 à 85 °C (de 40 à 185 °F)
Tension et intensité de fonctionnement	10 à 28 Vcc (OVP à 30 Vcc) ; généralement 12 Vcc, 1,5 A et 24 Vcc, 0,8 A
Tension du port USB	5 Vdc
Intensité du port USB	2,1 A

## Compatibilité des produits

L'afficheur tête haute Garmin est compatible avec les applications mobiles Garmin StreetPilot® pour iPhone® ou NAVIGON™. L'application NAVIGON est compatible avec certains smartphones fonctionnant sous Android™ ou Windows® 8 et disposant de la technologie Bluetooth.

Conçu pour l' iPad® 3GS ou version ultérieure et pour l' iPad 2 ou version ultérieure.



# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



0808 238 0000  
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758

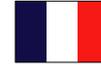

+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937  
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street  
Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Royaume-Uni

## Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (République de Chine)

