

Garmin® HUD

Brukerveiledning



Juli 2013

190-01608-38_0A

Trykt i Taiwan

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin logoen og StreetPilot® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. iPad® og iPhone® er varemerker for Apple® Inc. som er registrert i USA og andre land. Android™ er et varemerke for Google Inc. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Påføre filmen på frontruten

MERKNAD

Kontroller alle gjeldende lover og forordninger for området du skal kjøre i, før du påfører filmen på frontruten. Enkelte lover forbyr eller begrenser anvendelse av film på frontruten. Det er ditt ansvar å påføre filmen i samsvar med gjeldende lover og forordninger. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle bøter, straffer eller skader som resultat av lover eller forordninger relatert til bruk av Garmin enheten.

Ikke påfør filmen på en tørr overflate. Filmen blir ødelagt hvis du fester den på en tørr overflate og prøver å fjerne boblene.

Slå på enheten, og test plasseringen før du påfører filmen. Du kan ikke flytte filmen etter at den har blitt påført og tørket.

Du kan bruke den medfølgende filmen til å speile skjermen på frontruten.

1 Velg hvor du vil plassere filmen.

Du finner mer informasjon i veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon*.

2 Rengjør og tørk av frontruten med en lufri klut.

3 Sprut rent vann på frontruten.

Vannet gjør at filmen fester seg på frontruten.

4 Dra i den hvite fliken for å fjerne det beskyttende laget fra den klebrige siden av filmen.

5 Fest filmen til vindusruten med det beskyttende laget med den grønne fliken vendt ut.


6 Du kan eventuelt flytte filmen til den beste plasseringen mens frontruta fremdeles er våt.

7 Bruk et kort til skrape boblene ut mot kanten av filmen.

Du skal bare fjerne bobler mens det øverste beskyttende laget fortsatt sitter på filmen.

Jo færre bobler under filmen, jo bedre vil du se dataene.

8 Dra i den grønne fliken for å fjerne det siste beskyttende laget fra filmen.

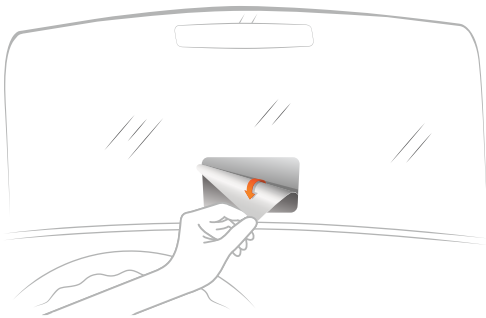

Koble til reflektorobjektivet

Du kan bruke reflektorobjektivet i stedet for frontrutefilm. Dermed kan du bruke frontvisningen i andre kjøretøy eller i områder der du ikke kan bruke filmen.

Fest reflektorobjektivet på enheten.



Koble til strømuttaket i kjøretøyet

Du kan lade en smarttelefon med USB-porten på kontakten til strømuttaket i kjøretøyet.

- 1 Koble bilens strømkabel til et strømuttak i bilen.
- 2 Koble den andre enden av enhetens strømkabel ① til det lille hullet på enheten.



- 3 Du kan eventuelt koble smarttelefonens strømkabel til USB-porten ②.

Plassere enheten på dashbordet

⚠ ADVARSEL

Når du plasserer enheten i en bil, må du overholde alle hensyn til plassering fra håndboken *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon*.

- 1 Velg hvor du vil plassere enheten.
- 2 Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere enheten.
- 3 Sett enheten på dashbordet.
- 4 Trykk sokkelen ned.
Sokkelen tilpasser seg formen på dashbordet.
- 5 Juster visningsvinkelen etter behov.

TIPS: Når du justerer visningsvinkelen, kan også lysstyrken på skjermen endres.

Hvis bunnflaten på enheten glir på dashbordet på grunn av støv- og smussansamling, tørker du det rent med en fuktig klut (bruk bare vann). Ikke bruk såpe eller rengjøringsmidler.

Koble enheten til smarttelefonen

Du må koble frontvisningen til smarttelefonen før du kan bruke den.

- 1 Koble til enheten, og kontroller at den er slått på.
- 2 Plasser smarttelefonen og enheten mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
- 3 Aktiver Bluetooth® trådløs teknologi på smarttelefonen, og søk etter enheter.
Det vises en liste over Bluetooth som er i nærheten.
- 4 Velg Garmin HUD fra listen.

Enheten kobles automatisk til smarttelefonen når begge er slått på og innenfor rekkevidde, så lenge automatisk registrering av parede enheter er aktivert på smarttelefonen.

Navigasjon

Visning under navigasjon

Enheten viser ruteinformasjon på frontruten eller reflektorobjektivet når du har opprettet en rute på smarttelefonen med et kompatibelt program.



①	Avstand til neste sving
②	Beregnet ankomsttid
③	Gjeldende hastighet og fartsgrense, når tilgjengelig
④	Kjørefelt (fargelagt pil viser riktig felt)
⑤	Retning for neste sving
⑥	Viser hvilken side av veien bestemmelsesstedet ligger på

Statusikoner

	Fotobokser i nærheten
	Trafikk
	Bestemmelsessted
	Gjeldende hastighet og fartsgrense, når tilgjengelig
	Kjøretøyet overskrider fartsgrensen

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	-15 til 60 °C (5 til 140 °F)
Temperaturområde for oppbevaring	-40 til 85 °C (-40 til 185 °F)
Driftspenning og strøm	10–28 VDC (overspenning ved 30 VDC), vanligvis 12 VDC, 1,5 A og 24 VDC, 0,8 A
Spenning i USB-port	5 VDC
Strøm i USB-port	2,1 A

Produktkompatibilitet

Frontvisningen fra Garmin skal brukes med Garmin StreetPilot® for iPhone® eller mobilprogramer for NAVIGON™. Programmet NAVIGON er kompatible med noen Android™ og Windows® 8 smarttelefoner med Bluetooth teknologi.

Beregnet på iPad® 3GS eller nyere og iPad 2 eller nyere.

"Laget for iPhone og iPad" betyr at et elektronisk tilbehør er utviklet spesielt for å kobles til henholdsvis iPhone eller iPad og er sertifisert av utvikleren for å overholde standardene til Apple® for ytelse. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller overholdelse av sikkerhetsstandarder eller pålagte standarder. Vær oppmerksom på at bruk av dette tilbehøret sammen med iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ytelsen.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)

