

Garmin® HUD

Användarhandbok



Juli 2013

190-01608-39_0A

Tryckt i Taiwan

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen och StreetPilot® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. iPad® och iPhone® är varumärken som tillhör Apple® Inc., registrerat i USA och andra länder. Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Applicera filmen på vindrutan

MEDELANDE


Innan du fäster filmen på vindrutan bör du kontrollera alla tillämpliga lagar och förordningar i det område där du kör. Vissa lagar förbjuder eller begränsar applicering av film på framrutan. Det är ditt ansvar att applicera filmen på ett sätt som följer alla tillämpliga lagar och regler. Garmin påtar sig inget ansvar för några böter, straffavgifter eller skador som kan uppstå på grund av åsidosättande av lagar eller förordningar avseende användningen av Garmin enheten.

Sätt inte filmen på en torr yta. Om du sätter filmen på en torr yta och försöker ta bort bubblorna förstörs filmen.

Innan du fäster filmen bör du testa placeringen när enheten är påslagen. Du kan inte flytta filmen när den är ditsatt och har torkat.

Du kan använda den medföljande filmen för att spegla visningen mot vindrutan.

- 1 Välj en plats att applicera filmen på.
Läs i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för mer information.
- 2 Rengör och torka vindrutan med en luddfri trasa.
- 3 Spruta rent vatten på vindrutan.
Vattnet gör att filmen kan fästa på rutan.
- 4 Dra i den vita fliken för att ta bort skyddsfilm från den självhäftande sidan av filmen.
- 5 Fäst filmen på rutan med det skyddande lagret med den gröna fliken vänt utåt.
- 6 Vid behov kan du flytta filmen till den perfekta placeringen medan vindrutan fortfarande är våt.
- 7 Använd ett kort för att skrapa ut bubblorna mot kanten av filmen.
Ta bort bubblorna medan det översta skyddande lagret sitter kvar på filmen.
Ju färre bubblor det är under filmen, desto bättre ser man informationen.
- 8 Dra i den gröna fliken för att ta bort det sista skyddande lagret från filmen.

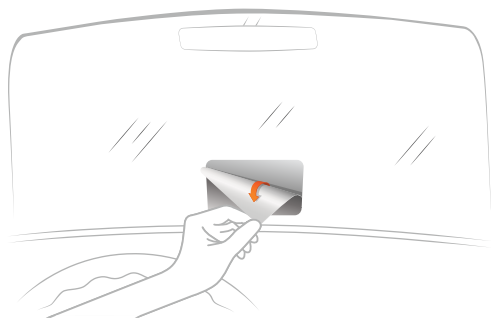

Ansluta reflektorlinsen

Du kan använda reflektorlinsen i stället för vindrutefilm. Detta låter dig använda head-up-displayen i andra fordon eller i områden där filmen inte är tillåten.

Snäpp fast reflektorlinsen på enheten.



Koppla till fordonets eluttag

Du kan ladda en smartphone-enhet via USB-porten på fordonets eluttag.

- 1 Anslut 12-voltsströmkabeln för fordon till ett strömuttag i fordonet.
- 2 Anslut den andra änden av enhetens strömkabel ① till det lilla hålet på enheten.



- 3 Anslut vid behov smartphonens strömkabel till USB-port ②.

Placera enheten på instrumentbrädan

⚠ VARNING

När du ska placera enheten i ett fordon ska du iaktta placeringsavvägningar som anges i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*.

- 1 Välj en plats för enheten.
- 2 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera enheten.
- 3 Placera enheten på instrumentbrädan.
- 4 Tryck ned sockeln.
Sockeln anpassas efter formen på instrumentbrädan.
- 5 Justera visningsvinkeln efter behov.
TIPS: Om du justerar visningsvinkeln kan det också höja ljusstyrkan på displayen.

Om undersidan på enheten glider på instrumentbrädan på grund av damm eller smuts, torka du rent med en trasa som fuktats med bara vatten. Använd inte tvål eller rengöringsmedel.

Ansluta enheten till din smartphone

Innan du kan använda head-up-displayen måste du ansluta den till din smartphone.

- 1 Anslut enheten och se till att den är påslagen.
- 2 Placera din smartphone och enheten högst 10 m (33 fot) från varandra.
- 3 Aktivera i din smartphone Bluetooth® trådlös teknik och sök efter enheter.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
- 4 Välj Garmin HUD i listan.

Om automatisk avkänning av ihopparade enheter är aktiverad på din smartphone, ansluter enheten automatiskt till din smartphone varje gång de båda är påslagna och inom räckhåll för varandra.

Navigering

Visa när du navigerar

När du har skapat en rutt på din smartphone och kompatibel app visar enheten ruttinformation på vindrutans eller reflektorlinsen.



①	Avstånd till nästa sväng
②	Beräknad ankomsttid
③	Aktuell hastighet och aktuell hastighetsbegränsning, om den finns tillgänglig
④	Körfil (ifylld pil indikerar korrekt fil)
⑤	Riktning på nästa sväng
⑥	Sida av gatan som destinationen är på

Statusikoner

	Fartkamera i närheten
	Trafik
	Mål
	Aktuell hastighet och aktuell hastighetsbegränsning, om den finns tillgänglig
	Fordonet överskrider hastighetsgränsen

Specifikationer

Drifttemperaturområde	-15 till 60 °C (5 till 140 °F)
Förvaringstemperaturområde	-40 till 85 °C (-40 till 185 °F)
Driftspänning och driftström	10–28 V DC (OVP @ 30 V DC), typiskt 12 V DC, 1,5 A och 24 V DC, 0,8 A
Spänning från USB-port	5 V DC
Ström från USB-port	2,1 A

Produktkompatibilitet

Head-up-displayen Garmin är till för användning med Garmin StreetPilot® för de mobila tillämpningarna iPhone® eller NAVIGON™. Programmet NAVIGON är kompatibelt på vissa Android™ och Windows® 8 smartphones med Bluetooth teknik.

Gjord för iPad® 3GS eller senare och iPad 2 eller senare.

"Tillverkad för iPhone och iPad" innebär att ett elektroniskt tillbehör har designats för att särskilt anslutas till iPhone eller iPad, och har certifierats av utvecklaren för att möta prestandakraven från Apple®. Apple ansvarar inte för användning av den här enheten eller dess efterlevnad av säkerhets- och regelverksstandarder. Observera att användning av det här tillbehöret med iPhone eller iPad kan påverka trådlösa prestanda.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230



+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

