

GARMIN[®]

OREGON[®]-sarja

450, 450t, 550, 550t

aloitusopas




VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Oregon-laite tarvitsee kaksi AA-akkua. Käytä alkali-, NiMH- tai litiumakkuja. Parhaan tuloksen saat käyttämällä esiladattuja NiMH- tai litiumakkuja. Emme suosittele vakioalkaliakkujen käyttämistä Oregon 550 -laitteessa käytettäessä kameratoimintoa.

Akkujen asettaminen paikoilleen:

1. Nosta salpaa ja irrota akkupaikan kansi.

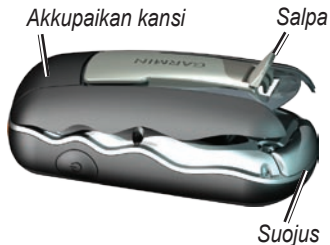

2. Aseta akut paikoilleen. Varmista napojen suunta.
3. Aseta akkupaikan kansi takaisin paikalleen ja paina salpa alas.



Akkutyyppin valitseminen:

1. Valitse **Määritä** > **Järjestelmä** > **Akun tyyppi**.
2. Valitse **Alkali**, **Litium** tai **NiMH**.




ILMOITUS

Poista akut, jos et aio käyttää Oregon-laitetta useisiin kuukausiin. Tallennetut tiedot eivät häviä, kun akut poistetaan.


Oregon-laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen:

1. Kytke Oregon-laitteen virta painamalla -painiketta.
2. Sammuta Oregon painamalla -painiketta pitkään.

Taustavalon tason säätäminen:

1. Kun Oregon-laitteeseen on kytketty virta, paina -painiketta lyhyesti.
2. Voit säätää kirkkautta valitsemalla  tai .

Näytön lukitseminen tai lukituksen poistaminen:



1. Paina -painiketta lyhyesti.
2. Valitse **Lukitse näyttö** (tai **Avaa näyttö**).

GPS-satelliittisignaalien hakeminen:

1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Käynnistä Oregon. Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti.

Pääsivun -palkit osoittavat satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun palkit ovat vihreitä, Oregon on löytänyt satelliittisignaaleja.

Kartan käyttäminen:

1. Valitse **Kartta**. Nykyisen sijainnin osoittaa paikkamerkki .
2. Voit lähentää tai loitontaa valitsemalla  tai .
3. Voit vierittää karttaa koskettamalla ja vetämällä karttaa.

Kompassisivun avaaminen:

Valitse **Kompassi**.

Suuntiman osoitin osoittaa määränpään suuntaan liikesuunnasta riippumatta. Jos suuntiman osoitin osoittaa kompassin yläreunaa kohti, olet matkalla suoraan kohti määränpäättä. Jos se osoittaa mihin tahansa muuhun suuntaan, käänny kyseiseen suuntaan, kunnes nuoli osoittaa kompassin yläreunaa kohti.

Kalibroi kompassi, kun olet ajanut pitkiä matkoja, siirtynyt lämpöoloista toisenlaisiin tai olet vaihtanut akut.



Sähköisen kompassin kalibroiminen:

1. Pitele Oregon-laitetta suorassa ulkona. Älä seiso lähellä kohteita, jotka voivat vaikuttaa magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat.
2. Valitse **Määritä** > **Kulkusuunta** > **Aloita painamalla kompassin kalibrointi**.
3. Valitse **Aloita** ja seuraa näytön ohjeita.



Karttapisteen tietojen tarkasteleminen:

1. Valitse tarkastettava kohde.
2. Kosketa näytön yläreunassa olevaa tietopainiketta.

Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi:

1. Valitse **Merkitse reittipiste**.
2. Valitse **Tallenna ja muokkaa**.
3. Kosketa muutettavaa ominaisuutta.
4. Voit tehdä muutoksia koskettamalla kirjaimia, numeroita tai symboleita.
5. Valitse  (paitsi muuttaessasi symbolia). Muuta muita ominaisuuksia tarvittaessa.
6. Voit poistaa muutokset valitsemalla .

Reittipisteen muokkaaminen:

1. Valitse **Waypoint Manager**.
2. Kosketa reittipistettä.
3. Kosketa muutettavaa ominaisuutta.
4. Voit tehdä muutoksia koskettamalla kirjaimia, numeroita tai symboleita.
5. Valitse  (paitsi muuttaessasi symbolia). Muuta muita ominaisuuksia tarvittaessa.
6. Voit poistaa muutokset valitsemalla .

Reittipisteen siirtäminen nykyiseen sijaintiin:


1. Valitse **Waypoint Manager**.
2. Valitse siirrettävä reittipiste.
3. Valitse **Siirrä tähän**.

Navigoiminen määränpähän Minne?-valikossa:

Aloituspöytön Minne? -sivulla voit navigoida tallennettuihin reittipisteisiin, antaa koordinaatteja, etsiä kohdepisteitä jne.

1. Valitse **Minne?**.
2. Valitse luokka.
3. Valitse kohde, johon haluat navigoida.
4. Kosketa **Aja**-painiketta.
Värillinen viiva osoittaa reitin.
5. Valitse  > **Kompassi**.
6. Navigoi määränpähän kompassin avulla.

Navigoiminen kartan pisteeseen:

1. Valitse **Kartta**.
2. Kosketa pistettä kartassa.
3. Kosketa näyttö yläreunassa olevaa tietopainiketta.
4. Valitse **Aja** >  > **Kompassi**.

5. Navigoi määränpähän kompassin avulla.

Voit lopettaa navigoinnin valitsemalla **Minne?** > **Lopeta navigointi**.

Uuden reitin luominen ja navigoiminen:

1. Valitse aloituspiste valitsemalla **Route Planner** > **<Luo reitti>** > **<Valitse 1. piste>**.
2. Valitse luokka.
3. Valitse reitin ensimmäinen kohde.
4. Valitse **Käytä** > **<Valitse seur. piste>**.
5. Toista, kunnes reitti on valmis.
6. Tallenna reitti valitsemalla .
7. Navigoi reitti valitsemalla  > **Minne?** > **Reitit**.

Jälkien tallentaminen:

1. Valitse **Määritä** > **Jäljet** > **Jälkiloki**.

2. Valitse **Älä tallenna, Tallenna, älä näytä** tai **Tall., näytä kartassa**.

Jos valitset **Tall., näytä kartassa**, jälki näkyy karttasivulla viivana.

Nykyisen jäljen tyhjentäminen:

Valitse **Määritä > Palauta > Tyhjennä nyk. jälki > Kyllä**.

Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa www.garmin.com.

Oregon-laitteen kytkeminen tietokoneeseen:

1. Avaa suojus Oregon-laitteen alaosasta.
2. Kytke USB-kaapelin pienempi liitin mini-USB-liitäntään.
3. Kytke kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southamton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com