

使用者手冊



VOLVO PENTA GLASS COCKPIT



**VOLVO
PENTA**

© 2019 版權所有，Garmin Ltd. 或其子公司

版權所有。根據著作權法規定，未經 Garmin 書面同意，不得複製此手冊之全部或局部內容。Garmin 保留變更或改良其產品、以及變更此手冊內容之權利，而無義務知會任何人士或組織關於此類變更或改良。請至 www.garmin.com 取得關於使用本產品的最新更新及補充資訊。

Garmin®、Garmin 標誌、ActiveCaptain®、ANT®、Fusion®、GPSMAP®、inReach® 和 VIRB® 為 Garmin Ltd. 或其子公司的商標，於美國及其他國家/地區註冊。ActiveCaptain®、Connect IQ™、ECHOMAP™、Fantom™、Fusion-Link™、Garmin ClearVü™、Garmin Connect™、Garmin Express™、Garmin Nautix™、Garmin Navionics Vision+™、Garmin Quickdraw™、GC™、GCV™、GMR™、GRID™、GXM™、LiveScope™、MotionScope™、OneChart™、OneHelm™、Panoptix™、Reactor™、Shadow Drive™、SmartMode™ 和 SteadyCast™ 為 Garmin Ltd. 或其子公司的商標。未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。

Volvo Penta® 為 Volvo Trademark Holding AB 的註冊商標。

Mac® 是 Apple Inc. 的商標，已在美國及其他國家/地區註冊。BLUETOOTH® 標記字樣與標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Garmin 使用這些標記有經過授權。Blu-Ray™ 是 Blu-ray Disc Association 的註冊商標。Chromecast™ 是 Google Inc. 的註冊商標。CZone™ 是 Power Products, LLC. 的商標。Color Thermal Vision™ 是 FLIR Systems, Inc. 的商標。FLIR® 和 MSX® 是 FLIR Systems, Inc. 的註冊商標。HDMI® 是 HDMI Licensing, LLC. 的註冊商標。microSD® 和 microSD 標誌是 SD-3C, LLC. 的商標。SD® 和 SDHC 標誌是 SD-3C, LLC. 的商標。SiriusXM® 和所有相關標記與標誌是 Sirius XM Radio Inc. 的商標。所有權利均予保留。Wi-Fi® 是 Wi-Fi Alliance Corporation 的註冊商標。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家/地區的註冊商標。所有其他商標與版權為其各自擁有者之財產。

目錄

簡介	1
裝置總覽.....	1
狀態圖示.....	1
使用觸控螢幕.....	1
螢幕按鈕.....	1
鎖定及解除鎖定觸控式螢幕.....	2
秘訣和捷徑.....	2
保護罩.....	2
在航儀上存取使用者手冊.....	2
從網路存取手冊.....	2
Garmin 支援中心.....	2
記憶卡.....	2
插入記憶卡 (8x10/8x12/8x16).....	2
插入記憶卡 (8x17/8x22/8x24/87xx).....	3
取得 GPS 衛星訊號.....	3
選取 GPS 來源.....	3
自訂繪圖機	3
首頁.....	3
釘選功能按鈕.....	4
重新排列類別項目.....	4
選單列.....	4
隱藏和顯示選單列.....	4
使用本船選單.....	4
設定船隻類型.....	4
調整背光.....	4
調整色彩模式.....	4
自訂頁面.....	5
自訂啟動畫面.....	5
建議的啟動影像尺寸.....	5
建立新組合頁面.....	5
新增一種 SmartMode 配置.....	5
自訂 SmartMode 或組合頁面的配置.....	5
刪除組合頁面.....	5
自訂資料圖層.....	6
將配置連結到控制器和搖桿按鈕.....	6
重設工作站配置.....	6
預設.....	6
管理預設.....	6
儲存新預設.....	6
控制航儀	6
語音控制.....	6
變更語音控制語言.....	6
支援的耳機.....	6
將無線耳機與 Garmin 航儀配對.....	6
使用無線耳機與 Garmin 航儀搭配.....	7

航儀語音命令.....	7
GRID 遙控器.....	8
從航儀將 GRID 裝置與航儀進行配對.....	8
從 GRID 裝置將 GRID 裝置與航儀進行配對.....	8
旋轉 GRID 遙控輸入裝置.....	8

ActiveCaptain App	8
ActiveCaptain 角色.....	8
開始使用 ActiveCaptain App.....	9
啟用智慧通知.....	9
接收通知.....	9
管理通知.....	9
將通知設為私人.....	10
使用 ActiveCaptain 應用程式更新軟體.....	10
使用 ActiveCaptain 更新海圖.....	10
海圖訂閱.....	10
向 ActiveCaptain 購買海圖訂閱.....	10
啟用海圖訂閱卡.....	10
續約訂閱.....	10

與無線裝置通訊	11
Wi-Fi 網路.....	11
設定 Wi-Fi 網路.....	11
連接無線裝置到航儀.....	11
變更無線頻道.....	11
變更 Wi-Fi 主機.....	11
無線遙控.....	11
將無線遙控與航儀進行配對.....	11
開啟與關閉遙控背光.....	11
中斷遙控與所有航儀的連線.....	11
無線風向風速儀.....	11
連接無線感應器到繪圖機.....	11
調整風向風速儀的方向.....	11
在 Garmin 手錶上檢視船舶資料.....	11
在 Garmin Nautix™ 裝置上檢視船舶資料.....	11

圖表和 3D 圖表檢視	12
詳細海圖.....	12
啟動海圖訂閱.....	12
導航圖表及漁用海圖.....	12
圖表符號.....	12
使用觸控螢幕放大和縮小.....	13
在海圖上測量距離.....	13
在海圖上建立航點.....	13
在海圖上檢視位置和物體資訊.....	13
檢視助航設施的相關詳細資料.....	13
導航到海圖上的點.....	13

進階圖表	13
Fish Eye 3D 圖表檢視	14
檢視潮汐測報站資訊	14
動畫潮汐和潮流指標	14
顯示潮汐和潮流指標	14
在導航圖表上顯示衛星影像	14
檢視地標的航照圖	14
自動辨識系統	14
AIS 標定符號	15
已啟用 AIS 目標的航行方向和預計路線	15
啟用 AIS 船隻目標	15
檢視已標定 AIS 船隻的相關資訊	15
停用 AIS 船隻目標	15
在圖表或 3D 圖表檢視上顯示 AIS 船隻	15
設定安全區碰撞警報	15
檢視 AIS 威脅清單	16
AIS 輔助導航	16
AIS 危難訊號	16
導航到危難訊號發送處	16
AIS 危難訊號裝置標定符號	16
啟用 AIS 發送測試警示	16
關閉 AIS 接收	17
海圖選單	17
海圖圖層	17
「海圖」圖層設定	17
「深度」圖層設定	17
「我的船隻」圖層設定	17
方位線設定	17
「使用者資料」圖層設定	18
「其他船隻」圖層設定	18
「水」圖層設定	18
深度範圍陰影	18
「天氣」圖層設定	18
「雷達」圖層設定	18
海圖設定	19
Fish Eye 3D 設定	19
支援的地圖	19

Garmin Quickdraw Contours 地圖繪製

使用 Garmin Quickdraw Contours 功能繪製水體地圖	19
新增「標記」到 Garmin Quickdraw Contours 地圖	19
Garmin Quickdraw 社群	19
使用 ActiveCaptain 與 Garmin Quickdraw 社群連線	20

使用 ActiveCaptain 下載 Garmin Quickdraw 社群地圖	20
使用 ActiveCaptain 與 Garmin Quickdraw 社群分享您的 Garmin Quickdraw 等深線地圖	20
使用 Garmin Connect 與 Garmin Quickdraw 社群連線	20
使用 Garmin Connect 與 Garmin Quickdraw 社群分享您的 Garmin Quickdraw 等深線地圖	20
使用 Garmin Connect 下載 Garmin Quickdraw 社群地圖	20
Garmin Quickdraw Contours 設定	20

用航儀導航

基本導航問題	21
行程色標	21
目標點	22
依名稱搜尋目標點	22
使用導航圖表選取目標點	22
搜尋船舶服務目標點	22
搜尋 Volvo Penta 經銷商	22
使用「前往」來設定並依直達路線行進	22
停止導航	22
航點	22
將您的目前位置標示為航點	22
在不同位置建立航點	22
標示人員落水或其他 SOS 位置	22
投射航點	22
檢視所有航點的清單	22
編輯已儲存的航點	22
移動已儲存的航點	23
瀏覽並導航到已儲存的航點	23
刪除航點或 MOB	23
刪除所有航點	23
航線	23
從您目前位置建立航線並導航	23
建立與儲存航線	23
檢視航線和自動引導路徑清單	23
編輯已儲存的航線	24
尋找並進行已儲存航線的導航	24
瀏覽到已儲存的航線並進行導航	24
啟動搜尋模式	24
刪除已儲存的航線	24
刪除所有已儲存的航線	24
自動導航	24
設定與依照自動導航路徑行進	25
設定與儲存自動導航路徑	25
調整已儲存的自動導航路徑	25

取消進行中的自動導航計算.....	25	建立水上運動使用者預設值.....	30
設定在所選時間到達.....	25	重新命名使用者預設按鈕.....	30
自動引導路徑設定.....	25	設定船舶 RPM 或速度.....	30
調整與海岸的距離.....	25	設定速度來源.....	30
航跡.....	26	調整艏翼.....	30
顯示航跡.....	26	調整電動升降.....	30
設定目前航跡的顏色.....	26	調整壓載艙等級.....	30
儲存已啟用的航跡.....	26	壓載艙秘訣.....	30
檢視已儲存航跡的清單.....	26	開啟俯仰協助功能.....	31
編輯已儲存的航跡.....	26	調整船舶載重.....	31
將航跡儲存為航線.....	26		
瀏覽並進行已儲存的航跡導航.....	26	聲納魚群探測儀..... 31	
刪除已儲存的航跡.....	26	停止聲納訊號的發送.....	31
刪除所有已儲存的航跡.....	26	傳統聲納聲納檢視.....	31
追溯目前航跡.....	26	分割頻率聲納檢視.....	31
清除已啟用的航跡.....	26	分割縮放聲納檢視.....	31
在記錄期間管理航跡紀錄記憶體.....	27	Garmin ClearVü 聲納檢視.....	31
設定航跡紀錄的記錄間隔.....	27	Garmin SideVü 聲納檢視.....	31
邊界.....	27	SideVü 掃描式技術.....	32
建立邊界.....	27	在聲納畫面上測量距離.....	32
將航線轉換為邊界.....	27	Panoptix 聲納檢視.....	32
將航跡轉換為邊界.....	27	LiveVü 下方聲納檢視.....	32
編輯邊界.....	27	LiveVü 前方聲納檢視.....	32
將邊界連結到 SmartMode 配置.....	27	RealVü 3D 前方聲納檢視.....	33
設定邊界警示.....	27	RealVü 3D 下掃 聲納檢視.....	33
停用所有邊界警示.....	27	RealVü 3D 歷史聲納檢視.....	33
刪除邊界.....	27	FrontVü 聲納檢視.....	33
刪除所有已儲存的航點、航跡、航線和邊界.....	27	LiveScope 聲納檢視.....	33
		透視檢視.....	34
帆船功能..... 27		選擇探頭類型.....	34
設定帆船功能的船隻類型.....	27	選取聲納來源.....	34
帆船賽.....	27	重新命名聲納來源.....	34
起航線引導.....	28	在聲納畫面上建立航點.....	34
設定起航線.....	28	暫停聲納顯示.....	34
使用起航線引導.....	28	檢視聲納歷史資料.....	34
啟動競賽計時器.....	28	聲納共用.....	34
停止競賽計時器.....	28	放大檢視 Panoptix LiveVü 或 LiveScope 聲納檢視.....	34
設定船頭與 GPS 天線之間的距離.....	28	調整細節程度.....	35
方位線設定.....	28	調整顏色強度.....	35
極性表格.....	28	聲納設定.....	35
手動匯入極性表格.....	28	設定聲納畫面上的縮放等級.....	35
在資料欄位顯示極性資料.....	29	設定捲動速度.....	35
設定龍骨偏移值.....	29	調整範圍.....	36
航行方向線和角度標示.....	29	聲納雜訊排除設定.....	36
設定航行方向線和角度標示.....	29	聲納外觀設定.....	36
檢視帆船資料.....	30	聲納警報.....	37
		進階聲納設定.....	37
水上運動控制項..... 30		探頭安裝設定.....	37

聲納頻率.....	37	測量目標物體的範圍和相對方位.....	43
選取探頭頻率.....	37	回音航徑.....	43
建立頻率預設.....	38	開啟回音航徑.....	43
開啟 A-Scope.....	38	調整回音航徑的長度.....	44
Panoptix 聲納設定.....	38	清除回波軌跡.....	44
調整 RealVü 視角和縮放等級.....	38	雷達設定.....	44
調整 RealVü 掃掠速度.....	38	雷達增益.....	44
LiveVü 前掃聲納和 FrontVü 聲納設定.....	38	在雷達畫面上自動調整增益.....	44
設定 LiveVü 及 FrontVü 探頭發送角		手動調整雷達畫面上的增益.....	44
度.....	38	將附近大型物體干擾降到最低.....	44
設定 FrontVü 深度警報.....	38	將雷達畫面上的旁瓣干擾降到最低.....	44
LiveVü 和 FrontVü 顯示設定.....	39	雷達篩選器設定.....	44
LiveVü 和 FrontVü 配置設定.....	39	調整雷達畫面上的海面雜波.....	44
RealVü 顯示設定.....	39	調整雷達畫面上的雨水雜波.....	44
Panoptix 探頭安裝設定.....	39	在雷達畫面上平均處理多個掃描.....	45
設定船首偏移.....	39	雷達選項選單.....	45
校正羅盤.....	39	雷達設定選單.....	45
LiveScope 與透視聲納設定.....	40	降低雷達畫面上的串音雜波.....	45
LiveScope 與透視聲納設定.....	40	雷達外觀設定.....	45
LiveScope 與透視外觀設定.....	40	雷達安裝設定.....	45
LiveScope 與透視配置設定.....	40	測量及設定船隻前方偏移值.....	45
LiveScope 與透視探頭安裝設定.....	40	設定自訂停駐位置.....	45
雷達.....	41	「我的船隻」圖層雷達設定.....	45
雷達解讀.....	41	選取不同的雷達來源.....	46
雷達圖層.....	41	自動駕駛.....	46
雷達圖層和圖表資料對正.....	41	自動引航設定.....	46
發送雷達訊號.....	41	選擇偏好的航行方向來源.....	46
停止雷達訊息的發送.....	41	選取 DPS 天線作為偏好的自動引航航行	
設定計時發送模式.....	41	方向來源.....	46
啟用與調整雷達無發送區.....	41	開啟自動駕駛畫面.....	46
調整雷達範圍.....	42	自動引航畫面.....	46
選取雷達範圍的提示.....	42	調整階段式轉向增量.....	46
MotionScope 都普勒雷達技術.....	42	設定省電模式.....	46
啟用防護區.....	42	啟用 Shadow Drive 功能.....	46
界定圓形防護區.....	42	自動引航圖層列.....	47
界定部分防護區.....	42	啟用自動引航.....	47
MARPA.....	42	使用船舵調整航行方向.....	47
MARPA 標定符號.....	42	在階段式轉向模式中用繪圖機調整航行方	
自動擷取 MARPA 目標.....	43	向.....	47
自動移除 MARPA 目標.....	43	轉向模式.....	47
將 MARPA 標記指派給目標.....	43	依照 U 形轉彎模式行進.....	47
將 MARPA 標記從已標定的物體上移		設定與依照繞圈模式行進.....	47
除.....	43	設定與依照之字形模式行進.....	47
檢視 MARPA 已標記物體的相關資訊.....	43	依照威廉生掉頭法模式行進.....	47
檢視 AIS 威脅清單.....	43	依照軌道模式行進.....	47
在雷達畫面上顯示 AIS 船隻.....	43	設定與依照苜蓿葉形模式行進.....	48
VRM 和 EBL.....	43	設定與依照搜尋模式行進.....	48
顯示和調整 VRM 和 EBL.....	43	取消轉向模式.....	48

調整自動舵回應.....	48	自訂引擎儀錶和燃料儀錶限度.....	52
在 Garmin 手錶上啟用自動舵控制.....	48	設定油箱燃料位感應器.....	52
自訂自動引航按鈕動作.....	48	設定燃料警報.....	52
使用 GRID 20 遙控器控制自動引航.....	48	設定排氣後處理系統 (EATS) 模式.....	53
Reactor™ 自動引航遙控.....	48	新增排氣後處理系統 (EATS) 資料到儀錶	
將 Reactor 自動舵遙控與航儀進行配		頁面.....	53
對.....	48	檢視圖表.....	53
變更 Reactor 自動舵遙控動作鍵的功		設定圖表範圍和時間標度.....	53
能.....	48	停用圖表過濾.....	53
更新 Reactor 自動舵遙控軟體.....	48	調整主動式俯仰差.....	53
		調整主動式俯仰差敏感度.....	53
Force® 船外機控制.....	49	船隻資訊.....	53
與船外機連線.....	49	保養小助理.....	53
將船外機控制項新增至畫面.....	49	油位資訊.....	53
船外機控制列.....	49	傳動系統資訊.....	53
船外機設定.....	49	EVC 網路資訊.....	53
指派船外機遙控器捷徑鍵的捷徑.....	50	Easy Connect 資訊.....	53
校正船外機羅盤.....	50		
設定船首偏移.....	50	inReach® 訊息.....	54
		將 inReach 裝置與航儀連線.....	54
數位選擇性呼叫.....	50	接收訊息.....	54
網路航儀和 VHF 無線電功能.....	50	回覆訊息.....	54
開啟 DSC.....	50	傳送預設或報備訊息.....	54
DSC 清單.....	50	開始新對話.....	54
檢視 DSC 清單.....	50	傳送快速訊息.....	54
新增 DSC 聯絡人.....	50	傳送自訂訊息.....	54
傳來的危難呼叫.....	50		
導航到危難中的船隻.....	50	數位交換.....	54
從 VHF 無線電啟動的人員落水危難呼		新增和編輯數位交換頁面.....	55
叫.....	51	Garmin Boat Switch™.....	55
從繪圖機啟動的人員落水和 SOS 危難呼		設定 Garmin Boat Switch 裝置.....	55
叫.....	51	將開關設定為暫時.....	55
位置追蹤.....	51	為開關命名.....	55
檢視位置報告.....	51	標示開關.....	55
導航到已追蹤的船隻.....	51	顯示和隱藏開關.....	55
在已追蹤船隻的位置建立航點.....	51	設定航行燈選項.....	55
編輯位置報告中的資訊.....	51	使用艙底泵開關.....	55
刪除位置報告呼叫.....	51	使用可調光照明.....	55
在圖表上檢視船隻航徑.....	51		
個別例行呼叫.....	51	控制安裝在您船隻上的第三方設備.....	56
選取 DSC 頻道.....	51	Dometic® Optimus® 功能.....	56
進行個別例行呼叫.....	51	啟動 Optimus 圖層列.....	56
對 AIS 目標進行個別例行呼叫.....	51	Optimus 圖層列總覽.....	56
		Optimus 圖層符號.....	56
		Optimus 緊急返航模式模式.....	56
儀錶和圖表.....	51	潮汐、潮流和天文資訊.....	56
檢視儀錶.....	52	潮汐測報站資訊.....	56
引擎警示圖示.....	52		
變更儀錶上顯示的資料.....	52		
自訂儀錶.....	52		

潮流觀測站資訊.....	56	從清單選取一個 DAB 電台.....	60
天文資訊.....	56	從類別中選取 DAB 電台.....	60
檢視不同日期的潮汐測報站、潮流觀測站或天文資訊.....	57	DAB 預設.....	60
檢視不同潮汐測報站或潮流觀測站的資訊.....	57	將 DAB 電台儲存為預設電台.....	60
從導航圖表中檢視天文曆資訊.....	57	從清單選取 DAB 預設電台.....	60
警示管理員.....	57	刪除 DAB 預設電台.....	60
檢視訊息.....	57	SiriusXM 衛星廣播.....	60
排序與篩選訊息.....	57	找到 SiriusXM 廣播 ID.....	60
將訊息儲存到記憶卡.....	57	啟用 SiriusXM 訂閱.....	61
清除所有訊息.....	57	自訂頻道指引.....	61
媒體播放器.....	57	將 SiriusXM 頻道儲存到預設清單.....	61
開啟媒體播放器.....	57	家長控制.....	61
媒體播放器圖示.....	57	解除 SiriusXM 家長控制鎖定.....	61
選取媒體裝置和來源.....	58	在 SiriusXM 廣播頻道上設定家長控制.....	61
調整音量和音訊等級.....	58	清除所有 SiriusXM 廣播上已鎖定的頻道.....	61
調整音量.....	58	回復預設的家長控制設定值.....	61
調整音訊等級.....	58	變更 SiriusXM 廣播上的家長密碼.....	61
靜音媒體音量.....	58	設定裝置名稱.....	61
根據速度自動調整音量.....	58	更新媒體播放軟體.....	61
啟用根據速度自動調整音量.....	58	音訊回傳通道.....	61
音響區間和群組.....	58	從航儀設定音響.....	62
選擇預設區間.....	58	SiriusXM 天氣.....	62
調整區間音量.....	58	SiriusXM 設備和訂閱要求.....	62
停用喇叭區間.....	58	天氣資料廣播.....	62
建立群組.....	59	天氣警告和天氣公報.....	62
編輯群組.....	59	檢視降雨 (雪) 資訊.....	62
群組同步.....	59	雷雨胞和閃電資訊.....	62
播放音樂.....	59	颶風資訊.....	62
瀏覽音樂.....	59	預報資訊.....	62
啟用字母順序搜尋.....	59	檢視航海預報或近海預報.....	62
設定重複播放一首歌曲.....	59	檢視另一個時期的預報資訊.....	62
設定重複播放所有歌曲.....	59	鋒面和壓力中心.....	62
設定隨機播放歌曲.....	59	城市預報.....	63
廣播.....	59	檢視魚類地圖資料.....	63
設定調諧器地區.....	60	檢視海面狀況.....	63
變更無線電台.....	60	海面風力.....	63
變更轉台模式.....	60	波浪高度、波浪週期和波浪方向.....	63
預設.....	60	檢視另一個時期的預報海面狀況資訊.....	63
把電台儲存為預設.....	60	檢視海水溫度資訊.....	63
選取一個預設電台.....	60	海面壓力和水溫資料.....	63
刪除預設電台.....	60	變更海面溫度顏色範圍.....	64
DAB 播放.....	60	能見度資訊.....	64
設定 DAB 調諧器地區.....	60	檢視另一個時期的預報能見度資訊.....	64
掃描 DAB 電台.....	60	檢視浮標筒報告.....	64
變更 DAB 電台.....	60	檢視浮標筒附近的當地天氣資訊.....	64
		天氣圖層.....	64

檢視天氣訂閱資訊.....	64	聲音與螢幕設定.....	70
檢視影片.....	64	音訊設定.....	70
選取影片來源.....	64	衛星定位 (GPS) 設定.....	70
輪流播放多個影片來源.....	64	工作站設定.....	70
網路影片裝置.....	64	檢視系統軟體資訊.....	70
在網路攝影機上使用影片預設.....	65	檢視事件紀錄.....	70
儲存網路攝影機上的影片預設.....	65	檢視電子標籤法規及法規遵循資訊.....	70
命名網路攝影機上的影片預設.....	65	偏好設定.....	70
啟用網路攝影機上的影片預設.....	65	單位設定.....	71
攝影機設定.....	65	導航設定.....	71
影片設定.....	65	自動引導路徑設定.....	71
將攝影機關聯到影片來源.....	65	調整與海岸的距離.....	71
攝影機移動控制.....	65	通訊設定.....	72
使用螢幕控制來控制攝影機.....	65	檢視已連線的裝置.....	72
使用手勢控制攝影機.....	65	NMEA 2000 設定.....	72
設定影片外觀.....	66	命名網路上裝置和感應器.....	72
攝影機追蹤.....	66	Garmin Marine Network.....	72
設定攝影機角度和高度.....	66	EVC 網路.....	72
使用鎖定羅盤.....	66	設定警報.....	72
使用船隻鎖定.....	66	導航警報.....	72
GarminVIRB® 運動攝影機.....	66	設定走錨警報.....	72
將 VIRB 360 運動攝影機連線.....	67	系統警報.....	72
將 VIRB 運動攝影機連線.....	67	聲納警報.....	72
使用繪圖機控制 VIRB 運動攝影機.....	67	設定天氣警報.....	73
控制 VIRB 運動攝影機影片播放.....	67	設定燃料警報.....	73
刪除 VIRB 影片.....	67	本船設定.....	73
開啟 VIRB 影片幻燈片秀.....	67	設定龍骨偏移值.....	73
VIRB 運動攝影機設定.....	67	設定水溫偏移值.....	73
VIRB 運動攝影機影片設定的設定.....	68	設定排氣後處理系統 (EATS) 模式.....	74
將 VIRB 運動攝影機控制新增到其他畫 面.....	68	校正水速裝置.....	74
HDMI 視訊考量事項.....	68	新增鑰匙.....	74
控制 HDMI 音訊.....	68	設定速度因子.....	74
配對 GC™ 100 攝影機與 Garmin 航儀.....	69	燃料箱設定.....	74
		Seven Marine 引擎安裝設定.....	74
		其他船隻設定.....	74
		在 Garmin Marine Network 上同步處理的設 定.....	74
		恢復航儀出廠設定.....	75
環繞檢視攝影機系統.....	69	分享和管理使用者資料.....	75
變更攝影機.....	69	選取第三方航點和航線的檔案類型.....	75
檢視全螢幕攝影機輸出畫面.....	69	從記憶卡複製使用者資料.....	75
變更環繞檢視攝影機系統配置.....	69	將所有使用者資料複製到記憶卡.....	75
顯示與隱藏視覺化保險桿.....	69	從指定區域複製使用者資料至記憶卡.....	76
調整視覺化保險桿.....	69	使用記憶卡和 Garmin Express 更新內建地 圖.....	76
顯示距離標記.....	69	將資料備份到電腦.....	76
環繞檢視攝影機移動控制.....	69	將備份資料回復到航儀.....	76
重新命名攝影機.....	69	將系統資訊儲存到記憶卡.....	76
將攝影機設定為鏡射船尾檢視畫面.....	70		
裝置設定.....	70		
系統設定.....	70		

附錄	76
ActiveCaptain 和 Garmin Express	76
Garmin Express 應用程式	77
在電腦上安裝 Garmin Express 應用程式	77
使用 Garmin Express 應用程式註冊您的裝置	77
使用 Garmin Express 應用程式更新海圖	77
軟體更新	77
使用 Garmin Express 在記憶卡載入新軟體	78
使用記憶卡更新裝置軟體	78
已連接電腦的觸控式螢幕控制 (MFD 機型).....	78
用航儀控制電腦	78
清潔螢幕	79
檢視記憶卡上的影像	79
截錄畫面	79
擷取截錄畫面	79
將截錄畫面複製到電腦	79
疑難排解	79
裝置無法取得 GPS 訊號	79
裝置無法開機或一直關機	79
裝置無法在正確位置建立航點	79
聯絡 Garmin 支援	79
規格	80
GLASS COCKPIT 8x10 規格	80
GLASS COCKPIT 8x12 規格	80
GLASS COCKPIT 8x16 規格	81
GLASS COCKPIT 8x17 規格	81
GLASS COCKPIT 8x22 規格	81
GLASS COCKPIT 8x24 規格	82
NMEA 2000 PGN 資訊	82
NMEA 0183 資訊	83
在 NMEA 2000 橋接器上傳送的引擎資訊	84

簡介

警告

請見產品包裝內附的 GARMIN 安全及產品資訊須知，以瞭解產品注意事項及其他重要資訊。

航儀上顯示的所有航線和導航線僅預定用於提供一般路線引導，或用於識別適當航道，不應過分拘泥地遵循。導航時請務必遵守助航設施並按照水上狀況行動，以避免擱淺或會造成船隻損壞、人身傷害或死亡的危險。

備忘錄：並非所有機型皆提供所有功能。

Volvo Penta®在海事產業經營超過 100 年，這個名字象徵著可靠、技術創新、最高效能和長久深耕經營。我們相信這些特質能充份符合您對於 Volvo Penta 產品的需求和期望。

Volvo Penta Glass Cockpit (與 Volvo Penta 和 Garmin® 共同合作設計) 具有全新的使用者介面，這個介面中包括了用於導航和通訊設備的儀表。螢幕與 Volvo Penta 駕駛系統和其他儀器完全整合。

為了讓您享受到期望中從本產品所能得到的所有優點，在首航之前請仔細閱讀本說明手冊，並且留意我們對於船隻操作和維護的建議。請注意手冊中的安全指示。

我們也歡迎您來到我們經銷商和維修廠的全球網路，它可以提供技術建議、服務和備用零件。

Garmin 網站 support.garmin.com 提供了關於產品的最新資訊。支援頁面將會提供常見問題的解答，您也可以下載軟體和海圖更新。假如您有任何問題，支援頁面也有 Garmin 詳細的聯絡資訊。

您可以透過下列方式找到離您最近的 Volvo Penta 經銷商：使用 Glass Cockpit 裡的整合式經銷商查詢系統或造訪我們的網站 www.volvopenta.com。

歡迎加入！


裝置總覽



① 電源鍵


② 自動背光感應器


狀態圖示

 站台使用中

 自動引航已啟用

 自動引航正在停用中

 自動引航 Shadow Drive™ 感測器

 自動引航 Shadow Drive 感測器已啟用

使用觸控螢幕

- 點一下螢幕地圖可選取項目。
- 用手指拖過或滑過螢幕可平移或捲動。
- 捻緊兩根手指可縮小。
- 分開兩根手指可放大。

螢幕按鈕

這些螢幕按鈕可能會顯示在一些螢幕和功能上。有些按鈕只能在組合頁面或 SmartMode™ 配置中，或是連接雷達等配件時使用。

按鈕	功能
	清除螢幕圖示然後將螢幕對船隻重新置中
	開啟項目的全螢幕檢視
	建立新航點
	建立前往目標點的有轉彎航線
	在所選位置處新增轉彎到航線
	從航線中移除最後新增的轉彎
	建立前往目標點的無轉彎直達航線
	建立前往目標點的「自動引導」航線
	開始導航
	結束導航
	停止及開始雷達發送
	開啟雷達增益調整選單
	開啟雷達海面雜波調整選單
	開啟雷達雨水雜波調整選單
	開啟及關閉雷達回波軌跡

按鈕	功能
	獲得雷達目標並開始追蹤它
	顯示及設定 VRM/EBL 線
	開啟頁面或功能的選單
	開啟頁面或功能的天氣資訊選單
	開啟頁面或功能的雷達選單
	開啟頁面或功能的預設選單

鎖定及解除鎖定觸控式螢幕

您可以鎖定觸控螢幕以避免不經意觸碰螢幕。


- 1 選取 > **鎖定觸控螢幕** 以鎖定螢幕。
- 2 選取 以解除鎖定螢幕。

秘訣和捷徑

- 按下 以開啟航儀。
- 在任何畫面，重複按下 以調整亮度等級 (若有)。這在亮度太低導致您看不到畫面時會有幫助。
- 從任何畫面選擇 以開啟首頁。
- 選取 **選項** 以開啟該畫面的更多設定。
- 選取 **工具列** 以快速新增圖層至目前頁面。
- 完成時選擇 可關閉選單。
- 按下 以開啟更多選項，例如調整背光。
- 按下 ，並選擇 **電源 > 關閉系統**，或按住 直到 **關閉系統** 列填滿以關閉航儀 (若有)。
- 按下 ，並選擇 **電源 > 站台休眠** 以將航儀設定為待機模式 (若有)。

要結束待機模式，請選擇 。

- 視航儀的功能而定，並非所有功能按鍵皆會顯示在首頁畫面上。向右或向左滑動以檢視更多功能按鍵。
- 在部分選單按鍵上，選擇按鍵 以啟用選項。

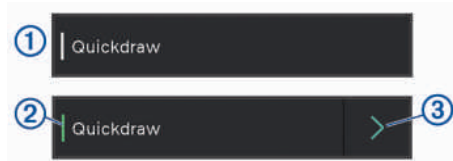

選項上有綠色燈號表示選項已啟用 。

- 當可用時，選擇 以開啟選單。

保護罩

注意

在移動船隻之前，請取下遮陽罩。在船隻移動時未取下遮陽罩可能導致遮陽罩鬆脫並且可能遺失或掉到水中。

部分保護罩含有磁鐵。在某些情況下，磁鐵可能會對某些電子裝置 (包含筆記型電腦中的硬碟機) 造成損害。遮陽罩位於電子裝置附近時，請多加注意。

在裝置不使用時，保護罩會保護螢幕。

如果要取下保護罩，請抓住邊緣然後向前拉。

在航儀上存取使用者手冊

- 1 選取 **資訊 > 使用者手冊**。使用者手冊

- 2 選取手冊。

秘訣： 您可以在這裡存取 Volvo Penta 補充手冊。

- 3 選取 **開啟**。

從網路存取手冊

您可以從 Garmin 網站取得最新的使用手冊和手冊翻譯。使用手冊的指示包括如何使用裝置功能和存取法規資訊。

- 1 前往 garmin.com/manuals/VolvoGlassCockpit8600。

- 2 選取使用手冊。

網頁手冊會開啟。您可以選取下載 PDF，下載整個手冊。

Garmin 支援中心

若需說明與資訊，例如產品手冊、常見問題、影片、軟體更新及客戶支援，請前往 support.garmin.com。

記憶卡

航儀可以使用選配的記憶卡。地圖卡可讓您檢視港口、港灣、碼頭和其他興趣點的高解析度衛星影像和空照參考圖。您可以使用空白記憶卡來記錄 Garmin Quickdraw™ 等深線地圖繪製、記錄聲納 (使用相容探頭)，以及將航點和航線等資料傳輸到另一部相容的航儀或電腦，以及使用 ActiveCaptain® 應用程式。

此裝置支援最高 32 GB 且格式化至 FAT32、速度等級為 4 或更高的記憶卡。建議使用 8 GB 或容量更大的速度等級 10 記憶卡。8x10/8x12/8x16 機型會隨附 8 GB 記憶卡。


機種	記憶卡位置	記憶卡類型
8x10	裝置背面	microSD®
8x12	裝置背面	microSD
8x16	裝置背面	microSD
8x17	外接式讀卡機	SD®
8x22	外接式讀卡機	SD
8x24	外接式讀卡機	SD
87xx	外接式讀卡機	SD

插入記憶卡 (8x10/8x12/8x16)

此裝置支援最高 32 GB 且格式化至 FAT32、速度等級為 4 或更高的 microSD 記憶卡。建議使用 8 GB 或容量更大的

速度等級 10 記憶卡。8x10/8x12/8x16 機型會隨附 8 GB 記憶卡。

- 1 開啟航儀背面的防潮蓋 ①。

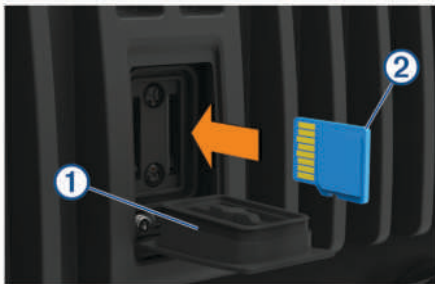

- 2 插入記憶卡 ②。
- 3 將卡片下壓，直到發出喀聲。
- 4 清潔並擦乾防潮蓋。

注意

為了避免腐蝕，在關閉防潮蓋前，請先確定記憶卡和防潮蓋已經完全擦乾。

- 5 用力按壓關閉防潮蓋。

插入記憶卡 (8x17/8x22/8x24/87xx)

備忘錄： 航儀未隨附記憶卡讀卡機。另有外接式獨立讀卡機配件出售。您必須將記憶卡讀卡機或是具備內建記憶卡插槽的航儀機型與 Garmin Marine Network 連線。

此裝置支援最高 32 GB 且格式化至 FAT32、速度等級為 4 或更高的 SD 記憶卡。建議使用 8 GB 或容量更大的速度等級 10 記憶卡。8x10/8x12/8x16 機型會隨附 8 GB 記憶卡。

- 1 開啟記憶卡讀卡機的蓋子 ①。



- 2 以標籤背對蓋子的方式插入記憶卡 ②。
- 3 將卡片下壓，直到發出喀聲。
- 4 清潔並擦乾墊片與門。

注意

為了避免腐蝕，在關閉門前，請先確定記憶卡、墊片和門已經完全乾燥。

- 5 闔上讀卡機蓋子。

取得 GPS 衛星訊號

裝置可能需位於開闊無遮閉的地方才可取得衛星訊號。時間與日期是根據 GPS 位置自動設定。

- 1 開啟裝置。
- 2 請等待裝置取得衛星訊號。
可能需要 30 到 60 秒才能取得衛星訊號。

要檢視 GPS 衛星訊號強度，請選取 **設定 > 系統 > 衛星定位**。

如果裝置失去衛星訊號，海圖上的船舶位置指示器 (船) 上會出現閃爍的問號。

如需更多 GPS 的相關資訊，請前往 garmin.com/aboutGPS。如需取得衛星訊號的協助，請參閱 **裝置無法取得 GPS 訊號**，第 79 頁。

選取 GPS 來源

如果您擁有超過一個 GPS 來源，您可以選取您偏好的 GPS 資料來源。

- 1 選取 **設定 > 系統 > 衛星定位 > 來源**。
- 2 選取 GPS 資料來源。

自訂繪圖機

首頁

主畫面是可存取航儀中所有功能的圖層。這些功能跟您已經連接到航儀的配件有關。您可能沒有本手冊中所討論的所有選項和功能。

在檢視任何畫面時，您可以透過選擇  回到首頁。



- ① 設定選單按鈕
- ② 功能按鈕
- ③ 目前時間、目前深度或自動引航控制按鈕
- ④ 類別標籤
- ⑤ 關閉主畫面並返回先前開啟的頁面

類別標籤可讓您快速存取航儀的主要功能。例如，聲納標籤會顯示跟聲納功能有關的檢視和畫面。您可以將常存取項目儲存到已釘選類別。

秘訣：若要檢視可用的類別標籤，您可能需要按一下並拖曳標籤，以向左或向右捲動。

SmartMode 項目是針對活動而打造，例如巡航或進入船塢。當從主畫面選取 SmartMode 按鈕時，工作站中的每一部顯示器都可以顯示獨有的資訊。例如，當從主畫面選取巡航時，一部顯示器可以顯示導航圖表而另一部顯示器可以顯示雷達畫面。

當有多部顯示器安裝在 Garmin Marine Network 上時，您可以將它們分組在一起而成為一個工作站。工作站讓這些顯示器可以一起作業，而不是作為好幾部分開的顯示器。您可以自訂每一部顯示器上的畫面配置，使每一部顯示器上的每一個畫面都有所不同。當您變更一部顯示器上的畫面配置時，這些變更只會出現在該部顯示器上。當您變更配置的名稱和符號時，這些變更會出現在工作站中的所有顯示器上，以維持一致的外觀。

釘選功能按鈕

您可以新增項目（例如海圖、組合畫面或儀錶）到已釘選類別。

備忘錄：如果航儀已由船隻製造商自訂，則已釘選類別會包含您船隻的自訂項目。您無法編輯已釘選類別。

- 1 選擇類別，例如**海圖**。
- 2 按住功能按鈕，例如**導航圖表**、**導航圖表**。
- 3 選擇**新增至釘選項目 > 好**。
該功能會新增至已釘選類別。

要查看已釘選項目，請選擇一個已釘選項目，然後向左或向右滑動。

要從已釘選類別移除功能，請按住要移除的功能，選擇**移除固定 > 是**。

重新排列類別項目

您可以重新排列類別中的項目來自訂畫面。

- 1 選擇要自訂的類別，例如**海圖**。
- 2 按住您要移動的按鈕，例如**導航圖表**，直到選單出現為止。
- 3 選擇**重新排列**。
功能按鈕上會出現箭頭。
- 4 重新選擇按鈕以移動。
- 5 選擇按鈕的新位置。
- 6 重複直到完成自訂畫面。
- 7 完成時請選擇**返回**或**關閉**。

選單列

畫面底部的選單列可讓您存取航儀的許多功能、選項選單和主畫面。



	開啟本船選單，顯示使用中的功能及 Volvo Penta 特定資訊和設定
	開啟主畫面 秘訣： 使用箭頭捲動已釘選功能。
	開啟警示管理員，顯示 Volvo Penta 警示、船隻警示和導航警示 秘訣： 圖示會改變顏色以表示嚴重性。
	建立 SOS
	可讓您將圖層新增至目前頁面
	開啟選項選單

隱藏和顯示選單列

您可以自動隱藏選單列，以提供更多可用的畫面空間。

- 1 選取**設定 > 偏好設定 > 功能表列顯示 > 自動**。
以海圖為例，在主頁面顯示一小段時間後，即會隱藏選單列。
- 2 從畫面底部向上滑動，即可再次顯示選單列。

使用本船選單

選單列上的本船按鍵可讓您快速存取船隻 Volvo Penta 功能的資訊和設定。

- 1 選取**本船**。
- 2 選擇一個選項：
 - 要檢視更多資訊或控制船隻專屬功能，例如巡航控制、輔助泊岸及搖桿駕駛，請選取**功能**。
 - 要檢視船隻專屬功能的狀態，例如引擎和傳動系統，請選取**狀態**。
 - 要調整船隻專屬設定，例如前束角和排氣後處理系統 (EATS) 模式，請選取**設定**。**秘訣：** 您可以依照本手冊的說明，從**設定 > 本船**存取此選單大部分的設定。

設定船隻類型

您可以選取船隻類型以設定繪圖機設定並使用針對您船隻類型自訂的功能。

- 1 選取**設定 > 本船 > 船隻類型**。
- 2 選擇一個選項。

調整背光

- 1 選取**設定 > 系統 > 聲音與顯示 > 背光**。
- 2 調整背光。

秘訣： 在任何畫面中，重複按下 以捲動瀏覽亮度等級。這在亮度太低導致您看不到畫面時會有幫助。

調整色彩模式

- 1 選取**設定 > 系統 > 聲音與顯示 > 顏色模式**。

秘訣： 在任何畫面上選取 **> 顏色模式**，以存取色彩設定。

- 2 選擇一個選項。

自訂頁面

自訂啟動畫面

您可以將航儀開機時顯示的影像個人化。為獲得最佳效果，影像應在 50 MB 以下，且必須符合建議尺寸 (建議的啟動影像尺寸, 第 5 頁)。

- 1 插入含有欲使用影像的記憶卡。
- 2 選取設定 > 系統 > 聲音與顯示 > 開機畫面 > 選取影像。
- 3 選取記憶卡插槽。
- 4 選取影像。
- 5 選取設為開機畫面。

開啟航儀時即會顯示新影像。

建議的啟動影像尺寸


若要獲得最適合的啟動影像，請使用具有下列尺寸且以像素為單位的影像。

顯示器解析度	影像寬度	影像高度
WVGA	680	200
WSVGA	880	270
WXGA	1080	350
HD	1240	450
WUXGA	1700	650

建立新組合頁面

您可以按照自己的需求建立自訂組合頁面。

- 1 選擇組合 > 新增組合。
- 2 選取視窗。
- 3 選取視窗的功能。
- 4 為頁面的每個視窗重複這些步驟。
- 5 按住視窗即可重新排列。
- 6 按住資料欄位可選取新資料。
- 7 選取配置，然後選取一種配置。

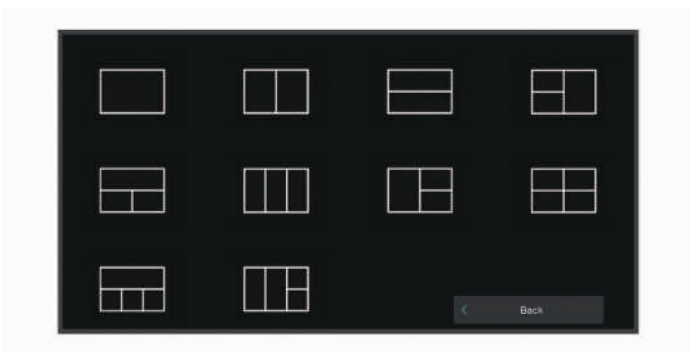

- 8 選取名稱，輸入頁面的名稱，然後選取完成。
- 9 選取圖層，然後選取要顯示的資料。
- 10 完成自訂頁面後，請選取完成。

新增一種 SmartMode 配置

您可以按照自己的需求新增 SmartMode 配置。對工作站中的一個 SmartMode 配置所做的每項自訂，都會顯示在工作站的所有螢幕上。

- 1 選擇 SmartMode™ > 新增配置。
- 2 選擇一個選項：
 - 要變更名稱，請選取名稱和符號名稱，輸入新名稱，然後選取完成。
 - 要變更 SmartMode 符號，選取名稱和符號 > 符號，然後選取新符號。
 - 要變更所顯示的功能數量和畫面配置，選取配置，然後選取一個選項。
 - 要變更畫面上某部份的功能，請選擇要變更的視窗，然後選擇功能。
 - 要變更螢幕分割方式，把箭頭拖曳到新位置。
 - 要變更頁面上顯示的資料和額外的資料列，選取圖層，然後選取一個選項。
 - 要在某部份的 SmartMode 畫面上指派預設設定，請選擇預設 > 包含，然後選擇預設設定。

自訂 SmartMode 或組合頁面的配置

您可以自訂顯示在在組合頁面和 SmartMode 配置的配置和資料。當您在所互動的螢幕上變更某個頁面的配置，所做的變更只會在那個螢幕顯示，SmartMode 名稱與符號除外。當您變更該配置的 SmartMode 名稱或符號，新名稱或符號會顯示在工作站的所有螢幕上。

- 1 開啟要自訂的畫面。
 - 2 選取選項。
 - 3 選取編輯版面或編輯組合。
 - 4 選取任一選項：
 - 要變更名稱，選取名稱或名稱和符號 > 名稱，輸入新名稱，然後選取完成。
 - 要變更 SmartMode 符號，選取名稱和符號 > 符號，然後選取新符號。
 - 要變更所顯示的功能數量和畫面配置，選取配置，然後選取一個選項。
 - 要變更螢幕上一部份的功能，選取要變更的視窗，然後從右側清單選取一個功能。
 - 要變更螢幕分割方式，把箭頭拖曳到新位置。
 - 要變更頁面上顯示的資料和額外的資料列，選取圖層，然後選取一個選項。
- 秘訣：** 在檢視有資料圖層的畫面時，按住一個圖層方塊即可快速變更其中的資訊。
- 要在一部份 SmartMode 畫面上指派預設設定，選取預設 > 包含，然後從右側清單選取一個預設設定。

刪除組合頁面

- 1 選擇組合。
- 2 長按要刪除的組合頁面。
- 3 選擇刪除組合 > 是。

自訂資料圖層

您可以自訂畫面上所顯示資料圖層中的資料。

1 根據您正在檢視的畫面類型來選取選項：

- 從全螢幕檢視中選取 **選項 > 編輯圖層**。
- 從組合畫面中選取 **選項 > 編輯組合 > 圖層**。
- 從 SmartMode 畫面中選取 **選項 > 編輯版面 > 圖層**。

秘訣：若要快速變更圖層方塊中顯示的資料，請按住圖層方塊。

2 選取要自訂資料和資料列的項目：

- 若要顯示資料圖層，請選取**資料**，選取位置，然後選取**返回**。
- 若要變更圖層方塊中顯示的資料，請選取圖層方塊、選取要顯示的新資料，然後選取**返回**。
- 若要自訂導航時顯示的資料，請選取**導航**，然後選取**選項**。
- 若要開啟其他資料列，請選取**頂列**或**底部列**，然後選取必要的選項。

3 選取**完成**。

將配置連結到控制器和搖桿按鈕

您可以將配置連結到控制器上的按鈕和搖桿按鈕。當您按下指派的按鈕時，所連結的配置會在工作站畫面上開啟。

1 從主畫面中選取**選項 > 連結配置**。

2 選取項目或按鈕名稱。

3 選取**選擇配置**。

4 選取要連結到項目或按鈕的配置。

5 必要時，對其餘按鈕重複步驟 2–4。

當您按下控制器或搖桿上的指派按鈕時，所指派的配置會在工作站畫面上開啟。

重設工作站配置

您可以將此工作站中的配置回復為出廠預設設定。

選取**設定 > 系統 > 站台資訊 > 重設配置**。

預設

預設是最佳化畫面或檢視的設定集。您可以使用特定預設來最佳化您活動的多組設定。例如，有些設定可能最適合漁獵活動，而其他設定最適合巡航。預設可以在一些畫面上使用，例如圖表、聲納檢視和雷達檢視。

若要為相容的畫面選取預設，請選取**選項 > ⚙️**，然後選取預設。

當您正在使用預設並且變更了設定或檢視時，您可以將這些變更儲存到該預設或根據這些新自訂來建立新預設。

管理預設

您可以自訂預載入的預設並編輯您建立的預設。

1 從相容的畫面中選取**選項 > ⚙️ > 管理**。

2 選取預設。

3 選取任一選項：

- 若要重新命名預設，請選取**重新命名**，輸入名稱，然後選取**完成**。
- 若要編輯預設，請選取**編輯**，然後更新預設。
- 若要刪除預設，請選取**刪除**。
- 若要將所有預設重設為出廠設定，請選取**全部重置**。

儲存新預設

在您已經自訂畫面的設定和檢視之後，您可以將此自訂儲存為新預設。

1 從相容的畫面中變更設定和檢視。

2 選取**選項 > ⚙️ > 儲存 > 新建**。

3 輸入名稱，然後選取**完成**。

4 選取項目，然後選取**包含**以從預設中包含或排除該項目。

控制航儀

您可以使用觸控螢幕，使用 GRID™ 遙控器，以及使用 Garmin 語音控制裝置來控制航儀。

語音控制

安裝 Garmin 語音控制 USB 模組 (010-13194-00) 後，您可以使用語音來控制使用相容耳機的航儀。

變更語音控制語言

1 從首頁選取 **設定 > 系統 > 聲音與顯示 > 聲音與顯示**。

2 選擇 **聲音與顯示 > 語音語言**。

3 選擇語音控制語言。

備忘錄：語音控制語言可與文字語言不同。

支援的耳機

語音控制 USB 模組支援符合下列規格的耳機和喇叭：

- Bluetooth® 免持模式 1.6 或更高版本
- mSBC 音訊轉碼器 (16 kHz)

備忘錄：耳機製造商通常會將這些列為「HD 語音」或「寬頻語音」耳機。

支援的耳機清單可在下列網址中取得：support.garmin.com/marine。

將無線耳機與 Garmin 航儀配對

1 在航儀上選取**設定 > 通信 > 无线设备 > 耳機**。

2 選取**搜尋裝置**。

3 根據製造商的指示，在耳機上啟用配對模式。偵測到耳機後，耳機名稱會出現在航儀上。

4 選取耳機的名稱。

5 選取**連結**。

備忘錄：一次只能配對一付耳機。

您的耳機會在航儀上顯示為已配對和已連結。



使用無線耳機與 Garmin 航儀搭配

使用無線耳機進行語音控制之前，請確認耳機上的音量足以聽見語音回應。

- 1 說出 **OK Garmin**。
- 2 說出命令 ([航儀語音命令, 第 7 頁](#))。
航儀即會完成動作或提供語音回應。

航儀語音命令

語音命令系統的設計可偵測自然語音。這是常用語音命令清單，但裝置不需要這些確切的詞句 (OK Garmin 以外)。您可以嘗試以您覺得自然的方式說出這些命令的變化。

語音喚醒詞	功能
OK Garmin	喚醒航儀以聆聽語音命令

裝置和畫面功能

語音命令	功能
顯示導航海圖	開啟導航圖表畫面
顯示漁用海圖	開啟漁獵海圖畫面
顯示雷達	開啟雷達畫面
顯示聲納	開啟聲納畫面
放大	放大
縮小	縮小
調高亮度	提高顯示器亮度
調低亮度	降低顯示器亮度
自動調整亮度	啟用自動調整顯示器亮度
螢幕休眠	讓顯示器休眠
喚醒螢幕	喚醒顯示器
蜂鳴器關閉	停用航儀警笛
蜂鳴器打開	啟用航儀警笛
鎖定螢幕	鎖定航儀螢幕
解鎖螢幕	解除鎖定航儀螢幕
首頁	開啟主畫面
螢幕截圖	擷取截錄畫面

船隻功能

語音命令	功能
現在燃油量	回覆目前燃料量
現在引擎溫度	回覆目前引擎溫度
現在電池電壓	回覆目前系統單位電壓

導航功能

語音命令	功能
設定航點	在您的目前位置標示航點
清除當前航跡	清除所有目前航跡資訊
顯示航點資訊	回覆與下一個設定航點的距離

媒體功能

語音命令	功能
打開多媒體播放器	開啟媒體播放器
播放音樂	播放目前選擇的媒體
暫停音樂	暫停目前選擇的媒體
繼續音樂	繼續播放目前選擇的媒體
上一首	返回上一個曲目
下一首	跳至下一個曲目
靜音	將媒體音量設為靜音
取消靜音	解除媒體音量靜音
調低音量	降低媒體音量
調高音量	提高媒體音量

天氣與狀況功能

語音命令	功能
現在水溫幾度	回覆目前水溫
現在氣溫幾度	回覆目前氣溫
現在風速多少	回覆目前風速
現在風向哪裡	回覆目前風向
日出時間幾點	回覆目前位置的日出時間
日落時間幾點	回覆目前位置的日落時間
現在潮汐資訊	回覆目前潮汐資訊
現在時間幾點	回覆目前時間
現在深度	回覆目前位置的水深

雷達功能

語音命令	功能
雷達發射	當雷達處於待機模式時，這會啟動雷達發送
停止雷達發射	停止雷達發送，並將雷達置於待機模式
打開雷達回波尾跡	啟用回波軌跡

語音命令	功能
關閉雷達回聲尾跡	停用回波軌跡
清除雷達回波尾跡	清除回波軌跡
提高雷達增益	提高雷達增益
降低雷達增益	減少雷達增益
提高雷達範圍	擴大雷達範圍
降低雷達範圍	縮小雷達範圍
雷達自動增益設為高	將自動雷達增益設定為最高設定
雷達自動增益設為低	將自動雷達增益設定為最低設定
自動增益設為海鳥模式	將自動雷達增益設定為最適合確定鳥群位置的設定
雷達增益設為手動	將雷達增益設定為上次手動設定
打開雨雪抑制	開啟雨水雜波過濾器
關掉雨雪抑制	關閉雨水雜波過濾器
提高雷達雨雪抑制	提高雨水雜波設定的等級
降低雷達雨雪抑制	降低雨水雜波設定的等級
打開海浪抑制	開啟海面雜波過濾器
關閉海浪抑制	關閉海面雜波過濾器
提高雷達海浪抑制	提高海面雜波設定的等級
降低雷達雨雪抑制	降低海面雜波設定的等級
啟動都普勒雷達	開啟 MotionScope™ 功能
關閉都普勒雷達	關閉 MotionScope 功能

聲納功能

語音命令	功能
顯示傳統聲納	開啟傳統聲納畫面
顯示 Clear View 聲納	開啟 Garmin ClearVü™ 聲納畫面
顯示 Side View 聲納	開啟 Garmin SideVü™ 聲納畫面
顯示 Live Scope 聲納	開啟 LiveScope™ 畫面
提高聲納增益	提高聲納增益等級
降低聲納增益	降低聲納增益等級
自動調整聲納增益	設定聲納增益等級以自動調整
提高聲納範圍	擴大聲納範圍
降低聲納範圍	縮小聲納範圍
自動調整聲納範圍	設定聲納範圍以自動調整

GRID 遙控器

從航儀將 GRID 裝置與航儀進行配對

備忘錄： 這些步驟同時適用於 GRID 裝置與 GRID 20 裝置。

在配對 GRID 20 裝置與航儀以建立資料數據連線之前，您必須先使用電池、隨附的電源線或 NMEA 2000® 網路線為裝置供電。

在配對 GRID 裝置與航儀之前，您必須先將裝置連接到 GarminMarine Network。

- 1 選取設定 > 系統 > 站台資訊 > GRID™ 配對 > 新增。
- 2 選取動作：
 - 在 GRID 遙控輸入裝置上按下 **SELECT**。
 - 在 GRID 20 遠端輸入裝置上，按下 ◀ 和 ▶，直到遙控器發出三聲嗶聲。

從 GRID 裝置將 GRID 裝置與航儀進行配對

備忘錄： 這不適用於 GRID 20 裝置。

- 1 在 GRID 遙控輸入裝置上同時按下 + 和 HOME。選取頁面會開啟在所有位於 Garmin Marine Network 上的航儀上。
- 2 旋轉 GRID 遙控輸入裝置上的轉輪以強調顯示您要用 GRID 遙控輸入裝置控制之航儀上的選擇。
- 3 按下 **SELECT**。

旋轉 GRID 遙控輸入裝置

針對特定安裝情況，您可以旋轉 GRID 裝置的方向。

備忘錄： 這不適用於 GRID 20 裝置。

- 1 選擇設定 > 通信 > 網路設備。
- 2 選取 GRID 裝置。

ActiveCaptain App

⚠ 警告

此功能可讓使用者提交資訊。Garmin 對於使用者提交之資訊的正確性、完整性或時效性不做任何聲明。若使用或依賴使用者提交的資訊，風險由您自行承擔。

ActiveCaptain app 可讓您連線至 GLASS COCKPIT 航儀、地圖、海圖與 ActiveCaptain 社群，提供緊密連線的乘船體驗。

在具備 ActiveCaptain app 的行動裝置上，您可以下載、購買和更新地圖與海圖。使用 app，即可輕鬆、快速地傳輸使用者資料 (例如航點和航線)、連線到 Garmin Quickdraw 等深線社群、更新裝置軟體及規劃航程。您也可以使用 Garmin Helm™ 功能，從 app 控制 GLASS COCKPIT 航儀。

您可以連線到 ActiveCaptain 社群，透過社群取得碼頭與其他興趣點的最新回應。已配對時，app 可將智慧通知 (如來電與簡訊) 推送到您的航儀螢幕。

備忘錄： 航儀連接到支援水上運動功能的相容 Volvo Penta 引擎時，您無法在行動裝置上使用 ActiveCaptain app 控制航儀。

ActiveCaptain 角色

使用 ActiveCaptain 應用程式操作 GLASS COCKPIT 裝置的程度視您的角色而定。

功能	擁有者	訪客
將裝置、內建地圖及補充地圖卡註冊到帳號中	Yes	No
更新軟體	Yes	Yes
自動傳輸您下載或建立的 Garmin Quickdraw 等深線	Yes	No
推送智慧通知	Yes	Yes
自動傳輸使用者資料，如航點和航線	Yes	No
開始導航到特定航點或進行特定航線的導航，並將該航點或航線傳送到 GLASS COCKPIT 裝置	Yes	Yes

開始使用 ActiveCaptain App

您可以使用 ActiveCaptain app，將行動裝置連線至 GLASS COCKPIT 裝置。該 app 可讓您輕鬆快速地與 GLASS COCKPIT 裝置互動，並完成分享資料、註冊、更新裝置軟體等工作。設定後，您也可以接收行動裝置通知。

- 1 從 GLASS COCKPIT 裝置選取**船隻 > ActiveCaptain**。
- 2 從 **ActiveCaptain** 頁面選擇 **Wi-Fi 網路 > Wi-Fi > 開啟**。
- 3 輸入此網路的名稱和密碼。
- 4 在 GLASS COCKPIT 裝置的記憶卡插槽中插入記憶卡 (**記憶卡, 第 2 頁**)。
- 5 選擇設定 **ActiveCaptain 記憶卡**。

注意

系統可能會提示您格式化記憶卡。格式化記憶卡會刪除記憶卡上儲存的所有資訊。這包含所有儲存的使用者資料，如航點。建議您格式化記憶卡，但此非必要動作。格式化記憶卡前，應先將記憶卡中的資料儲存到裝置內部記憶體 (**從記憶卡複製使用者資料, 第 75 頁**)。為 ActiveCaptain app 格式化記憶卡後，即可將使用者資料傳輸回記憶卡 (**將所有使用者資料複製到記憶卡, 第 75 頁**)。

- 每次欲使用 ActiveCaptain 功能前，請確定已插入記憶卡。
- 6 從行動裝置上的應用程式商店安裝並開啟 ActiveCaptain app。
 - 7 將行動裝置置於距離 GLASS COCKPIT 裝置 32 公尺 (105 英尺) 內的位置。
 - 8 從行動裝置設定中，開啟 Wi-Fi® 連線頁面，然後使用您在步驟 3 中輸入的名稱和密碼連線至 GLASS COCKPIT 裝置。

啟用智慧通知

警告

請勿在操作船隻時讀取或回覆通知。不專心注意水上狀況會造成船隻損壞、人身傷害或死亡。

您的 GLASS COCKPIT 裝置必須先連線至行動裝置和 ActiveCaptain 應用程式，才能接收通知。

- 1 從 GLASS COCKPIT 裝置選取 **ActiveCaptain > 智慧通知 > 啟用通知**。
- 2 在行動裝置設定中開啟 Bluetooth 技術。
- 3 將裝置移動到距離彼此不到 10 公尺 (33 英尺) 之處。
- 4 從行動裝置上的 ActiveCaptain 應用程式，選取**智慧通知 > 與航儀配對**。
- 5 依照畫面上的指示操作，將應用程式與 GLASS COCKPIT 裝置配對。
- 6 當系統提示時，請在行動裝置上輸入金鑰。
- 7 必要時，請調整您行動裝置設定中接收的通知類型。

接收通知

警告

請勿在操作船隻時讀取或回覆通知。不專心注意水上狀況會造成船隻損壞、人身傷害或死亡。

在您的 GLASS COCKPIT 裝置可接收通知前，您必須先將其連線至行動裝置，然後啟用智慧通知功能 (**啟用智慧通知, 第 9 頁**)。

當智慧通知功能已啟用且行動裝置接收通知時，快顯通知會短暫地顯示於 GLASS COCKPIT 畫面。

備忘錄： 可用的動作視通知類型和手機作業系統而定。

- 若要接聽手機上的來電，請選取**接聽**。
秘訣： 將手機擺放於附近。來電會於手機上接聽，而非在航儀上。
- 若不要接聽來電，請選取**否**。
- 若要檢閱完整訊息，請選取**檢視**。
- 若要解除快顯通知，請選取**好或等候通知自動關閉**。
- 若要從航儀和行動裝置移除通知，請選取**晴朗**。

管理通知

警告

請勿在操作船隻時讀取或回覆通知。不專心注意水上狀況會造成船隻損壞、人身傷害或死亡。

在管理通知前，必須先啟用智慧通知功能 (**啟用智慧通知, 第 9 頁**)。

當智慧通知功能已啟用且行動裝置接收通知時，快顯通知會短暫地顯示於 GLASS COCKPIT 畫面。您可以從 ActiveCaptain 畫面存取和管理通知。

- 1 選取 **ActiveCaptain > 智慧通知 > 訊息**。
隨即顯示通知清單。
- 2 選取通知。
- 3 選取任一選項：

備忘錄： 可用選項會依行動裝置與通知類型而有所不同。

- 若要從航儀和行動裝置解除或移除通知，請選取**晴朗或刪除**。
備忘錄： 這不會從行動裝置刪除訊息。這僅會解除和移除通知。
- 若要回撥電話號碼，請選取**回撥或撥號**。

將通知設為私人

您可以針對特定航儀來關閉快顯通知並停用訊息清單，藉以保護隱私。例如，船長可針對漁獵用航儀來停用快顯通知和訊息，但允許船舵處使用之航儀的通知。

- 1 在您想將通知設為私人的航儀中，選取 **ActiveCaptain > 智慧通知**。
- 2 選取任一選項：
 - 若要關閉此航儀的快顯通知，請選取**快顯訊息**。
 - 若要針對此航儀關閉快顯通知並停用訊息清單存取權，請選取**能見度**。

使用 ActiveCaptain 應用程式更新軟體

如果您的裝置具備 Wi-Fi 技術，則可使用 ActiveCaptain 應用程式來下載並安裝您裝置適用的最新軟體更新。

注意

更新軟體時，應用程式可能需要下載大型檔案。這適用您網際網路服務供應商的一般數據資料限制或費用。如需數據資料限制或費用的詳細資訊，請聯絡您的網際網路服務供應商。

安裝程序可能會需要數分鐘的時間。

- 1 請將行動裝置與 GLASS COCKPIT 裝置連線 ([開始使用 ActiveCaptain App, 第 9 頁](#))。
- 2 有可用的軟體更新，且您的行動裝置可存取網際網路時，請選取**軟體更新 > 下載**。

ActiveCaptain 應用程式會將更新下載到行動裝置中。重新將應用程式與 GLASS COCKPIT 裝置連線時，更新就會傳輸到裝置中。傳輸完成後，系統會提示您安裝更新。
- 3 收到 GLASS COCKPIT 裝置的提示後，請選取安裝更新的選項。
 - 若要立即更新軟體，請選取**好**。
 - 若要延遲更新，請選取**取消**。當您準備好要安裝更新時，請選取 **ActiveCaptain > 軟體更新 > 現在安裝**。

使用 ActiveCaptain 更新海圖

備忘錄： 您必須先註冊海圖，才能更新海圖 ([開始使用 ActiveCaptain App, 第 9 頁](#))。

您可以使用 ActiveCaptain 應用程式，為您的裝置下載和傳輸最新的海圖更新。要縮短下載時間並節省儲存空間，您可以只下載所需的海圖區域。


第一次下載海圖或區域後，每次開啟 ActiveCaptain 都會自動更新。

若要下載整個海圖，可以使用 Garmin Express™ 應用程式將地圖下載到記憶卡中 ([使用 Garmin Express 應用程式更新海圖, 第 77 頁](#))。Garmin Express app 下載大型海圖的速度比 ActiveCaptain app 快。

注意

更新海圖時，應用程式可能需要下載大型檔案。此動作需遵守您網際網路服務供應商的一般數據資料限制，且需向

您的供應商支付一般數據資料費用。如需更多數據資料限制或費用的相關資訊，請聯絡您的網際網路服務供應商。

- 1 當您的行動裝置可存取網路時，請選擇**海圖 >  > 下載海圖**。
- 2 選取要下載的區域。
- 3 選取**下載**。
- 4 如有需要，請選擇要更新的地圖。

ActiveCaptain 應用程式會將更新下載到行動裝置中。重新將 app 與 GLASS COCKPIT 裝置連線時，更新就會傳輸到該裝置中。傳輸完成後，更新的海圖即可供使用。


海圖訂閱

海圖訂閱可讓您使用 ActiveCaptain 行動應用程式或 Garmin Express 桌面應用程式存取最新的海圖更新和其他內容。您每天均可下載更新的海圖和內容。

您可以透過多種方式購買海圖訂閱。

- 在 ActiveCaptain 行動應用程式線上購買
- 在 [garmin.com](#) 線上購買
- 在零售地點或透過 [garmin.com](#) 或 [navionics.com](#) 購買海圖卡
- 在零售地點購買實體海圖升級卡 (用於升級內建的海圖)

向 ActiveCaptain 購買海圖訂閱

- 1 將您的行動裝置連線至網際網路並開啟 ActiveCaptain 應用程式。
- 2 選取**海圖 >  > 我的海圖 > 新增海圖訂閱**。
- 3 選取海圖。
- 4 選取**立即訂閱**。

備忘錄： 顯示新的訂閱可能需要幾小時的時間。

啟用海圖訂閱卡

要使用 ActiveCaptain app 啟用訂閱，您必須可以存取網路。


- 1 將購買的海圖訂閱記憶卡插入航儀上的記憶卡插槽。
- 2 將行動裝置與航儀連線 ([開始使用 ActiveCaptain App, 第 9 頁](#))。
- 3 中斷行動裝置與航儀的連線，並將其連線至網路。

ActiveCaptain 會啟用訂閱。
- 4 在 ActiveCaptain 清單中看到新的訂閱後，請中斷行動裝置的網路連線，並將其連線至航儀以完成啟用程序。

備忘錄： 顯示新的訂閱可能需要幾小時的時間。等待時間可能因位置和網路速度而異。

續約訂閱

您的製圖訂閱將在一年後到期。訂閱到期後，您可以繼續使用下載的海圖，但無法下載最新的海圖更新或其他內容。

- 1 將您的行動裝置連線至網際網路並開啟 ActiveCaptain 應用程式。
- 2 選取**海圖 >  > 我的海圖**。
- 3 選取要續約的海圖。
- 4 選取**立即續約**。

備忘錄： 顯示續約的訂閱可能需要幾小時的時間。

與無線裝置通訊

航儀可以建立您可以用來連接無線裝置的無線網路。
將無線裝置加以連線，即可使用 Garmin 應用程式，例如 ActiveCaptain。

Wi-Fi 網路

設定 Wi-Fi 網路

此裝置可以託管您能用來連線另一個航儀或您的手機等無線裝置的 Wi-Fi 網路。第一次存取無線網路設定時，會提示您設定網路。

- 1 選擇**設定 > 通信 > Wi-Fi 網路 > Wi-Fi > 開啟 > 好**。
- 2 必要時，請輸入此無線網路的名稱。
- 3 輸入密碼。
您將需要用到此密碼從手機等無線裝置存取無線網路。
密碼有大小寫之分。

連接無線裝置到航儀

在您可以將無線裝置連線到航儀無線網路之前，您必須先設定航儀無線網路 ([設定 Wi-Fi 網路](#), 第 11 頁)。

您可以連接多個無線裝置到航儀以共用資料。

- 1 從無線裝置中，開啟 Wi-Fi 技術並搜尋無線網路。
- 2 選取您航儀無線網路的名稱 ([設定 Wi-Fi 網路](#), 第 11 頁)。
- 3 輸入航儀密碼。

變更無線頻道

如果找到或連接裝置有困難，或者如果遭遇干擾，您可以變更無線頻道。

- 1 選擇**設定 > 通信 > Wi-Fi 網路 > 進階 > 航道/海峽**。
- 2 輸入新的頻道。

不需要變更連線到此網路之裝置的無線頻道。

變更 Wi-Fi 主機

如果 Wi-Fi Marine Network 上有多部使用 Garmin 技術的航儀，您可以變更作為 Wi-Fi 主機的航儀。如果您對於 Wi-Fi 通訊有困難，這可能相當有幫助。變更 Wi-Fi 主機可讓您選取實體上更靠近您行動裝置的航儀。

- 1 選擇**設定 > 通信 > Wi-Fi 網路 > 進階 > Wi-Fi 主機**。
- 2 依照螢幕指示進行操作。

無線遙控

這些步驟不適用於 GRID 遙控輸入裝置 [從航儀將 GRID 裝置與航儀進行配對](#), 第 8 頁。

將無線遙控與航儀進行配對

在您可以將航儀搭配無線遙控使用之前，您必須將遙控與航儀進行配對。

您可以連線單一遙控到多部航儀，然後按下配對鍵以在航儀之間切換。

- 1 選取**設定 > 通信 > 无线设备 > 無線遙控器 > GPSMAP® 遙控器**。
- 2 選擇**新增連線**。
- 3 依照螢幕指示進行操作。

開啟與關閉遙控背光

關閉遙控背光可顯著增加電池壽命。

- 1 在航儀上選取**設定 > 通信 > 无线设备 > 無線遙控器 > GPSMAP® 遙控器 > 背光**。
- 2 依照螢幕指示進行操作。

中斷遙控與所有航儀的連線

- 1 在航儀上選取**設定 > 通信 > 无线设备 > 無線遙控器 > GPSMAP® 遙控器 > 中斷所有連線**。
- 2 依照螢幕指示進行操作。

無線風向風速儀

連接無線感應器到繪圖機

您可以在繪圖機上檢視來自相容無線感應器的資料。

- 1 選取**設定 > 通信 > 无线设备**。
- 2 選取風向風速儀。
- 3 選擇**啟用**。

繪圖機開始搜尋和連接無線感應器。

要檢視感應器的資料，請新增資料到資料欄或儀錶。

調整風向風速儀的方向

如果感應器並未朝向船的正面，完全與中線平行，您應該調整這個設定。

備忘錄： 纜線與電極連接的開口處就是感應器的正面。

- 1 估算依順時針方向沿著桅杆的角度，其中感應器指向偏離船的正面中央位置：
 - 若感應器面向右舷，角度應介於 1 至 180 度之間。
 - 若感應器面向左舷，角度應介於 -1 至 -180 度之間。
- 2 選擇**設定 > 通信 > 无线设备**。
- 3 選取風向風速儀。
- 4 選取**風向角偏移**。
- 5 輸入步驟 1 估算到的角度。
- 6 選取**完成**。

在 Garmin 手錶上檢視船舶資料

您可以連接相容的 Garmin 手錶到相容的航儀，即可從航儀檢視資料。

- 1 將 Garmin 手錶移動到航儀的訊號範圍 (3 公尺) 內。
- 2 從手錶時鐘畫面，選取**START > Boat Data > START**。

備忘錄： 若已經連接到航儀，並且想要連接另一個航儀，請開啟 Boat Data 畫面，按住 UP 然後選取 Pair new。

- 3 在航儀上選取**設定 > 通信 > 无线设备 > Connect IQ™ 應用程式 > 船舶資料 > 啟用 > 新增連線**。
航儀開始搜尋和連接穿戴式裝置。
- 4 比較航儀上顯示的代碼與手錶上顯示的代碼。
- 5 如果代碼相符，請選取**是**以完成配對程序。
裝置配對後，當其電源開啟且在範圍內時即自動連線。

在 Garmin Nautix™ 裝置上檢視船舶資料

您可以將 Garmin Nautix 裝置連接至航儀，以在 Garmin Nautix 裝置上檢視航儀資料。

備忘錄：您可以將 Garmin Nautix 裝置連接至數個相容裝置，以在較大型的船隻上擴大涵蓋範圍。

1 將 Garmin Nautix 裝置移動到航儀的訊號範圍 (3 公尺) 內。

裝置會自動搜尋範圍內所有相容裝置。

2 如有必要，在穿戴式裝置選單上，選取 **Device Connections > Pair New Device**。

3 在航儀上，選取 **設定 > 通信 > 无线设备 > Connect IQ™ 應用程式 > 船舶資料 > 啟用連線 > 新增連線**。

航儀開始搜尋和連接穿戴式裝置。

裝置配對後，當其電源開啟且在範圍內時即自動連線。

圖表和 3D 圖表檢視

可用的圖表和 3D 圖表檢視取決於所使用的地圖資料和配件。

備忘錄：部分地區的進階海圖提供 3D 海圖檢視。

您可以透過選取海圖來存取圖表和 3D 圖表檢視。

導航圖表：顯示您預載地圖上和來自補充地圖 (若有的話) 的可用導航資料。資料包括俯視畫面中的浮標筒、燈號、電纜、深度探測、碼頭和潮汐測報站。

漁用海圖：在圖表上提供海底等深線和深度探測的詳細檢視。此圖表會將導航資料從圖表中移除，提供詳細的水深資料，並且強化海底等深線以供深度辨識。此圖表對於近岸深海漁獵有最佳功效。

備忘錄：部分地區的進階海圖提供「漁獵」海圖。

透視三維視圖：提供從船隻上方和後方的檢視 (根據您的路線) 並提供視覺導航輔助。此檢視在進行不易通過的淺灘、岩礁、橋樑或通道導航時相當有用，並且在試圖找出進入和離開不熟悉港口或錨泊地的航線時也很實用。

3D 圖表：顯示從船隻上方和後方的詳細三維檢視 (根據您的路線) 並提供視覺導航輔助。此檢視在進行不易通過的淺灘、岩礁、橋樑或通道導航時相當有用，並且在試圖找出進入和離開不熟悉港口或錨泊地的航線時也很實用。

Fish Eye 3D：提供水下檢視，其在視覺上代表根據圖表資訊而來的海床。當有連接聲納測感器時，飄浮目標 (例如魚群) 會以紅色、綠色和黃色球體標示。紅色表示最大的目標而綠色表示最小的目標。

地貌暈渲：提供湖泊與海岸水域的高解析度仰角陰影。這張圖表對釣魚和潛水很有幫助。

備忘錄：於部分地區，只能在進階圖表上使用地貌暈渲圖表檢視。

詳細海圖

此航儀相容於最新的 Garmin Navionics+™ 製圖和其他進階海圖功能。您可以透過三種方式取得這些海圖：

- 您可以購買預先載入詳細海圖的航儀。
- 您可以從 Garmin 經銷商或 garmin.com 購買記憶卡上的海圖區域。
- 您可以在 ActiveCaptain app 中購買海圖區域，並將其下載至航儀。

備忘錄：您必須使用 ActiveCaptain app 啟動已預先載入的海圖和在記憶卡上購買的海圖，才能存取航儀上的完整海圖功能。

啟動海圖訂閱

如要使用預先載入在裝置上或在記憶卡上購買的 Garmin Navionics+ 海圖的完整功能，必需先使用 ActiveCaptain app 啟動您的訂閱。

您的訂閱可讓您存取最新的海圖更新，以及購買時隨附的其他內容。

- 1 如果您在記憶卡上購買海圖，請將記憶卡插入航儀上的記憶卡插槽，或 Garmin 記憶卡讀卡機。
- 2 開啟行動裝置上的 ActiveCaptain app，並將其連線至航儀 (開始使用 [ActiveCaptain App](#), 第 9 頁)。
- 3 ActiveCaptain app 連線至航儀後，請確定您的行動裝置已連線至網際網路。
- 4 在 ActiveCaptain app 中選擇 **海圖 > 我的海圖**，並確認清單中顯示有效的海圖訂閱。
- 5 必要時，請將 ActiveCaptain app 連線到航儀，以完成啟動程序。


ActiveCaptain app 會在連線到網際網路，接著連線到航儀時，自動啟動訂閱。ActiveCaptain app 會在我的海圖清單中顯示訂閱狀態。

備忘錄：確認新的訂閱可能需要幾小時的時間。

導航圖表及漁用海圖

備忘錄：部分地區的進階海圖提供「漁獵」海圖。

導航圖表已針對導航最佳化。您可規劃路線、檢視地圖資訊並使用圖表協助導航。若要開啟導航圖表，請選取 **海圖 > 導航圖表**。

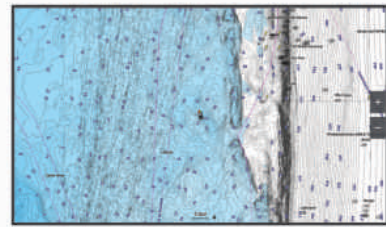

漁用海圖可讓您更詳細地檢視海底資料和漁獵狀況。本圖表已針對漁獵使用最佳化。若要開啟漁用海圖，請選取 **海圖 > 漁用海圖**。

圖表符號

此表格含有您在詳細圖表中可能會看到的共同符號。

图标	Descriptions
	浮標筒
	資訊
	船舶服務
	潮汐測報站
	潮流觀測站

图标	Descriptions
	有空中照片可用
	有透視照片可用

大多數圖表共有的其他特徵包括等深線、潮間帶、測深點(如原始書面海圖上所繪示)、導航輔助及符號、障礙物、和電纜區。

使用觸控螢幕放大和縮小

您可以快速放大和縮小許多畫面，例如圖表和聲納檢視。

- 合併兩根手指可縮小。
- 分開兩根手指可放大。


在海圖上測量距離

- 1 從海圖中選取位置。
- 2 選取測量。

畫面上會出現一枚圖釘標示您目前點選的位置。與圖釘的距離和角度會列在角落。


秘訣：若要重設圖釘並從目前游標位置測量，請選取設置起點。

在海圖上建立航點

- 1 從海圖中選取位置或物體。
- 2 選取 .

在海圖上檢視位置和物體資訊

您可以在「導航」海圖或「漁獵」海圖上檢視資訊，例如位置或物體的潮汐、潮流、天文、海圖註記或當地服務相關資訊。

- 1 從「導航」海圖或「漁獵」海圖中選取位置或物體。
隨即出現選項清單。所顯示的選項會根據您選取的位置或物體而有變動。
- 2 如有必要，請選取 .
- 3 選取諮詢處。

檢視助航設施的相關詳細資料

從「導航」圖表、「漁獵」圖表、「Perspective 3D」圖表檢視或「Mariner's Eye 3D」圖表檢視，您可以檢視各種助航設施的相關詳細資料，包括信標桿、燈號和障礙物。

備忘錄：部分地區的進階海圖提供「漁獵」海圖。

備忘錄：部分地區的進階海圖提供 3D 海圖檢視。

- 1 從圖表或 3D 圖表檢視中選取助航設施。
- 2 選取助航設施名稱。

導航到海圖上的點

警告




航儀上顯示的所有航線和導航線僅預定用於提供一般路線引導，或用於識別適當航道，不應過分拘泥地遵循。導航時請務必遵守助航設施並按照水上狀況行動，以避免擱淺或會造成船隻損壞、人身傷害或死亡的危險。

「自動導航」功能是根据電子海圖資訊。此資料不能確保跟障礙物和海底有安全距離。請仔細比對路線跟所有的可見景色，並且避開任何陸地、淺灘或其他可能位於您路徑上的障礙物。

在使用「前往」時，直達路線和經過修正的路線都可能經過陸地或淺灘。利用可見的景色，並且轉向以避開陸地、淺灘和其他危險物體。

備忘錄：部分地區的進階海圖提供「漁獵」海圖。

備忘錄：在部分地區，「自動引導」只可在進階海圖上使用。

- 1 從導航海圖或漁用海圖中選取位置。
- 2 必要時，選取導航至。
- 3 選取一個選項：
 - 若要直接導航到該位置，請選取前往或 .
 - 若要建立前往該位置且包括轉彎的航線，請選取航線導航至或 .
 - 若要使用「自動引導」，請選取自動導航或 .
- 4 檢視以洋紅色線標示的路線(行程色標, 第 21 頁)。

備忘錄：在使用「自動引導」時，洋紅色線任何部分中的灰色線段表示「自動引導」無法計算「自動引導」線的部分。這是因為最小安全水深和最小安全障礙物高度的設定所致。
- 5 依照洋紅色線行進，轉向以避開陸地、淺灘和其他障礙物。

進階圖表

警告

航儀上顯示的所有航線和導航線僅預定用於提供一般路線引導，或用於識別適當航道，不應過分拘泥地遵循。導航時請務必遵守助航設施並按照水上狀況行動，以避免擱淺或會造成船隻損壞、人身傷害或死亡的危險。

「自動導航」功能是根据電子海圖資訊。此資料不能確保跟障礙物和海底有安全距離。請仔細比對路線跟所有的可見景色，並且避開任何陸地、淺灘或其他可能位於您路徑上的障礙物。

備忘錄：並非所有機型都支援所有圖表。

選配的進階圖表(例如 Garmin Navionics Vision+™)可讓您從航儀中獲得最多資訊。除了詳細的海洋圖表繪製外，進階圖表可能包含以下在部分地區可以使用的功能。

Mariner's Eye 3D: 提供從船隻上方和後方的檢視，可作為三維導航輔助。

Fish Eye 3D: 提供水下、三維檢視，其在視覺上代表根據圖表上資訊而來的海床。

漁獵圖表: 顯示具有強化海底等高線而且沒有導航資料的圖表。這個圖表對於近岸深海漁獵可發揮良好功效。

高解析度衛星影像: 提供高解析度衛星影像以在「導航」圖表上提供真實的陸地和水面檢視(在導航圖表上顯示衛星影像, 第 14 頁)。

航照圖: 顯示碼頭和其他導航上具有意義的航照圖，可幫助您視覺化週遭環境(檢視地標的航照圖, 第 14 頁)。

詳細道路和 POI 資料: 顯示道路和興趣點(POI)資料，其包括極盡詳細的海岸道路和 POI，例如餐廳、住宿和當地景點。

自動導航: 使用您船隻的相關特定資訊和圖表資料來決定前往您目標點的最佳路徑。


聲納影像: 顯示聲納影像以協助顯示水底密度。

地貌暈渲: 以陰影顯示水底梯度。

Fish Eye 3D 圖表檢視

Fish Eye 3D 圖表檢視透過使用像是 Garmin Navionics Vision+ 等進階海圖的等深線，可提供海床或湖底的水下檢視。


魚群等飄浮目標會以紅色、綠色和黃色球體表示。紅色表示最大的目標而綠色表示最小的目標。

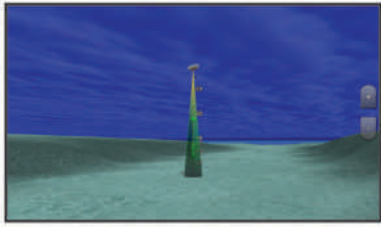

檢視潮汐測報站資訊


警告

潮汐和潮流資訊僅供參考。您有責任隨時注意所有張貼的水域相關指引，時時瞭解周圍環境，並在水中、水上及周圍不斷進行安全判斷。若未注意此警告，可能會導致財物損失、嚴重的人身傷害或死亡。

海圖上的  圖示表示潮汐測報站。您可以檢視潮汐測報站的詳細圖表以幫助預測不同時間或不同日期的潮位。

備忘錄： 在部分地區，此功能只可在進階海圖上使用。

1 從「導航」圖表或「漁獵」圖表中選取潮汐測報站。

潮汐方向和潮位資訊會顯示在  附近。

2 選取測報站名稱。

動畫潮汐和潮流指標

警告

潮汐和潮流資訊僅供參考。您有責任隨時注意所有張貼的水域相關指引，時時瞭解周圍環境，並在水中、水上及周圍不斷進行安全判斷。若未注意此警告，可能會導致財物損失、嚴重的人身傷害或死亡。

備忘錄： 在部分地區，此功能只可在進階海圖上使用。

您可以在「導航」圖表或「漁獵」圖表上檢視以動畫方式顯示之潮汐測報站和潮流方向的指標。您也必須在圖表設定中啟用動畫圖示 ([顯示潮汐和潮流指標, 第 14 頁](#))。

潮汐測報站的指標會在圖表上顯示為帶有箭頭的直條圖。指向下方的紅色箭頭表示退潮，而指向上方的藍色箭頭表示漲潮。當您將游標移到潮汐測報站指標上時，測報站處的潮高會顯示在測報站指標上方。

潮流方向指標會在圖表上顯示為箭頭。各個箭頭的方向表示圖表上特定位置處的潮流方向。潮流箭頭顏色表示在該位置處的潮流速度範圍。當您將游標移到潮流方向指標上時，該位置處的具體潮流速度會顯示在方向指標上方。

顏色	潮流速度範圍
黃色	0 到 1 節
橙色	1 到 2 節
紅色	2 節以上

顯示潮汐和潮流指標

備忘錄： 在部分地區，此功能只可在進階海圖上使用。

您可以在「導航」海圖或「漁獵」海圖上顯示以靜態或動畫方式顯示的潮汐測報站和潮流觀測站指標。

1 從「導航」或「漁獵」海圖中選取 **選項 > 圖層 > 海圖 > 潮汐/潮流**。


2 選取任一選項：

- 若要在海圖上顯示以動畫方式顯示的潮汐測報站指標和以動畫方式顯示的潮流方向指標，請選取 **動態顯示**。
- 若要啟用潮汐和潮流滑動軸 (滑動軸可設定地圖上報告潮汐和潮流的時間)，請選取 **滑桿**。

在導航圖表上顯示衛星影像

備忘錄： 在部分地區，此功能只可在進階海圖上使用。

您可以將高解析度衛星影像覆蓋在「導航」圖表的陸地上或者同時覆蓋在「導航」圖表的陸地和海洋部分上。

備忘錄： 當高解析度衛星影像啟用時，其只會以較低的縮放程度呈現。如果您在選用的圖表區域中無法看到高解析度影像，您可以選取  來放大。您也可以變更地圖縮放細節來設定更高的細節程度。

1 從導航海圖選取 **選項 > 圖層 > 海圖 > 衛星照片**。

2 選取任一選項：

- 選取 **僅限陸地** 以將標準圖表資訊顯示在水面上，並使照片覆蓋陸地。

備忘錄： 此設定必須先啟用才可檢視 Standard Mapping[®] 海圖。

- 選取 **影像地圖** 以指定的不透明度將照片同時顯示在水面和陸地上。使用滑動軸列調整照片不透明度。您將百分比設定得越高，則衛星照片覆蓋陸地和水面的程度也越高。

檢視地標的航照圖

您必須在海圖設定中開啟航拍圖片點設定，才可於「導航」圖表上檢視航照圖 ([海圖圖層, 第 17 頁](#))。

備忘錄： 在部分地區，此功能只可在進階海圖上使用。

您可以使用地標、碼頭和港口的航照圖來幫助您找出您在週遭環境中的方位，或者讓您自己在抵達碼頭或港口之前對其有所認識。

1 從「導航」圖表選取相機圖示：

- 若要檢視空中照片，請選取 。
- 若要檢視透視照片，請選取 。照片是從相機的位置，朝向圓錐的方向拍攝。

2 選取拍照。








自動辨識系統

自動辨識系統 (AIS) 可讓您辨識和追蹤其他船隻，並且對您作出關於區域交通的警示。當繪圖機連接到外部 AIS 裝置時，若其他船隻在範圍內、配備有詢答機且主動發送 AIS 資訊，則繪圖機可以顯示一些關於這些船隻的 AIS 資訊。

針對每艘船隻所報告的資訊包括海事行動業務識別碼 (MMSI, Maritime Mobile Service Identity)、位置、GPS 速度、GPS 航行方向、自船隻上次報告位置起已經經過的時間、最接近點和抵達最接近點的時間。

一些繪圖機機型也支援 Blue Force Tracking。用 Blue Force Tracking 加以追蹤的船隻會以藍綠色標示在繪圖機上。

AIS 標定符號

符號	說明
	AIS 船隻。船隻正在報告 AIS 資訊。三角形所指的方向表示 AIS 船隻正在移動的方向。
	目標已選定。
	目標已啟用。目標在圖表上會顯示得更大。達到目標的綠線表示目標的航行方向。如果詳細資料的設定已經設成「顯示」，則船隻的 MMSI、速度和方向會顯示在目標下方。如果來自船隻的 AIS 發送已遺失，則訊息橫幅會出現。
	目標已遺失。綠色 X 表示來自船隻的 AIS 發送已遺失，並且繪圖機會顯示訊息橫幅詢問是否應繼續追蹤船隻。如果您不繼續船隻追蹤，則遺失目標的符號會從圖表或 3D 圖表檢視上消失。
	危險目標位於範圍中。目標會閃爍同時警示音和訊息橫幅會出現。在告知已收到警示之後，連有紅線的實心紅色三角形表示目標的位置和航行方向。如果安全區碰撞警示已經設為「關閉」，則目標會閃爍，但警示音不會發出而且警示橫幅不會出現。如果來自船隻的 AIS 發送已遺失，則訊息橫幅會出現。
	危險目標已遺失。紅色 X 表示來自船隻的 AIS 發送已遺失，並且繪圖機會顯示訊息橫幅詢問是否應繼續追蹤船隻。如果您不繼續進行船隻追蹤，則遺失危險目標的符號會從圖表或 3D 圖表檢視上消失。
	此符號的位置表示對於危險目標的最近接近點，而符號附近的數字表示抵達對於該目標之最近接近點的時間。

備忘錄：用 Blue Force Tracking 功能加以追蹤的船隻無論其狀態為何，都會以藍綠色標示。

已啟用 AIS 目標的航行方向和預計路線

當已啟用 AIS 的目標提供了航行方向和真實航向資訊時，目標的航行方向會在圖表上顯示為達到 AIS 目標符號的實線。航行方向線不會顯示在 3D 圖表檢視上。

已啟用 AIS 的目標的預計路線會在圖表或 3D 圖表檢視上顯示為虛線。預計路線的線長度是根據預計航行方向設定的數值而定。如果已啟用 AIS 的目標未發送速度資訊，或如果船隻未在移動，則預計路線不會出現。船隻發送的速度、真實航向、或轉彎率資訊若有變化，則可能影響預計路線的計算。

當已啟用 AIS 目標提供了真實航向、航行方向和轉彎率資訊時，目標的預計路線是根據真實航向和轉彎率資訊而計算得到。目標轉彎的方向(也是根據轉彎率資訊而定)是以航行方向線末端處的倒鉤方向來表示。倒鉤的長度不會改變。



當已啟用 AIS 的目標提供了真實航向和航行方向資訊，但未提供轉彎率資訊時，目標的預計路線是根據對地航向資訊而計算得到。

啟用 AIS 船隻目標

- 1 從海圖或 3D 海圖檢視中選取 **選項 > 圖層 > 它船資訊 > AIS > AIS 列表**。
- 2 從清單中選擇船隻。
- 3 選擇 **檢視**，並檢閱目標資訊。
- 4 選擇 **啟動目標**。

檢視已標定 AIS 船隻的相關資訊

關於已標定的 AIS 船隻，您可以檢視 AIS 訊號狀態、MMSI、GPS 速度、GPS 航行方向和其他回報的資訊。

- 1 從圖表或 3D 圖表檢視中選取 AIS 船隻。
- 2 選取 **AIS 船舶**。

停用 AIS 船隻目標

- 1 從圖表或 3D 圖表檢視中選取 AIS 船隻。
- 2 選取 **AIS 船舶 > 停用**。

在圖表或 3D 圖表檢視上顯示 AIS 船隻

在使用 AIS 前，您必須將航儀連接至外接 AIS 裝置，並接收來自其他船隻的啟用中測感器訊號。

您可以設定其他船隻在圖表或 3D 圖表檢視上如何顯示。針對一個圖表或一個 3D 圖表檢視所設定的顯示範圍，僅會套用到該圖表或該 3D 圖表檢視。針對一個圖表或一個 3D 圖表所設定的詳細資料、投影航行方向和航跡設定會套用到所有圖表和所有 3D 圖表檢視。

- 1 從海圖或 3D 海圖檢視中選擇 **選項 > 圖層 > 它船資訊 > AIS**。
- 2 選擇一個選項：
 - 要顯示 AIS 船隻的航跡，請選擇 **AIS 航徑**，並視需要調整航徑長度。AEO 管理程序。
 - 若要標示出現在距您位置特定距離內的 AIS 船隻，請選取 **範圍篩選**，然後選取距離。
 - 要顯示 AIS 已啟用船隻的清單，請選擇 **AIS 列表**。

設定安全區碰撞警報

小心

必須開啟蜂鳴器設定，才能發出警報音 (**聲音與螢幕設定, 第 70 頁**)。未設定警報音可能導致人員受傷或財產受損。

設定碰撞警報之前，您必須先將 AIS 裝置連接到與相容航儀相同的網路。

安全區碰撞警報是用於 AIS 船隻。當雷達連接至相同網路時，您也可以針對 MARPA 目標使用安全區碰撞警報。安全區是用來避免碰撞的，並且可以自訂。

- 1 選取 **設定 > 鬧鐘 > 進入危險區警報 > 開啟**。

在已啟用 AIS 的船隻進入您船隻周圍的安全區時，將顯示一條訊息並發出警報音。船隻在畫面上也會標記為危險。當警報關閉時，不會出現訊息條和警報音，但船隻在畫面上仍會標記為危險。

- 2 選取 **範圍**，然後選取船隻周圍的安全區半徑距離。

3 選取**距離時間**，然後選取判定目標進入安全區時要發出警報音的時間。

例如，若要在可能進入之前 10 分鐘發出通知，請將距離時間設定成 10，則警報音將在船隻進入安全區之前 10 分鐘發出。

4 選取**MARPA 警報**，然後選取何時針對 MARPA 已標記物體發出警報音的選項。

在 MARPA 已標記物體進入您船隻周圍的安全區時，將顯示一條訊息並發出警報音。物體在畫面上也會標記為危險。當警報關閉時，不會出現訊息條和警示音，但物體在畫面上仍會標記為危險。

檢視 AIS 威脅清單

1 選擇**資訊 > 它船資訊 > AIS 列表**。

2 必要時，選擇**顯示選項**以排序或篩選清單中的項目。

AIS 輔助導航

AIS 輔助導航 (ATON) 是任何一種經由 AIS 無線電發送的導航輔助。ATON 會顯示在海圖上並具有可辨識資訊，例如位置和類型。

AIS ATONs 共有三種類別。真實 ATON 實際存在，並且會從自身的實際位置傳送可辨識及位置資訊。混合 ATON 實際存在，而其可辨識及位置資訊是從另一個位置傳送。虛擬 ATON 非實際存在，而其可辨識及位置資訊是從另一個位置傳送。

當航儀連接到相容的 AIS 無線電時，您可以在海圖上檢視 AIS ATON。若要顯示 AIS ATON，請從海圖選取**選項 > 圖層 > 海圖 > 助航設施 > ATON**。若您在海圖上選取 ATON，則可檢視更多 ATON 的相關資訊。

標誌圖示	意義
	真實或混合 ATON
	真實或混合 ATON：北頂標
	真實或混合 ATON：南頂標
	真實或混合 ATON：東頂標
	真實或混合 ATON：西頂標
	真實或混合 ATON：特殊頂標
	真實或混合 ATON：安全頂標
	真實或混合 ATON：危險頂標
	虛擬 ATON
	虛擬 ATON：北頂標
	虛擬 ATON：南頂標

標誌圖示	意義
	虛擬 ATON：東頂標
	虛擬 ATON：西頂標
	虛擬 ATON：特殊頂標
	虛擬 ATON：安全頂標
	虛擬 ATON：危險頂標

AIS 危難訊號

自供式 AIS 危難訊號裝置在啟動時會發送緊急位置報告。繪圖機可以接收來自搜救發射機 (SART, Search and Rescue Transmitter)、緊急位置指示無線電信標桿 (EPIRB, Emergency Position Indicating Radio Beacon) 的訊號和其他人員落水訊號。危難訊號發送不同於標準 AIS 發送，所以它們在繪圖機上有不同的顯示方式。您不是為了避免碰撞而追蹤危難訊號發送，而是為了找到和協助船隻或人員而追蹤危難訊號發送。

導航到危難訊號發送處

當您接收到危難訊號發送時，危難訊號警示會出現。

選取**檢視 > 前往**以開始導航到發送處。

AIS 危難訊號裝置標定符號

符號	說明
	AIS 危難訊號裝置發送。選取以查看關於發送的更多資料並且開始導航。
	發送遺失。
	發送測試。當船隻啟動其危難訊號裝置的測試時會出現，並不代表真正的緊急事件。
	發送測試遺失。

啟用 AIS 發送測試警示

若要避免碼頭等擁擠區域中的大量測試警示和符號，您可以選擇要接收或忽略 AIS 測試訊息。若要測試 AIS 緊急裝置，您必須啟用繪圖機以接收測試警示。

1 選取**設定 > 鬧鐘 > AIS**。

2 選擇一個選項：

- 若要接收或忽略緊急位置指示無線電信標桿 (EPIRB, Emergency Position Indicating Radio Beacon) 測試訊號，請選取 **AIS-EPIRB 測試**。
- 若要接收或忽略人員落水 (MOB, Man Overboard) 測試訊號，請選取 **AIS-MOB 測試**。
- 若要接收或忽略搜救詢答機 (SART, Search and Rescue Transponder) 測試訊號，請選取 **AIS-SART 測試**。

關閉 AIS 接收

AIS 訊號預設為開啟。

選取設定 > 它船資訊 > AIS > 關閉。

所有圖表和 3D 圖表上的所有 AIS 功能都會停用。這包括 AIS 船隻標定及追蹤、AIS 船隻標定及追蹤所產生的碰撞警示和 AIS 船隻相關資訊的顯示。

海圖選單

備忘錄：並非所有設定都適用於所有海圖。有些選項需要進階地圖或連接配件，例如雷達。

備忘錄：您所安裝的海圖或您目前的位置可能不支援選單中的部分設定。若您變更這類設定，海圖檢視將不受該等變更影響。

從海圖中選取選項。

圖層：調整海圖上不同項目的外觀 (海圖圖層, 第 17 頁)。

Quickdraw Contours: 開啟海底等深線繪製功能，並且可讓您建立漁獵地圖標記 (Garmin Quickdraw Contours 地圖繪製, 第 19 頁)。

設定：調整海圖設定 (海圖設定, 第 19 頁)。

編輯圖層：調整畫面上顯示的資料 (自訂資料圖層, 第 6 頁)。

海圖圖層

您可以開啟和關閉海圖圖層，以及自訂海圖的功能。每一個設定都專屬於所使用的海圖或海圖檢視。

備忘錄：並非所有設定都適用於所有海圖和航儀機型。有些選項需要進階地圖或連接配件。

備忘錄：您所安裝的海圖或目前位置可能不支援選單內包含的一些設定。如果您變更這些設定，這些設定不會影響海圖檢視。

從海圖中選取選項 > 圖層。

海圖：顯示和隱藏海圖相關項目 (「海圖」圖層設定, 第 17 頁)。

本船：顯示和隱藏船舶相關項目 (「我的船隻」圖層設定, 第 17 頁)。

管理使用者資料：顯示和隱藏使用者資料 (如航點、邊界和航跡)，以及開啟使用者資料清單 (「使用者資料」圖層設定, 第 18 頁)。

它船資訊：調整其他船隻的顯示方式 (「其他船隻」圖層設定, 第 18 頁)。

水域：顯示和隱藏深度項目 (「水」圖層設定, 第 18 頁)。

Quickdraw Contours: 顯示和隱藏 Garmin Quickdraw 等深線資料 (Garmin Quickdraw Contours 設定, 第 20 頁)。

天氣資訊：顯示和隱藏天氣相關項目 (「天氣」圖層設定, 第 18 頁)。

「海圖」圖層設定

從海圖中選取選項 > 圖層 > 海圖。

衛星照片：當使用某些進階地圖時，在導航海圖的陸地部分或陸地與海洋部分上顯示高解析度衛星影像 (在導航圖表上顯示衛星影像, 第 14 頁)。

備忘錄：此設定必須先啟用才可檢視 Standard Mapping 海圖。

潮汐/潮流：在海圖上顯示潮流觀測站指標和潮汐測報站指標 (顯示潮汐和潮流指標, 第 14 頁)，並啟用潮汐和潮流滑動軸 (滑動軸可設定地圖上報告潮汐和潮流的時間)。

陸地興趣點：顯示陸地上的興趣點。

助航設施：在海圖上顯示助航設施，例如 ATON 和閃光。允許選取 NOAA 或 IALA 助航設施類型。

服務點：顯示船舶服務的位置。

深度：調整深度圖層上的項目 (「深度」圖層設定, 第 17 頁)。

限制區：在海圖上顯示限制區相關資訊。

航拍圖片點：為航照圖顯示相機圖示 (檢視地標的航照圖, 第 14 頁)。

「深度」圖層設定

從海圖中選取選項 > 圖層 > 海圖 > 深度。

深度遮蔽：指定要在其間加上陰影的上限及下限深度。

淺色陰影：設定從海岸線到指定深度的陰影。

水深點：開啟測點深度探測並設定危險深度。等於或比危險深度還要淺的測點深度會以紅字文字標示。

漁用等深線：設定水底等深線和深度探測詳細檢視的縮放等級，並簡化地圖顯示，以便在漁獵時用最佳方式使用地圖。

「我的船隻」圖層設定

從海圖中選取 選項 > 圖層 > 本船。

船首線：顯示並調整航行方向線，航行方向線是地圖上從船頭畫起，朝旅程行進方向延伸的線 (設定航行方向線和角度標示, 第 29 頁)。

當前航跡：在海圖上顯示目前航跡，然後開啟當前航跡選項選單。

風玫瑰圖：顯示連接之風向風速儀所提供之風向角或風向的視覺呈現，並設定風向資料來源。


圖上羅經面：顯示您船隻周圍的羅盤刻度圖，指示朝向船隻航行方向的羅盤方向。啟用此選項會停用風玫瑰圖選項。

船隻圖示：設定在海圖上代表您目前位置的圖示。

方位線設定

若要使用方位線 (layline) 功能，您必須將風向感測器連接到航儀。

當處於帆船模式中時 (設定帆船功能的船隻類型, 第 27 頁)，您可以在導航圖表上顯示方位線。方位線在競賽時非常有用。

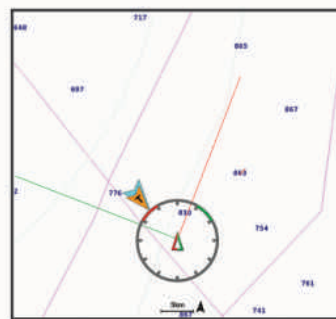

從「導航」海圖中選取 選項 > 圖層 > 本船 > 建議航線 > 設定。

航向角: 可讓您選擇裝置如何計算方位線。實際選項會使用從風向感應器所測得的風向角度來計算方位線。手動選項會使用手動輸入的上風和下風角度來計算方位線。極性表格選項會根據匯入的極性表格資料計算方位線 ([手動匯入極性表格, 第 28 頁](#))。

迎風角: 讓您依據上風帆角來設定方位線。

下風角: 讓您依據下風帆角來設定方位線。

潮汐糾正: 根據潮汐校正方位線。

方位線濾波器: 依據輸入的時間間隔來篩選方位線資料。若要篩選船隻航行方向或真風角的部分變更, 以取得較平滑的方位線, 請輸入較大的數字。若要以對船隻航行方向或真風角的變更較敏感的方式顯示方位線, 請輸入較小的數字。

「使用者資料」圖層設定

您可以在海圖上顯示航點、邊界和航跡等使用者資料。

從海圖中選取 **選項 > 圖層 > 管理使用者資料**。

航點: 在海圖上顯示航點並開啟航點清單。

邊界: 在海圖上顯示邊界並開啟邊界清單。

航跡: 在海圖上顯示航跡。

「其他船隻」圖層設定

備忘錄: 這些選項需要連接配件, 例如 AIS 接收器或 VHF 無線電。

從海圖選取 **選項 > 圖層 > 它船資訊**。

DSC: 設定 DSC 船隻和航徑在海圖上的顯示方式, 並顯示 DSC 清單。

AIS: 設定 AIS 船隻和航徑在海圖上的顯示方式, 並顯示 AIS 清單。

MARPA: 設定 MARPA 船隻和航徑在海圖上的顯示方式, 並顯示 MARPA 清單。

詳細資料: 在海圖上顯示其他船隻的詳細資料。

船首線: 設定 AIS 已啟用船隻的預計航行方向時間。這也會設定 MARPA 已標記船隻的預計航行方向時間。

進入危險區警報: 設定安全區碰撞警報 ([設定安全區碰撞警報, 第 15 頁](#))。

「水」圖層設定

從海圖中選取 **選項 > 圖層 > 水域**。

備忘錄: 您所安裝的海圖或您目前的位置可能不支援選單中的部分設定。如果您變更這些設定, 這些設定不會影響海圖檢視。

備忘錄: 並非所有設定都適用於所有海圖、檢視和航儀機型。有些選項需要進階地圖或連接配件。

深度遮蔽: 指定要在其間加上陰影的上限及下限深度 ([深度範圍陰影, 第 18 頁](#))。

淺色陰影: 設定從海岸線到指定深度的陰影。

水深點: 開啟測點深度探測並設定危險深度。等於或比危險深度還要淺的測點深度會以紅字文字標示。

漁用等深線: 設定水底等深線和深度探測詳細檢視的縮放等級, 並簡化地圖顯示, 以便在漁獵時用最佳方式使用地圖。

地貌暈渲: 以陰影顯示水底梯度。此功能僅可在部分進階地圖上使用。


聲納圖: 顯示聲納影像以協助顯示水底密度。此功能僅可在部分進階地圖上使用。

湖面: 設定湖泊的目前水位。此功能僅可在部分進階地圖上使用。

深度範圍陰影

您可以在地圖上設定色彩範圍, 以顯示目標魚群目前咬餌位置的水深。您可以設定較深的範圍, 以監控特定深度範圍內, 底部深度的變化速度。您可以建立最多十個深度範圍。若是內陸漁撈, 使用最多五個深度範圍有助於減少地圖的雜亂程度。深度範圍會套用到所有海圖及所有水體。

依預設, 部分 Garmin LakeVü™ 和進階補充海圖具有多種深度範圍陰影。

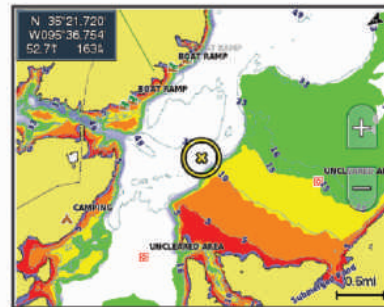

紅色	從 0 到 1.5 公尺 (從 0 到 5 英尺)
橙色	從 1.5 到 3 公尺 (從 5 到 10 英尺)
黃色	從 3 到 4.5 公尺 (從 10 到 15 英尺)
綠色	從 4.5 到 7.6 公尺 (從 15 到 25 英尺)

若要開啟和調整, 請從海圖中選取 **選項 > 圖層 > 水域 > 深度遮蔽**。

「天氣」圖層設定

從「導航」或「漁獵」海圖中選取 **選項 > 圖層 > 海圖 > 天氣資訊 > ⚡**。

從天氣海圖中選取 **選項 > 圖層 > 海圖 > 天氣資訊**。

已觀測圖層: 設定要顯示哪些觀測到的天氣項目。觀測到的天氣是目前戶外的天氣狀況。

預報圖層: 設定要顯示哪些預報天氣項目。

圖層模式: 顯示預測或觀測到的天氣資訊。

循環: 顯示一循環的預測或觀測到的天氣資訊。

圖例: 顯示天氣圖例, 且天氣狀況嚴重性從左到右逐漸加劇。

氣象訂閱: 顯示氣象訂閱資訊。

回復出廠設定: 將天氣設定重設為出廠預設值。

編輯圖層: 調整畫面上顯示的資料 ([自訂資料圖層, 第 6 頁](#))。

「雷達」圖層設定

從「導航」或「漁獵」海圖中選取 **選項 > 圖層 > 雷達 > Ⓜ**。

從雷達畫面中選取 **選項**。

雷達進入待機狀態: 停止雷達發送。

增益: 調整增益 ([在雷達畫面上自動調整增益, 第 44 頁](#))。

海浪抑制: 調整海面雜波 ([在雷達畫面上自動調整增益, 第 44 頁](#))。

雷達選項: 開啟雷達選項選單 ([雷達選項選單, 第 45 頁](#))。

它船資訊: 設定其他船隻在雷達檢視上的顯示方式 (「其他船隻」圖層設定, 第 18 頁)。

雷達設置: 開啟雷達顯示設定 (雷達設定選單, 第 45 頁)。

編輯圖層: 調整畫面上顯示的資料 (自訂資料圖層, 第 6 頁)。

海圖設定

備忘錄: 並非所有設定都適用於所有海圖和 3D 海圖檢視。有些設定需要外接配件或適用的進階海圖。

從海圖中選擇選項 > 海圖設定。

地圖定向: 設定地圖的透視。

注意前方: 當您的速度增加時自動將您的目前位置朝向畫面下方移動。輸入您的最高速以獲得最佳結果。

船隻方向: 設定地圖上船隻圖示的對齊方式。自動選項會以高速 GPS COG 和低速的磁方位航行方向對齊船隻圖示, 讓船隻圖示更能對齊目前航跡。航行方向選項會將船隻圖示與磁方位航行方向對齊。GPS 航向 選項會使用 GPS COG 對齊船隻圖示。如果選取的資料來源無法使用, 則會改用可使用的資料來源。

⚠ 警告

船隻方向設定僅供參考, 非用於嚴格遵循。請務必遵守助航設施並按照水上狀況行動, 以避免擱淺或造成船隻損壞、人身傷害或死亡的危險。

備忘錄: 您可以為組合頁面中使用的兩個導航海圖分別設定地圖定向和船隻方向設定。

詳細資訊: 以不同的縮放程度, 調整地圖顯示的詳細程度。

海圖大小: 設定海圖的可視大小。

世界地圖: 在海圖上使用基本世界地圖或陰影地形地圖。這些差異只有在縮小太多而無法看見詳細海圖時才能看到。

起跑線: 設定帆船競賽的起航線 (設定起航線, 第 28 頁)。

畫中畫: 顯示以您目前位置為中心的小型地圖。

Fish Eye 3D 設定

備忘錄: 在部分地區, 此功能只可在進階海圖上使用。

從 Fish Eye 3D 圖表檢視中選取選項。

檢視: 設定 3D 圖表檢視的透視。

航跡: 顯示航跡。

聲納錐: 顯示標示出由測感器所涵蓋之區域的圓錐。

魚符號: 顯示飄浮目標。

支援的地圖

為了讓您能夠安全地享受水上樂趣, Garmin 裝置僅支援由 Garmin 或經核准的第三方製造商生產的官方地圖。

您可向 Garmin 購買地圖。如果要向 Garmin 以外的商家購買地圖, 請先調查該商家後再行購買。請謹慎選擇網路商家。如果您購買了不受支援的地圖, 請將地圖退還給商家。

Garmin Quickdraw Contours 地圖繪製


⚠ 警告

Garmin Quickdraw Contours 地圖繪製功能讓使用者產生地圖。Garmin 對於第三方產生之地圖的正確性、可靠性、完

整性或時效性不作任何承諾。若使用或依賴第三方產生的地圖, 風險由您自行承擔。

Garmin Quickdraw Contours 地圖繪製功能可讓您針對任何水體快速產生帶有等深線和深度標記的地圖。

當 Garmin Quickdraw Contours 記錄資料時, 彩色圓圈會環繞著船隻圖示。這個圓圈代表每道掃描所掃描的概略地圖區域。

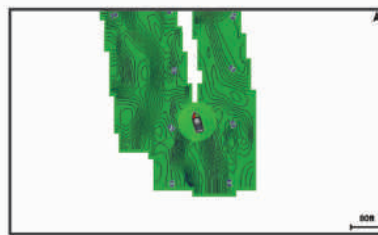

綠色圓圈表示良好的深度和 GPS 位置, 且速度低於 16 公里/小時 (10 英哩/小時)。黃色圓圈表示良好的深度和 GPS 位置, 且速度介於 16 和 32 公里/小時 (10 和 20 英哩/小時)。紅色圓圈表示不良的深度或 GPS 位置, 且速度超過 32 公里/小時 (20 英哩/小時)。

您可以在組合畫面中檢視 Garmin Quickdraw Contours 或者使其成為地圖上的單獨檢視。

所儲存的資料量取決於記憶卡大小、聲納來源和記錄資料時的船隻速度。當您使用單束聲納時, 可以記錄得較久。估計在 2 GB 記憶卡上可以儲存約 1,500 小時的資料。

當您將資料記錄在航儀中的記憶卡上時, 新資料會加到您現有的 Garmin Quickdraw Contours 地圖上, 並且儲存在記憶卡中。當您插入新記憶卡時, 現有的資料不會轉移到新的記憶卡上。

使用 Garmin Quickdraw Contours 功能繪製水體地圖

您必須先取得聲納深度、您的 GPS 位置以及有可用空間的記憶卡, 才可以使用 Garmin Quickdraw 等深線功能。

- 1 從圖表檢視中選取 選項 > Quickdraw Contours > 開始錄製。
- 2 錄影完成時, 請選取 選項 > Quickdraw Contours > 停止記錄。
- 3 選取管理 > 名稱, 然後輸入地圖的名稱。

新增「標記」到 Garmin Quickdraw Contours 地圖

您可以新增標記到 Garmin Quickdraw Contours 地圖以標示危險處或興趣點。

- 1 從「導航」圖表中選取位置。
- 2 選取 Quickdraw 標籤。
- 3 輸入標記文字, 然後選取完成。

Garmin Quickdraw 社群

Garmin Quickdraw 社群是免費公開的線上社群, 可讓您下載其他使用者建立的地圖。您可以與其他分享您的 Garmin Quickdraw Contours 地圖。

如果您的裝置具備 Wi-Fi 技術, 則可使用 ActiveCaptain 應用程式來存取 Garmin Quickdraw 社群 (使用 ActiveCaptain 與 Garmin Quickdraw 社群連線, 第 20 頁)。

如果您的裝置沒有 Wi-Fi 技術，您可使用 Garmin Connect™ 網站來存取 Garmin Quickdraw 社群 (使用 Garmin Connect 與 Garmin Quickdraw 社群連線, 第 20 頁)。

使用 ActiveCaptain 與 Garmin Quickdraw 社群連線

- 1 從您的行動裝置開啟 ActiveCaptain 應用程式，然後連線到 GLASS COCKPIT 裝置 (開始使用 ActiveCaptain App, 第 9 頁)。
- 2 從應用程式選取 **Quickdraw 社群**。

您可從社群的其他人那裡下載等深線 (使用 ActiveCaptain 下載 Garmin Quickdraw 社群地圖, 第 20 頁) 以及分享您建立的等深線 (使用 ActiveCaptain 與 Garmin Quickdraw 社群分享您的 Garmin Quickdraw 等深線地圖, 第 20 頁)。

使用 ActiveCaptain 下載 Garmin Quickdraw 社群地圖

您可以下載其他使用者建立並與 Garmin Quickdraw 社群分享的 Garmin Quickdraw Contours 地圖。

- 1 從行動裝置上的 ActiveCaptain 應用程式，選取 **Quickdraw 社群 > 搜尋等深線**。
- 2 使用地圖及搜尋功能找到要下載的區域。
紅點代表已針對該區域分享的 Garmin Quickdraw 等深線地圖。
- 3 選取 **選取下載區域**。
- 4 拖曳方塊以選取要下載的區域。
- 5 拖曳角落以變更下載區域。
- 6 選取 **下載區域**。

下次將 ActiveCaptain 應用程式與 GLASS COCKPIT 裝置連線，已下載的等深線會自動傳輸到裝置。

使用 ActiveCaptain 與 Garmin Quickdraw 社群分享您的 Garmin Quickdraw 等深線地圖

您可以在 Garmin Quickdraw 社群中與其他人分享已建立的 Garmin Quickdraw Contours 地圖。

當您分享等深線地圖時，只會分享等深線地圖。不會分享航點。

設定 ActiveCaptain 應用程式時，您可能已經選取要自動與社群分享等深線。若沒有，請依照下列步驟操作來啟用分享。

從行動裝置上的 ActiveCaptain 應用程式選取 **與航儀進行同步處理 > 提供內容至社群**。

下次將 ActiveCaptain 應用程式與 GLASS COCKPIT 裝置連線時，您的等深線地圖就會自動傳輸到社群中。

使用 Garmin Connect 與 Garmin Quickdraw 社群連線

- 1 請前往 connect.garmin.com。
- 2 選取 **開始使用 > Quickdraw 社群 > 開始使用**。
- 3 如果您沒有 Garmin Connect 帳號，請先建立一個。
- 4 登入您的 Garmin Connect 帳號。
- 5 選取 **儀表板 > 航海** 以開啟 Garmin Quickdraw 小工具。

秘訣： 確定電腦中有記憶卡以分享 Garmin Quickdraw Contours 地圖。

使用 Garmin Connect 與 Garmin Quickdraw 社群分享您的 Garmin Quickdraw 等深線地圖

您可以在 Garmin Quickdraw 社群中與其他人分享已建立的 Garmin Quickdraw Contours 地圖。

當您分享等深線地圖時，只會分享等深線地圖。不會分享航點。

- 1 將一張記憶卡插入卡槽 (記憶卡, 第 2 頁)。
- 2 將記憶卡插入電腦。
- 3 存取 Garmin Quickdraw 社群 (使用 Garmin Connect 與 Garmin Quickdraw 社群連線, 第 20 頁)。
- 4 選取 **分享等深線**。
- 5 瀏覽您的記憶卡，然後選取 /Garmin 資料夾。
- 6 開啟 Quickdraw 資料夾，並選擇名為 ContoursLog.svy 的檔案。

檔案上傳後，從記憶卡中刪除 ContoursLog.svy 檔案，以避免未來上傳發生問題。您的資料不會遺失。

使用 Garmin Connect 下載 Garmin Quickdraw 社群地圖

您可以下載其他使用者建立並與 Garmin Quickdraw 社群分享的 Garmin Quickdraw Contours 地圖。

如果您的裝置沒有 Wi-Fi 技術，您可使用 Garmin Connect 網站來存取 Garmin Quickdraw 社群。

如果您的裝置具備 Wi-Fi 技術，則應使用 ActiveCaptain 應用程式來存取 Garmin Quickdraw 社群 (使用 ActiveCaptain 與 Garmin Quickdraw 社群連線, 第 20 頁)。

- 1 將記憶卡插入電腦。
- 2 存取 Garmin Quickdraw 社群 (使用 Garmin Connect 與 Garmin Quickdraw 社群連線, 第 20 頁)。
- 3 選取 **搜尋等深線**。
- 4 使用地圖及搜尋功能找到要下載的區域。
紅點代表已針對該區域分享 Garmin Quickdraw Contours 地圖。
- 5 選取 **選取要下載的區域**。
- 6 拖曳方塊的邊緣來選取要下載的區域。
- 7 選取 **開始下載**。
- 8 將檔案儲存到您的記憶卡。
- 9 從電腦中取出記憶卡。
- 10 將記憶卡插入卡槽 (記憶卡, 第 2 頁)。

航儀會自動辨識等深線地圖。航儀可能需要幾分鐘的時間才能載入地圖。

Garmin Quickdraw Contours 設定

從海圖中選取 **選項 > Quickdraw Contours > 設定**。

正在錄製偏移： 設定聲納深度與等深線記錄深度之間的距離。如果水位在您上次記錄之後已有變更，請調整此設定，讓兩個記錄的深度記錄相同。

例如，如果上次您記錄的聲納深度為 3.1 公尺 (10.5 英尺)，而今天的聲納深度為 3.6 公尺 (12 英尺)，請在正在錄製偏移輸入 -0.5 公尺 (-1.5 英尺)。

使用者顯示偏移值： 設定等深線深度與深度標記在您自己的等深線地圖上的差值，以補償水體水位的變化，或者補償已記錄地圖的深度錯誤。

社群顯示偏移值： 設定等深線深度與深度標記在社群等深線地圖上的差值，以補償水體水位的變化，或者補償已記錄地圖的深度錯誤。

調查著色: 設定 Garmin Quickdraw Contours 顯示上的顏色。當此設定開啟時，顏色表示記錄品質。當此設定關閉時，等深線區域會使用標準地圖顏色。

綠色表示良好的深度和 GPS 位置，且速度低於 16 公里/小時 (10 英哩/小時)。黃色表示良好的深度和 GPS 位置，且速度介於 16 和 32 公里/小時 (10 和 20 英哩/小時)。紅色表示不良的深度或 GPS 位置，且速度超過 32 公里/小時 (20 英哩/小時)。

深度遮蔽: 指定深度範圍的深度上下限及該深度範圍的色彩。

用航儀導航

⚠ 警告

航儀上顯示的所有航線和導航線僅預定用於提供一般路線引導，或用於識別適當航道，不應過分拘泥地遵循。導航時請務必遵守助航設施並按照水上狀況行動，以避免擱淺或會造成船隻損壞、人身傷害或死亡的危險。

「自動導航」功能是根據電子海圖資訊。此資料不能確保跟障礙物和海底有安全距離。請仔細比對路線跟所有的可見景色，並且避開任何陸地、淺灘或其他可能位於您路徑上的障礙物。

在使用「前往」時，直達路線和經過修正的路線都可能經過陸地或淺灘。利用可見的景色，並且轉向以避開陸地、淺灘和其他危險物體。

⚠ 小心

如果您的船隻具有自動引航系統，專用的自動引航控制顯示器必須安裝在每一個轉向舵上，以停用自動引航系統。

備忘錄: 在部分地區有些圖表檢視只可在進階圖表上使用。

若要導航，您必須選擇目標點、設定路線或建立航線然後依照路線或航線行進。您可以依照「導航」圖表、「漁獵」圖表、「Perspective 3D」圖表檢視或「Mariner's Eye 3D」圖表檢視上的路線或航線行進。

您可以使用下列三種方法其中之一來設定並依照路線前往目標點：前往、航線導航至或自動導航。

前往: 直接帶您前往目標點。這是導航到目標點的標準選項。航儀會建立前往目標點的直線路線或導航線。路徑可能會穿過陸地和其他障礙物。

航線導航至: 建立從您位置到目標點的航線，並且可讓您沿途新增轉彎。此選項提供前往目標點的直線路線，但可讓您新增轉彎到航線中以避開陸地和障礙物。

自動導航: 使用您船隻的相關特定資訊和圖表資料來決定前往您目標點的最佳路徑。此選項只有在相容的航儀中使用相容的進階圖表時才可使用。它提供前往目標點的轉彎提示 (turn-by-turn) 導航路徑，並且避開陸地和其他障礙物 (自動導航, 第 24 頁)。

當您使用相容的自動引航連線到使用 NMEA 2000 的航儀時，自動引航會依照「自動引導」的航線行進。

備忘錄: 在部分地區，「自動引導」只可在進階海圖上使用。

航線的線條顏色會根據數個因素而改變 (行程色標, 第 21 頁)。

基本導航問題

問題	回答
我要如何讓航儀指出我要前往的方向 (相對方位)?	使用「前往」導航 (使用「前往」來設定並依直達路線行進, 第 22 頁)。
要如何讓裝置使用與目前位置的最短距離來引導我沿著直線 (最小化偏離) 前往某個地點?	建立單航程航線，然後使用「航線前往」導航 (從您目前位置建立航線並導航, 第 23 頁)。
如何讓裝置引導我前往前往某個地點同時避開地圖上的障礙物?	建立多航程航線，然後使用「航線前往」導航 (從您目前位置建立航線並導航, 第 23 頁)。
如何讓裝置操縱我的自動舵?	使用「航線前往」導航 (從您目前位置建立航線並導航, 第 23 頁)。
裝置可否為我建立路徑?	如果您有支援「自動導航」的進階地圖，並且位於自動導航所涵蓋的區域，請使用「自動導航」導航 (設定與依照自動導航路徑行進, 第 25 頁)。
要如何變更船隻的「自動導航」設定?	請參閱 自動引導路徑設定, 第 25 頁。

行程色標

⚠ 警告

航儀上顯示的所有航線和導航線僅預定用於提供一般路線引導，或用於識別適當航道，不應過分拘泥地遵循。導航時請務必遵守助航設施並按照水上狀況行動，以避免擱淺或會造成船隻損壞、人身傷害或死亡的危險。

「自動導航」功能是根據電子海圖資訊。此資料不能確保跟障礙物和海底有安全距離。請仔細比對路線跟所有的可見景色，並且避開任何陸地、淺灘或其他可能位於您路徑上的障礙物。

在使用「前往」時，直達路線和經過修正的路線都可能經過陸地或淺灘。利用可見的景色，並且轉向以避開陸地、淺灘和其他危險物體。

當您導航時，航線的顏色可能會變更，以指示您應留意的時機。

洋紅色: 預設行程/航線。

淺紫細線: 動態修正路線，表示您偏離路線。

橙色: 警告！航線的此區段可能接近自動導航深度和高度設定的閾值。例如，當航線從橋樑底下經過或可能位於淺水域時，航線區段為橘色。僅限 Garmin Navionics+ 和 Garmin Navionics Vision+ 圖表。

紅色條紋: 警告！根據自動導航深度和高度設定，此航線區段可能不安全。例如，當航線經過極低的橋樑或是在淺水域時，航線會以紅色條紋顯示航線區段。此線條僅在 Garmin Navionics+ 和 Garmin Navionics Vision+ 圖表中為紅色條紋；在先前版本的海圖中，為洋紅色和灰色條紋。

灰色: 由於陸地或其他障礙物，或該位置沒有海圖涵蓋區域，因此無法計算航線的此航段。

目標點

您可以使用各種圖表和 3D 圖表檢視或使用清單來選取目標點。

依名稱搜尋目標點

您可以依名稱搜尋已儲存的航點、已儲存的航線、已儲存的航跡和船舶服務目標點。

1 選取 **資訊 > 服務 > 按名稱搜尋**。

2 輸入您目標點名稱的至少一部分。

3 必要時，選取 **完成**。

含有您搜尋條件的 50 個最近目標點會出現。

4 選取目標點。

使用導航圖表選取目標點

從導航圖表中選取目標點。

搜尋船舶服務目標點

備忘錄： 在部分地區，此功能只可在進階海圖上使用。

繪圖機會有數千個提供船舶服務目標點的資訊。

1 選取 **資訊 > 服務**。

2 選取 **近海服務** 或 **內陸服務**。

3 必要時，選取船舶服務類別。

繪圖機會顯示最近位置清單和各個位置的距離及相對方位。

4 選取目標點以檢視更多目標點的相關資訊 (若有的話)。

您可以碰觸並上下拖曳來捲動最近目標點清單。

搜尋 Volvo Penta 經銷商

選取 **資訊 > 服務 > Volvo Penta 經銷商**。

使用「前往」來設定並依直達路線行進

⚠ 警告

在使用「前往」時，直達路線和經過修正的路線都可能經過陸地或淺灘。利用可見的景色，並且轉向以避開陸地、淺灘和其他危險物體。

您可以設定從您目前位置前往所選目標點的直達路線並依照該路線行進。

1 選取目標點 (**目標點**, 第 22 頁)。

2 選取 **導航至 > 前往**。

洋紅色線即會出現。在洋紅色線中央是較細的紫色線，其代表從您目前位置前往目標點的經過校正路線。經過校正的路線會動態變化，並且當您偏離路線時它會隨著您的船隻移動。

3 依照洋紅色線行進，轉向以避開陸地、淺灘和其他障礙物。

4 如果您偏離路線，請依照紫色線 (經過校正的路線) 前往您的目標點，或者轉向回到洋紅色線 (直達路線)。

您也可以使用橘色操舵航向箭頭，其會顯示將船隻轉回路線的建議轉彎半徑。

⚠ 警告

檢閱路徑上有無障礙物，以便順利通過轉彎。如果路徑不安全，請降低船速，並判斷返回路線的安全路徑。

停止導航

導航時，從適用的海圖中選擇一個選項：

• 選取 **選項 > 停止導航**。

• 在用「自動引導」導航時，選取 **選項 > 導航選項 > 停止導航**。

• 選取 。

航點

航點是您記錄並儲存在裝置中的地點。它可以標示您的所在位置、您要去何處、或曾經去過的地點。您可以新增位置的詳細資料，例如名稱、海拔與深度。

將您的目前位置標示為航點

從任何畫面中選取 **標記**。

在不同位置建立航點

1 從海圖中選擇 **資訊 > 航點 > 新建航點**。

2 選擇一個選項：

• 要透過輸入位置座標來建立航點，請選擇 **輸入座標**，然後輸入座標。

• 要使用海圖來建立航點，請選擇 **使用海圖**，選擇位置，然後選擇 **新建航點**。

• 要使用範圍 (距離) 和相對方位建立航點，請選擇 **輸入範圍/相對方位**，然後輸入資訊。

標示人員落水或其他 SOS 位置

您必須先將 VHF 無線電連接到航儀，才能使用航儀來啟動 SOS 呼叫。

您可以使用航儀來標示人員落水或 SOS 位置，並立即開始導航到標示的位置。如果您有 VHF 無線電連接到航儀，您也可以廣播 SOS 資訊。

1 選擇 **SOS**。

2 選擇 **緊急事故點** 或 **SOS 類型**。

3 必要時，選擇是以導航到 SOS 位置。

如果您選取是，繪圖機即會設定回到該位置的直達路線。

呼叫詳細資料會傳送至 VHF 無線電。您必須使用無線電傳送通話。

投射航點

您可以從不同位置投影距離和相對方位來建立新的航點。這在建立帆船賽的起點和終點線時非常實用。

1 選取 **資訊 > 航點 > 新建航點 > 輸入範圍/相對方位**。

2 必要時，請選取海圖上的參考點。

3 選取 **輸入範圍/相對方位**。

4 輸入距離，然後選取 **完成**。

5 輸入相對方位，然後選取 **完成**。

6 選取 **新建航點**。

檢視所有航點的清單

選擇一個選項：

• 選取 **資訊 > 航點**。

• 從海圖或 3D 海圖檢視中選擇 **選項 > 航點**。

編輯已儲存的航點

1 選取 **資訊 > 航點**。

2 選取航點。

- 3 選取**檢視 > 編輯**。
- 4 選擇一個選項：
 - 若要新增名稱，請選取**名稱**，然後新增名稱。
 - 若要變更符號，請選取**符號**。
 - 若要移動航點位置，請選取**位置**。
 - 若要變更深度，請選取**深度**。
 - 若要變更水溫，請選取**水溫**。
 - 若要變更註解，請選取**留言**。

移動已儲存的航點

- 1 選取**資訊 > 航點**。
- 2 選取航點。
- 3 選取**檢視 > 編輯 > 位置**。
- 4 為航點選取新位置：
 - 若要使用座標來移動航點，請選取**輸入座標**，輸入新的座標，然後選取**完成**或**取消**。
 - 若要在圖表時移動航點，請選取**使用海圖**，選取圖表上的新位置，然後選取**移動航點**。
 - 如要使用船隻的目前位置來移動航點，請選取**使用當前位置**。
 - 若要使用範圍(距離)和相對方位移動航點，請選取**輸入範圍/相對方位**，輸入資訊，然後選取**完成**。

瀏覽並導航到已儲存的航點

警告

航儀上顯示的所有航線和導航線僅預定用於提供一般路線引導，或用於識別適當航道，不應過分拘泥地遵循。導航時請務必遵守助航設施並按照水上狀況行動，以避免擱淺或會造成船隻損壞、人身傷害或死亡的危險。

「自動導航」功能是根據電子海圖資訊。此資料不能確保跟障礙物和海底有安全距離。請仔細比對路線跟所有的可見景色，並且避開任何陸地、淺灘或其他可能位於您路徑上的障礙物。

在使用「前往」時，直達路線和經過修正的路線都可能經過陸地或淺灘。利用可見的景色，並且轉向以避開陸地、淺灘和其他危險物體。

備忘錄：在部分地區，「自動引導」只可在進階海圖上使用。

您必須先建立航點，才可以導航到航點。

- 1 選取**資訊 > 航點**。
- 2 選取航點。
- 3 選取**導航至**。
- 4 選擇一個選項：
 - 若要直接導航到該位置，請選取**前往**。
 - 若要建立前往該位置的航線(包括轉彎)，請選取**航線導航至**。
 - 若要使用「自動導航」，請選取**自動導航**。

- 5 檢視以洋紅色線標示的路線。

備忘錄：在使用「自動引導」時，洋紅色線任何部分中的灰色線段表示「自動引導」無法計算「自動引導」線的部分。這是因為最小安全水深和最小安全障礙物高度的設定所致。

- 6 依照洋紅色線行進，轉向以避開陸地、淺灘和其他障礙物。

刪除航點或 MOB

- 1 選取**資訊 > 航點**。
- 2 選取航點或 MOB。
- 3 選取**檢視 > 刪除**。

刪除所有航點

選取 **資訊 > 管理使用者資料 > 刪除使用者資料 > 航點 > 全部**。

航線

航線是從一個位置前往一個或多個目標點的路徑。

從您目前位置建立航線並導航

您可以在導航海圖或漁用海圖上建立航線並立即進行導航。此方法不會儲存航線。

- 1 從導航海圖或漁用海圖中選取目標點。
- 2 選擇**航線導航至**。
- 3 選取目標點之前的最後轉彎位置。
- 4 選取**新增轉向點**。
- 5 如有必要，請重複操作來新增轉彎，並從目標點開始反向操作到您船隻目前的位置。
您新增的最後一個轉彎應該是您從目前位置開始所作的第一個轉彎。這應該是最靠近您船隻的轉彎。
- 6 選取**完成**。
- 7 檢視以洋紅色線標示的路線。
- 8 依照洋紅色線行進，轉向以避開陸地、淺灘和其他障礙物。

建立與儲存航線

您最多可以在一條航線中新增 250 個轉彎。

- 1 選擇**資訊 > 航線和自動導航路徑 > 新建 > 使用海圖的路線**。
- 2 選取航線的起始位置。
起點可以是您目前的位置或另一個位置。
- 3 選取**新增轉向點**。
- 4 在海圖上選取下一個轉彎的位置。
- 5 選取**新增轉向點**。
- 6 必要時，重複步驟 4 和 5 以新增更多轉彎。
- 7 選擇**完成**。

檢視航線和自動引導路徑清單

- 1 選取**資訊 > 航線和自動導航路徑**。
- 2 必要時，選取**篩選**，只查看航線或只查看自動引導路徑。
- 3 選取**排序**，按範圍、長度或名稱排序可用航線清單。

編輯已儲存的航線

您可以變更航線名稱或變更航線內含的轉彎。

- 1 選取 **資訊 > 航線和自動導航路徑**。
- 2 選取一條航線。
- 3 選取 **檢視 > 編輯航線**。
- 4 選擇一個選項：
 - 若要變更名稱，請選取 **名稱**，然後輸入名稱。
 - 若要從清單中編輯轉彎，請選取 **編輯轉向點 > 使用轉向點列表**，然後從清單中選取轉彎。
 - 若要使用圖表選取航點，請選取 **編輯轉向點 > 使用海圖**，然後在圖表上選取位置。

修改使用已儲存航點的轉彎不會移動該航點，而是會重新定位航線中的轉彎。移動航線中所使用航點的位置不會移動航線中的轉彎。

尋找並進行已儲存航線的導航

在您可以瀏覽航線清單並導航到其中一者之前，您必須建立並儲存至少一個航線 ([建立與儲存航線](#), 第 23 頁)。

- 1 選取 **資訊 > 航線和自動導航路徑**。
- 2 選取一條航線。
- 3 選取 **導航至**。
- 4 選擇一個選項：
 - 當航線已經建立時，若要從所使用的起點進行航線導航，請選取 **正向**。
 - 當航線已經建立時，若要從所使用的目標點進行航線導航，請選取 **反向**。
 - 若要以平行航線進行導航，請選取 **修正** ([瀏覽到已儲存的航線並進行導航](#), 第 24 頁)。
 - 若要從航線的第一個航點進行航線導航，請選取 **從起點**。

洋紅色線即會出現。在洋紅色線中央是較細的紫色線，其代表從您目前位置前往目標點的經過校正路線。經過校正的路線會動態變化，並且當您偏離路線時它會隨著您的船隻移動。

- 5 檢視以洋紅色線標示的路線。
- 6 依照洋紅色線沿著航線的各航段行進，轉向以避開陸地、淺灘和其他障礙物。
- 7 如果您偏離路線，請依照紫色線 (經過校正的路線) 前往您的目標點，或者轉向回到洋紅色線 (直達路線)。

瀏覽到已儲存的航線並進行導航

在您可以瀏覽航線清單並導航到其中一者之前，您必須建立並儲存至少一個航線 ([建立與儲存航線](#), 第 23 頁)。

- 1 選取 **資訊 > 航線和自動導航路徑**。
備忘錄：在部分地區，「自動引導」只可在進階海圖上使用。
- 2 選取一條航線。
- 3 選取 **導航至**。
- 4 選取 **修正** 以平行航線進行導航。
- 5 選取 **修正** 以輸入偏移該航線的距離。

6 指示如何進行航線導航：

- 當航線已經建立時，若要從所使用的起點進行航線導航，並且在原始航線的左側，請選取 **正向-左舷**。
- 當航線已經建立時，若要從所使用的起點進行航線導航，並且在原始航線的右側，請選取 **正向-右舷**。
- 當航線已經建立時，若要從所使用的目標點進行航線導航，並且在原始航線的左側，請選取 **反向-左**。
- 當航線已經建立時，若要從所使用的目標點進行航線導航，並且在原始航線的右側，請選取 **反向-右**。

7 必要時，選擇**完成**。

洋紅色線即會出現。在洋紅色線中央是較細的紫色線，其代表從您目前位置前往目標點的經過校正路線。經過校正的路線會動態變化，並且當您偏離路線時它會隨著您的船隻移動。

8 檢視以洋紅色線標示的路線。

9 依照洋紅色線沿著航線的各航段行進，轉向以避開陸地、淺灘和其他障礙物。

10 如果您偏離路線，請依照紫色線 (經過校正的路線) 前往您的目標點，或者轉向回到洋紅色線 (直達路線)。

啟動搜尋模式

您可以啟動搜尋模式來搜尋一個區域。不同的模式適合不同的搜尋情況。

- 1 選擇 **資訊 > 航線和自動導航路徑 > 新建 > 使用 SAR 模式建立航線**。
- 2 選取模式：
 - 當已經相當肯定物體的位置、搜尋區域不大而且需要密集搜尋時，請選取 **有效弧區搜尋**。
 - 當物體的位置不太確定、搜尋區域不大而且需要密集搜尋時，請選取 **擴展方形**。
 - 若僅能粗略得知物體的位置、搜尋區域不大而且需要持續搜尋時，請選取 **潛移/平行線**。
- 3 輸入搜尋參數。
- 4 選擇 **完成**。
- 5 如有必要，請選取 **啟用**。

刪除已儲存的航線

- 1 選取 **資訊 > 航線和自動導航路徑**。
- 2 選取一條航線。
- 3 選取 **檢視 > 刪除**。

刪除所有已儲存的航線

選取 **資訊 > 管理使用者資料 > 刪除使用者資料 > 航線和自動導航路徑**。

自動導航

警告

「自動導航」功能是根据電子海圖資訊。此資料不能確保跟障礙物和海底有安全距離。請仔細比對路線跟所有的可見景色，並且避開任何陸地、淺灘或其他可能位於您路徑上的障礙物。

航儀上顯示的所有航線和導航線僅預定用於提供一般路線引導，或用於識別適當航道，不應過分拘泥地遵循。導航時請務必遵守助航設施並按照水上狀況行動，以避免擱淺或會造成船隻損壞、人身傷害或死亡的危險。

備忘錄：在部分地區，「自動引導」只可在進階海圖上使用。

您可以使用「自動引導」來繪出前往您目標點的最佳路徑。「自動引導」使用您的繪圖機來掃描圖表資料，例如水深和已知的障礙物，以計算出建議的路徑。您可以在導航期間調整路徑。

設定與依照自動導航路徑行進

- 1 選取目標點 (目標點, 第 22 頁)。
- 2 選取導航至 > 自動導航。
- 3 檢視以洋紅色線標示的路徑。
- 4 選取開始導航。
- 5 依照洋紅色線行進，轉向以避開陸地、淺灘和其他障礙物 (行程色標, 第 21 頁)。

備忘錄：在使用「自動引導」時，洋紅色線任何部分中的灰色線段表示「自動引導」無法計算「自動引導」線的部分。這是因為最小安全水深和最小安全障礙物高度的設定所致。

設定與儲存自動導航路徑

- 1 選取資訊 > 航線和自動導航路徑 > 新建 > 自動導航。
- 2 選取起點，然後選取下一個。
- 3 選取目標點，然後選取下一個。
- 4 選擇一個選項：
 - 要檢視危險並調整危險附近的路徑，請選取危檢評估。
 - 要調整路徑，請選取調整路徑，然後依照螢幕上的指示進行。
 - 要刪除路徑，請選取消自動引導。
 - 要儲存路徑，請選取完成。

調整已儲存的自動導航路徑

- 1 選取資訊 > 航線和自動導航路徑。
- 2 選取路徑，然後選取檢視 > 編輯 > 調整路徑。

秘訣：在進行自動導航路徑導航時，請在導航海圖上選取路徑，然後選取調整路徑。
- 3 選取路徑上的位置。
- 4 將此點拖曳到新的位置。
- 5 必要時，請選取移除。
- 6 選擇完成。

取消進行中的自動導航計算

從「導航」圖表中選取選項 > 取消。

秘訣：您可以選取返回以快速取消計算。

設定在所選時間到達

您可以將此功能使用在航線或自動導航路徑上以獲得關於您應在何時到達所選點的反饋。這可讓您規劃您到達一個位置的時間，例如橋樑開口或競賽起始線。

- 1 從「導航」圖表中選取選項。
- 2 選取導航選項 > 定時到達。

秘訣：您可以透過選取路徑或航線上的點來快速開啟定時到達選單。

自動引導路徑設定

⚠ 小心

偏好深度和垂直間隙設定會影響繪圖機如何計算自動導航路徑。如果自動導航路徑部分比偏好深度要淺，或比垂直間隙設定要低，則自動導航路徑部分會在 Garmin Navionics+ 和 Garmin Navionics Vision+ 圖表中顯示為橘色實線或紅色虛線，並在之前的版本中顯示為洋紅色和灰色虛線。當您的船隻進入這些區域的其中一時，警告訊息即會出現 (行程色標, 第 21 頁)。

備忘錄：在部分地區，「自動引導」只可在進階海圖上使用。

備忘錄：並非所有設定都適用於所有地圖。

您可以設定繪圖機在計算自動導航路徑時所使用的參數。

選取設定 > 偏好設定 > 導航 > 自動導航。

偏好深度：根據圖表深度資料，設定您船隻可以安全行駛通過的最低水深。

備忘錄：進階圖表 (2016 年之前製作) 的最低水深為 3 英尺。如果您輸入小於 3 英尺的值，圖表只會將 3 英尺深度用於自動導航路徑計算。

垂直間隙：根據圖表資料，設定您船隻可以從下方安全行駛通過的最低橋樑或障礙物高度。

離岸距離：設定您要將自動導航路徑放在離海岸線多近的位置。如果您在導航時變更此設定，則路徑可能會移動。此設定的可用值是相對值，而非絕對值。若要確保路徑與海岸有適當的距離，您可以使用一或多個需要導航通過狹窄水路的熟悉目標點來評估路徑的位置 (調整與海岸的距離, 第 25 頁)。

調整與海岸的距離

離岸距離設定表示您要將自動導航線放在離海岸線多近的位置。如果您在導航時變更此設定，則自動導航線可能會移動。離岸距離設定的可用值是相對值，而非絕對值。若要確保自動導航線與海岸有適當的距離，您可以使用一或多個需要導航通過狹窄水路的熟悉目標點來評估自動導航線的位置。

- 1 將您的船隻停入船塢或下錨。
- 2 選取設定 > 偏好設定 > 導航 > 自動導航 > 離岸距離 > 標準。
- 3 選取您先前已經導航過的目標點。
- 4 選取導航至 > 自動導航。
- 5 檢閱自動導航線的放置位置，並判定該航線是否安全避開已知的障礙物而且轉彎能夠實現有效率的航行。
- 6 選擇一個選項：
 - 如果該航線的放置位置令人滿意，請選取 選項 > 導航選項 > 停止導航，然後繼續進行步驟 10。
 - 如果該航線太過靠近已知的障礙物，請選取設定 > 偏好設定 > 導航 > 自動導航 > 離岸距離 > 遠。
 - 如果該航線中的轉彎半徑太大，請選取設定 > 偏好設定 > 導航 > 自動導航 > 離岸距離 > 近。

7 如果您在步驟 6 中選取**近**或**遠**，請檢閱**自動導航線**的放置位置，並判定該線是否安全避開已知的障礙物而且轉彎能夠實現有效率的航行。

自動導航在開放水域中會與障礙物維持寬闊的間隙，即使您將離岸距離設定為**近**或**最近**。因此，繪圖機可能不會重新放置自動導航線，除非所選的目標點需要導航通過狹窄的水路。

8 選擇一個選項：

- 如果該航線的放置位置令人滿意，請選取 **選項 > 導航選項 > 停止導航**，然後繼續進行步驟 10。
- 如果該航線太過靠近已知的障礙物，請選取 **設定 > 偏好設定 > 導航 > 自動導航 > 離岸距離 > 最遠**。
- 如果該航線中的轉彎半徑太大，請選取 **設定 > 偏好設定 > 導航 > 自動導航 > 離岸距離 > 最近**。

9 如果您在步驟 8 中選取**最近**或**最遠**，請檢閱**自動導航線**的放置位置，並判定該線是否安全避開已知的障礙物而且轉彎能夠實現有效率的航行。

自動導航路徑在開放水域中會與障礙物維持寬闊的間隙，即使您將離岸距離設定為**近**或**最近**。因此，繪圖機可能不會重新放置自動導航線，除非所選的目標點需要導航通過狹窄的水路。

10 至少再重複一次步驟 3 到 9，每次使用不同的目標點，直到您熟悉**離岸距離**設定的功能。

航跡

航跡是您船隻路徑的紀錄。目前正在記錄的航跡稱為已啟用的航跡，並且其可以儲存。您可以在各個圖表或 3D 圖表檢視中顯示航跡。

顯示航跡

- 1 從海圖中選取**選項 > 圖層 > 管理使用者資料 > 航跡**。
- 2 選取要顯示的航跡。

圖表上的追跡線即表示您的航跡。

設定目前航跡的顏色

- 1 選取**資訊 > 航跡 > 當前航跡選項 > 航跡顏色**。
- 2 選擇一個航跡顏色。

儲存已啟用的航跡

目前正在記錄的航跡稱為目前航跡。

- 1 選取**資訊 > 航跡 > 保存當前航跡**。
- 2 選擇一個選項：
 - 設定目前航跡開始的時間。
 - 選取**整個日誌**。
- 3 選擇**儲存**。

檢視已儲存航跡的清單

選取**資訊 > 航跡 > 已存航跡**。

編輯已儲存的航跡

- 1 選取**資訊 > 航跡 > 已存航跡**。
- 2 選擇一個航跡。

3 選取**檢視 > 編輯航跡**。

4 選擇一個選項：

- 選取**名稱**，然後輸入新名稱。
- 選取**航跡顏色**，然後選取顏色。
- 選取**另存為路線**，將航跡儲存為航線。
- 選取**另存為邊界**，將航跡儲存為邊界。

將航跡儲存為航線

- 1 選取**資訊 > 航跡 > 已存航跡**。
- 2 選擇一個航跡。
- 3 選取**檢視 > 編輯航跡 > 另存為路線**。

瀏覽並進行已儲存的航跡導航

您必須記錄並儲存至少一個航跡，才可以瀏覽航跡清單並導航。

1 選取**資訊 > 航跡 > 已存航跡**。

2 選擇一個航跡。

3 選取**跟隨航跡**。

4 選擇一個選項：

- 當航跡已經建立時，若要從所使用的起點進行航跡導航，請選取**正向**。
- 當航跡已經建立時，若要從所使用的目標點進行航跡導航，請選取**反向**。

5 檢視以有顏色線標示的路線。

6 依照該線沿著航線的各航段行進，轉向以避開陸地、淺灘和其他障礙物。

刪除已儲存的航跡

- 1 選取**資訊 > 航跡 > 已存航跡**。
- 2 選擇一個航跡。
- 3 選取**檢視 > 刪除**。

刪除所有已儲存的航跡

選擇 **資訊 > 管理使用者資料 > 刪除使用者資料 > 已存航跡**。

追溯目前航跡

目前正在記錄的航跡稱為目前航跡。

1 選取**資訊 > 航跡 > 跟隨當前航跡**。

2 選擇一個選項：

- 設定目前航跡開始的時間。
- 選取**整個日誌**。

3 檢視以有顏色線標示的路線。

4 依照有顏色線行進，轉向以避開陸地、淺灘和其他障礙物。

清除已啟用的航跡

選擇 **資訊 > 航跡 > 清除當前航跡**。

航跡記憶體已清空，並且已啟用的航跡會繼續記錄。

在記錄期間管理航跡紀錄記憶體

- 1 選取**資訊 > 航跡 > 當前航跡選項**。
- 2 選取**記錄模式**。
- 3 選擇一個選項：
 - 若要記錄航跡紀錄直到航跡記憶體已滿，請選取**一次性記錄**。
 - 若要連續記錄航跡紀錄，並且用新資料取代最舊的航跡資料，請選取**迴圈覆蓋記錄**。

設定航跡紀錄的記錄間隔

您可以指定航跡圖要以何種頻率記錄。記錄頻率越高、航跡圖會越精確，但航跡紀錄的容量也會更快滿載。建議解析度間隔以最有效率使用記憶體的方式。

- 1 選取**資訊 > 航跡 > 當前航跡選項 > 間隔設定 > 間隔設定**。
- 2 選擇一個選項：
 - 若要根據點跟點之間的距離來記錄航跡，請選取**距離 > 變更**，然後輸入距離。
 - 若要根據時間間隔來記錄航跡，請選取**時間 > 變更**，然後輸入時間間隔。
 - 若要根據與您路線的差異來記錄航跡，請選取**偏航取樣 > 變更**，然後輸入在記錄航跡點之前容許與真實路線的最大誤差。這是建議的記錄選項。

邊界

⚠ 小心

必須開啟蜂鳴器設定，才能發出警報音 (**聲音與螢幕設定, 第 70 頁**)。未設定警報音可能導致人員受傷或財產受損。

邊界可讓您避開或保持在水體的指定區域中。您可以設定警示以在您進入或離開邊界時警示您。

您可以使用地圖建立邊界區域、線和圓圈。您也可以將已儲存的航跡和航線轉換為邊界線。您可以使用航點建立邊界區域，也就是透過從航點建立航線，然後將航線轉換為邊界線。

您可以選取邊界以作為已啟用的邊界。您可以新增已啟用邊界的資料到圖表上的資料欄位。

建立邊界

- 1 選取**資訊 > 邊界 > 新建**。
- 2 選取邊界形狀。
- 3 依照螢幕指示進行操作。

將航線轉換為邊界

- 1 選取**資訊 > 航線和自動導航路徑**。
- 2 選取一條航線。
- 3 選取**檢視 > 編輯航線 > 另存為邊界**。

將航跡轉換為邊界

- 1 選取**資訊 > 航跡 > 已存航跡**。
- 2 選擇一個航跡。
- 3 選取**檢視 > 編輯航跡 > 另存為邊界**。

編輯邊界

- 1 選取**資訊 > 邊界**。
- 2 選擇一個邊界。

- 3 選取**檢視**。
- 4 選擇一個選項：
 - 若要編輯邊界在海圖上的外觀顯示方式，請選取**顯示選項**。
 - 若要變更邊界線或名稱，請選取**編輯邊界**。
 - 若要編輯邊界警示，請選取**鬧鐘**。

將邊界連結到 SmartMode 配置

您可以將邊界連接到 SmartMode 配置，即可於進入或離開邊界時自動開啟配置。例如，您可以在碼頭周圍設定邊界，並於接近碼頭時自動開啟泊岸配置。

- 1 選取**資訊 > 管理使用者資料 > 邊界**。
- 2 選取邊界。
- 3 選取**檢視 > 連結 SmartMode™ > SmartMode™**。
- 4 選取正在進入，然後選取一種配置。
- 5 選取正在退出，然後選取一種配置。

設定邊界警示

邊界警示會在您設定邊界的指定距離內時警示您。這在嘗試迴避特定區域或是應特別留意特定區域 (如航道) 時非常實用。

- 1 選取**資訊 > 邊界**。
- 2 選擇一個邊界。
- 3 選取**檢視 > 鬧鐘**。
- 4 選擇一個選項：
 - 若要設定當船隻與邊界在指定距離內時發出警示，請選取**警告距離**，輸入距離並選取**完成**。
 - 若要設定在進入或離開區域邊界或圓圈邊界時發出警示，請選取**面積**來顯示正在進入或正在退出。

停用所有邊界警示

選取 **資訊 > 管理使用者資料 > 邊界 > 鬧鐘**。

刪除邊界

- 1 選取**資訊 > 邊界**。
- 2 選擇一個邊界。
- 3 選取**檢視 > 編輯邊界 > 刪除**。

刪除所有已儲存的航點、航跡、航線和邊界

選取**資訊 > 管理使用者資料 > 刪除使用者資料 > 刪除所有使用者資料 > 好**。

帆船功能

設定帆船功能的船隻類型

您必須選取帆船的船隻類型，以使用帆船功能。

- 1 選取**設定 > 本船 > 船隻類型**。
- 2 選取**帆船或雙體帆船**。

帆船賽

您可以藉助裝置的功能，讓船隻更有機會在比賽開始當下即分秒不差地跨越起跑線。將比賽計時器與官方比賽倒數計時器同步，裝置就會在比賽即將開始時每隔一分鐘向您發出提示。將比賽計時器與虛擬起跑線結合，裝置就會測量您的速度、相對方位和倒數計時器的剩餘時間。裝置會

利用這些資料，指出您的船隻將在比賽時間開始之前、之後或當下跨越起跑線。

起航線引導

帆船起航線引導是您要以最佳時間和速度通過起航線所需之資訊的視覺呈現。

在您設定右舷和左舷起航線圖釘，以及目標速度和時間之後，並且在您啟動競賽計時器之後，預測線即會出現。預測線會從您目前位置延伸，朝向起航線和自各圖釘延伸出來的方位線。

終點和預測線的顏色表示根據您目前的速度，在計時器終止時船隻所在之處。

當終點在起航線之前時，預測線為白色。這表示船隻必須增加速度以及時到達起航線。

當終點在起航線之後時，預測線為紅色。這表示船隻必須減低速度以避免因在計時器終止之前到達起航線而遭到處罰。

當終點在起航線上時，預測線為白色。這表示船隻正在以最佳速度移動而可在計時器終止之時到達起航線。

起航線引導視窗和競賽計時器視窗預設會在「帆船競賽」組合畫面中出現。

設定起航線

起航線引導視窗預設會加到「帆船競賽」組合畫面。

- 1 從「帆船競賽」組合畫面中選取**選項 > 起跑線引導 > 起跑線**。
- 2 選取任一選項：
 - 若要在您航行經過時標示右舷和左舷起航線標示，請選取**固定標示**。
 - 若透過輸入座標來標示右舷和左舷起航線標示，請選取**輸入座標**。
 - 若要在您已經設定好右舷和左舷標示位置之後調換它們，請選取**切換左右舷**。

使用起航線引導

您可以使用起航線引導功能來幫助您在帆船競賽期間以最佳速度通過起航線。

- 1 標示起航線 ([設定起航線, 第 28 頁](#))。
- 2 從「帆船競賽」組合畫面中選取**選項 > 起跑線引導 > 目標速度**，然後選取通過起航線時的目標速度。
- 3 選取**目標時間**，然後選取通過起航線的目標時間。
- 4 選取**返回**。
- 5 啟動競賽計時器 ([啟動競賽計時器, 第 28 頁](#))。

啟動競賽計時器

競賽計時器預設會加到「帆船競賽」組合畫面。

- 1 從「帆船競賽」組合畫面中選取**開始**。
備忘錄： 您也可以從帆船 SmartMode 畫面和導航圖表中取用此功能。
- 2 必要時，選取**同步**來與官方競賽計時器同步處理。

停止競賽計時器

從「帆船競賽」組合畫面中選取**停止**。

設定船頭與 GPS 天線之間的距離


您可以輸入船頭與 GPS 天線間的距離。這有助於確保船頭在準確的起航時間通過起點線。

- 1 從「帆船競賽」組合畫面中選擇**選項 > 起跑線引導 > 起跑線 > GPS 船首偏移**。
- 2 輸入距離。
- 3 選擇**完成**。

方位線設定

若要使用方位線 (layline) 功能，您必須將風向感測器連接到航儀。

當處於帆船模式中時 ([設定帆船功能的船隻類型, 第 27 頁](#))，您可以在導航圖表上顯示方位線。方位線在競賽時非常有用。

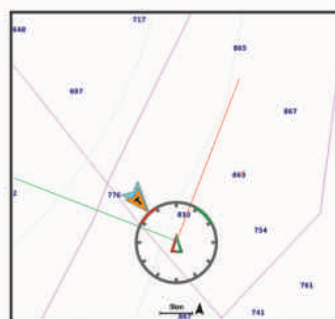

從「導航」海圖中選取 **選項 > 圖層 > 本船 > 建議航線 > 設定**。

航向角：可讓您選擇裝置如何計算方位線。實際選項會使用從風向感應器所測得的風向角度來計算方位線。手動選項會使用手動輸入的上風和下風角度來計算方位線。極性表格選項會根據匯入的極性表格資料計算方位線 ([手動匯入極性表格, 第 28 頁](#))。

迎風角：讓您依據上風帆角來設定方位線。

下風角：讓您依據下風帆角來設定方位線。

潮汐糾正：根據潮汐校正方位線。

方位線濾波器：依據輸入的時間間隔來篩選方位線資料。若要篩選船隻航行方向或真風角的部分變更，以取得較平滑的方位線，請輸入較大的數字。若要以對船隻航行方向或真風角的變更較敏感的方式顯示方位線，請輸入較小的數字。

極性表格

⚠ 警告

此功能可讓您載入和使用來自第三方的資料。Garmin 對於第三方產生之資料的正確性、可靠性、完整性或時效性不作任何承諾。若使用或依賴第三方產生的資料，風險由您自行承擔。

您可以將極性表格資料搭配航儀使用。您可以指派資料欄位中的極性資料類型，也可以使用極性資料來計算最佳方位線和起航線引導。

手動匯入極性表格

如果您將極性表格檔案儲存為 polar.plr，並儲存至記憶卡中的 Garmin/polars/ 資料夾，航儀會在您安裝記憶卡之後自

動匯入資料。如果未自動匯入資料，或您想要載入不同的資料集，您可以手動啟動匯入。

- 1 將極性表格儲存為 .plr 檔案，並儲存至記憶卡中的 Garmin/polars/ 資料夾。
- 2 將內含極性資料檔案的記憶卡插入航儀 (記憶卡, 第 2 頁)。
- 3 選取 **設定 > 本船 > 極性表格 > 從記憶卡匯入**。
- 4 必要時，請選取卡插槽和極性表格檔案。

在匯入極性表格後，您可以取出記憶卡。

如果您需要根據航行計畫或條件匯入一組不同的極性表格，則必須手動匯入新的極性表格資料。航儀一次支援一組資料。

在資料欄位顯示極性資料

在您可以檢視極性資料之前，您必須從記憶卡匯入極性表格 (手動匯入極性表格, 第 28 頁)。

- 1 開啟您要新增極性資料的畫面。
- 2 選擇 **選項 > 編輯圖層**。
- 3 選取要變更的資料欄位。
- 4 選取 **帆船**。
- 5 選取要在資料欄位顯示的極性資料。
 - 若要以目前真風速度和角度從極性表格顯示船速，請選取 **極性速度**。
 - 若要以目標風向角度顯示最佳船速，請選取 **目標速度**。
 - 若要以目前真風速度顯示最佳風向角度，請選取 **目標真風角度**。
 - 若要顯示使用目標速度轉換為視風的目標 TWA，請選取 **目標視風角度**。
 - 若要以速度顯示目前船速與最佳船速之間的差異，請選取 **Δ 極性速度**。
 - 若要以百分比顯示目前船速與最佳船速之間的差異，請選取 **Δ 極性速度百分比**。
 - 若要以速度顯示目前船速與目標船速之間的差異，請選取 **Δ 目標速度**。
 - 若要以百分比顯示目前船速與目標船速之間的差異，請選取 **Δ 目標速度百分比**。
 - 若要顯示真風角度與目標真風角度之間的差異，請選取 **Δ 目標真風角度**。
 - 若要顯示視風角度與目標視風角度和真風角度之間的差異，請選取 **Δ 目標視風角度**。

秘訣： 您也可以計算方位線和起航線引導時使用極性表格資料。

設定龍骨偏移值


您可以輸入龍骨偏移值，以補償探頭安裝位置的水深讀數。如此一來，您可依需求檢視龍骨以下的水深或實際水深。

如果您要知道龍骨或船最低點以下的水深，而探頭安裝於水線的高度或龍骨末端上方的任何地方，請測量從探頭位置到船龍骨的距離。

如果您要知道實際水深，而且探頭安裝於水線下，請測量從探頭底部到水線的距離。

備忘錄： 您必須擁有有效的深度資料時，才能使用這個選項。

- 1 測量距離：
 - 如果探頭安裝在水線 ① 的高度或龍骨末端上方的任何地方，請測量從探頭位置到船隻龍骨的距離。以正數輸入這個值。
 - 如果探頭安裝在龍骨 ② 的底部，而且您要知道實際水深，請測量從探頭到水線的距離。以負數輸入這個值。

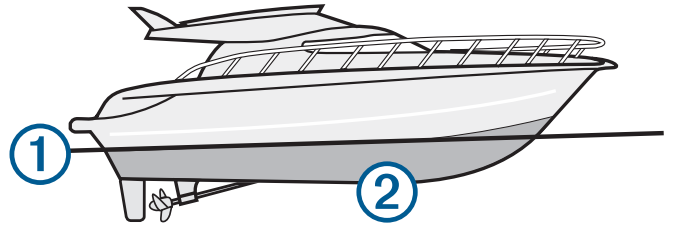

- 2 請完成動作：
 - 若探頭連線到航儀或聲納模組，請選取 **設定 > 本船 > 深度和錨泊 > 水深修正**。
 - 若探頭連線到 NMEA 2000 網路，請選取 **設定 > 通信 > NMEA 2000 設置 > 設備清單**，然後選取探頭，接著選取 **檢視 > 水深修正**。
- 3 如果探頭安裝在水線的高度，請選取 **+**；如果探頭安裝在龍骨底部，請選取 **-**。
- 4 輸入步驟 1 中所測量得到的距離。

航行方向線和角度標示

航行方向線是地圖上從船頭畫起，往旅程行進方向延伸的線。角度標示顯示與航行方向或真實航向的相對位置，這有助於投拋或找出參考點。

設定航行方向線和角度標示

航行方向線是地圖上從船頭畫起，往旅程行進方向延伸的線。角度標示顯示與航行方向或真實航向的相對位置，這有助於投拋或找出參考點。

您可以在海圖上顯示航行方向線和真實航向 (COG) 線。

COG 是您的移動方向。當有連接航行方向感測器時，航行方向是船頭所指的方向。

- 1 從海圖中選取 **選項 > 圖層 > 本船 > 船首線 > 三角標記**。
- 2 必要時，請選取 **來源**，然後選取任一選項：
 - 若要自動使用可用的來源，請選取 **自動**。
 - 若要將 GPS 天線航行方向使用於 COG，請選取 **GPS 航向**。
 - 若要使用來自連接之航行方向感應器的資料，請選取 **航行方向**。
 - 若要同時使用來自已連接航行方向感應器和 GPS 天線的資料，請選取 **COG 和航向**。這會將航行方向線和 COG 線同時顯示在海圖上。
- 3 選取 **顯示**，然後選取任一選項：
 - 選取 **距離 > 距離**，然後輸入在海圖上所要顯示的線長度。
 - 選取 **時間 > 時間**，然後輸入用來計算您的船隻所將航行距離的時間，這是在您目前速度下在所指定時間內的航行距離。

檢視帆船資料

連接相容裝置 (如 MSC™ 10 10 羅盤) 後，您可以檢視船隻資料，例如起伏、俯仰和傾斜。

- 1 根據您正在檢視的畫面類型來選取選項：
 - 從全螢幕檢視中選取 **選項 > 編輯圖層**。
 - 從組合畫面中選擇 **選項 > 編輯組合 > 圖層**。
 - 從 SmartMode 畫面中選擇 **選項 > 編輯版面 > 圖層**。**秘訣：**若要快速變更圖層方塊中顯示的資料，請按住圖層方塊。
- 2 選擇資料。
- 3 選擇要新增至頁面的資料，例如 **起伏、俯仰 (傾斜度) 或傾斜角**。

水上運動控制項

警告

您有責任隨時適當分配船上及船內的重量，尤其是從事水上運動時。重量分配不當可能會造成船隻不穩定，並可能導致船隻損壞或人身傷害。

備忘錄：如需 EVC (電子船隻控制) 第 2.0 代資訊，請參閱 Volvo Penta 水上運動使用者手冊。

航儀連接到支援水上運動功能的相容 Volvo Penta 引擎時，水上運動配置會以 SmartMode 配置的形式提供。您可以從水上運動配置調整每項功能的值。

若要開啟水上運動配置，請選取 **SmartMode™ > 水上運動**。

秘訣：選擇 **<** 或 **>**，以查看更多水上運動功能。

您可以從水上運動配置設定 RPM 或速度、艤翼、電動升降和壓載艙。將項目設定為所需設定後，可以按住使用者預設按鈕來儲存目前的設定。

備忘錄：航儀連接到支援水上運動功能的相容 Volvo Penta 引擎時，您無法在行動裝置上使用 ActiveCaptain 應用程式控制航儀。

建立水上運動使用者預設值

您可以將目前的水上運動設定儲存為使用者預設值，即可快速地將航儀恢復為使用您要的設定。

從水上運動頁面中，按住使用者預設值按鈕。


重新命名使用者預設按鈕

將水上運動功能設定為所需設定時，即可按住使用者預設按鈕儲存目前的設定。您可以重新命名使用者預設按鈕。

- 1 選取 **選項 > 水上運動 > 管理使用者**。
- 2 選取使用者。
- 3 選取 **重新命名**，然後輸入名稱。

設定船舶 RPM 或速度

從水上運動畫面選取 **+** 或 **-**。

秘訣：您可以選取 ，以快速啟動船舶節流閥，節流至選取的 RPM 或速度，並維持在該 RPM 或速度。

設定速度來源

- 1 從水上運動畫面選取 **選項 > 速度來源**。
- 2 選取 **RPM 或速度**。

調整艤翼

艤翼升起並降低船頭，控制船身相對於水面的傾斜角度並且調整阻力，讓您以比船舶設計的滑行速度更慢的速度滑行。您可以個別升起或降低艤翼讓船舶向一邊傾斜，以獲得更高的穩定度或是用於水上運動中。您可以調整船舶的艤翼以提高或降低阻力。如果提高船舶的阻力，就能在水上運動中製造更大的浪花。

從水上運動畫面中選取一個選項：

- 若要調整艤翼以在船的左側衝浪，請選取 **左側衝浪**。
- 若要將船舶兩側的艤翼都調整到上位，請選取 **全部升起**。
- 若要調整艤翼以在船的右側衝浪，請選取 **右側衝浪**。

調整電動升降

電動升降是船舶馬達在水中的傾斜角度。您可以調整電動升降，以產生不同形狀和大小的尾流。

- 1 從 **水上運動** 畫面選取 **>** **設定動力俯仰 AEO 管理程序**。
- 2 選取 **+** 或 **-** 來調整電動升降。

調整壓載艙等級

您可以填滿、排空或調整壓載艙的水量，以產生適合水上運動的較大或較小尾波。增加越多壓載重量，可產生越大的尾波。

- 1 從水上運動畫面選取 **壓水艙控制項**。
- 2 選取任一選項：
 - 若要填滿特定的艙室，請選取該艙室旁的 **+**。
 - 若要排空特定的艙室，請選取該艙室旁的 **-**。
 - 若要完全填滿所有艙室，請選取 **全部填滿**。
 - 若要完全排空所有艙室，請選取 **全部排空**。
 - 若要停止排空或填滿，請選取 **停止**。

壓載艙秘訣

- 如果艙室未完全填滿或排空，請選取 **+** 或 **-**，以再填滿或排空 30 秒鐘。

- 請勿在無水的狀態下使用幫浦，否則可能會使幫浦損壞。

開啟俯仰協助功能

俯仰協助功能會將舵翼調整至最佳位置，讓船舶能更輕易地達到滑行狀態。處於左側衝浪或右側衝浪模式時，俯仰協助功能會自動停用。

從水上運動畫面選取選項 > 俯仰協助 > 開啟。

調整船舶載重

若船舶裝載量大，而導致其在左側衝浪或右側衝浪模式中的加速速度太慢，則可使用船舶載重功能。

- 從水上運動畫面選取選項 > 水上運動控制 > 船舶載重。
- 調整船舶裝載量百分比。

聲納魚群探測儀

當正確連接到相容的探頭時，您的航儀即可作為魚群探測儀使用。


如想知道何種探頭最符合您的需求，請前往 garmin.com/transducers。

不同的聲納檢視可以幫助您查看區域中的魚群。可用的聲納檢視會隨連接到航儀之探頭和測深儀模組的類型而有不同。例如，您必須連接相容的 Panoptix™ 探頭，才能檢視某些 Panoptix 聲納畫面。

有四種基本聲納檢視可以使用：全螢幕檢視、組合兩或更多個檢視的分割畫面檢視、分割縮放檢視和顯示兩個不同頻率的分割頻率檢視。您可以自訂畫面中的每一個檢視。例如，如果您正在觀看分割頻率檢視，您可以分開調整各個頻率的增益。

如果沒有找到符合需求的聲納檢視排列方式，您可以建立自訂組合畫面（[建立新組合頁面](#)，第 5 頁）。您也可以將聲納檢視新增至 SmartMode 配置（[新增一種 SmartMode 配置](#)，第 5 頁）。


停止聲納訊號的發送

- 若要停用使用中的聲納，請從聲納畫面中選取選項 > 發射。
- 若要停用所有聲納發送，請按下 ，然後選取停用所有聲納發射。

傳統聲納聲納檢視

視連接的探頭為何，有數種全螢幕檢視可供使用。

全螢幕傳統聲納聲納檢視會顯示來自探頭之聲納讀數的大型影像。當畫面從右捲動到左時，畫面右側的範圍標度會顯示偵測到物體的深度。

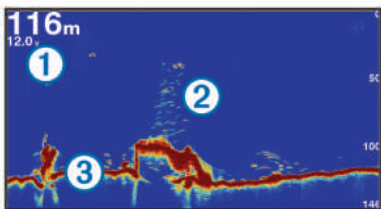

①	深度資訊
②	飄浮目標或魚群
③	水體底部

分割頻率聲納檢視

在分割頻率聲納檢視中，螢幕兩側會顯示不同頻率之聲納資料的全視圖。

備忘錄： 分割頻率聲納檢視需要使用雙頻測感器。


分割縮放聲納檢視

分割縮放聲納檢視會顯示聲納讀數的全螢幕圖像，並在同一畫面上顯示該圖像一部分的放大圖像。


Garmin ClearVü 聲納檢視

備忘錄： 若要接收 Garmin ClearVü 掃描式聲納，您需要相容的探頭。如需相容探頭的相關資訊，請前往 garmin.com/transducers。

Garmin ClearVü 高頻聲納提供更詳細的船隻周遭環境圖片，詳細呈現船隻正在經過的結構物。

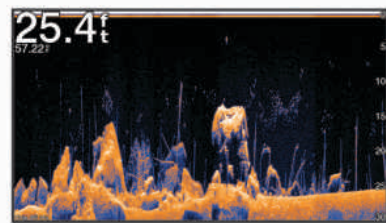

傳統探頭會發射圓錐形聲束。Garmin ClearVü 掃描式聲納技術會發射聲束，類似於影印機中的光束形狀。此聲束提供更清楚、如同圖片般的船下事物影像。

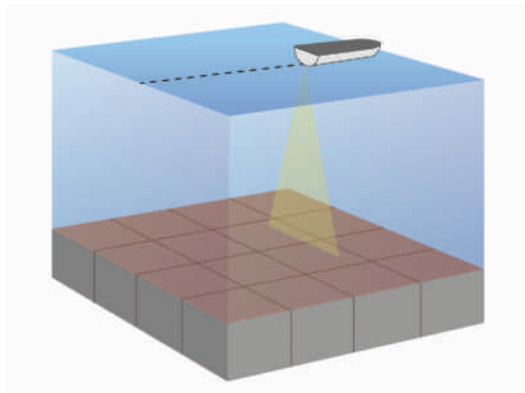


Garmin SideVü 聲納檢視

並非所有機型均提供內建的 Garmin SideVü 聲納支援。如果您的機型未提供內建的 SideVü 聲納，則您需要相容的測深儀模組和相容的 SideVü 探頭。

如果您的機型有提供內建的 SideVü 聲納，則您需要相容的 SideVü 探頭。


SideVü 掃描式聲納技術會顯示船隻兩側事物的圖片。您可以使用此作為尋找結構物和魚群的搜尋工具。

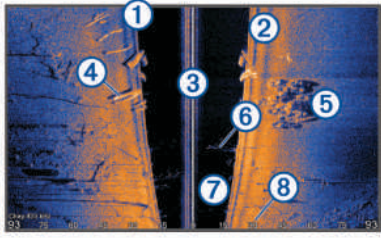

①	船隻左側
②	船隻右側
③	船隻上的探頭
④	木材
⑤	舊輪胎
⑥	樹木
⑦	船隻與底部之間的水
⑧	與船隻側邊的距離

SideVü 掃描式技術

跟較常見的圓錐形聲束不同，SideVü 探頭採用平直聲束來掃描船隻兩側的水域和底部。

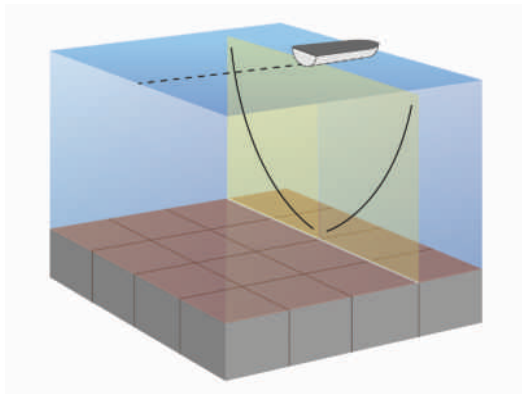

在聲納畫面上測量距離

您可以在 SideVü 聲納檢視上測量兩點之間的距離。

- 1 從 SideVü 聲納檢視中選取 。
- 2 在畫面上選取一個位置。
- 3 選取測量。

畫面上會有一枚圖釘出現在所選的位置。

- 4 選取另一個位置。

與圖釘的距離和角度會列在左上角。

秘訣：若要重設圖釘並從圖釘目前位置測量，請選取設置起點。

Panoptix 聲納檢視

若要接收 Panoptix 聲納，您需要相容的探頭。

Panoptix 聲納檢視可讓您即時觀看船隻周圍的所有事物。您也可以觀察您的水下魚餌和您船隻前方或下方的魚群。

LiveVü 聲納檢視提供您船隻前方或下方的即時動作檢視。畫面會更新得非常快，看起來像是即時影片的聲納檢視。


RealVü 3D 聲納檢視提供您船隻前方或下方事物的三維檢視。畫面會隨著探頭的每次掃掠而更新。

若要觀看所有五個 Panoptix 聲納檢視，您需要一個用來顯示下方檢視的探頭，和用來顯示前方檢視的第二探頭。

若要進入 Panoptix 聲納檢視，請選取聲納，然後選取檢視。

LiveVü 下方聲納檢視


此聲納檢視會顯示位於船隻下方事物的二維檢視，並且可以用來觀看餌球和魚群。

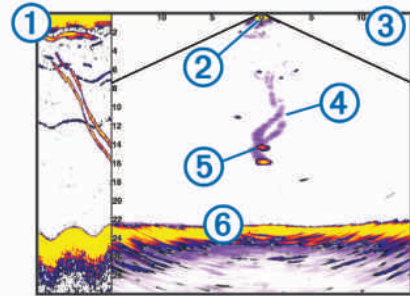

①	Panoptix 下方檢視歷程 (在不斷捲動的聲納檢視中)
②	船隻
③	範圍
④	航徑
⑤	倒吊釣組
⑥	底部

LiveVü 前方聲納檢視

此聲納檢視會顯示位於船隻前方事物的二維檢視，並且可以用來觀看餌球和魚群。

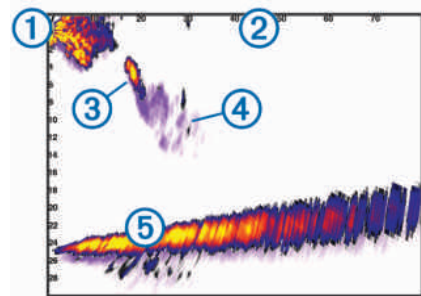


①	船隻
②	範圍

③	魚群
④	航徑
⑤	底部

④	範圍
⑤	魚群
⑥	底部

RealVü 3D 前方聲納檢視


此聲納檢視會顯示位於測感器前方事物的三維檢視。在您處於靜止狀態而且需要觀看底部和接近船隻的魚群時可以使用此檢視。

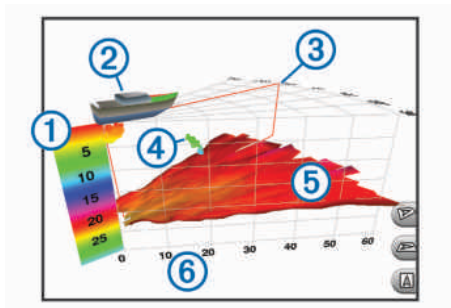

①	顏色圖例
②	船隻
③	聲納脈衝指標
④	魚群
⑤	底部
⑥	範圍

RealVü 3D 歷史聲納檢視


此聲納檢視會在您移動時提供您船隻後方事物的三維檢視，並且會以 3D 方式顯示從水底到水面的整個水柱。此檢視會用於尋找魚群。

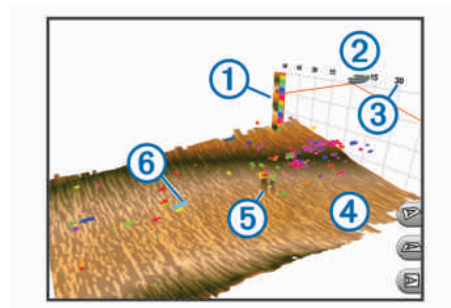

①	顏色圖例
②	船隻
③	範圍
④	底部
⑤	結構物
⑥	魚群

RealVü 3D 下掃 聲納檢視

此聲納檢視會顯示位於測感器下方事物的三維檢視，並且在您處於靜止狀態而且想要觀看您船身周圍事物時可以使用此檢視。

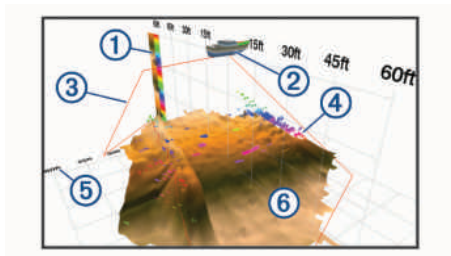


①	顏色圖例
②	船隻
③	聲納聲束

FrontVü 聲納檢視

Panoptix FrontVü 聲納檢視可加強您的狀況警覺，它會顯示船隻前方最遠 91 公尺 (300 英尺) 處水下的障礙物。


您的行進速度超過 8 節時，使用 FrontVü 聲納有效規避正面撞擊的能力會減弱。

要查看 FrontVü 聲納檢視，您必須安裝並連接相容的測感器，例如 PS21 測感器。您可能需要更新測感器軟體。

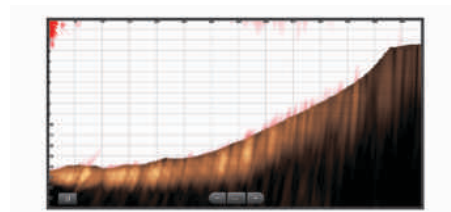

LiveScope 聲納檢視

此聲納檢視會顯示船舶前方或下方的即時檢視，可用於查看魚群與結構物。

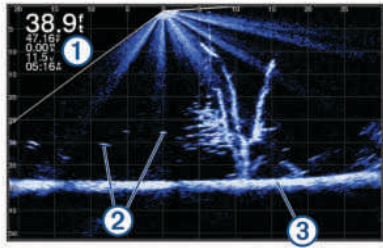

① 深度資訊


② 飄浮目標或魚群

③ 水體底部

透視檢視

此聲納檢視會顯示船舶周圍和前方的即時檢視，可用於查看海岸線、魚群與結構物。此檢視最適合用於深度 50 英尺 (15 公尺) 以下的淺灘。

若要查看此聲納檢視，您必須在相容的透視模式固定座上安裝相容的 LiveScope 探頭。

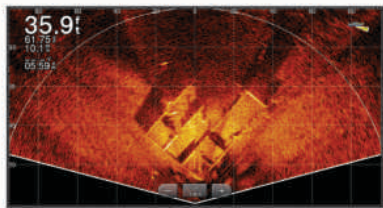

選擇探頭類型

此航儀與眾多配件探頭相容，包含 Garmin ClearVü 探頭 (可於 garmin.com/transducers 取得)。

如果連接的不是航儀隨附的探頭，您可能需要設定探頭類型好讓聲納正確發揮作用。

備忘錄： 並非所有航儀和聲納模組都支援此功能。

- 請完成動作：
 - 從聲納檢視中選擇 **選項 > 聲納設定 > 安裝 > 探頭**。
 - 選取 **設定 > 本船 > 探頭**。
- 選擇一個選項：
 - 要讓航儀自動偵測探頭，請選擇要變更的探頭，然後選擇 **自動偵測**。
 - 要手動選擇探頭，請瞭解已安裝探頭的範圍，選擇要變更的探頭，選擇與已安裝探頭相符的選項，例如 **雙波束(200/77 kHz)** 或 **雙頻率(200/50 kHz)**，並選擇 **變更型號**。

注意

手動選取探頭可能會損壞探頭或降低探頭效能。

備忘錄： 如果您手動選取探頭，請中斷連接該探頭，然後連接另一個探頭，您應該將此選項重設為 **自動偵測**。

選取聲納來源

可能並非所有型號皆提供此功能。

當您對特定聲納檢視使用超過一個聲納資料來源時，您可以選取對該聲納檢視要使用的來源。例如，如果您有兩個來源可用於 Garmin ClearVü，您可以從 Garmin ClearVü 聲納檢視選取要使用的來源。

- 開啟您將要變更來源的聲納檢視。
- 選取 **選項 > 聲納設定 > 來源**。
- 選取此聲納檢視的來源。

重新命名聲納來源

您可以重新命名聲納來源以輕易識別該來源。例如，您使用「Bow」作為您船頭上測感器的名稱。

若要重新命名來源，您必須位於來源的適當聲納檢視中。例如，若要重新命名 Garmin ClearVü 聲納來源，您必須開啟 Garmin ClearVü 聲納檢視。

- 從聲納檢視中選取 **選項 > 聲納設定 > 來源 > 重命名聲納來源**。
- 輸入名稱。

在聲納畫面上建立航點

- 從聲納檢視中，拖曳畫面或選取 **||**。
- 選取一個位置。
- 選取 **📍+**。
- 必要時請編輯航點資訊。

暫停聲納顯示

從聲納檢視中選取 **||**。

檢視聲納歷史資料

您可以捲動聲納顯示以檢視聲納歷史資料。

備忘錄： 並非所有探頭都會儲存聲納歷史資料。

- 從聲納檢視中，將畫面拖曳到右側。
- 選取 **返回** 以結束歷史資料畫面。

聲納共用

您可以檢視來自所有在 Garmin Marine Network 上之相容來源的聲納資料。您可以檢視來自相容外部聲納模組 (例如 GCV™ 聲納模組) 的聲納資料。此外，您也可以檢視來自其他具有內建聲納模組之繪圖機的聲納資料。

網路上每一部繪圖機都可以顯示來自網路上每一個相容聲納模組和測感器的聲納資料，無論這些繪圖機和測感器安裝在您船隻的哪個位置。例如，從安裝在船隻後方的一個 MFD 8622 裝置，您可以使用安裝在您船隻前方的另一個 GLASS COCKPIT 裝置和 Garmin ClearVü 探頭來檢視聲納資料。

在共用聲納資料時，有些聲納設定 (例如範圍和增益) 的值會跨網路上的裝置同步處理。其他聲納設定 (例如顯示設定) 的值則不會同步處理，且應在每個裝置上個別設定。此外，各個傳統和 Garmin ClearVü 聲納檢視的捲動速率會同步處理以使分割檢視更具一致性。

備忘錄： 同時使用多個測感器可能會產生串音，這可透過調整干擾抑制聲納設定來去除。


放大檢視 Panoptix LiveVü 或 LiveScope 聲納檢視

您可以放大檢視 Panoptix LiveVü 和 LiveScope 2D 聲納檢視。

備忘錄： 縮放模式中捲動歷程會隱藏。

- 1 在 Panoptix LiveVü 或 LiveScope 2D 聲納檢視中，分開兩根手指以放大該區域。

插入視窗 ① 會出現並顯示全螢幕畫面的縮小版本。插圖中的這個方形區域 ② 顯示著縮放區域的位置。

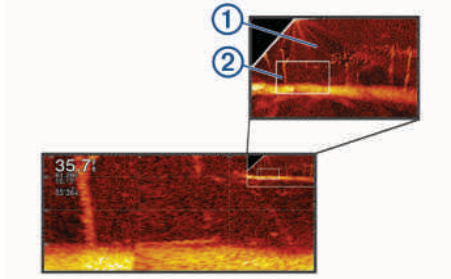

- 2 若有必要，請在插入視窗內點選或拖曳，以全螢幕畫面查看不同區域。
- 3 若有必要，分開兩根手指可放大。
- 4 若有必要，合併兩根手指可縮小。

如要離開縮放模式，選取返回或是合併兩根手指可縮小直到畫面變回全螢幕畫面。

調整細節程度

您可以透過對傳統測感器調整增益或透過對 Garmin ClearVü 測感器調整亮度來控制聲納畫面上所顯示的細節程度和雜訊。

如果您想要在畫面上觀看最高強度的訊號回波，您可以降低增益或亮度以去除較低強度回波和雜訊。如果您想要觀看所有回波資訊，您可以提高增益或亮度以在畫面上看到更多資訊。這也會增加雜訊，並且讓識別出真實回波更加困難。

- 1 從聲納檢視中選取**選項**。
- 2 選取**增益**或**亮度**。
- 3 選取任一選項：
 - 若要手動提高或降低增益或亮度，請選取上或下。
 - 若要讓繪圖機自動調整增益或亮度，請選取自動選項。

調整顏色強度

您可以透過對傳統探頭調整顏色增益或對部分探頭調整對比，調整感興趣的區域在聲納畫面上的色彩強度並強調顯示這些區域。在您已經使用增益或亮度設定來調整畫面上所顯示的細節程度之後，此設定可發揮最佳效果。

如果您想要強調顯示較小的魚群目標或產生較高強度的目標顯示，您可以增加顏色增益或對比設定。這會造成高強度回波在底部的鑑別性損失。如果您想要降低回波強度，您可以降低顏色增益或對比。

- 1 從聲納檢視中選取**選項**。
- 2 根據聲納檢視選擇一個選項：
 - 選取**對比度**。
 - 選取**聲納設定 > 顯示設定 > 色彩增益**。
- 3 選擇一個選項：
 - 若要手動提高或降低顏色強度，請選取上或下。
 - 若要使用預設設定，請選取**預設**。

聲納設定

備忘錄： 並非所有機型和探頭都能使用所有選項和設定。這些設定適用於下列探頭類型。

- 傳統式
- Garmin ClearVü
- SideVü

這些設定不會套用到 Panoptix 探頭。

從聲納檢視中選取 **選項 > 聲納設定**。

滾動速度： 設定聲納從右捲動到左的速率 (**設定捲動速度**，第 35 頁)。

在淺灘中，您可以選取較慢的捲動速度以延長資訊在畫面上顯示的時間長度。在較深的水域中，您可以選取較快速的捲動速度。自動捲動速度功能會將捲動速度調整為船隻正在行駛的速度。

雜訊抑制： 降低聲納畫面上顯示的干擾和雜波量 (**聲納雜訊排除設定**，第 36 頁)。

顯示設定： 設定聲納畫面的外觀 (**聲納外觀設定**，第 36 頁)。

鬧鐘： 設定聲納警報 (**聲納警報**，第 37 頁)。

進階： 設定多種聲納顯示和資料來源設定 (**進階聲納設定**，第 37 頁)。

安裝： 設定探頭 (**探頭安裝設定**，第 37 頁)。

設定聲納畫面上的縮放等級

- 1 從聲納檢視中，選取**選項 > 縮放 > >** 模式。

- 2 選取任一選項：

- 若要自動設定深度和縮放，請選取**自動**。
必要時，選取**設定縮放**以修改縮放設定。選取**向上查看**或**向下查看**以設定放大區域的深度範圍，然後選取**放大**或**縮小**以增加或減少放大區域的放大效果。
- 若要手動設定放大區域的深度範圍，請選取**手動**。
必要時，選取**設定縮放**以修改縮放設定。選取**向上查看**或**向下查看**以設定放大區域的深度範圍，然後選取**放大**或**縮小**以增加或減少放大區域的放大效果。
- 若要放大畫面的某個特定區域，請選取**放大**。
必要時，選取**放大**可增加或減少放大倍率。
秘訣： 您可以將放大方塊拖曳至畫面上的新位置。
- 若要放大來自底部深度的聲納資料，請選取**底部鎖定**。
必要時，選取**跨度**以調整底部鎖定區域的深度與位置。

若要取消縮放，請取消選取縮放選項。

設定捲動速度

您可以設定聲納影像移動通過螢幕的速率。較高的捲動速度會顯示更多細節，直到沒有其他詳細資料可顯示為止，此時則會延伸至現有的詳細資料。此功能在移動或進行曳繩釣，或位於深水區而感應器配對非常緩慢時很實用。較低的捲動速度會使聲納資訊在螢幕上顯示得比較久。

對於大多數情況，預設設定可在快速捲動影像和較不扭曲目標之間取得良好的平衡。

1 從聲納檢視中選取**選項** > **聲納設定** > **滾動速度**。

2 選取一個選項：

- 若要使用對地速度或水速資料自動調整捲動速度，請選取**自動**。

自動設定會選取配合船速的捲動速率，所以水中目標會以正確的長寬比例繪製並且看起來比較沒有扭曲。在檢視 Garmin ClearVü/SideVü 聲納檢視或搜尋結構物時，建議使用**自動**設定。

- 若要捲動較快，請選取**上**。
- 若要捲動較慢，請選取**下**。

調整範圍

您可以調整傳統和 Garmin ClearVü 聲納檢視的深度標度範圍。您可以調整 SideVü 聲納檢視的寬度標度範圍。

讓裝置自動調整範圍會使底部保持在聲納畫面的下方或外側三分之一，並且可以用來追蹤具有輕微或中度地形變化的底部。

手動調整範圍可讓您檢視指定範圍，這可以用來追蹤具有較大地形變化的底部，例如急降或峭壁。只要底部出現在您已經設定的範圍內，底部就可以顯示在畫面上。

1 從聲納檢視中選取**選項** > **範圍**。

2 選取一個選項：

- 若要讓繪圖機自動調整範圍，請選取**自動**。
- 若要手動提高或降低範圍，請選取**上**或**下**。

秘訣：從聲納畫面中，您可以選取 **+** 或 **-** 以手動調整範圍。

秘訣：在檢視多個聲納畫面時，您可以選取選擇來選擇使用中的畫面。

聲納雜訊排除設定

從聲納檢視中選取**選項** > **聲納設定** > **雜訊抑制**。

干擾抑制：調整靈敏度以降低來自附近雜訊來源的干擾效應。

應使用達到所需改善的最低干擾設定來從畫面上去除干擾。修正會造成雜訊的安裝問題，是消除干擾的最佳方式。

色彩限制：隱藏一部分色盤以幫助消除弱雜波場。

透過對非所需回波的顏色設定顏色限制，您可以免除在畫面上顯示出不想要的回波。

平滑：去除不屬於正常聲納回波的雜訊，並且調整回波的外觀，例如海底。

在平滑設定為高時，留存下來的低電位雜訊會比使用干擾控制時要多，但是雜訊會因為平均處理而比較不明顯。平滑可去除來自海底的光斑。平滑和干擾共同運作可良好消除低電位雜訊。您可以逐步調整干擾和平滑以從畫面上去除不想要的雜訊。

水面雜訊：隱藏表面雜訊以幫助減少雜波。較寬的聲束寬度（較低頻率）可以顯示較多目標，但也可能產生更多表面雜訊。

TVG：調整時變增益，這可減少雜訊。

當您想要控制並抑制水面附近雜波或雜訊時，此項控制最好用。它也能夠顯示出水面附近本來會被表面雜訊隱藏或遮蔽的目標。

聲納外觀設定

從聲納檢視中選取**選項** > **聲納設定** > **顯示設定**。

顏色方案：設定色彩配置。

色彩增益：色彩強度 (**調整顏色強度**, 第 35 頁)。

A-視圖選單：A-Scope 是位於全螢幕聲納檢視右側的閃現直幅，會沿著標度即時顯示目標範圍。

參考深度線：顯示快速參考深度線。

白色海底線：強調顯示來自海底的最強訊號以協助界定訊號的硬度或軟度。

視角選擇：設定 Garmin SideVü 聲納檢視的方向。

魚符號：設定聲納如何解讀飄浮目標。


	以符號及背景聲納資訊顯示飄浮目標。
	以具有目標深度資訊和背景聲納資訊的符號顯示飄浮目標。
	以符號顯示飄浮目標。
	以具有目標深度資訊的符號顯示飄浮目標。

回波成像數：對於所接收到的每一欄測深儀資料，可透過在畫面上繪製超過一欄資料以讓聲納圖片更快速前進。這在將測深儀使用於深水中時尤其有幫助，因為聲納訊號行進到海底並且回到測感器需要花較長時間。

1/1 設定會在每一次測深儀回傳時在畫面上繪製一欄資訊。2/1 設定會在每一次測深儀回傳時在畫面上繪製兩欄資訊，而 4/1 和 8/1 設定依此類推。

回波擴展：調整回音在畫面上的大小以更容易在畫面上看見分開的回波。

當目標不易看見時 ①，回音延展會讓目標回波更明顯並且更容易在畫面上看見。如果回音延展值過高，目標會混在一起。如果值過低 ②，目標可能很小且不易看見。

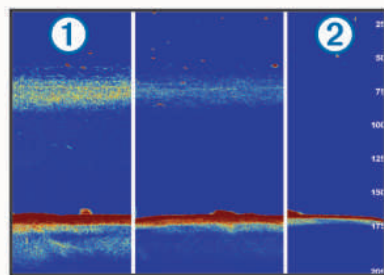

您可以合併使用回音延展和篩選器寬度以獲得較好的解析度，同時降低雜訊。在將回音延展和篩選器寬度皆設為低的情況下，顯示會具有最高解析度，但也最容易受到雜訊影響。在將回音延展設為高而篩選器寬度設為低的情況下，顯示會具有較低解析度，但也具有較寬的目標。在將回音延展和篩選器寬度皆設為高的情況下，顯示會具有最低解析度，但也最不容易受到雜訊影響。不建議將回音延展設為低而篩選器寬度設為高。

圖層資料：設定聲納畫面上顯示的資料。

聲納警報

警告

聲納警報功能只是讓您警覺到狀況，無法在所有狀況中避免觸底。您應負責確保船隻的安全操作。

小心

必須開啟蜂鳴器設定，才能發出警報音 (聲音與螢幕設定, 第 70 頁)。未設定警報音可能導致人員受傷或財產受損。

備忘錄：並非所有探頭皆提供全部的選項。

從適用的聲納檢視中選取 **選項 > 聲納設定 > 鬧鐘**。

您也可以選取 **設定 > 鬧鐘 > 聲納**，以開啟聲納警報。

淺水：設定當深度小於指定值時發出警報音。




深水：設定當深度大於指定值時發出警報音。

FrontVü 警報：設定在船前方的深度小於指定值時發出警報，以協助您避免擱淺 (設定 FrontVü 深度警報, 第 38 頁)。本警報功能僅支援 Panoptix FrontVü 探頭。

水溫：設定當探頭回報的溫度高於或低於指定溫度 2°F (1.1°C) 時發出警報音。

等深線：設定當探頭偵測到飄浮目標距水面或距海底在指定深度內時發出警報音。

魚群：設定當裝置偵測到飄浮目標時發出警報音。

-  設定偵測到所有大小的魚群時發出的警報。
-  設定只有偵測到中型或大型魚群時才發出的警報。
-  設定只有偵測到大型魚群時才發出的警報。

進階聲納設定

從傳統聲納聲納檢視中，選取 **選項 > 聲納設定 > 進階**。

位移縮放：可讓您設定聲納所要聚焦的深度範圍。這可讓在所聚焦的深度中放大，得到更高的解析度。

在使用切換時，海底追蹤可能無法有效運作，因為聲納尋求的是所聚焦區域之深度範圍內的資料，而這可能不包括海底。使用切換也可能影響捲動速度，因為所聚焦區域之深度範圍外的資料並未進行處理，而這會縮短接收與顯示資料所需的時間。您可以放大到所聚焦的區域，這可讓您在比單純縮放本身要高的解析度下評估目標回波。

底部搜尋上限：在範圍設定設為自動時，將海底搜尋範圍限制在所選深度。若要將找到海底的時間長度縮到最短，您可以選取深度來限制海底搜尋範圍。裝置將不會搜尋比所選深度更深的海底。

探頭安裝設定

這些設定適用於下列聲納類型。

- 傳統聲納
- Garmin ClearVü
- Garmin SideVü

從適用的聲納檢視中選取一個選項。

- 從傳統聲納聲納檢視中選取 **選項 > 聲納設定 > 安裝**。
- 從 Garmin ClearVü 聲納檢視中選取 **選項 > ClearVü 設定 > 安裝**。
- 從 Garmin SideVü 聲納檢視中選取 **選項 > SideVü 設定 > 安裝**。

發射數率：設定聲納脈衝之間的時間長度。提高發送率會加快捲動速度，但也可能增加自干擾。

降低發送率會加長發送脈衝之間的時間，並且可以解決自干擾。這個選項只在傳統聲納聲納檢視上才提供使用。

發射功率：降低水面附近的探頭水波效應。較低的發送功率值會降低探頭水波效應，但也會降低回波的強度。這個選項只在傳統聲納聲納檢視上才提供使用。

濾波帶寬：界定目標的邊緣。較短的篩選器會更清楚界定目標的邊緣但可能容許更多雜訊。較長的篩選器會產生較不清晰的目標邊緣並且也可能減少雜訊。這個選項只在傳統聲納聲納檢視上才提供使用。

翻轉左/右：從左到右切換 SideVü 檢視方向。這個選項只在 SideVü 聲納檢視上才提供使用。

重置聲納設定：將聲納設定回復到出廠預設值。

探頭：可讓您變更探頭、檢視探頭詳細資料，以及將詳細資料儲存到記憶卡。

聲納頻率

備忘錄：可用的頻率取決於所使用的探頭。

調整頻率有助於針對您的特定目標和目前水深來調適聲納。

較高頻率會使用狹窄的聲束寬度，而且較適合高速操作和風浪大的海面狀況。使用高頻時，底部清晰度或斜溫層清晰度可能會比較好。

較低頻率會使用較寬的聲束寬度，這可讓漁民看見更多目標，但是也可能產生更多表面雜訊，並且在海面風浪大的期間降低底部訊號連續性。較寬的聲束會對魚群目標回波產生較大的拱形，使其非常適合定位魚群。較寬的聲束在深水中也會發揮較佳效果，因為較低頻率具有較佳的深水穿透力。

CHIRP 頻率可讓您透過一個範圍的頻率來掃掠每一個脈衝，因此在深水中有更好的目標區分。CHIRP 可用來清楚識別目標，像是魚群中的個別魚隻，並且可用於深水應用。CHIRP 通常會比單頻應用表現得更好。由於有些魚隻目標使用固定頻率會有更好的顯示，因此您在使用 CHIRP 頻率時應該考慮您的目標和水況。

有些探頭也提供為每一個探頭元件自訂預設頻率的功能，當水況和您的目標改變時，這讓您能夠使用這些預設值來快速變更頻率。

使用分割頻率檢視來同時觀看兩個頻率可讓您利用較低頻率回波看得更深，並同時從較高頻率回波中看到更多細節。

注意

請務必注意當地關於聲納頻率的法規。舉例來說，為保護虎鯨群，在虎鯨群的 1/2 英里範圍內可能禁止使用 50 至 80 khz 之間的頻率。您在使用本裝置時有責任遵守所有適用的法律和條例。

選取探頭頻率

備忘錄：您無法對所有聲納檢視和測感器調整頻率。

您可以選取顯示於聲納畫面上的頻率。

注意

請務必注意當地關於聲納頻率的法規。舉例來說，為保護虎鯨群，在虎鯨群的 1/2 英里範圍內可能禁止使用 50 至

80 khz 之間的頻率。您在使用本裝置時有責任遵守所有適用的法律和條例。

- 1 從聲納檢視中選取 **選項 > 頻率**。
- 2 選取適合您需求和水深的頻率。

如需關於頻率的更多資訊，請參閱**聲納頻率**，第 37 頁。

建立頻率預設

備忘錄：並非所有測感器皆提供。


您可以建立預設以儲存特定聲納頻率，這可讓您快速變更頻率。

- 1 從聲納檢視中選取**選項 > 頻率**。
- 2 選取**管理頻率 > 新預設**。
- 3 輸入頻率。

開啟 A-Scope

備忘錄：此功能在傳統聲納聲納檢視中提供使用。

A-Scope 是位於檢視右側的閃現直幅，顯示探頭目前下方有什麼。在聲納資料快速捲過畫面時，例如您的船高速移動時，您可以使用 A-Scope 識別可能錯過的目標回波。它也可以幫助偵測靠近海底的魚群。

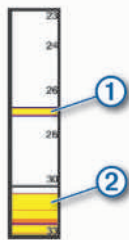

以上 A-Scope 顯示魚群回波 ① 與軟海底回波 ②。

- 1 從聲納檢視中選取**選項 > 聲納設定 > 顯示設定 > A-視圖選單**。
- 2 必要時，選取 **>** **峰值固定**，以調整聲納回波的顯示時間長度。

Panoptix 聲納設定

調整 RealVü 視角和縮放等級

您可以變更 RealVü 聲納檢視的視角。您也可以放大與縮小檢視。

從 RealVü 聲納檢視中選取其一選項：

- 若要對角調整視角，請選取
- 若要水平調整視角，請選取
- 若要垂直調整視角，請選取
- 若要調整視角，請依任何方向滑動螢幕。
- 若要放大，請分開兩根手指。
- 若要縮小，請捻緊兩根手指。

調整 RealVü 掃掠速度

您可以更新測感器來回掃掠得多快。較快的掃掠速率會產生較少細節的影像，但畫面會更新得較快。較慢的掃掠速率會產生較多細節的影像，但畫面會更新得較慢。

備忘錄：此功能在 RealVü 3D 歷史 聲納檢視上不可使用。

- 1 從 RealVü 聲納檢視中選取**選項 > 掃描速度**。
- 2 選取一個選項。

LiveVü 前掃聲納和 FrontVü 聲納設定

從 LiveVü 前掃或 FrontVü 聲納檢視中，選取選項。

增益：控制聲納畫面上顯示的細節與雜訊程度。

如果您想要在畫面上觀看最高強度的訊號回波，可以降低增益以去除較低強度回波和雜訊。如果您想要觀看所有回波資訊，可以提高增益以在畫面上看到更多資訊。這也會增加雜訊，並且讓識別出真實回波更加困難。

深度範圍：調整深度標度的範圍。

若讓裝置自動調整範圍，可讓底部保持在聲納畫面的下方，並有助於追蹤地形有輕微或中度變化的海底。

手動調整範圍可讓您檢視指定範圍，這可以用來追蹤具有較大地形變化的底部，例如急降或峭壁。只要底部出現在您已經設定的範圍內，底部就可以顯示在畫面上。

前掃範圍：調整前方標度的範圍。

若讓裝置自動調整範圍，可調整與深度相對的前方標度。若手動調整範圍，則可讓您檢視指定的範圍。只要底部出現在您已經設定的範圍內，底部就可以顯示在畫面上。若手動調低此選項，可能會降低 FrontVü 警報的有效性，進而縮短您對於低深度讀數的反應時間。

傳送角度：調整探頭，使其聚焦於左舷或右舷側。此功能僅適用於具備 RealVü 功能的 Panoptix 探頭，例如 PS31 探頭。

發射：讓使用中的探頭停止發送。

FrontVü 警報：設定警報，以在船隻前方深度小於指定值時發出警報音 (**設定 FrontVü 深度警報**，第 38 頁)。這僅適用於 Panoptix FrontVü 探頭。

聲納設定：調整探頭的設定與聲納回波的顯示。

編輯圖層：調整畫面上顯示的資料 (**自訂資料圖層**，第 6 頁)。

設定 LiveVü 及 FrontVü 探頭發送角度

此功能僅適用於具備 RealVü 功能的 Panoptix 探頭，例如 PS30、PS31 和 PS60。

您可以變更探頭發送角度，使探頭對準感興趣的特定區域。例如，您可以使探頭跟追餌球或者在經過一棵樹時聚焦在其上。

- 1 從 LiveVü 或 FrontVü 的聲納檢視中選取**選項 > 傳送角度**。
- 2 選取一個選項。

設定 FrontVü 深度警報

警告

FrontVü 聲納和 FrontVü 深度警報只是讓您警覺到狀況，無法在所有狀況中避免觸底。當船隻速度接近並超過 8 節時，您有效回應聲納及/或警報所提供資訊的能力會降低。您有責任在行進時注意周遭環境，並以安全、謹慎的方式操作船隻。如果不這樣做，可能會導致意外發生，造成財物損失、人身傷害或死亡。

小心

必須開啟蜂鳴器設定，才能發出警報音 (**聲音與螢幕設定**，第 70 頁)。未設定警報音可能導致人員受傷或財產受損。

本警報功能僅支援 Panoptix FrontVü 探頭。

您可以設定在深度低於指定等級時發出警報音。為獲得最佳效果，在使用正面撞擊警報時，您應設定船首偏移 ([設定船首偏移, 第 39 頁](#))。

- 1 從 FrontVü 聲納檢視中選取 **選項 > FrontVü 警報**。
- 2 選取**開啟**。
- 3 輸入會觸發警報的深度，然後選取**完成**。

在 FrontVü 畫面上，深度線顯示設定的警報深度。當您在安全深度時，該線為綠色。當您的速度過快，反應時間短於前方範圍允許的反應時間 (10 秒) 時，線條會變成黃色。當系統偵測到障礙物或深度小於輸入值時，線條會變成紅色並發出警報音。

LiveVü 和 FrontVü 顯示設定

從 LiveVü 或 FrontVü Panoptix 聲納檢視中選取**選項 > 聲納設定 > 顯示設定**。

顏色方案: 設定色盤。

色彩增益: 調整畫面上顯示的色彩強度。

您可以選取較高的色彩增益值，查看水層中較高處的目標。較高的色彩增益值還能讓您區別水層中較高處的低強度回波，但相對地可能會減少較低處或海底的回波鑑別性。若目標接近海底，您可以選取較低的色彩增益值，以協助區別目標和高密度回波，例如砂土、礁岩及泥土。

尾跡: 設定要在畫面上顯示多長的航徑。航徑會顯示目標的移動。

沉砂: 將海底著為棕色以與水回波區別。

LiveVü 和 FrontVü 配置設定

從 LiveVü 或 FrontVü Panoptix 聲納檢視中選取 **選項 > 聲納設定 > 配置**。

網格疊加層: 顯示範圍線的網格。

滾動歷史記錄: 在畫面側邊顯示聲納歷程。

聲束圖示: 選取用來顯示探頭聲束方向的圖示。

螢幕控制: 顯示螢幕按鈕。

壓縮範圍: 在前方檢視中，將往遠離船隻的前掃範圍壓縮，並將靠近船隻的範圍擴大。這可讓您更清楚地看到近端的物體，同時在螢幕上顯示遠方的物體。

RealVü 顯示設定

從 RealVü 聲納檢視中選取**選項 > 聲納設定 > 顯示設定**。

色點: 為聲納回傳點設定不同的色盤。

底部顏色: 設定海底的色彩配置。

底部樣式: 設定海底的樣式。當您位於深水區時，可以選取追蹤標記選項，並將範圍手動設定為較淺值。

色卡: 顯示顏色所代表深度的圖例。

螢幕控制: 顯示或隱藏螢幕按鈕。

Panoptix 探頭安裝設定

從 Panoptix 聲納檢視中選取**選項 > 聲納設定 > 安裝**。

安裝深度: 設定 Panoptix 探頭安裝處的水線下深度。輸入探頭安裝處的實際深度，就能得到更精準的水中狀況視覺呈現。

船首偏移: 設定船首和前掃 Panoptix 探頭安裝位置間的距離。如此一來，您即可檢視從船首測量而得的前方距離，而非從探頭位置測量而得的距離。

此功能適用於 Panoptix 探頭的 FrontVü、LiveVü 前掃聲納和 RealVü 3D 前掃聲納檢視。

波束寬度: 設定下掃 Panoptix 探頭聲束的寬度。狹窄的聲束寬度可讓您看得更深更遠。較寬的聲束寬度可讓您看見更廣的涵蓋區域。

此功能適用於 Panoptix 探頭的 FrontVü、LiveVü 下掃和 LiveVü 前掃聲納檢視。

使用 AHRS: 啟用內部姿態和航行方向參考系統 (AHRS, Attitude and Heading Reference System) 感應器來自動偵測 Panoptix 探頭的安裝角度。當此設定關閉時，您可以使用螺旋角設定來輸入探頭的特定安裝角度。許多前掃探頭會以 45 度角安裝而下掃探頭會以零度角安裝。

已翻轉: 設定當安裝下掃探頭並且纜線指向船隻左舷側時 Panoptix 聲納檢視的方向。

此功能適用於 Panoptix 探頭的 LiveVü 下掃、RealVü 3D 下掃和 RealVü 3D 歷史紀錄聲納檢視。

校正羅盤: 校正 Panoptix 探頭中的內部羅盤 ([校正羅盤, 第 39 頁](#))。

此功能適用於有內部羅盤的 Panoptix 探頭，例如 PS21-TR 探頭。

指向模式: 控制探頭處於下掃或前掃安裝模式。若設定為自動，會使用 AHRS 感應器判斷方向。

此功能適用於 PS22 探頭。


重置聲納設定: 將聲納設定回復到出廠預設值。

設定船首偏移

針對前掃 Panoptix 探頭，您可輸入船首偏移量，來補償探頭安裝位置的前方距離讀數。如此一來，您即可檢視從船首測量而得的前方距離，而非從探頭安裝位置測量而得的距離。

此功能適用於 Panoptix 探頭的 FrontVü、LiveVü 前掃和 RealVü 3D 前掃聲納檢視。

- 1 測量從探頭到船首的水平距離 ①。

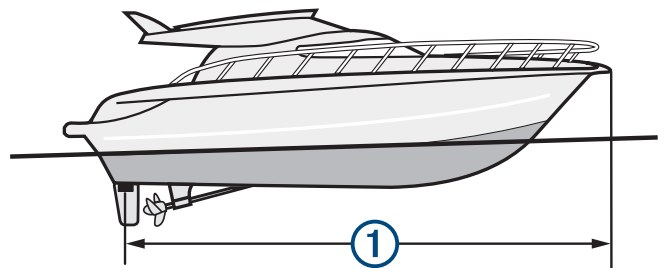

- 2 從適用的聲納檢視，選取**選項 > 聲納設定 > 安裝 > 船首偏移**。

- 3 輸入測量的距離，然後選取**完成**。

在適用的聲納檢視上，前方範圍會依您輸入的距離變動。

校正羅盤

在您可以校正羅盤之前，探頭必須先安裝在離船外機夠遠處以避免磁性干擾，並且部署在水中。校正必須具有足夠的品質才會啟用內部羅盤。

備忘錄: 如果您將探頭安裝在馬達上，羅盤可能不會運作。

備忘錄: 若要有最佳結果，您應使用航行方向感應器，例如 SteadyCast™ 航行方向感應器。航行方向感應器會顯示探頭相對於船隻的方向。

備忘錄： 羅盤校正功能僅適用於有內部羅盤的探頭，例如 PS21-TR 探頭。

您可以在校正之前就開始讓您的船隻轉彎，但在校正期間您必須讓船隻完全轉 1.5 次。

- 1 從適用的聲納檢視中選取 **選項 > 聲納設定 > 安裝**。
- 2 若有必要，請選取**使用 AHRS**，以開啟 AHRS 感應器。
- 3 選取**校正羅盤**。
- 4 依照螢幕指示進行操作。

LiveScope 與透視聲納設定

從 LiveScope 或透視聲納檢視中，選取選項。

增益： 控制聲納畫面上顯示的細節與雜訊程度。

如果您想要在畫面上觀看最高強度的訊號回波，可以降低增益以去除較低強度回波和雜訊。如果您想要觀看所有回波資訊，可以提高增益以在畫面上看到更多資訊。增加此增益值也會增加雜訊，並且導致更難以識別出真實回波。

深度範圍： 調整深度標度的範圍。

若讓裝置自動調整範圍，可讓底部保持在聲納畫面的下方，並有助於追蹤地形有輕微或中度變化的海底。

手動調整範圍可讓您檢視指定範圍，這可以用來追蹤具有較大地形變化的底部，例如急降或峭壁。只要底部出現在您已經設定的範圍內，底部就可以顯示在畫面上。

可以在 LiveScope 聲納檢視中使用此功能。

前掃範圍： 調整前方標度的範圍。

若讓裝置自動調整範圍，可調整與深度相對的前方標度。若手動調整範圍，則可讓您檢視指定的範圍。只要底部出現在您已經設定的範圍內，底部就可以顯示在畫面上。

可以在 LiveScope 聲納檢視中使用此功能。

範圍： 調整範圍。

讓裝置自動調整範圍會使底部保持在聲納畫面的下方或外側三分之一，並且可以用來追蹤具有輕微或中度地形變化的底部。

手動調整範圍可讓您檢視指定範圍，這可以用來追蹤具有較大地形變化的底部，例如急降或峭壁。只要底部出現在您已經設定的範圍內，底部就可以顯示在畫面上。

可以在透視聲納檢視中使用此功能。

發射： 讓使用中的探頭停止發送。

聲納設定： 調整探頭的設定與聲納回波的顯示 ([LiveScope 與透視聲納設定](#), 第 40 頁)。

編輯圖層： 調整畫面上顯示的資料 ([自訂資料圖層](#), 第 6 頁)。

LiveScope 與透視聲納設定

從 LiveScope 或透視聲納檢視中，選取**選項 > 聲納設定**。

顯示設定： 設定聲納畫面的外觀 ([LiveScope 與透視外觀設定](#), 第 40 頁)。

配置： 設定聲納畫面的配置 ([LiveScope 與透視配置設定](#), 第 40 頁)。

雜訊抑制： 減少雜訊和干擾，並嘗試排除實際上並非水中目標的回波。

移除虛影： 減少出現重複或反射實際上非水中目標的「虛影」影像。移除虛影設定可在水中向前傳送更多發送功

率，以減少由底部產生的雜訊，偵測到更遠的範圍。同時調整移除虛影和雜訊抑制設定，可最有效減少「虛影」影像出現。此功能僅能在 LiveScope 正向方向中使用。

TVG： 調整時變增益，這可減少雜訊。

當您想要控制並抑制水面附近雜波或雜訊時，此項控制最好用。它也能夠顯示出水面附近本來會被表面雜訊隱藏或遮蔽的目標。

圖層資料： 設定聲納畫面上顯示的資料。

安裝： 設定探頭 ([LiveScope 與透視探頭安裝設定](#), 第 40 頁)。

LiveScope 與透視外觀設定

從 LiveScope 或透視聲納檢視中，選取**選項 > 聲納設定 > 顯示設定**。

顏色方案： 設定色盤。

色彩增益： 調整畫面上顯示的色彩對比。

您可以選擇較高的色彩增益值，在色彩變化大的目標中查看細微差異。您可以選取較低的色彩增益值，在相同情況下查看更多類似的色彩。

尾跡： 設定要在畫面上顯示多長的航徑。航徑會顯示目標的移動。

沉砂： 將海底著為棕色以與水回波區別。無法在透視模式中使用此功能。

LiveScope 與透視配置設定

從 LiveScope 或透視聲納檢視中，選取**選項 > 聲納設定 > 配置**。

網格疊加層： 顯示範圍線的網格。網格北選項會顯示方形網格。弧形選項會顯示具有弧形角度線條的圓形格線。

滾動歷史記錄： 在畫面側邊顯示聲納歷程。無法在透視模式中使用此功能。

聲束圖示： 選取用來顯示探頭聲束方向的圖示。

聲束圖層： 當連接兩個或更多校正的 Panoptix 探頭時，啟用輪廓顯示探頭彼此相對的方向。

螢幕控制： 顯示螢幕按鈕。

反向範圍： 調整探頭後方的顯示範圍。

壓縮範圍： 在前方檢視中，將往遠離船隻的前掃範圍壓縮，並將靠近船隻的範圍擴大。這可讓您更清楚地看到近端的物體，同時在螢幕上顯示遠方的物體。

LiveScope 與透視探頭安裝設定

從 LiveScope 或透視聲納檢視中，選取**選項 > 聲納設定 > 安裝**。

安裝深度： 設定 Panoptix 探頭安裝處的水線下深度。輸入探頭安裝處的實際深度，就能得到更精準的水中狀況視覺呈現。

使用 AHRS： 啟用內部姿態和航行方向參考系統 (AHRS, Attitude and Heading Reference System) 感應器來自動偵測 Panoptix 探頭的安裝角度。當此設定關閉時，您可以使用螺旋角設定來輸入探頭的特定安裝角度。許多前掃探頭會以 45 度角安裝而下掃探頭會以零度角安裝。

校正羅盤： 校正 Panoptix 探頭中的內部羅盤 ([校正羅盤](#), 第 39 頁)。

此功能適用於具有內部羅盤的 LiveScope 探頭。

指向模式: 控制探頭處於下掃或前掃安裝模式。若設定為自動，會使用 AHRS 感應器判斷方向。

焦點: 調整聲納檢視以補償水中音速。若設定為自動，會使用水溫來計算音速。

重置聲納設定: 將聲納設定回復到出廠預設值。

雷達

⚠ 警告

航海雷達會發出可能對人類和動物有害的微波能量。在開始雷達發送之前，請確定雷達周圍區域已清場。雷達會發送從雷達中央水平延伸的線以上和以下約 12° 的能量束。

為避免可能的人身傷害，在雷達發送時，請勿近距離直視天線。眼睛是身體中對電磁能量最敏感的部位。

當您將相容繪圖機連接到選配的 Garmin 航海雷達，例如 GMR™ Fantom™ 6 雷達或 GMR 24 xHD 時，您可以檢視您周遭環境的更多資訊。

當雷達以 360° 模式旋轉時，它會發送狹窄的微波能量束。當所發送的能量接觸目標時，部分能量會反射回到雷達。


雷達解讀

雷達顯示的讀取及解讀需要多練習。越常使用雷達，就越能在需要時仰賴雷達顯示。

雷達在許多情況下都很實用，例如在能見度有限時（如昏暗或起霧）避免碰撞、追蹤天氣、查看前方情況，以及確定鳥和魚群的位置。

雷達圖層功能可協助您更輕鬆地解讀雷達顯示，因為此功能會將雷達回波覆蓋在海圖上方。這可協助您識別陸塊、橋梁或雨雲之間的相異處。在雷達圖層上顯示 AIS 船隻，還可協助您識別雷達顯示上的地貌。

在以下截錄畫面中，雷達圖層已開啟。此畫面也顯示影片摘要。我們可以輕鬆識別出雷達畫面上的幾個項目。

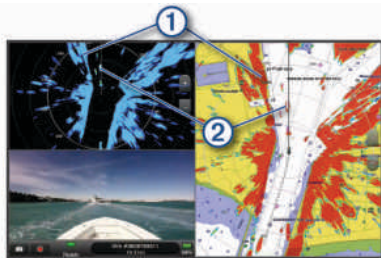

①	陸地
②	船隻

雷達圖層

當您將航儀連接到選配的 Garmin 航海雷達時，您可以在「導航」圖表或「漁獵」圖表上使用圖層雷達資訊。

資料會根據最近一次使用的雷達模式顯示在雷達圖層上，並且所有套用到該雷達圖層的設定組態也會套用到最近一次使用的雷達模式上。

雷達圖層和圖表資料對正

在使用「雷達」圖層時，繪圖機會根據船隻航行方向將雷達資料與圖表資料對正，而航行方向預設是根據來自使用 NMEA® 0183 或 NMEA 2000 網路連接之磁方位航行方向

感應器的資料。如果未使用航行方向感應器，則船隻航行方向是根據 GPS 追蹤資料。

GPS 追蹤資料表示船隻正在移動的方向，而非船隻正在指向的方向。如果船隻因為潮流或風而正在向後或向側邊飄移，則「雷達」圖層可能不會與圖表資料完美對正。此情況應該使用來自電子羅盤的船隻航行方向資料加以避免。

如果船隻航行方向是根據磁方位航行方向感應器或自動引航，則航行方向資料可能因為設定不正確、機械故障、磁性干擾或其他因素而有所減損。如果航行方向資料有所減損，則「雷達」圖層可能不會與圖表資料完美對正。

發送雷達訊號

備忘錄: 雷達在暖機之後會進入待機模式，這是一項安全功能。這讓您有機會在開始雷達發送之前確認雷達周圍區域已經清場。

- 1 在繪圖機關機的情況下，請依雷達安裝指示所述連接您的雷達。
- 2 開啟繪圖機。
必要時，雷達會暖機，且會有倒數警示您何時可以開始使用雷達。
- 3 選取雷達。
- 4 選取雷達模式。
當雷達在啟動時倒數訊息會出現。
- 5 選取選項 > 雷達發射。

停止雷達訊息的發送

從雷達畫面中選取選項 > 雷達進入待機狀態。

秘訣: 從任何畫面按下  > 雷達進入待機狀態即可快速停止雷達發送。

設定計時發送模式

若要節省電力，您可以設定雷達將發送與不發送（待機）訊號發送的時間間隔。

備忘錄: 雙雷達模式中不提供此功能。

- 1 從雷達畫面中選取選項 > 雷達選項 > 發射計時。
- 2 選取發射計時以啟用此選項。
- 3 選取待機時間，輸入雷達訊號發送之間的時間間隔，然後選取完成。
- 4 選取發射時間，輸入每一次雷達訊號發送的持續時間，然後選取完成。

啟用與調整雷達無發送區

您可以指定雷達掃描器不會發送訊號的區域。

備忘錄: GMR Fantom 和 xHD2 雷達機型支援兩個無發送區。多數其他 GMR 雷達機型支援一個無發送區。GMR 18 HD+ 雷達機型不支援無發送區。

- 1 從雷達畫面中選取選項 > 雷達設置 > 安裝 > 無發射區域。
無發送區在雷達畫面上是以陰影區域來表示。
- 2 選取角度 1，然後為第一角度選取新位置。
- 3 選取角度 2，然後為第二角度選取新位置。
- 4 選取完成。
- 5 必要時，針對第二個區域重複動作。

調整雷達範圍

雷達訊號範圍表示由雷達所發送與接收的脈衝訊號長度。當範圍增加，雷達會發送較長的脈衝以到達遠方的目標。較近的目標，尤其是雨水和波浪，也會反射較長的脈衝，這可能增加「雷達」畫面中的雜訊。檢視較長範圍目標的相關資訊也可能會減少「雷達」畫面中可用於檢視較短範圍目標之相關資訊的空間量。

- 選取 **+** 以縮小範圍。
- 選取 **-** 以加大範圍。

選取雷達範圍的提示

- 決定您在「雷達」畫面上需要看到什麼資訊。
例如，您是否需要附近天氣狀況或目標和交通的相關資訊，或者您是否更關心遠方的天氣狀況？
- 評估雷達使用之處的環境條件。
尤其在惡劣天氣中，較長範圍雷達訊號可能增加「雷達」畫面上的雜波，並讓檢視較短範圍目標的相關資訊更加困難。在雨中，如果設定了雨水雜波的最佳設定，則較短範圍雷達訊號可讓您更有效檢視附近物體的相關資訊。
- 請考慮您使用雷達的理由和目前環境狀況，選取最短的有效範圍。


MotionScope 都普勒雷達技術

GMR Fantom 雷達使用都普勒效應來偵測和加強標示移動中的標的物，讓您避免可能發生的撞擊、發現鳥群和追蹤形成中的天氣狀況。都普勒效應就是因為標的物的相對運動在雷達回波上造成的頻率變動。利用這個效應可立即偵測到朝向或背向雷達移動的任何標的物。

MotionScope 功能在雷達螢幕上加強標示移動標的物，讓您可以繞過其他船隻或是在惡劣的氣候中航行，或是朝著水面上有鳥群覓食的漁獵地點前進。

移動標的物採用不同的色碼，所以您可一眼認出哪些標的物朝您的方向接近以及哪些標的物正在遠離您。在大部份配色中，綠色代表標的物正遠離您，而紅色則代表標的物正朝您接近。

在部分機型上，您也可以調整 M-Scope 敏感度設定，變更加強標示標的物的速度閾值。較高的設定可加強標示較緩慢的標的物，而較低的設定只會加強標示較快速的標的物。

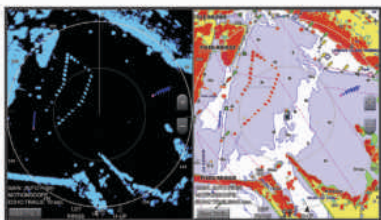

啟用防護區

您可以啟用防護區以在任何事物進入您船隻周圍的指定區域時警示您。

從雷達畫面中選取 **選項 > 雷達選項 > 警戒區**。

界定圓形防護區

在您可以界定防護區的邊界之前，您必須先啟用防護區 (啟用防護區, 第 42 頁)。


您可以界定完全圍繞您船隻的圓形防護區。

- 1 從雷達畫面中選取 **選項 > 雷達選項 > 警戒區 > >**。
- 2 選取 **圓圈**。
- 3 選取防護區外圓的位置。
- 4 選取防護區內圓的位置以界定防護區的寬度。

界定部分防護區

您可以界定不完全圍繞您船隻之防護區的邊界。

- 1 從雷達畫面中選取 **選項 > 雷達選項 > 警戒區 > >**。
- 2 將游標拖曳到防護區外角落的位置 **①**。

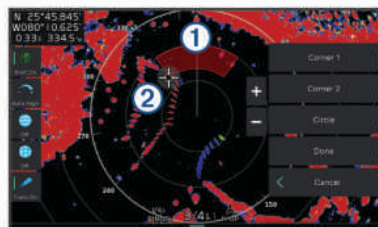

- 3 選取角 2。
- 4 將游標拖曳到防護區內角落 **②** 的位置以界定防護區的寬度。
- 5 選取 **完成**。

MARPA



警告




此功能是為了強化狀況警覺，但可能無法在所有情況下避免發生碰撞。您必須負責安全且謹慎地操作船隻，並對水中或水邊的障礙物或危險保持警覺。如果不這樣做，可能會導致意外發生，造成財物損失、嚴重的人身傷害或死亡。

自動辨識系統 (MARPA, Mini Automatic Radar Plotting Aid) 可讓您辨識和追蹤目標，並且主要用於避免碰撞。若要使用 MARPA，請將 MARPA 標記指派給目標。雷達系統會自動追蹤已標記的物體並提供您該物體的相關資訊，包括範圍、相對方位、速度 GPS 航行方向、最近接近點和到達最近接近點的時間。MARPA 會標示每一個已標記物體的狀態 (取得中、已遺失、追蹤中或危險)，並且如果物體進入您的安全區，航儀即會發出碰撞警報音。

在您可以使用 MARPA 之前，您必須要擁有已連接的航行方向感應器和已啟用的 GPS 訊號。航行方向感應器必須提供 NMEA 2000 參數群組號碼 (PGN, Parameter Group Number) 127250 或 NMEA 0183 HDM 或 HDG 輸出語句。

MARPA 標定符號

	取得中的目標。當雷達正在鎖定目標時，同心、虛線綠色環會從目標輻射出來。
	目標已經取得。實線綠色環表示雷達已鎖定目標的位置。連到圓環的綠色虛線表示目標的預計真實航向或 GPS 航行方向。

	<p>危險目標在範圍中。紅色環會從目標閃爍同時警報音和訊息橫幅會出現。在告知已收到警報之後，實心紅色圓點相連的紅色虛線表示目標的位置和預計真實航向或 GPS 航行方向。如果安全區碰撞警報已經設為「關閉」，則目標會閃爍，但警報音不會發出而且警報橫幅不會出現。</p>
	<p>目標已經遺失。有 X 穿過的實線綠色環表示雷達無法鎖定目標。</p>
	<p>危險目標的最近接近點和到達最近接近點的時間。</p>

自動擷取 MARPA 目標

您可以根據 MotionScope、防護區或邊界自動擷取 MARPA 目標。

- 1 從雷達畫面中選取 **選項 > 圖層 > 它船資訊 > MARPA > 自動捕捉**。
- 2 選取 **➤**，並調整其他設定 (選用)。

自動移除 MARPA 目標

您可以啟用 MARPA 自動捕捉設定，以自動從目標清單移除遺失的目標。啟用時，若在目標清單容量已滿的狀態下擷取新目標，即會移除遺失的目標。

- 1 從雷達畫面中選取 **選項 > 圖層 > 它船資訊 > MARPA**。
- 2 選取 **自動捕捉 > 開啟**。

將 MARPA 標記指派給目標

在您可以使用 MARPA 之前，您必須要擁有已連接的航行方向感應器和已啟用的 GPS 訊號。航行方向感應器必須提供 NMEA 2000 參數群組號碼 (PGN, Parameter Group Number) 127250 或 NMEA 0183 HDM 或 HDG 輸出語句。

- 1 從雷達畫面中選取物體或位置。
- 2 選取 **取得目標 > MARPA 目標**。

將 MARPA 標記從已標定的物體上移除

- 1 從「雷達」畫面中選取 MARPA 目標。
- 2 選取 **MARPA 目標 > 移除**。

檢視 MARPA 已標記物體的相關資訊

您可以檢視 MARPA 已標記物體的範圍、相對方位、速度和其他相關資訊。

- 1 從雷達畫面中選取已標定的物體。
- 2 選取 **MARPA 目標**。

檢視 AIS 威脅清單

- 1 選擇 **資訊 > 它船資訊 > AIS 列表**。
- 2 必要時，選擇 **顯示選項** 以排序或篩選清單中的項目。

在雷達畫面上顯示 AIS 船隻

AIS 需要使用外接 AIS 裝置和來自其他船隻的已啟用測感器訊號。

您可以設定其他船隻在「雷達」畫面上如何顯示。如果對一個雷達模式設定了任何設定 (除了 AIS 顯示範圍外)，則該設定會套用到每一個其他雷達模式。對一個雷達模式所

設定的詳細資料和預計航行方向設定會套用到每一個其他雷達模式和「雷達」圖層。

- 1 從「雷達」畫面或「雷達」圖層中選取 **選項 > 圖層 > 它船資訊 > AIS**。
- 2 選取一個選項：
 - 若要標示出現在距您位置特定距離內的 AIS 船隻，請選取 **範圍篩選**，然後選取距離。
 - 若要顯示 AIS 已啟用船隻的相關詳細資料，請選取 **詳細資訊 > 顯示**。
 - 若要設定 AIS 已啟用船隻的預計航行方向時間，請選取 **船首綫**，然後輸入時間。
 - 若要顯示 AIS 船隻的航跡，請選取 **AIS 航徑**，然後選取顯示的航跡長度。

VRM 和 EBL

可變範圍標示 (VRM, Variable Range Marker) 和電子相對方位線 (EBL, Electronic Bearing Line) 會測量從您船隻到目標物體的距離和相對方位。在「雷達」畫面上，VRM 會顯示為環繞您船隻目前位置的圓圈，而 EBL 會顯示為從您船隻目前位置開始且與 VRM 相交的線。相交點即 VRM 和 EBL 的目標。

顯示和調整 VRM 和 EBL

您可以調整 VRM 的直徑和 EBL 的角度，而這會移動 VRM 與 EBL 的相交點。對一個模式設定的 VRM 和 EBL 會套用到所有其他雷達模式。

- 1 從雷達畫面中選取 **選項 > 雷達選項 > VRM/EBL > ➤**。
- 2 選取 VRM 與 EBL 的新相交點位置。
- 3 選取 **完成**。

測量目標物體的範圍和相對方位


在您可以調整 VRM 和 EBL 之前，您必須先將它們顯示在「雷達」畫面上 (**顯示和調整 VRM 和 EBL**, 第 43 頁)。

- 1 從「雷達」畫面中選取目標位置。
- 2 選取 **測量**。

目標位置的範圍和相對方位會顯示在畫面的左上角。

回音航徑

回音航徑功能可讓您在雷達畫面上追蹤船隻移動。當船隻移動時，您會看到船隻尾跡的微弱軌跡 ①。您可以航徑顯示的時間長度。

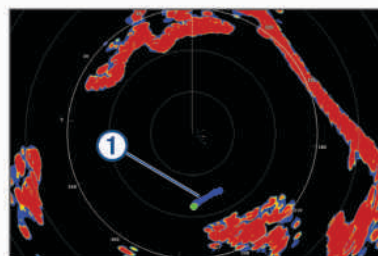

備忘錄： 視使用中的雷達而定，對於在一個雷達模式中使用所設定的設定有可能會套用到其他雷達模式或雷達圖層上，也可能不會套用。

備忘錄： 此功能不適用於 xHD 開放陣列或 HD/HD+ 天線罩機型。

開啟回音航徑

從雷達畫面中選取 **選項 > 雷達選項 > 回波尾跡 > 顯示**。

調整回音航徑的長度

- 1 從雷達畫面或雷達圖層中選取**選項 > 雷達選項 > 回波尾跡 > 時間**。
- 2 選取航徑的長度。

清除回波軌跡

您可以移除雷達畫面上的回波軌跡，使畫面不致於太雜亂。

從雷達畫面選取**選項 > 雷達選項 > 回波尾跡 > 清除尾跡**。

雷達設定

備忘錄：並非所有雷達和繪圖機皆提供所有選項和設定。

備忘錄：您可以對每一個雷達模式最佳化雷達顯示。

雷達增益

在雷達畫面上自動調整增益

每個雷達模式的自動增益設定皆針對該模式最佳化，與另一種模式的自動增益設定可能有所不同。

備忘錄：根據所使用的雷達而定，某個雷達模式所使用的增益設定有可能會套用到其他雷達模式或雷達圖層上，也可能不會套用。

備忘錄：並非所有雷達機型皆提供全部的選項。

- 1 從雷達畫面或雷達圖層，選取**選項 > 增益**。
- 2 選取任一選項：
 - 要針對不斷變動的狀況自動調整增益，選取**自動-低**或**自動-高**。
 - 要自動調整增益以利顯示水面上的鳥類，選取**自動-海鳥**。

備忘錄：此選項不適用於 xHD 開放陣列或 HD/HD+ 天線罩機型。

手動調整雷達畫面上的增益

為了發揮最佳雷達性能，您可以手動調整增益。

備忘錄：根據所使用的雷達而定，某個雷達模式所使用的增益設定有可能會套用到其他雷達模式或雷達圖層上，也可能不會套用。

- 1 從「雷達」畫面或「雷達」圖層中選取**選項 > 增益**。
- 2 選取上以提高增益，直到光斑出現在「雷達」畫面各處。

「雷達」畫面上的資料數秒就會更新一次。因此，手動調整增益的效果可能不會立即出現。請慢慢調整增益。
- 3 選取下以降低增益直到光斑消失。
- 4 如果船隻、陸地或其他目標在範圍內，請選取下以降低增益直到目標開始閃爍。
- 5 選取上以提高增益，直到船隻、陸地和其他目標在「雷達」畫面上持續發亮。
- 6 必要時，將附近大型物體的出現降到最低。
- 7 必要時，將旁瓣回音的出現降到最低。

將附近大型物體干擾降到最低

較大的附近物體 (例如防波堤壁) 可能造成非常光亮的目標影像出現在「雷達」畫面上。此影像可能會使位於其附近的較小物體不易看清。

備忘錄：根據所使用的雷達而定，某個雷達模式所使用的增益設定有可能會套用到其他雷達模式或雷達圖層上，也可能不會套用。

- 1 從「雷達」畫面或「雷達」圖層中選取**選項 > 增益**。
- 2 選取下以降低增益直到較小目標在「雷達」畫面上清楚可見。

降低增益來消除大型物體干擾可能會造成較小或遠方目標閃爍或從「雷達」畫面上消失。

將雷達畫面上的旁瓣干擾降到最低

旁瓣干擾可能看起來像以半圓的形狀從目標向外伸出的斑紋。旁瓣效應可透過降低增益或降低雷達範圍而避免。

備忘錄：根據所使用的雷達而定，某個雷達模式所使用的增益設定有可能會套用到其他雷達模式或雷達圖層上，也可能不會套用。

- 1 從「雷達」畫面或「雷達」圖層中選取**選項 > 增益**。
- 2 選取下以降低增益直到半圓形、斑紋式圖案從「雷達」畫面上消失。

降低增益來消除旁瓣干擾可能會造成較小或遠方目標閃爍或從「雷達」畫面上消失。

雷達篩選器設定

調整雷達畫面上的海面雜波

您可以調整由起伏海面狀況所造成的雜波顯示方式。海面雜波設定對附近雜波和目標顯示的影響會比遠方雜波和目標顯示的影響要大。較高的海面雜波設定會降低由附近波浪所造成的雜波顯示，但其也可能降低或消除附近目標的顯示。

備忘錄：視使用中的雷達而定，對於在一個雷達模式中使用所設定的海面雜波設定有可能會套用到其他雷達模式或雷達圖層上，也可能不會套用。

備忘錄：並非所有雷達和繪圖機皆提供所有選項和設定。

- 1 從雷達畫面或雷達圖層中選取**選項 > 雷達濾波器 > 海面抑制**。
- 2 選取一個選項：
 - 根據海面狀況選取**自動**選項。
 - 選取上或下以調整海面雜波的顯示直到其他目標在雷達畫面上清楚可見。選取能反映目前海面狀況的設定。

由海面狀況所造成的雜波仍可能看得見。

在使用相容的雷達機型時，繪圖機會根據海面狀況自動調整海面雜波。

調整雷達畫面上的雨水雜波

您可以調整由雨水所造成的雜波顯示。降低雷達範圍也可能將雨水雜波降到最低 ([調整雷達範圍, 第 42 頁](#))。

雨水雜波設定對附近雨水雜波和目標顯示的影響會比遠方雨水雜波和目標顯示的影響要大。較高的雨水雜波設定會降低由附近雨水所造成的雜波顯示，但這也可能降低或消除附近目標的顯示。

備忘錄：視使用中的雷達而定，對於在一個雷達模式中使用所設定的雨水雜波設定有可能會套用到其他雷達模式或雷達圖層上，也可能不會套用。

- 1 從雷達畫面中選取**選項 > 雷達濾波器 > 雨雪抑制**。
- 2 選取上或下以降低或提高調整附近雨水雜波的顯示直到其他目標在雷達畫面上清楚可見。
由雨水所造成的雜波仍可能看得見。

在雷達畫面上平均處理多個掃描

您可以在雷達畫面上平均處理多個掃描結果。這會是過濾雜訊並強化偵測一致目標的有效方法。使用較長範圍時，平均處理的效果最好。

- 1 從雷達畫面或雷達圖層中選取**選項 > 雷達濾波器 > 掃描平均功能**。
- 2 選取一個選項。
高設定可過濾最多雜訊。

雷達選項選單

從雷達畫面中選取**選項 > 雷達選項**。

MotionScope™：使用都卜勒效應來偵測和加強標示移動中的目標，以幫助您避免可能的碰撞、發現鳥群與追蹤形成中的天氣狀況 (**MotionScope 都普勒雷達技術**, 第 42 頁)。此選項僅適用於 Fantom 機型。

脈衝展寬：增加發送脈衝的持續時間，這有助於最大化朝向目標的能量。這有助於強化目標的偵測和辨識。此選項僅適用於 xHD 天線罩和 xHD2 開放陣列機型。

目標大小：調整脈衝壓縮處理即可調整目標大小。選取較小的目標可取得清晰、高解析度的雷達影像。選取較大的目標可顯示點狀目標的較大回音，例如船隻和浮標。此選項僅適用於 Fantom 機型。

回波尾跡：可讓您在雷達畫面上追蹤船隻移動。此選項不適用於 xHD 開放陣列或 HD/HD+ 天線罩機型。

VRM/EBL：顯示可變範圍標示 (VRM, Variable Range Marker) 圈和電子方位線 (EBL, Electronic Bearing Line)，以讓您測量從您船隻到目標物體的距離和方位 (**VRM 和 EBL**, 第 43 頁)。

警戒區：設定您船隻周圍的安全區，並在任何物體進入此區時發出警報音 (**啟用防護區**, 第 42 頁)。

發射計時：透過在設定的間隔發送雷達訊號而有助於保存電力。

雷達設定選單

從雷達畫面選取**選項 > 雷達設置**。

來源：若有多個雷達連線至網路，請選取雷達來源。

海圖顯示：在雷達影像下方顯示圖表。啟用後，圖層選單即會出現。

指向模式：設定雷達顯示的視圖。

同頻干擾抑制：減少因鄰近雷達來源干擾造成的畫面雜亂回波。

天線轉速：設定偏好的雷達旋轉速度。高速選項可提高畫面更新率。在某些情況下，雷達會自動以正常速度旋轉以改善偵測效能，例如選取較長的距離或使用 MotionScope 或雙重距離時。

顯示設定：設定色彩配置、擴展前方觀測範圍速度和導航畫面外觀。

安裝：讓您設定雷達以進行安裝，例如設定船隻正面和天線停駐位置。

降低雷達畫面上的串音雜波

當串音排除設定開啟時，您可以降低由來自另一個附近雷達來源之干擾所造成的雜波顯示。

備忘錄：視使用中的雷達而定，對於在一個雷達模式中使用所設定的串音排除設定有可能會套用到其他雷達模式或雷達圖層上，也可能不會套用。

從雷達畫面中選取**選項 > 雷達設置 > 同頻干擾抑制**。

雷達外觀設定

從雷達畫面中選取 **選項 > 雷達設置 > 顯示設定**。

備忘錄：這些設定不會套用到雷達圖層。

背景顏色：設定背景的颜色。

前景顏色：設定雷達回波的色彩配置。

亮度：設定各種雷達功能的亮度，例如範圍環和追蹤符號。

偏心速度：當您的速度增加時自動將您的目前位置朝向畫面下方移動。輸入您的最高速以獲得最佳結果。

雷達安裝設定

船首線校准：當雷達不在船隻軸線上時補償雷達的實體位置 (**測量及設定船隻前方偏移值**, 第 45 頁)。

天線設定：設定雷達天線大小並設定雷達停駐的位置 (**設定自訂停駐位置**, 第 45 頁)。

無發射區域：設定雷達不會發送訊號的區域 (**啟用與調整雷達無發送區**, 第 41 頁)。

測量及設定船隻前方偏移值

如果雷達掃描器未對齊船頭-船尾軸線，則船隻前方偏移值會補償雷達掃描器在船隻上的實體位置。對於在一個雷達模式中使用所設定的船隻前方偏移值設定會套用到其他每一個雷達模式和雷達圖層。

- 1 使用磁羅盤，採取位於可見範圍內之靜止目標的光學相對方位。
- 2 測量雷達上的目標相對方位。
- 3 如果相對方位偏差大於 +/- 1 度，請設定船隻前方偏移值。
- 4 從雷達畫面中選取**選項 > 雷達設置 > 安裝 > 船首線校准**。
- 5 選取上或下以調整偏移值。

設定自訂停駐位置

當天線沒有在旋轉時，天線預設會停止在垂直基座的位置。您可以在調整此位置。

- 1 從雷達畫面中選取**選項 > 雷達設置 > 安裝 > 天線設定 > 停駐位置**。
- 2 使用滑動軸列來調整天線停止時的位置，然後選取**返回**。

「我的船隻」圖層雷達設定

從雷達畫面中選取 **選項 > 圖層 > 本船**。

船首線：在雷達畫面上從船頭朝航行方向的延伸線。

圈距：顯示可幫助您在雷達畫面中視覺化距離的範圍環。

方位圈：顯示相對於您的航行方向或根據北方參考的相對方位，可幫助您決定對雷達畫面上所顯示之物體的相對方位。

選取不同的雷達來源

- 選擇一個選項：
 - 從雷達畫面或雷達圖層中選取**選項 > 雷達設置 > 來源**。
 - 選取**設定 > 通信 > 偏好來源 > 雷達**。
- 選取雷達來源。

自動駕駛

警告

您必須負責安全且謹慎地操作您的船隻。自動引航是能增強您操作船隻能力的工具。它不會減輕您安全操作船隻的責任。請避開導航危險，而且絕不可無人看管船隻。

隨時做好立即手動重新掌控船隻的準備。

學習在平靜而且沒有危險的開放水域中操作自動引航。

在水域中靠近危險處（例如靠近船塢、樁材和其他船隻）操作自動引航時請小心謹慎。

自動駕駛系統會持續調整您船隻的轉向以維持恆定的航行方向（航行方向保持）。此系統也允許手動轉向和自動轉向功能及方式的數種模式。

當航儀連接到相容的 Garmin 自動駕駛系統時，您可以從航儀導入及控制自動駕駛。如需相容 Garmin 自動駕駛系統的相關資訊，請前往 garmin.com。

自動引航設定

注意

您只能夠在安裝於船舵和油門旁邊的工作站上使用自動引航功能。

您的自動引航和繪圖機必須由 Volvo Penta 經銷商安裝與設定。

選擇偏好的航行方向來源

注意

為獲得最佳效果，請使用自動舵 CCU 內部羅盤作為航行方向來源。使用第三方 GPS 羅盤可能造成資訊傳送不穩定，進而導致過度延遲。自動舵需要穩定適時的資訊，因此無法經常仰賴第三方 GPS 羅盤取得 GPS 位置或速度資訊。如果使用第三方 GPS 羅盤，自動舵可能會定期回報導航資料和速度來源遺失。

如果您在網路上有超過一個航行方向來源，您可以選擇您偏好的來源。這個來源可以是相容的 GPS 羅盤或磁方位航行方向感應器。

- 從自動舵畫面中選擇 **選項 > 自動舵設置 > 偏好來源**
- 選擇來源。
如果所選的航行方向來源無法使用，自動舵畫面不會顯示任何資料。

選取 DPS 天線作為偏好的自動引航航行方向來源


- 從自動引航畫面中選取 **選項 > 自動舵設置 > 偏好來源 > 更改數據源**。
- 選取出現的選項，內建或 **GPSMAP Volvo Penta**。
若有 DPS（動態定位系統）天線，則會出現這些選項的其中之一。任一選項皆可選取 DPS 天線。

開啟自動駕駛畫面

在您可以開啟自動駕駛畫面之前，您必須已經安裝與設定好相容的 Garmin 自動駕駛。

選取**船隻 > 自動舵**。

自動引航畫面

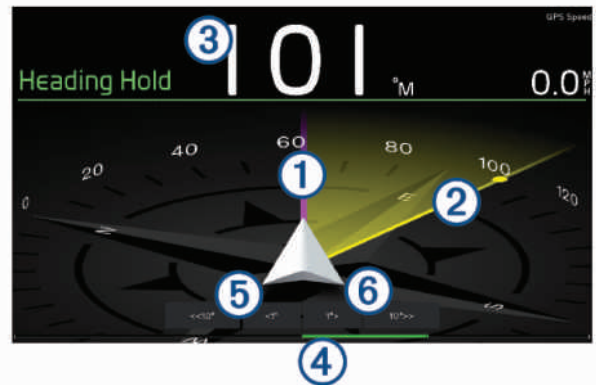

- 實際航行方向
- 預期航行方向（自動舵正在轉向所朝的航行方向）
- 實際航行方向（當處於待機模式時）
預期航行方向（當啟用時）
- 舵位置指示器（連接舵感應器時可使用）
- 階段式轉彎至左舷（按顯示的數量調整預期航行方向）
- 階段式轉彎至右舷（按顯示的數量調整預期航行方向）

調整階段式轉向增量

- 從自動舵畫面中選擇 **選項 > 自動舵設置 > 轉向大小調整**。
- 選擇增量。

設定省電模式

您可以調整舵的活動程度。

- 從自動引航畫面中選取**選項 > 自動舵設置 > 功率模式設置 > 節能器**。
- 選取百分比。
選取較高的百分比會減少舵活動並降低航行方向性能。百分比越高，路線在自動引航修正之前會偏移得越多。
秘訣：在低速且有波浪起伏的狀況中，提高節能器百分比會減少舵的活動。

啟用 Shadow Drive 功能

如果 Shadow Drive 功能已停用，您必須再次啟用，然後才能手動轉向船隻以停用自動舵系統。

- 從自動舵畫面中選擇**選項 > 自動舵設置 > Shadow Drive 設置**。
- 若顯示**已停用**，請選擇 **Shadow Drive** 以啟用 Shadow Drive 功能。

Shadow Drive 功能已啟用。您可以重複這些步驟以再次停用此功能。

自動引航圖層列

備忘錄：並非所有自動引航機型皆提供全部的選項。



①	自動舵狀態
②	啟用與停用航行方向保持
③	向左轉向
④	實際航行方向
⑤	舵位置指示器 (只在連接舵感應器時才可使用)
⑥	預期航行方向 (自動舵正在轉向所朝的航行方向)
⑦	向右轉向
⑧	啟用上次使用的轉向模式
⑨	啟用依照航線行進模式 (僅在自動舵處於待機狀態且使用前往、航線導航至, 或自動導航導航時可用)
⑩	開啟全自動引航畫面和選單

啟用自動引航

當您啟用自動引航時，自動引航會控制船舵並轉向船隻以維持您的航行方向。


從任何畫面中選取**啟用**。

您預期的航行方向會顯示在「自動引航」畫面中央。

使用船舵調整航行方向

備忘錄：當自動舵啟用時，您必須先啟用 Shadow Drive 功能，才能使用船舵調整航行方向。

在自動舵啟用的情況下，使用船舵手動轉向船隻。

航行方向畫面頂端的 Shadow Drive 和  會顯示為黃色，且您可以使用船舵完全控制轉向。

當您放開船舵然後維持特定航行方向幾秒鐘時，自動舵會在新航行方向上繼續保持航行方向。

在階段式轉向模式中用繪圖機調整航行方向

- 1 啟用保持航行方向 (啟用自動引航, 第 47 頁)。
- 2 選取一個選項：
 - 選取 <1° 或 1°> 以啟動單一 1° 轉彎。
 - 選取 <<10° 或 10°>> 以啟動單一 10° 轉彎。
 - 按住 <1° 或 1°> 以啟動控制速率的轉彎。船隻會持續轉彎直到您放開按鍵。
 - 按住 <<10° 或 10°>> 啟動一連串的 10° 轉彎。

轉向模式

⚠ 警告

您必須負責安全地操作您的船隻。您必須先確定水域中沒有障礙物，才可開始模式。

自動舵能夠以用於漁獵的預設模式轉向船隻，也可以執行其他特殊操縱，例如 U 形轉彎和威廉遜迴轉法。

依照 U 形轉彎模式行進

您可以使用 U 形轉彎模式來使船隻轉彎 180 度並且維持新的航行方向。

- 1 從自動駕駛畫面中選取**選項 > 模式轉向 > 迴轉**。
- 2 選取**啟用左舷**或**啟用右舷**。

設定與依照繞圈模式行進

您可以使用繞圈模式來使船隻以連續繞圈的方式轉向，並且朝指定的方向以指定的時間間隔轉向。

- 1 從自動駕駛畫面中選取**選項 > 模式轉向 > 環行**。
- 2 必要時，選取**時間**，然後選取自動駕駛完整轉一圈的時間。
- 3 選取**啟用左舷**或**啟用右舷**。

設定與依照之字形模式行進

您可以使用之字形模式來使船隻從目前的航行方向開始轉向，從左舷轉向到右舷然後回頭，並且遵循指定的時間和角度。

- 1 從自動駕駛畫面中選取**選項 > 模式轉向 > Z 字形**。
- 2 必要時，請選取**振幅**，然後選取角度。
- 3 必要時，請選取**週期**，然後選取時間長度。
- 4 選取**導入之字形航行**。

依照威廉生掉頭法模式行進

您可以使用威廉生掉頭法模式來使船隻掉頭航行到威廉生掉頭法啟動處的位置旁邊。威廉生掉頭法模式可以使用在人員落水的情況中。

- 1 從自動駕駛畫面中選取**選項 > 模式轉向 > 威廉遜迴旋法**。
- 2 選取**啟用左舷**或**啟用右舷**。

依照軌道模式行進

您可以使用軌道模式來使船隻以連續繞圈的方式繞著已啟用的航點轉向。繞圈的大小是由您開始軌道模式時您與已啟用航點的距離來決定。

- 1 從自動舵畫面中選擇 **選項 > 模式轉向 > 軌道**。
- 2 選擇**啟用左舷**或**啟用右舷**。

設定與依照苜蓿葉形模式行進

您可以使用苜蓿葉形模式來使航隻轉向以重複通過已啟用的航點。當您開始苜蓿葉形模式時，自動舵會使船隻朝向已啟用的航點行駛然後開始苜蓿葉形模式。

您可以調整航點與自動舵使船隻轉彎以進行另一次通過航點之位置的距離。預設值會在距已啟用航點 1000 英尺 (300 公尺) 的範圍使船隻轉彎。

- 1 從自動舵畫面中選擇 **選項 > 模式轉向 > 三葉形**。
- 2 必要時，請選擇**長度**，然後選擇距離。
- 3 選擇**啟用左舷**或**啟用右舷**。

設定與依照搜尋模式行進

您可以使用搜尋模式來使船隻以從已啟用的航點起向外逐漸變大之圓圈的方式轉向，形成螺旋形模式。當您開始搜尋模式時，自動舵會立即驅動船隻，以現用航點為中心繞圓航行，並在完成每一圈時擴大繞圈。

您可以調整螺旋形中每一個圓圈的距離。預設圓圈之間的距離是 50 英尺 (20 公尺)。

- 1 從自動舵畫面中選擇 **選項 > 模式轉向 > 搜尋**。
- 2 必要時，請選擇**搜尋樣式間隔**，然後選擇距離。
- 3 選擇**啟用左舷**或**啟用右舷**。

取消轉向模式

- 實際使船隻轉向。
- 選擇 **<** 或 **>** 以使用階段式轉向模式來取消模式。
- 選擇**待機**。

調整自動舵回應

回應設定可讓您針對不同的海面 and 風力狀況調整自動舵回應功能。

如需進階自動舵設定，請參閱自動舵系統隨附的設定指南。

- 1 從自動舵畫面中選擇 **選項 > 回應**。
- 2 調整船舵回應。

如果要讓船舵反應更為靈敏且移動更加迅速，請增加該值。如果船舵反應過於靈敏且移動速度太快，請降低該值。

在 Garmin 手錶上啟用自動舵控制

您可以使用相容的 Garmin 手錶控制 Garmin 自動舵。請前往 garmin.com，以取得相容的 Garmin 手錶清單。

備忘錄： 自動舵遙控啟用時，無法在手錶上使用智慧通知。

- 1 選擇**通信 > 无线设备 > Connect IQ™ 應用程式 > 自動舵控制 > 啟用 > 新增連線**。
- 2 依照螢幕指示進行操作。

自訂自動引航按鈕動作

在您設定自動引航按鈕動作前，必須先安裝並設定相容的 Garmin 自動引航。

您可選取最多三個自動引航動作，讓 Garmin 手錶執行。

備忘錄： 可用的自動引航動作視您安裝的自動引航而定。

- 1 在航儀上選取**通信 > 无线设备 > Connect IQ™ 應用程式 > 自動舵控制 > 按鈕動作**。
- 2 選取**按鈕**。
- 3 選取**動作**。

使用 GRID 20 遙控器控制自動引航

- 按下旋鈕以變更模式。
- 在階段式轉向模式中，轉動旋鈕以轉向。每旋轉一次旋鈕，即可階段式轉彎 1 度。
- 在自動引航回應模式中，旋轉旋鈕以調整回應設定。
- 在操舵轉向模式中，向右或向左握住搖桿即可轉向。

Reactor™ 自動引航遙控

⚠ 警告

您必須負責安全且謹慎地操作您的船隻。自動引航是能增強您操作船隻能力的工具。它不會減輕您安全操作船隻的責任。請避開導航危險，而且絕不可無人看管船舵。

您可以將 Reactor 自動引航遙控無線連線至航儀以控制相容的 Reactor 自動引航系統。

如需更多使用遙控器的資訊，請參閱 garmin.com 上的 Reactor 自動引航遙控指示

將 Reactor 自動舵遙控與航儀進行配對

- 1 選取**選項 > 通信 > 无线设备 > 無線遙控器 > 自動舵遙控器**。
- 2 必要時，選擇**啟用**。
- 3 選擇**新增連線**。
- 4 在遙控器上選擇 **☰ > Pair with MFD**。航儀會發出嗶聲並顯示確認訊息。
- 5 在航儀上選取**是**以完成配對程序。

變更 Reactor 自動舵遙控動作鍵的功能

您可以變更指派給 Reactor 自動舵遙控動作鍵的模式或動作。

- 1 選擇 **設定 > 通信 > 无线设备 > 無線遙控器 > 自動舵遙控器 > 按鈕動作**。
- 2 選擇要變更的動作鍵。
- 3 選擇要指派給動作鍵的模式或動作。

更新 Reactor 自動舵遙控軟體

您可以使用航儀來更新 Reactor 自動舵遙控軟體。

- 1 將記憶卡插入電腦上的記憶卡插槽。
- 2 前往 garmin.com/software/autopilot_remote_control，然後選取**軟體**。
- 3 選取**下載**。
- 4 閱讀並同意條款。
- 5 選取**下載**。
- 6 選擇位置，然後選取**儲存**。
- 7 雙擊快點已下載的檔案。
- 8 選取**下一步**。
- 9 選取與記憶卡相關的磁碟機，然後選取**下一步 > 完成**。
- 10 在航儀上，將記憶卡插入記憶卡插槽。
- 11 選取**設定 > 通信 > 无线设备 > 自動舵遙控器 > 更新軟體**。

Force® 船外機控制

警告

螺旋槳離開水時，請勿運作船外機。接觸旋轉中的螺旋槳可能會導致重傷。

若您或水中其他人員可能會接觸到旋轉中的螺旋槳，請勿使用船外機。

在清潔或維修螺旋槳之前，請一律中斷船外機與電池的連接，以免造成傷害。

您必須負責安全且謹慎地操作您的船隻。船外機的自動引航功能是能增強操作船隻能力的工具，但不減輕您安全操作船隻的責任。請避開導航危險，而且船外機的控制絕不可無人看管。

學習在平靜而且沒有危險的開放水域中操作自動引航。

在水域中靠近危險處（例如靠近船塢、樁材和其他船隻）操作自動引航時請小心謹慎。

小心


使用自動引航功能時，請為突如其來的停止、加速和轉彎做好準備。


在收起或部署船外機時，請留意船外機周圍的光滑表面。在收起或部署船外機時滑倒可能會導致傷害。

您可以將 Force 船外機連接到航儀，以使用航儀檢視和控制馬達。

與船外機連線

您可以透過無線連線，將航儀與船上的相容 Garmin Force 船外機連線，即可從航儀控制船外機。

- 1 開啟航儀和船外機。
- 2 在航儀上啟用 Wi-Fi 網路（設定 Wi-Fi 網路, 第 11 頁）。
- 3 若在 Garmin Marine Network 上連接多個航儀，請確保此航儀為 Wi-Fi 網路（變更 Wi-Fi 主機, 第 11 頁）。
- 4 在航儀上選取設定 > 通信 > 无线设备 > Garmin 電動船外機。
- 5 在船外機的顯示面板上按下  三次，以進入配對模式。

搜尋連至航儀的連線時，船外機顯示面板上的  會持續亮起藍燈，成功連線時，燈號會變成綠色。

航儀與船外機成功連線後，請啟用船外機圖層列，以控制船外機（將船外機控制項新增至畫面, 第 49 頁）。

將船外機控制項新增至畫面

將航儀與 Force 船外機連線後，必須先將船外機控制項新增至畫面，才能控制船外機。

- 1 請開啟要從其中控制船外機的畫面。
- 2 選取任一選項：
 - 從組合頁面或 SmartMode 配置中選取選項 > 編輯 > 圖層。
 - 從全螢幕畫面中選取選項 > 編輯圖層。
- 3 選取頂列或底部列。
- 4 選取電動船外機控制列。

重複這些步驟，將船外機控制項新增到您要從其中控制船外機的所有畫面中。

船外機控制列


船外機控制列可控制 Force 船外機，並查看船外機的狀態。

選取項目即可加以啟動。選取時按鈕會亮起。再次選取該項目即可停用。



	船外機電池狀態。
	開啟和關閉螺旋槳。
	降低速度。
	速度指示燈。
	提高速度。
	以目前的對地速度 (Speed over ground, SOG) 啟用巡航控制。
	使螺旋槳以全速運轉。
	船外機狀態。
	啟用錨鎖定。此功能使用船外機來保持位置不變。
	操縱船外機。 處於錨鎖定狀態時，將錨鎖定位置切為向前、向後、向左或向右。
	啟用航行方向 (設定並維持目前的航行方向)。 當船外機處於保持航行方向狀態時，船外機列中會顯示自動引航列。
	開啟船外機設定。

船外機設定

從船外機列選取 

校正: 校正船外機羅盤（校正船外機羅盤, 第 50 頁）並設定船外機船首偏移（設定船首偏移, 第 50 頁）。

錨增益: 設定船外機在錨鎖定模式中的反應。如果要船外機反應更為靈敏且移動更加迅速，請增加該值。若船外機移動太快，請減少該值。

導航增益: 設定船外機在導航時的反應。如果要船外機反應更為靈敏且移動更加迅速，請增加該值。若船外機移動太快，請減少該值。

航向鎖定模式: 設定保持航行方向模式。船隻對齊選項會嘗試維持船隻的指向，無論潮流為何，都會使其指向同一個方向。前往選項會嘗試朝要求的方向直線航行。

抵達模式: 設定抵達航線結尾處時的船外機行為。若使用錨鎖定設定，則船舶抵達航線結尾處時，船外機會使用錨

鎖定功能固定在原位。若使用手動設定，則船舶抵達航線結尾處時，螺旋槳會停止運轉。

⚠ 小心

您必須負責安全地操作您的船隻。為抵達模式選項使用手動設定時，請務必作好接掌船舶的準備。

自動開啟電源: 在系統通電時開啟船外機。

螺旋槳收起方向: 設定在收納船外機時，螺旋槳會朝船外機的哪一側旋轉。這在將其他物品存放在收起的螺旋槳附近時非常實用。

捷徑鍵: 啟用船外機遙控器上的捷徑鍵，使其與此特定航儀搭配運作。按鍵一次只能與一部航儀搭配使用。

回復出廠設定: 將船外機設定重設為出廠預設值。

指派船外機遙控器捷徑鍵的捷徑

您可以在船外機遙控器上指定捷徑鍵，快速開啟常用的畫面。您可建立前往聲納畫面和圖表等畫面的捷徑。

備忘錄: 若網路上有超過一台航儀，您只能將捷徑鍵指派給一台航儀。

- 1 開啟一個畫面。
- 2 按住捷徑鍵。

秘訣: 此捷徑也會連同捷徑鍵編號一起儲存至已釘選類別。

校正船外機羅盤


您必須先校正船外機中的羅盤，才能使用自動引航功能。

- 1 將船隻駕駛到平靜的開放水域。
- 2 從船外機列選取 **☰** > **校正** > **羅盤校正**。
- 3 依照螢幕指示進行操作。

設定船首偏移

視安裝角度如何，船外機可能沒有與船隻的中線對齊。若要獲得最佳效果，應設定船首偏移。

- 1 調整船外機的角度 ①，使其與船隻的中線 ② 對齊，直直指向前方。

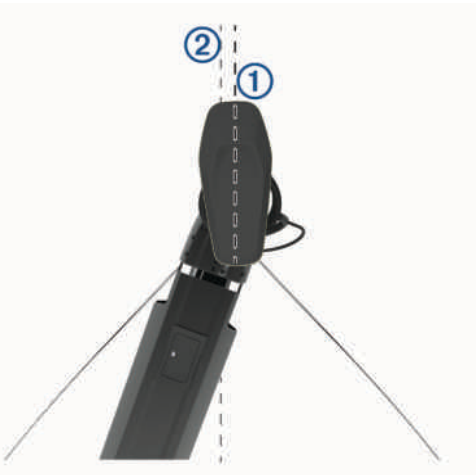

- 2 從船外機列選取 **☰** > **校正** > **船首偏移**。

數位選擇性呼叫

網路航儀和 VHF 無線電功能

當您將相容的 VHF 無線電連接到航儀時，這些功能也會啟用。

- 航儀可以將您的 GPS 位置傳送到您的無線電。如果您的無線電容許，GPS 位置資訊會用 DSC 呼叫發送。
- 航儀可以從無線電接收數位選擇性呼叫 (DSC) 危難和位置資訊。
- 航儀可以追蹤傳送位置報告船隻的位置。

如果您有 Garmin NMEA 2000 VHF 無線電連接到航儀，這些功能也會啟用。

- 航儀可讓您快速設定並傳送個別例行呼叫詳細資訊到您的 Garmin VHF 無線電。
- 當您從無線電啟動人員落水危難呼叫時，航儀會顯示人員落水畫面並提示您導航到人員落水點。
- 當您從航儀啟動人員落水危難通話時，無線電會顯示「危難呼叫」頁面以啟動人員落水危難呼叫。
- 您可以在航儀上啟動其他 SOS 呼叫，並使用無線電傳送呼叫。

如需安裝和連接 VHF 無線電的相關資訊，請參閱 VHF 無線電安裝指示。

開啟 DSC

選取**設定** > **它船資訊** > **DSC**。

DSC 清單

DSC 清單是最近 DSC 呼叫和其他您已輸入之 DSC 聯絡人的紀錄。DSC 清單可含有至多 100 個項目。DSC 清單會顯示來自船隻的最近一次呼叫。如果從相同船隻接收到第二次呼叫，則它會取代呼叫清單中的第一次呼叫。

檢視 DSC 清單

在您可以檢視 DSC 清單之前，航儀必須先連接到支援 DSC 的 VHF 無線電。

選取**資訊** > **它船資訊** > **DSC 列表**。

新增 DSC 聯絡人

您可將船隻新增到您的 DSC 清單。您可以從航儀對 DSC 聯絡人進行呼叫。

- 1 選取 **資訊** > **它船資訊** > **DSC 列表** > **新增聯絡人**。
- 2 輸入船隻的海事行動業務識別碼 (MMSI, Maritime Mobile Service Identity)。
- 3 輸入船隻名稱。

傳來的危難呼叫

如果您的航儀和 VHF 無線電已使用 NMEA 0183 或 NMEA 2000 連接，航儀會在 VHF 無線電接收到 DSC 危難呼叫時警示您。如果位置資訊連同危難呼叫一起傳來，則此資訊也會提供並跟著呼叫一起記錄下來。

☑ 會指出 DSC 清單中的危難呼叫並在 DSC 危難呼叫時在「導航」圖表上標示船隻位置。

導航到危難中的船隻

☑ 會指出 DSC 清單中的危難呼叫並在 DSC 危難呼叫時在「導航」圖表上標示船隻位置。

- 1 選取**資訊** > **它船資訊** > **DSC 列表**。
- 2 選取**位置報告**呼叫。
- 3 選取**檢視** > **導航至**。
- 4 選取**前往**或**航線導航至**。

從 VHF 無線電啟動的人員落水危難呼叫

當航儀連接到具有 NMEA 2000 的相容 VHF 無線電，而且您從無線電啟動人員落水 DSC 危難呼叫時，航儀會顯示人員落水畫面並提示您導航到人員落水點。如果您有相容的自動駕駛系統連接到網路，則航儀會提示您開始以威廉生掉頭法前往人員落水點。

如果您在無線電上取消人員落水危難呼叫，則提示您要啟動導航到人員落水位置的航儀畫面會消失。

從繪圖機啟動的人員落水和 SOS 危難呼叫

當您的繪圖機連接到 Garmin NMEA 2000 相容無線電並且您標示 SOS 或人員落水位置時，無線電會顯示「危難呼叫」頁面，以便您快速啟動危難呼叫。

如需從您的無線電發出危難呼叫的更多相關資訊，請參閱 VHF 無線電使用者手冊。如需關於標示 MOB 或 SOS 位置的更多資訊，請參閱 [標示人員落水或其他 SOS 位置](#)，第 22 頁。

位置追蹤

您可以將 VHF 無線電連線到與航儀相同的 NMEA 2000 網路，以傳送位置報告和追蹤傳送位置報告的船隻。船隻必須傳送正確的 PGN 資料 (PGN 129808；DSC 呼叫資訊) 才能使用此功能。

收到的每一個位置報告呼叫都會記錄在 DSC 清單 (DSC 清單, 第 50 頁) 中。

檢視位置報告

- 1 選取 **資訊 > 它船資訊 > DSC 列表**。
- 2 選取 **位置報告** 呼叫。
- 3 選取 **檢視**。
- 4 選取一個選項：
 - 若要檢視位置報告詳細資料，請選取 **➤**。
 - 若要檢視標示位置的海圖，請選取 **◀**。

導航到已追蹤的船隻

- 1 選取 **資訊 > 它船資訊 > DSC 列表**。
- 2 選取 **位置報告** 呼叫。
- 3 選取 **檢視 > 導航至**。
- 4 選取 **前往或航線導航至**。

在已追蹤船隻的位置建立航點

- 1 選取 **資訊 > 它船資訊 > DSC 列表**。
- 2 選取 **位置報告** 呼叫。
- 3 選取 **檢視 > 新建航點**。

編輯位置報告中的資訊

- 1 選取 **資訊 > 它船資訊 > DSC 列表**。
- 2 選取 **位置報告** 呼叫。
- 3 選取 **檢視 > 編輯**。
 - 若要輸入船隻名稱，請選取 **名稱**。
 - 若要選取新的符號，請選取 **符號** (若有的話)。
 - 若要輸入註解，請選取 **留言**。
 - 如果您的無線電正在追蹤船隻位置，若要顯示船隻的航徑線，請選取 **尾跡**。
 - 若選取航徑線的顏色，請選取 **尾跡線**。

刪除位置報告呼叫

- 1 選取 **資訊 > 它船資訊 > DSC 列表**。
- 2 選取 **位置報告** 呼叫。
- 3 選取 **檢視 > 編輯 > 清除報告**。

在圖表上檢視船隻航徑

您可以在一些圖表檢視上檢視所有已追蹤船隻的航徑。預設黑色線表示船隻的路徑，黑色點表示已追蹤船隻的每一個先前報告位置，而藍色旗號表示船隻的最後一個報告位置。

- 1 從海圖或 3D 海圖檢視中選取 **選項 > 圖層 > 它船資訊 > DSC > DSC 蹤跡**。
- 2 選取要在圖表上顯示已追蹤船隻的小時數。
例如，如果您選取 4 小時，所有已追蹤船隻之所有四小時前到現在的航徑點都會出現。

個別例行呼叫

當您將繪圖機連接到 Garmin VHF 無線電時，您可以使用繪圖機介面來設定個別例行呼叫。

在從您的繪圖機設定個別例行呼叫時，您可以選取您想要用來通訊的 DSC 頻道。無線電會發送此要求以及您的呼叫。

選取 DSC 頻道

備忘錄： DSC 頻道的選取限於所有頻帶中可用的頻道。預設的頻道為 72。如果您選取不同的頻道，繪圖機會使用該頻道進行後續呼叫，直到您使用另一個頻道呼叫。

- 1 選取 **資訊 > 它船資訊 > DSC 列表**。
- 2 選取要呼叫的船隻或站台。
- 3 選取 **檢視 > 使用無線電呼叫 > 航道/海峽**。
- 4 選取可用的頻道。

進行個別例行呼叫

備忘錄： 當從繪圖機啟動呼叫時，如果無線電沒有已編程的 MMSI 號碼，無線電將不會收到呼叫資訊。

- 1 選取 **資訊 > 它船資訊 > DSC 列表**。
- 2 選取要呼叫的船隻或站台。
- 3 選取 **檢視 > 使用無線電呼叫**。
- 4 必要時，請選取 **航道/海峽**，然後選取新的頻道。
- 5 選取 **傳送**。
繪圖機會將呼叫的相關資料傳送到無線電。
- 6 在 Garmin VHF 無線電上完成通話。

對 AIS 目標進行個別例行呼叫

- 1 從圖表或 3D 圖表檢視中選取 AIS 目標。
- 2 選取 **AIS 船舶 > 使用無線電呼叫**。
- 3 必要時，請選取 **航道/海峽**，然後選取新的頻道。
- 4 選取 **傳送**。
繪圖機會將呼叫的相關資料傳送到無線電。
- 5 在 Garmin VHF 無線電上完成通話。

儀錶和圖表

儀錶和圖表提供引擎和環境的多種相關資訊。若要檢視這些資訊，相容的測感器必須連接到網路。

檢視儀錶

- 1 選取船隻。
- 2 選取儀錶，例如船隻。



- 3 選取 **<** 或 **>**，檢視不同的儀錶頁面 (如適用)。

引擎警示圖示

如果儀錶頁面上的圖示亮起，則表示馬達發生問題。

	油量不足或機油油壓不足警示
	溫度警示
	電池電壓警示
	檢查引擎警示

變更儀錶上顯示的資料

- 1 開啟儀錶頁面。
- 2 選取**選項 > 編輯儀錶頁面**。
- 3 選取要編輯的儀錶。
秘訣：您可以按住任何儀錶以快速變更資料。
- 4 選取**更換資料**。
- 5 選取一種資料類型。
- 6 選取要顯示的資料。

自訂儀錶

您可以新增儀錶頁面、變更儀錶頁面的配置、儀錶的顯示方式，以及每個儀錶上的資料。

- 1 開啟儀錶頁面。
- 2 選取**選項 > 編輯儀錶頁面**。

- 3 必要時，選取要編輯的儀錶檢視或儀錶。
- 4 選取一個選項：
 - 要變更儀錶上顯示的資料，請選取該儀錶，然後選取**更換資料**。
 - 要變更頁面上儀錶的配置，選取**更改版面**。
 - 要在這一組儀錶頁面中新增頁面，選取**新增頁面**。
 - 要從這一組儀錶頁面中移除頁面，選取**移除頁面**。
 - 要變更這一組儀錶頁面中這一頁的順序，選取**左移頁面**或**右移頁面**。
 - 要將這一頁回復成原始檢視畫面，選取**恢復預設檢視**。

自訂引擎儀錶和燃料儀錶限度

您可以設定上限和下限以及儀錶標準作業的範圍。

備忘錄：但並非所有儀錶皆提供全部選項。

- 1 從適用的儀錶畫面中選取**選項 > 設置儀表限值**。
- 2 選取要自訂的儀錶。
- 3 選取一個選項：
 - 要設定標準作業範圍的最小值，選取**額定最小值**。
 - 要設定標準作業範圍的最大值，選取**額定最大值**。
 - 要設定低於額定最小值的儀錶下限，選取**最小刻度**。
 - 要設定高於額定最大值的儀錶上限，選取**最大刻度**。
- 4 選取限值。
- 5 重複第 4 步和第 5 步來設定更多儀錶限度。

設定油箱燃料位感應器

注意

您必須將燃料感應器連接至輸入 1、2、3 或 4。

- 1 選取**設定 > 本船 > 安裝 Seven Marine > 油水箱預設**。
- 2 選取要設定的油箱燃料位感應器。
- 3 選取**名稱**、輸入名稱，然後選取**完成**。
- 4 選取**類型**，然後選取感應器的類型。
- 5 選取**樣式**，然後選取感應器的樣式。
- 6 選取**油箱容量**、輸入油箱的容量，然後選取**完成**。
- 7 選取**校正**，然後依照螢幕指示校正油箱燃料位。
若未校正油箱燃料位，系統便會使用預設的油箱燃料位設定。

設定燃料警報

小心

必須開啟蜂鳴器設定，才能發出警報音 (**聲音與螢幕設定**, 第 70 頁)。未設定警報音可能導致人員受傷或財產受損。

您可以設定當剩餘船上燃料的總量到達您指定的燃料量時發出警報音。

- 1 選取 **設定 > 鬧鐘 > 燃油**。
- 2 必要時，選取傳動系統。
- 3 選取**開啟**。
- 4 輸入觸發警報的剩餘燃料量。
- 5 必要時，對所有傳動系統重複步驟 2-4。

設定排氣後處理系統 (EATS) 模式

請閱讀 Volvo Penta 操作員手冊以取得更多詳細資訊。

航儀連接到相容的 Volvo Penta 引擎時，可選擇排氣後處理系統 (EATS) 模式。

- 1 選擇**設定 > 本船 > EATS**。
- 2 選擇一個選項。

新增排氣後處理系統 (EATS) 資料到儀錶頁面

航儀連接到相容的 Volvo Penta 引擎時，可選擇下列儀錶：

- 尿素液位
- 尿素溫度
- SCR 進氣溫度
- SCR 排氣溫度
- 尿素平均消耗量

若要檢視 EATS 儀錶，您需要將其新增至儀錶頁面。

- 1 選取**船隻 > 引擎**。
- 2 選取**選項 > 編輯儀錶頁面**。
- 3 選取要編輯的儀錶。
- 4 選取**更換資料 > 引擎**。
- 5 選取要顯示的 EATS 資料。

檢視圖表

在您可以檢視多種環境變化 (例如溫度、深度和風速) 的圖表之前，您必須先要有適當的測感器或感應器連接到網路。

選取 **資訊 > 圖表**。

秘訣： 您可以選取更改圖表，然後選取新圖表來檢視不同的可用圖表。

設定圖表範圍和時間標度

您可以指示顯示在深度、風速和水溫圖表中的時間量和感應器資料範圍。

- 1 從圖表中選取**圖表設置**。
- 2 選擇一個選項：
 - 若要設定經過時間標度，請選取**時間**。預設的設定為 10 分鐘。增加經過時間標度可讓您檢視較長時段內的變化。減少經過時間標度可讓您檢視較短時段內的更多細節。
 - 若要設定圖表標度，請選取**比例尺**。增加標度可讓您檢視讀數中的更多變異。減少標度可讓您檢視變異中的更多細節。


停用圖表過濾

風速與風向角度圖表過濾功能可平滑處理感應器資料，然後才在圖表中顯示。預設值是開啟。您可以停用過濾功能。

- 1 從該圖表中選擇**圖表設置**。
- 2 選擇**篩選 > 關閉**。

調整主動式俯仰差

主動式俯仰差可控制船舶的俯仰和橫搖量。俯仰 ① 是船舶於中心軸相對於水面的前後動作。橫搖 ② 是船舶於中心軸的側到側動作。您可以調整主動式俯仰差，將俯仰和橫搖的度數限制在想要的俯仰程度內。

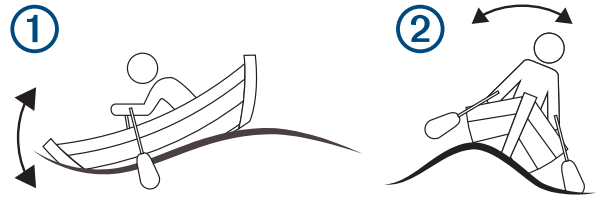

- 1 選取 **船隻 > 主動式俯仰差**。
- 2 選取任一選項：
 - 若要調整前後動作，請選取**主動式俯仰**。
 - 若要調整側到側動作，請選取**主動式橫搖**。

調整主動式俯仰差敏感度

您可以調整主動式俯仰差敏感度，將俯仰和橫搖的度數限制在想要的俯仰程度內。

- 1 選取 **船隻 > 主動式俯仰差 > 選項 > 主動式敏感度**。
- 2 調整敏感度層級。

船隻資訊

當航儀連接到相容的 EVC 2.0 Volvo Penta 引擎時，您可以檢視引擎的相關資訊。

從選單列中選取 **本船 > 狀態**。

保養小助理

當航儀連接到相容的 Volvo Penta 引擎時，您可以檢視距離下次引擎保養的時間，引擎上會顯示剩餘的時數與天數。

從選單列中選取 **本船 > 狀態 > 保養小助理**。

在您維修保養引擎後，選取此引擎，然後選取重設保養提醒。

油位資訊

當航儀連接到相容的 Volvo Penta 引擎和引擎油位感應器或變速箱油位感應器時，您可以檢視引擎油位和變速箱油位的相關資訊。

從選單列中選取 **本船 > 狀態 > 油位**。

傳動系統資訊

當航儀連接至相容的 Volvo Penta 引擎時，您可以檢視關於引擎類型、傳動系統計數、驅動類型、引擎額定功率、電力系統和 EVC 世代的資訊。

從選單列中選取 **本船 > 狀態 > 傳動系統資訊**。

EVC 網路資訊

當航儀連接到相容的 Volvo Penta 引擎時，您可以檢視 EVC 網路的相關資訊，例如功能、元件、軟體版本和校正。

從選單列中選取 **本船 > 狀態 > EVC 網路**。

Easy Connect 資訊

航儀連接到相容的 Volvo Penta 引擎，且安裝了 Volvo Penta Easy Connect 介面時，您就可以檢視與 Easy Connect 介面相關的資訊，如 Bluetooth 碼。

從選單列中選取 **本船 > 狀態 > Easy Connect**。

警告

請勿在操作船隻時讀取或回覆通知。不專心注意水上狀況會造成船隻損壞、人身傷害或死亡。

您可以將相容的 inReach 衛星通訊機連線至航儀，以查看、回覆及從航儀傳送訊息。

注意

inReach 裝置必須連線至航儀且接收衛星訊號，才能使用航儀傳送及接收訊息。

由 inReach 裝置接收和傳送的訊息會被分組成對話，並使用訊息內含的聯絡人姓名或地址來識別。

所有訊息限制在 160 個字元內，包括訊息內含的聯絡人姓名、地址或電話號碼。如果您傳送訊息給較大的聯絡人群組，這會減少訊息本身的可用字元。撰寫訊息時，可用的字元資訊會即時顯示在航儀上，協助避免超過字元限制。

將 inReach 裝置與航儀連線

您能夠將相容的 inReach 裝置連線至航儀以管理訊息。

- 1 將該 inReach 裝置移動到航儀 3 公尺 (10 英尺) 內。
- 2 從 inReach 裝置主功能表選取 **進階設定 > ANT+ > 狀態 > 開啟**。
- 3 在航儀上選取 **船隻 > InReach® > 開始配對**。
航儀開始搜尋並連線至該 inReach 裝置。這最多可花 60 秒的時間。
- 4 必要時，請比較 inReach 裝置上的代碼及航儀，然後在兩者相符時選取**好**。

inReach 和航儀在範圍內時會自動連線。

接收訊息

當您的 inReach 裝置收到訊息時，快顯通知會短暫地顯示於 GLASS COCKPIT 畫面。

- 要檢閱完整訊息，請選擇**檢視訊息**。
- 要解除快顯通知，請選擇**好**或等候通知自動關閉。

回覆訊息

您可以使用事先寫好的快速訊息或自訂訊息來回覆 inReach 訊息。

- 1 從 InReach® 頁面中選擇**對話**。
- 2 反白顯示對話，然後選擇**檢視對話**。
- 3 選擇一個選項：
 - 要傳送快速訊息，請選擇**傳送快速訊息 (傳送快速訊息, 第 54 頁)**。
 - 要傳送自訂訊息，請選擇**傳送自訂訊息 (傳送自訂訊息, 第 54 頁)**。
- 4 檢閱訊息，然後選擇**傳送**。

傳送預設或報備訊息

預設或報備訊息是您使用 Garmin Messenger™ app 或在 explore.garmin.com 的帳戶上為特定聯絡人準備的預先定

義訊息。您無法自訂報備訊息的文字，只能自訂收到該訊息的聯絡人。

- 1 從 InReach® 頁面中選擇**對話 > 傳送預設訊息**。
- 2 選擇一則預設或報備訊息。
- 3 選擇**傳送**。

開始新對話

- 1 從 InReach® 頁面中選擇**對話 > 開始對話**。
- 2 新增收件者：
 - 要在對話中加入現有聯絡人，請反白顯示該聯絡人，然後選擇**包含**。
 - 要在對話中加入新聯絡人，請選擇**輸入新的收件者**，然後提供新聯絡人的電話號碼、電子郵件地址或 inReach 地址。
- 3 選擇一個選項：
 - 要傳送快速訊息，請選擇**傳送快速訊息 (傳送快速訊息, 第 54 頁)**。
 - 要傳送自訂訊息，請選擇**傳送自訂訊息 (傳送自訂訊息, 第 54 頁)**。
- 4 檢閱訊息詳細資料，然後選擇**傳送**。

傳送快速訊息

快速訊息是您於 explore.garmin.com 的帳戶上所準備的預先定義訊息。快速訊息包含自訂文字，不會指派給您帳戶中的特定聯絡人。在航儀上傳送或回覆 inReach 訊息時，可視需要使用這些訊息。

- 1 從 InReach® 頁面中選擇**對話**。
- 2 選擇現有的對話或開始新對話 (**開始新對話, 第 54 頁**)。
- 3 選擇**傳送快速訊息**，然後選擇要傳送的預設訊息。
- 4 檢閱訊息，然後選擇**傳送**。

傳送自訂訊息

- 1 從 InReach® 頁面中選擇**對話**。
- 2 選擇現有的對話或開始新對話 (**開始新對話, 第 54 頁**)。
- 3 選擇**傳送自訂訊息**。
- 4 撰寫訊息，然後選擇**完成**。
- 5 檢閱訊息，然後選擇**傳送**。

數位交換

連接相容的數位交換系統時，您的航儀可以用來監控電路。

例如，您可以控制船隻上的內部燈和航行燈。您也可以監控活魚池電路。

如需購買與設定數位交換系統的資訊，請聯絡您的 Garmin 經銷商。

新增和編輯數位交換頁面

您可以在航儀上新增並自訂數位交換頁面。

- 1 選取 **船隻 > 數位電控 > 選項 > 設定**。
- 2 選取**新增頁面**或**編輯頁面**。
- 3 視需要設定頁面：
 - 若要為頁面輸入名稱，請選取**名稱**。
 - 若要設定開關，請選取**編輯切換器**。
 - 若要新增船隻影像，請選取**新增 BoatView 影像**。

備忘錄： 您可以使用預設船隻影像，或使用您船隻的自訂影像。您應將自訂影像儲存至記憶卡上的 / Garmin 資料夾。您也可以調整影像的視圖和放置位置。

Garmin Boat Switch™

警告

Garmin 強烈建議由具有適當電氣系統知識的專業安裝人員來安裝裝置。不正確地安裝本裝置可能會造成嚴重的人身傷害和船隻或電池的損壞。

設定 Garmin Boat Switch 裝置

部分由 Garmin Boat Switch 裝置控制的數位開關必須在使用前先進行設定。

將開關設定為暫時

Garmin Boat Switch 裝置上的所有鎖定和暫時頻道都必須在航儀軟體中設定為暫時開關，才能正常操作。

- 1 從 Garmin 航儀 (與 Garmin Boat Switch 裝置連接到相同的 NMEA 2000 網路)，選取**設定 > 本船 > 數位電控 > NMEA 標準**。
- 2 選擇開關編號。
- 3 選取 **配置 > 常開開關**。

為開關命名

您可以為每個開關提供要使用的自訂名稱，而不使用預設名稱。

- 1 從 Garmin 航儀 (與 Garmin Boat Switch 裝置連接到相同的 NMEA 2000 網路)，選取**設定 > 本船 > 數位電控 > NMEA 標準**。
- 2 選擇開關編號。
- 3 選取**名稱 > 更改名稱**。
- 4 輸入新的名稱。
- 5 選擇**完成**。

標示開關

您可以為每個開關提供自訂標籤。開關標籤不同於開關名稱。

- 1 從 Garmin 航儀 (與 Garmin Boat Switch 裝置連接到相同的 NMEA 2000 網路)，選取**設定 > 本船 > 數位電控 > NMEA 標準**。
- 2 選擇開關編號。
- 3 選取**名稱 > 編輯標籤**。
- 4 輸入新標籤。
- 5 選擇**完成**。

顯示和隱藏開關

您可以選取要隱藏或顯示在 Garmin 航儀上的開關。

- 1 從 Garmin 航儀 (與 Garmin Boat Switch 裝置連接到相同的 NMEA 2000 網路)，選取**設定 > 本船 > 數位電控 > NMEA 標準**。
- 2 選擇開關編號。
- 3 選取**能見度**以顯示或隱藏開關。

設定航行燈選項

注意

您有責任遵守與使用及/或操作航海導航燈相關的適用法律、法規和標準。Garmin 對於因未遵守行為規則而可能產生的任何罰款、罰則、傳喚或損害，概不負責。

根據預設，頻道 1 和 2 已聯鎖，使航行照明符合防止海上碰撞的國際法規。根據您船隻照明的具體情況，您可能需要對 Garmin Boat Switch 裝置進行設定，以使用適合您安裝類型的配線選項。

如果您不打算將航行燈和錨燈連接到裝置，您可以對頻道 1 和 2 進行設定，使其像一般鎖定開關一樣獨立運作。

- 1 從 Garmin 航儀 (與 Garmin Boat Switch 裝置連接到相同的 NMEA 2000 網路) 選取 **船隻 > 數位電控**。
- 2 長按開關 1 約 5 秒鐘。
開關 1 開始閃爍。
- 3 長按開關 2 約 5 秒鐘。
開關會停止閃爍，並顯示訊息以確認新選擇的配線選項。
- 4 重複前兩個步驟，直到將裝置設定為適合您安裝類型的配線選項為止。

備忘錄： 選擇選項 C 後，週期中的下一個設定選項會停用聯鎖機制，使頻道 1、2 和 3 能像一般鎖定開關一樣獨立運作。

使用艙底泵開關

您可以使用 Garmin 航儀上的開關 12 和 13，手動操作已連接的艙底泵。

- 1 從 Garmin 航儀 (與 Garmin Boat Switch 裝置連接到相同的 NMEA 2000 網路) 選取 **船隻 > 數位電控**。
- 2 選取一個選項：
 - 長按艙底泵開關一秒，可使艙底泵運轉 2 分鐘。
 - 長按艙底泵開關三秒，可使艙底泵持續運轉。

備忘錄： 啟用連續模式時，Garmin 航儀每 5 分鐘會通知您。

使用可調光照明

您可以使用 Garmin 航儀上的開關 17 至 21 來操作已連接的可調光照明。


- 1 從 Garmin 航儀 (與 Garmin Boat Switch 裝置連接到相同的 NMEA 2000 網路) 選取 **船隻 > 數位電控**。
- 2 選取一個選項：
 - 按下可調光照明開關以開啟或關閉燈光。
備忘錄： 燈光會以上次關燈時設定的亮度開啟。
 - 在燈光開啟的情況下，按住可調光開關可調暗燈光，放開則可停止調暗。
 - 在燈光關閉的情況下，按住可調光開關會以 100% 亮度開啟燈光。

控制安裝在您的船隻上的第三方設備

Dometic® Optimus® 功能

連接到相容的 Optimus 系統時，航儀可讓您存取和控制系統。您可以啟用 Optimus 圖層以控制 Optimus 系統 (啟動 Optimus 圖層列, 第 56 頁)。

必要時，Optimus 系統會針對故障和危險提供相關資訊、指示和警示。

禁止游泳圖示  代表您在某些 Optimus 模式作用時不應游泳。在這些模式中，螺旋槳為系統自動控制，可能會傷害到水中的人員。

啟動 Optimus 圖層列

- 1 從海圖中選取 **選項** > **編輯圖層**。
- 2 選取頂列或底部列。
- 3 選取 Optimus 桿

Optimus 圖層列總覽

若要使用圖層列，您必須將 Optimus 系統連接到航儀，並將圖層列新增到必要的畫面 (啟動 Optimus 圖層列, 第 56 頁)。



①	控制模式
②	Optimus 控制按鈕
③	船舵
④	待機按鈕

您必須按下圖層列上的模式按鈕以啟動或解除模式。啟用模式時，按鈕會亮起。

圖層列的設定和按鈕會因系統、模式和設備而異。如需更多資訊，請參閱 Optimus 文件。

Optimus 圖層符號

	自動引航航行方向保持
	自動引航航跡模式
	自動引航航線模式
	SeaStation® 位置保持
	SeaStation 航行方向保持

Optimus 緊急返航模式模式

警告

在轉向失敗的情況下，便可使用 Optimus 緊急返航模式模式。緊急返航模式模式是一種系統覆寫操作，可能會嚴重限制您的船隻的控制。此操作應僅在無法尋求協助的緊急情況下使用。請務必小心進行。請閱讀 Optimus 使用手冊，並一律穿上個人漂浮裝備 (PFD)。

您必須負責安全且謹慎地操作您的船隻。使用緊急返航模式模式不會減輕您安全操作船隻的責任。請避開導航危險，而且船外機的控制絕不可無人看管。

若能使用，緊急返航模式按鈕會顯示在 Optimus 圖層列上。使用緊急返航模式模式之前，請先參閱 Optimus 使用手冊。

若要從任何畫面啟用緊急返航模式模式，請選取 **資訊** > **警報管理員** > **操舵緊急返航模式**。

潮汐、潮流和天文資訊

潮汐測報站資訊

警告

潮汐和潮流資訊僅供參考。您有責任隨時注意所有張貼的水域相關指引，時時瞭解周圍環境，並在水中、水上及周圍不斷進行安全判斷。若未注意此警告，可能會導致財物損失、嚴重的人身傷害或死亡。

您可以檢視潮汐測報站在特定日期和時間的資訊 (包括潮高)，以及下一次高潮和低潮將在何時發生。依預設，航儀會顯示最近一次檢視之潮汐測報站、目前日期與前一小時的潮汐資訊。

選取 **資訊** > **潮汐/潮流** > **潮汐**。

潮流觀測站資訊

警告

潮汐和潮流資訊僅供參考。您有責任隨時注意所有張貼的水域相關指引，時時瞭解周圍環境，並在水中、水上及周圍不斷進行安全判斷。若未注意此警告，可能會導致財物損失、嚴重的人身傷害或死亡。

備忘錄： 潮流觀測站資訊僅在一些詳細地圖上提供。

您可以檢視潮流觀測站在特定日期和時間的資訊，包括潮流流速和潮流水位。繪圖機預設顯示最近一次檢視之潮流觀測站在目前日期和時間的潮流資訊。

選取 **資訊** > **潮汐/潮流** > **潮流**。

天文資訊

您可以檢視日出時間、日落時間、月出時間、月落時間、月相和太陽與月亮的概略天空可見位置。畫面中央代表頭頂上的天空，而最外側的環代表地平線。繪圖機預設顯示在目前日期和時間的天文資訊。

選擇 **資訊** > **天體資訊**。

檢視不同日期的潮汐測報站、潮流觀測站或天文資訊

- 1 選取資訊。
- 2 選擇潮汐/潮流 > 潮汐，潮汐/潮流 > 潮流，或天體資訊。
- 3 選擇一個選項：
 - 若要檢視不同日期的資訊，請選取變更日期 > 手動，然後輸入日期。
 - 若要檢視今天的資訊，請選取變更日期 > 目前。
 - 若要檢視所顯示日期後一天的資料 (若有的話)，請選取後一天。
 - 若要檢視所顯示日期前一天的資料 (若有的話)，請選取前一天。

檢視不同潮汐測報站或潮流觀測站的資訊


- 1 選取資訊 > 潮汐/潮流。
- 2 選取潮汐或潮流。
- 3 選取附近站點。
- 4 選取測站。

從導航圖表中檢視天文曆資訊

- 1 從圖表或 3D 圖表檢視中選取位置。
- 2 選取諮詢處。
- 3 選取潮汐、潮流或天體資訊。


警示管理員

在警告作用期間，選單列上會出現指示。警示管理員會顯示以色彩標示的警示圖示，並依嚴重性排列警示訊息的優先順序。

若要開啟 警示管理員，請選取選單列上的  圖示，或選取資訊，然後選取 警示管理員。

顏色	嚴重度分析
紅色	需要立即採取行動以避免人員重傷或死亡的危險
黃色	可能會導致人員輕傷、產品或財產損壞的危險或不安全做法

檢視訊息

- 1 從功能表列，選取 資訊 或 .
- 2 選取 警報管理員。
- 3 選取一則訊息。
- 4 選取檢視。

排序與篩選訊息

- 1 選取 資訊 > 警示管理員 > 排序/篩選。
- 2 選取要用來排序或篩選訊息清單的選項。

將訊息儲存到記憶卡

- 1 將記憶卡插入記憶卡插槽中。
- 2 選取 資訊 > 警示管理員 > 保存到卡。

清除所有訊息

選取資訊 > 警示管理員 > 清除警示管理員。

媒體播放器

如果您有相容的音響或多個連接到航儀的音響，您可以使用航儀上的媒體播放器來控制音訊：

- 如果您有 Fusion-Link™ 相容的音響連接到 NMEA 2000 網路或 Garmin Marine Network，您可以使用航儀來控制音響。航儀應會自動偵測到音響。
- 如果您有多個 Fusion® 音響是使用 Fusion PartyBus™ 網路互連，您可以使用航儀來控制聯網的音響和群組。只要其中一個聯網的 Fusion 音響連線 NMEA 2000 到網路或 Garmin Marine Network，航儀應會自動偵測音響。
- 如果您有相容的第三方音響連接 NMEA 2000 到網路，您可能可以使用航儀來控制音響。

備忘錄：並非所有連接的音響皆提供所有功能。

備忘錄：您只能播放來自已連接到音響之來源的媒體。

開啟媒體播放器

在您可以開啟媒體播放器之前，您必須先將相容裝置連接到繪圖機。

選取 船隻 > 多媒體。

秘訣：若要快速將媒體圖層新增至頁面，請選取 工具列 > 多媒體 > 新增。

媒體播放器圖示

備忘錄：並非所有裝置皆有這些圖示。

图标	說明
	將頻道儲存為預設或刪除
	重複所有歌曲
	重複一首歌曲
	掃描尋找 AM/FM 廣播電台 跳至下一首或上一首曲目 (點選) 快轉或倒帶 (按住)
	隨機播放
	提高音量
	降低音量
	靜音
	將媒體播放器展開為全螢幕

選取媒體裝置和來源

您可以選取已連接到音響的媒體來源。當您在網路上已連接有多個音響或媒體裝置時，您可以選取您想要播放音樂的裝置。

備忘錄： 您只能播放來自自己連接到音響之來源的媒體。

備忘錄： 並非所有功能都能使用在所有媒體裝置及來源上。

- 1 從媒體畫面中選取**設備**，然後選取音響。
- 2 從媒體畫面中選取**來源**，然後選取媒體來源。

備忘錄： 只有當超過一個媒體裝置已連接到網路時，設備按鈕才會出現。

備忘錄： 只有支援多個媒體來源的裝置才會顯示來源按鈕。

調整音量和音訊等級

調整音量



備忘錄： 如果您的船隻媒體系統已設定好區間，媒體畫面上的音量控制可調整預設區間的音量 (**選擇預設區間**, 第 58 頁)。

從媒體畫面中，使用滑桿或 ，以及  來調整音量。


調整音訊等級

您可以使用等化器調整連接媒體裝置上的音訊等級。

備忘錄： 如果媒體系統有多個區間，調整音訊等級音效控制只會影響預設區間。您可以變更預設區間，以調整其他區間的音訊等級 (**選擇預設區間**, 第 58 頁)。

- 1 從媒體畫面中選擇**選項 > 音訊等級**。
- 2 選擇  或 ，以調整您要變更的音訊等級。

靜音媒體音量

- 1 從媒體畫面中選取  ×。
- 2 必要時，選取**選擇**。

根據速度自動調整音量

如果您的音響與提供速度資訊的裝置 (例如引擎、航儀、GPS 天線、水速感應器或風速感應器) 皆連線至 NMEA 2000 網路，您可以將音響設定為依據所選速度來源自動調整音量 (**啟用根據速度自動調整音量**, 第 58 頁)。

例如，如果配備內部 GPS 天線或獨立 GPS 天線的航儀與音響都位於相同的 NMEA 2000 網路上，而您將速度來源設定為對地航速，則音量會隨著速度增加而提高。

備忘錄： 當音量配合速度增加而提高時，實際的音量輸出會改變，但音量等級指示燈列和數字會維持不變。

如需將音響連接至 NMEA 2000 網路的更多資訊，請參閱音響的安裝指示。

啟用根據速度自動調整音量

- 1 從多媒體畫面中選擇**選項 > 安裝**。
- 2 選擇音響名稱。
- 3 選擇**區域 > 速度與音量 > 啟用**。
- 4 如有需要，請更新設定以選擇速度來源和音量設定。
如需根據速度設定音量設定的詳細資訊，請參閱音響的最新使用者手冊。

音響區間和群組

備忘錄： 區域按鈕只有在使用支援多個喇叭區間的音響時才會出現。

備忘錄： 只有當您有多個 Fusion 音響使用 Fusion PartyBus 網路互連時，才會顯示群組選項。

如果已連接的音響設定為支援多個喇叭區間，您可以從航儀上的媒體畫面個別控制區間的音訊。例如，您可以調低駕駛艙的音量，並調高甲板的音量 (**調整區間音量**, 第 58 頁)。

如果您有多個 Fusion 音響是使用 Fusion PartyBus 網路互連，您可以使用航儀建立音響群組，並控制聯網的音響和群組。

視多個音響的功能或連接到航儀之音響而定，您可能有多個可控制區間音訊的選項：

- 如為第三方音響和使用 Fusion-Link 技術的音響，本機區域標籤可讓您調整已連接音響上所有已啟用喇叭區間的音量。
- 若有多個 Fusion 音響使用 Fusion PartyBus 網路互連，群組區域標籤可讓您對相同群組中的音響調整任何區間的音量，就像對預設區間一樣。
- 若有多個 Fusion 音響使用 Fusion PartyBus 網路互連，網路標籤可讓您對連線至 Fusion PartyBus 網路之任何音響調整任何區間的音量。

選擇預設區間

如果您有多個音響連線到航儀，或是有具備多個喇叭區間的音響連線到航儀，您必須在一個音響上指定一個喇叭區間作為預設區間。媒體畫面上的播放和音量控制項只能調整設為預設區間的音響或區間。媒體畫面上的播放資訊會顯示在預設區間音響上的播放來源。

建議將預設區間設定為最靠近航儀的區間。



備忘錄： 某些音響可能會有全域區間。將全域區間設為預設區間可讓媒體頁面上的控制項影響音響或媒體裝置上的所有區間。

備忘錄： 只有支援多個媒體區間的音響或媒體裝置才會顯示區域按鈕。

- 1 從媒體畫面中選擇**選項 > 預設區間**。
- 2 必要時，選擇連接的音響。
- 3 選擇您要設為**預設區間**的區間。
所選預設區間的名稱會出現在媒體畫面上。

調整區間音量

備忘錄： 區域按鈕只有在使用支援多個喇叭區間的音響時才會出現。

- 1 從媒體畫面中選擇**區域**。
可用區間清單將會出現。
- 2 如有必要，請變更區間群組，以檢視您要調整的區間 (**音響區間和群組**, 第 58 頁)。
- 3 選擇  和  以調整區間音量。

停用喇叭區間

如果連接的媒體裝置有喇叭區間，您可以停用未使用的區間。

- 1 從媒體畫面中選擇**選項 > 安裝**。
- 2 選擇連接的音響。
- 3 選擇**區域**。

4 選擇您要停用的區間。

5 選擇啟用。

按鈕上的綠色列會變成灰色，表示該區間已停用。您可以選擇啟用來啟用已停用的區間。

建立群組

如果您有多個 Fusion 音響是使用 Fusion PartyBus 網路互連，您可以使用航儀建立音響群組，並控制聯網的音響和群組。一個音響必須透過 NMEA 2000 網路連線到航儀。

請參閱您的 Fusion 相容的音響隨附的安裝指示和使用者手冊，以取得如何安裝和設定 Fusion PartyBus 網路的完整資訊。

備忘錄：在 Fusion PartyBus 網路上串流來源時有一些限制。如需更多資訊，請參閱 Fusion 音響的使用者手冊。

- 1 從媒體畫面中選擇選項 > 群組。
- 2 在群組中選擇您要作為主要音響的音響名稱，然後選擇設為來源。
- 3 選擇您要在群組中併入的音響。
- 4 選擇完成。

編輯群組

- 1 從媒體畫面中選擇選項 > 群組。
- 2 選擇現有群組的名稱。
- 3 選擇您要新增至群組或從群組移除的音響。
- 4 選擇完成。

群組同步

依預設，當您關閉群組中的音響時，不會保留您建立的群組。如果您關閉新增至群組的單一音響，則該音響會離開群組。如果您關閉群組中的主要音響，群組會解散。您可以啟用群組同步，以在關閉音響後保留群組成員資格。群組同步的運作方式會因您開啟和關閉音響的方式而有所不同。

- 如果您使用音響上的電源按鈕或點火線（紅色電線）上的實體開關來關閉和開啟已同步的音響，群組中所有已同步的音響都會一起關閉與開啟。這會套用至群組中所有已同步的音響，無論其是否為群組中的主要音響。

備忘錄：從音響上的電源選單選取全部關閉，會關閉網路上所有的音響，即使音響不在群組中或已啟用群組同步亦然。

- 如果您使用電源線（黃色電線）上的實體開關來關閉和開啟已同步的音響，群組中其他已同步的音響會有不同的運作方式：
 - 如果已同步的音響是群組中的主要音響，而您使用電源線上的實體開關將其關閉，則群組中的其他已同步的音響會保持開啟，但會離開群組。當您再次開啟主要音響時，其他已同步的音響會重新加入群組。
 - 如果已同步的音響不是群組中的主要音響，而您使用電源線上的實體開關來將其關閉和開啟，則群組中所有其他已同步的音響會保持開啟且併成群組，當您再次開啟音響時，其會重新加入群組。

啟用群組同步

您必須先從現有群組移除音響，才能啟用儲存群組設定。如果音響是群組的一部分，則無法更新設定。

您必須在電力循環後，於每個要保留群組設定的音響上啟用此設定。

- 1 從多媒體畫面中選擇選項 > 安裝。
- 2 選擇音響名稱。
- 3 選擇電源選項 > 儲存群組。
音響會在電力循環後保留群組設定。
- 4 視需要為其他的音響重複此步驟。

備忘錄：您必須在所有連線的音響上啟用儲存群組，同步功能才能正常運作。

播放音樂

瀏覽音樂

您可以瀏覽某些媒體來源中的音樂。

- 1 從媒體畫面和可用來源中，選擇具有來源名稱的按鈕，例如 **USB**。
- 2 瀏覽音樂，然後選擇要播放的曲目。

啟用字母順序搜尋

您可以啟用字母順序搜尋功能來尋找大型清單中的歌曲或專輯。

- 1 從媒體畫面中選擇選項 > 安裝。
- 2 選擇裝置。
- 3 選擇 **Alpha 搜尋**。
- 4 選擇要在搜尋結果中顯示的最多曲目數。
要停用字母順序搜尋功能，請選擇字母搜尋關閉。

設定重複播放一首歌曲

- 1 在播放歌曲時，從媒體畫面中選擇一個選項。
 - 選擇選項 > 重複。
 - 選擇選項 > 瀏覽 > 重複。
- 2 必要時，選擇單一。

備忘錄：並非所有媒體裝置和來源都支援重複控制的單一選項。

設定重複播放所有歌曲

備忘錄：並非所有媒體裝置和來源都支援重複控制的全部選項。

從媒體畫面中選擇一個選項：

- 選擇選項 > 重複 > 全部。
- 選擇選項 > 瀏覽 > 重複 > 全部。

設定隨機播放歌曲

從媒體畫面中選擇一個選項：

- 選擇選項 > 隨機播放。
- 選擇選項 > 瀏覽 > 隨機播放。

廣播

如需關於連接 AM/FM 天線的指示，請參閱音響安裝指示。

若要收聽 SiriusXM® 廣播，必須擁有適當的設備和訂閱服務 (SiriusXM 衛星廣播, 第 60 頁)。如需關於連接 SiriusXM Connect Vehicle Tuner 的指示，請參閱音響安裝指示。

若要收聽 DAB 電台，必須擁有適當的設備 (DAB 播放, 第 60 頁)。如需關於連接 DAB 轉接器及天線的指示，請參閱轉接器及天線隨附的安裝指示。

設定調諧器地區

- 1 從媒體畫面，選取**選項 > 安裝 > 調諧器地區**。
- 2 選取一個選項。

變更無線電台

- 1 在媒體畫面上，選取適用的來源，例如 **FM**。
- 2 選取 **◀** 或 **▶** 來調諧到某個電台。

變更轉台模式

您可以針對一些媒體類型變更您選取電台的方式，例如 FM 或 AM 廣播。

備忘錄：並非所有轉台模式都能使用在所有媒體來源上。

按下 **◀** 和 **▶** 按鈕之間的按鈕，即可在轉台模式之間切換：

- 要手動選擇電台，請選擇**手動**。
- 要掃描或停在下一個可用電台，請選擇**自動**。
- 要選擇儲存的電台預設，請選擇**最愛**。
- 要在某些媒體來源中選擇類別，請選擇**類別**。

預設

您可以將您的最愛 AM 電台和 FM 電台儲存為預設以方便存取。

如果音響已連接到選配的 SiriusXM 調諧器和天線，您就可以儲存您的最愛 SiriusXM 頻道。

如果音響已連接到適當的 DAB 設備，並設成正確的調諧器地區，您可以儲存最愛的 DAB 電台。[\(DAB 播放, 第 60 頁\)](#)

把電台儲存為預設

- 1 在適當的媒體畫面上，調諧到您要儲存為預設的電台。
- 2 選取**預設 > 新增目前頻道**。

選取一個預設電台

- 1 在適當的媒體畫面上，選取**預設**。
- 2 從清單中選取預設電台。
- 3 選取**調頻至頻道**。

刪除預設電台

- 1 在適當的媒體畫面上，選取**預設**。
- 2 從清單中選取預設電台。
- 3 選取**移除目前的頻道**。

DAB 播放

當您把相容的數位音訊廣播 (DAB, Digital Audio Broadcasting) 模組和天線，例如 Fusion MS-DAB100A 連接到相容的音響時，您可以調諧到 DAB 電台並播放

要使用 DAB 來源，您必須身在提供 DAB 廣播的地區，然後選取調諧器區域 ([設定 DAB 調諧器地區, 第 60 頁](#))。

設定 DAB 調諧器地區

您必須選取所在地區才能正確收聽 DAB 電台。

- 1 從媒體畫面，選取**選項 > 安裝 > 調諧器地區**。
- 2 選取您的所在地區。

掃描 DAB 電台

備忘錄：因為只有在特定的國家/地區中才會廣播 DAB 訊息，您必須將調諧器地區設定到有廣播 DAB 訊號的位置。

- 1 選取 **DAB 來源**。
- 2 選取 **掃描** 以掃描可用的 DAB 電台。
掃描完成後，會開始播放找到的第一個電台集中的第一個電台。

備忘錄：第一次掃描完成後，您可以再次選取 **掃描**，重新掃描 DAB 電台。重新掃描完成後，系統會開始播放您開始重新掃描時正在聆聽之電台集中的第一個電台。

變更 DAB 電台

- 1 選擇 **DAB 來源**。
- 2 必要時，選擇**掃描**來掃描當地的 DAB 電台。
- 3 選擇 **◀** 或 **▶** 以變更電台。

當您到達目前電台集成的最後一個電台時，音響會變換到下一個電台集中的第一個可用電台。

秘訣：您可以按住 **◀** 或 **▶** 以變更電台集合。

從清單選取一個 DAB 電台

- 1 從 DAB 媒體畫面，選取**瀏覽 > 電台**。
- 2 從清單中選取電台。

從類別中選取 DAB 電台

- 1 從 DAB 媒體畫面，選取**瀏覽 > 類別**。
- 2 從清單中選取類別。
- 3 從清單中選取電台。

DAB 預設

您可以將您的最愛 DAB 電台儲存為預設以方便存取。

您可以儲存至多 15 個 DAB 電台預設。

將 DAB 電台儲存為預設電台

- 1 從 DAB 媒體畫面，選取要儲存為預設電台的電台。
- 2 選取**瀏覽 > 預設 > 儲存現有**。

從清單選取 DAB 預設電台

- 1 從 DAB 媒體畫面，選取**瀏覽 > 預設 > 檢視預設**。
- 2 從清單中選取預設電台。

刪除 DAB 預設電台

- 1 從 DAB 媒體畫面，選取**瀏覽 > 預設**。
- 2 選取一個選項：
 - 要刪除一個預設電台，選取**移除預設**，並選取該預設電台。
 - 如要移除所有預設，請點選**移除所有預設值**。

SiriusXM 衛星廣播

當您安裝有 FUSION-Link™ 相容音響和 SiriusXM Connect Tuner 並連接到繪圖機時，您可能可以使用 SiriusXM 衛星廣播，視您的訂閱而定。

找到 SiriusXM 廣播 ID

在您可以啟用您的 SiriusXM 訂閱之前，您必須先具有 SiriusXM Connect Tuner 的廣播 ID。

您可以在 SiriusXM Connect Tuner 後面、在其包裝後面或透過將您的繪圖機轉到頻道 0 來找到 SiriusXM 廣播 ID。

1 選取**多媒體 > 來源 > SiriusXM**。

2 轉到頻道 0。

SiriusXM 廣播 ID 不包含字母 I、O、S 或 F。

啟用 SiriusXM 訂閱

1 在選取了 SiriusXM 來源的情況下，轉到頻道 1。

您應該可以聽到預覽頻道。如果沒有，請檢查 SiriusXM Connect Tuner 和天線安裝及連接，然後再試一次。

2 轉到頻道 0 以找到廣播 ID。

3 請聯絡 SiriusXM 收聽者支援服務 (致電 (866) 635-2349 或前往 siriusxm.com/activatenow) 以在美國進行訂閱。請聯絡 SiriusXM (致電 (877) 438-9677 或前往 siriusxm.ca/activatexm) 以在加拿大進行訂閱。

4 提供廣播 ID。

啟用程序通常需要 10 到 15 分鐘，但也可能需要一個小時。為了讓 SiriusXM Connect Tuner 接收到啟用訊息，它必須開機並處於接收 SiriusXM 訊息的狀態中。

5 如果服務沒有在一個小時內啟用，請前往 <http://care.siriusxm.com/refresh> 或聯絡 SiriusXM 收聽者支援服務 (致電 1-866-635-2349)。

自訂頻道指引

SiriusXM 廣播頻道是以類別分組。您可以選取出現在頻道指引中的頻道類別。

選取任一選項：

- 如果媒體裝置為具有 FUSION-Link 功能的音響，請選取**多媒體 > 瀏覽 > 航道/海峽**。
- 如果媒體裝置為 GXM™ 天線，請選取**多媒體 > 類別**。

將 SiriusXM 頻道儲存到預設清單

您可將您的最愛頻道儲存至預設清單。

1 選取**多媒體**。

2 選取要儲存為預設的頻道。

3 選取任一選項：

- 如果媒體裝置為具有 FUSION-Link 功能的音響，請選取**瀏覽 > 預設**。
- 如果媒體裝置為 GXM 天線，請選取**選項 > 預設 > 新增目前頻道**。

家長控制

家長控制功能可讓您限制對於任何 SiriusXM 頻道的存取，包括具有成人內容的頻道。家長控制功能啟用時，必須輸入密碼才能調至已鎖定的頻道。您也能變更 4 位數的密碼。

解除 SiriusXM 家長控制鎖定

1 從媒體畫面中選取**瀏覽 > 家長監護 > 解除鎖定**。

2 輸入您的密碼。

預設的密碼為 0000。

在 SiriusXM 廣播頻道上設定家長控制



在您可以設定家長控制之前，家長控制必須要解除鎖定。

家長控制功能可讓您限制對於任何 SiriusXM 頻道的存取，包括具有成人內容的頻道。當啟用時，家長控制功能會要求您輸入密碼才能調至已鎖定的頻道。

選取**瀏覽 > 家長監護 > 鎖定/解鎖**。

頻道清單隨即出現。勾選符號表示已鎖定的頻道。

備忘錄：當您在設定家長控制之後觀看頻道時，顯示會改變：

-  表示已鎖定的頻道。
-  表示已解除鎖定的頻道。

清除所有 SiriusXM 廣播上已鎖定的頻道

在您可以清除所有已鎖定的頻道之前，家長控制必須解除鎖定。

1 從媒體畫面中選取**瀏覽 > 家長監護 > 清除所有鎖定的**。

2 輸入您的密碼。

回復預設的家長控制設定值

此程序會刪除所有您已經輸入的設定資訊。當您將家長控制設定回復到其預設值時，密碼值會重設為 0000。

1 從媒體選單中選取**安裝 > 出廠默認設置**。

2 選取**是**。

變更 SiriusXM 廣播上的家長密碼

在您可以變更密碼之前，家長控制必須要解除鎖定。

1 從媒體畫面中選取**瀏覽 > 家長監護 > 變更 PIN 碼**。

2 輸入密碼，然後選取**完成**。

3 輸入新的密碼。

4 確認新密碼。

設定裝置名稱

1 從媒體畫面中選取**選項 > 安裝 > 設定裝置名稱**。

2 輸入裝置名稱。

3 選取**選擇或完成**。

更新媒體播放軟體

您可以更新相容的已連接音響和配件上的軟體。

請前往 support.garmin.com 參閱音響使用手冊以取得更新軟體的相關指示。

音訊回傳通道

HDMI® 音訊回傳通道 (ARC, Audio Return Channel) 讓您僅使用一條 HDMI 纜線即可透過音響系統喇叭播放繪圖機的音訊，而且可在繪圖機上播放 HDMI 音訊。

採用 ARC 功能便不必將另一條音源線從繪圖機連接至音響。一般而言，在沒有 ARC 功能的系統中，要透過音響系統喇叭播放繪圖機的音訊，您需要另一條纜線。

HDMI 1.4 版纜線支援 ARC。在規劃音響安裝時，您應該檢查裝置是否支援 ARC。支援 ARC 的大部份裝置在支援 ARC 的 HDMI 接頭上都有 ARC 標籤。

備忘錄：Fusion MS-AV750 音響支援 ARC。您必須更新音響，繪圖機才能使用 ARC。

從航儀設定音響

您可以使用航儀設定相容的連線音響的各種功能。

- 1 從多媒體畫面中選擇選項 > 安裝。
- 2 選擇音響名稱。
- 3 選擇要進行設定的設定。

備忘錄：請參閱音響的最新使用者手冊，以取得更多關於您可以進行設定的設定資訊。

SiriusXM 天氣

警告

透過此產品提供的天氣資訊可能有服務中斷狀況並且可能含有誤差、錯誤或過時的資訊，因而不應該只單獨依賴此資訊。在導航時請務必運用常識，並且在作出悠關安全的決定之前請查閱其他的天氣資訊來源。對於天氣資訊的使用以及所有關於在天氣狀況中導航時所採取的決定，您承認並同意您應負全責。Garmin 對使用 SiriusXM 天氣資訊的任何後果概不負責。

備忘錄：並非所有地區皆提供 SiriusXM 資料。

Garmin SiriusXM 衛星天氣接收器和天線會接收衛星天氣資料並顯示在各種 Garmin 裝置上，包括相容繪圖機上的「導航」圖表。針對各種功能的天氣資訊來自聲譽良好的天氣資料中心，例如美國國家氣象局 (National Weather Service) 和天文氣象預報中心 (Hydrometeorological Prediction Center)。如需更多資訊，請移至 www.siriusxm.com/sxmmarine。

SiriusXM 設備和訂閱要求

若要使用衛星天氣，您必須擁有相容的衛星天氣接收器。若要使用 SiriusXM 衛星廣播，您必須擁有相容的衛星廣播接收器。請移至 www.garmin.com，以取得更多資訊。您也必須擁有有效的訂閱才能接收衛星天氣和廣播。如需更多資訊，請參閱您衛星天氣和廣播設備的指示。

天氣資料廣播

天氣資料會針對各種天氣功能而以不同的間隔廣播。例如，雷達會以五分鐘的間隔廣播。當 Garmin 接收器開啟時，或者在選取不同的天氣功能時，接收器必須先接收到新資料，之後才能將新資料顯示出來。在天氣資料或不同的功能顯示在圖表上之前，您可能會遭遇到延遲。

備忘錄：如果提供資訊的來源改變，任何天氣功能可能會改變外觀。

天氣警告和天氣公報

當航海天氣警告、天氣觀察、天氣警示報、天氣公報或其他天氣報告發佈時，資訊適用的區域會用陰影標示。圖表上的水藍色線表示航海預報、海岸預報和近海預報的邊界。天氣公報可能由天氣觀察或天氣警示報所組成。若要檢示警告或公報的相關資訊，請選取陰影區域。

顏色	航海天氣群組
青色	暴洪
藍色	洪水
紅色	海洋

顏色	航海天氣群組
黃色	強烈雷雨
紅色	龍捲風


檢視降雨 (雪) 資訊

降雨 (雪) 的範圍可以從非常小的雨和雪，一直到強烈的雷雨，以不同的陰影和顏色來表示。降雨 (雪) 可單獨顯示或搭配其他天氣資訊顯示。


選取 **海圖 > 降雨 (雪)**。

畫面左上角的時間戳記表示自天氣資料提供者上一次更新資訊起所經過的時間。

雷雨胞和閃電資訊


雷雨胞在天氣降雨 (雪) 圖表上是以  圖示來表示。它們同時表示雷雨的目前位置和雷雨在不久後的預計路徑。

紅色圓錐會隨著雷雨胞圖示一起出現，而每一個圓錐的最寬部分會指向雷雨胞的預計路徑方向。每一個圓錐中的紅色線表示雷雨在不久後最可能所在之處。每一條線代表 15 分鐘。

雷擊會以  圖示來表示。如果在最近七分鐘內偵測到雷擊，閃電即會顯示在天氣降雨 (雪) 圖表上。基於地面的閃電偵測網路只會偵測雲到地的閃電。

備忘錄：並非所有裝置和所有訂閱皆提供此功能。

颶風資訊

天氣「降雨 (雪)」圖表可以顯示颶風 、熱帶性風暴或熱帶性低氣壓的目前位置。從颶風圖示伸出的紅色線表示颶風的預計路徑。紅色線上的深色點表示颶風將會通過的預計位置，如從天氣資料提供者所接收到者。



預報資訊

「預報」圖表會顯示城市預報、航海預報、警告、颶風警告、METAR、郡縣警告、鋒面和壓力中心、地面氣壓和氣象浮標筒。

檢視航海預報或近海預報

- 1 選取 **海圖 > 天氣預報**。
- 2 將圖表平移到近海位置。
當預報資訊可以取得時，「航海預報」或「近海預報」選項即會出現。
- 3 選取 **海上預報或海洋預報**。

檢視另一個時期的預報資訊

- 1 選取 **海圖 > 天氣預報**。
- 2 選取一個選項：
 - 若要檢視之後 48 小時的天氣預報 (以 12 小時增加)，請選取  多次。
 - 若要檢視之前 48 小時的天氣預報 (以 12 小時增加)，請選取  多次。

鋒面和壓力中心

鋒面會顯示為標示氣團前緣的線條。

鋒面符號	說明
	冷鋒
	暖鋒
	滯留鋒
	凸錐鋒
	槽

壓力中心符號常出現在鋒面附近。

壓力中心符號	說明
	標示低壓中心，其為氣壓相對較低的區域。從低壓中心向外移動會導致壓力升高。在北半球風會繞著低壓中心逆時針流動。
	標示高壓中心，其為氣壓相對較高的區域。從高壓中心向外移動會導致壓力降低。在北半球風會繞著高壓中心順時針流動。

城市預報

城市預報會顯示為天氣符號。預報是以 12 小時增加的方式檢視。

標誌圖示	天氣
	晴朗 (有陽光、炎熱、無雲)
	晴時多雲
	陰
	雨 (毛毛雨、雨夾雪、陣雨)
	大雷雨
	有風
	煙霧 (塵煙、霧濛)
	起霧
	下雪 (陣雪、突發颶、暴風雪、吹雪、雨夾雪、凍雨、凍毛雨)

檢視魚類地圖資料

備忘錄： 此功能需要 GXM 54 天線，並訂閱 SiriusXM Fish Mapping™ 服務。

魚類地圖天氣海圖會顯示可協助您尋找魚種的資訊。

- 1 選取 **海圖 > 魚類地圖**。
- 2 必要時，選取 **選項 > 圖層**，然後開啟和關閉資訊。

檢視海面狀況

海況功能會顯示海面狀況的相關資訊，包括風、波浪高度、波浪週期和波浪方向。

選取 **海圖 > 海況**。

海面風力

海面風力向量在「海面狀況」圖表上會使用表示風吹來方向的風羽顯示。風羽是帶有尾巴的圓圈。連到風羽尾巴的線條或旗號表示風速。短線代表 5 節，長線代表 10 節，而三角形代表 50 節。

風羽	風速
	無風
	5 節
	10 節
	15 節
	20 節
	50 節
	65 節

波浪高度、波浪週期和波浪方向

區域的波浪高度會顯示為顏色變化。不同的顏色表示不同的波浪高度，如圖例中所示。

波浪週期表示接續波浪之間的時間 (以秒表示)。波浪週期線表示具有相同波浪週期的區域。

波浪方向在圖表上會使用紅色箭頭來顯示。每一個箭頭所指的方向表示波浪移動的方向。

檢視另一個時期的預報海面狀況資訊

- 1 選取 **海圖 > 海況**。
- 2 選取一個選項：
 - 若要檢視之後 36 小時的預報海面狀況 (以 12 小時增加)，請選取
 - 若要檢視之前 36 小時的預報海面狀況 (以 12 小時增加)，請選取

檢視海水溫度資訊

海水溫度天氣海圖會顯示目前的水溫與目前的水面壓力狀況。

選取 **海圖 > 海水溫度**。

海面壓力和水溫資料

海面壓力資訊會顯示為等壓線和壓力中心。等壓線會將等壓點連接起來。壓力讀數可幫助判定天氣和風的狀況。高壓區通常與晴朗天氣相關聯。低壓區通常與多雲和有機會

降雨(雪)相關聯。等壓線密集聚在一起顯示劇烈的壓力梯度。劇烈的壓力梯度會與風力較強的區域相關聯。

壓力單位會以毫巴(mb)、英寸汞柱(inHg)或百帕(hPa)顯示。

有顏色的陰影表示水面的溫度，如在顯示畫面角落的圖例中所顯示者。

變更海面溫度顏色範圍

您可以動態變更顏色範圍來檢視更高解析度的海面溫度讀數。

- 1 選取 **海圖 > 海水溫度 > 選項 > 海水溫度**。
- 2 選取任一選項：
 - 若要讓繪圖機自動調整溫度範圍，請選取 **自動配置**。繪圖機會自動找出目前畫面的下限和上限，然後更新溫度顏色標度。
 - 若要輸入溫度範圍的下限和上限，請選取 **下限或上限**，然後輸入下限或上限。



能見度資訊

能見度是在海面所能看到的預報最遠水平距離，如畫面左邊中的圖例所示。能見度陰影的變動顯示預報的海面能見度變化。

備忘錄：並非所有裝置和所有訂閱皆提供此功能。


選取 **海圖 > 能見度**。

檢視另一個時期的預報能見度資訊

- 1 選取 **海圖 > 能見度**。
- 2 選取一個選項：
 - 若要檢視之後 36 小時的能見度預報(以 12 小時增加)，請選取  多次。
 - 若要檢視之前 36 小時的能見度預報(以 12 小時增加)，請選取  多次。

檢視浮標筒報告

報告讀數是取自浮標筒和海岸觀測站。這些讀數會用來決定氣溫、露點、水溫、潮汐、波浪高度及週期、風向及風速、能見度和氣壓。

- 1 從天氣圖表中選取  浮標筒圖示。
- 2 選取 **浮標筒**。

檢視浮標筒附近的當地天氣資訊

您可以選取浮標筒附近的區域以檢視預報資訊。

- 1 從天氣圖表中選取圖表上的位置。
- 2 選取 **当地天气**。
- 3 選取任一選項：
 - 若要檢視來自當地天氣服務的目前天氣狀況，請選取 **電流狀態**。
 - 若要檢視當地天氣預報，請選取 **天氣預報**。
 - 若要檢視海面風力和氣壓資訊，請選取 **海面**。
 - 若要檢視風力和波浪資訊，請選取 **海事公告**。

天氣圖層

天氣圖層會將天氣和天氣相關資訊疊加在「導航」圖表、「漁獵」圖表和「Perspective 3D」圖表檢視上。「導航」圖表和「漁獵」圖表可以顯示天氣雷達、雲頂高度、

閃電、氣象浮標筒、郡縣警告和颶風警告。「Perspective 3D」圖表檢視可以顯示天氣雷達。

針對一個圖表上使用所設定的天氣圖層設定不會套用到另一個圖表。每一個圖表的天氣圖層設定必須分開設定。

備忘錄：部分地區的進階海圖提供「漁獵」海圖。

檢視天氣訂閱資訊

您可以檢視已訂閱天氣服務的相關資訊和自每一個服務更新資料起已經過多少分鐘。

從天氣圖表中選取 **選項 > 訂閱**。

檢視影片

警告

請勿在操作船隻時檢視影片或照片。不專心注意水上狀況會造成船隻損壞、人身傷害或死亡。

在您可以檢視影片之前，您必須連接到相容的來源。

相容的來源包括連接到航儀連接埠的影片裝置，以及連接到 Garmin Marine Network 的受支援網路(IP 型)攝影機和熱感應攝影機。

受保護的 HDMI 內容、HDCP 無法在 Garmin Marine Network 上共用。

選擇 **船隻 > 影片**。

選取影片來源

- 1 從影片畫面中選取 **選項 > 來源**。
- 2 選取影片資料來源。

輪流播放多個影片來源

如果您擁有兩或更多個影片來源，您可以使用特定時間間隔輪流播放它們。

- 1 從影片畫面中選取 **選項 > 來源 > 交替**。
- 2 選取 **時間**，然後選取每一個影片顯示的時間長度。
- 3 選取 **來源**，然後選取要加入輪流播放序列的影片來源。

網路影片裝置

注意

將乙太網路供電(PoE, Power over Ethernet)裝置(例如 Garmin 攝影機)連接到 FLIR® Marine Network 時，必須使用 Garmin PoE 隔離耦合器(P/N 010-10580-10)。將乙太網路裝置直接連接到 Garmin Marine Network 航儀會使 Garmin 航儀受損，並且可能會使乙太網路裝置損壞。

在某些司法管轄區中，拍攝或公开展示人們的照片或影片，卻未取得對方同意，可能視為侵害隱私權。瞭解並遵守適用司法管轄區中的隱私權法律和權利，是您的責任。

在您可以使用您的航儀檢視並控制 IP 攝影機和熱感應攝影機等影片裝置之前，您必須先要有相容的影片裝置連接到您的航儀，而且您必須擁有船舶網路纜線乙太網路供電(PoE, Power over Ethernet)隔離耦合器。請前往 garmin.com 以取得相容裝置的清單或購買 PoE 隔離耦合器。

您可以將多部受支援的攝影機連接至 Garmin Marine Network。您一次可以選取並檢視至多四個影片來源。當有攝影機連接時，網路會自動偵測並且將其顯示在來源清單中。

在網路攝影機上使用影片預設

您可以為每一個網路影片來源儲存、命名和啟用影片預設。

儲存網路攝影機上的影片預設

- 1 從影片畫面觸碰螢幕。
影片控制會顯示在螢幕上。
- 2 按住影片預設按鈕。
綠色燈號表示設定已儲存。

命名網路攝影機上的影片預設

- 1 從影片畫面中選取選項 > 影片設定 > 預設。
- 2 選取預設。
- 3 選取重新命名。
- 4 輸入預設名稱。

啟用網路攝影機上的影片預設

您可以將網路攝影機快速回復為預設值。

- 1 從影片畫面觸碰螢幕。
影片控制會顯示在螢幕上。
- 2 選取影片預設。
攝影機會回復針對該預設所儲存的影片設定。
秘訣：您也可以使用影片選單儲存並啟用預設。

攝影機設定

一些攝影機會提供額外選項以控制攝影機檢視。

備忘錄：並非所有攝影機機型和繪圖機機型都能使用所有選項。如需可用功能的清單，請參閱攝影機手冊。您可能需要更新攝影機軟體以使用此功能。

從紅外線影片畫面中選取選項。

IR 混合：將紅外線效果選取為 MSX® (多光譜動態成像) 模式或 CTV (Color Thermal Vision™) 模式，即可混合效果。

紅外線/可見光：顯示紅外線或可見光影像。

掃描：調查周圍區域。

結凍：暫停攝影機影像。

變更色彩：選取紅外線影像的色彩配置。

變更增益：選取紅外線影像模式，例如白天、夜晚、MOB 或進入船塢。

影片設定：開啟更多影片選項。

影片設定

一些攝影機會提供額外的設定選項。

備忘錄：並非所有攝影機機型和繪圖機機型都能使用所有選項。您可能需要更新攝影機軟體以使用此功能。

從影片畫面中選取選項 > 影片設定。

設定輸入：將攝影機關聯到影片來源。

後照鏡：像後視鏡一般反轉影像。

待機：使攝影機處於待機模式以保存電力並在不使用時保護鏡頭。

首頁位置：設定攝影機的原位置。

掃描速度：設定掃描期間攝影機移動的速度。

掃描寬度：設定掃描期間攝影機所拍攝影像的寬度。

穩定模式：使用機械方法穩定圖片。

低光源：針對光線不足環境最佳化影片。

長寬比例：設定長寬比例。

除霧：針對多霧環境最佳化影片。

動態範圍：將範圍設為寬或標準。

E.穩定：使用軟體影像處理來穩定圖片。

光源：控制攝影機的整合式光源，協助照亮環境。

名稱：可讓您輸入此攝影機的新名稱。

FLIR™ 功能表：提供攝影機設定的存取。

將攝影機關聯到影片來源

您可能需要將攝影機與影片來源關聯起來。

- 1 從影片畫面中選取選項 > 來源。
- 2 選取攝影機。
- 3 選取影片設定 > 設定輸入。
- 4 選取影片輸入。

攝影機移動控制

注意

請勿將攝影機對準太陽或極光亮的物體。這可能會損壞鏡頭。

請一律使用航儀控制或按鈕來平移和傾斜攝影機。請勿用手移動攝影機單元。用手移動攝影機可能會使攝影機損壞。

備忘錄：此功能只有在有連接相容攝影機時才可以使用。您可能需要更新攝影機軟體以使用此功能。

您可以控制已連接的攝影機，且支援平移、傾斜和縮放的移動。

使用螢幕控制來控制攝影機

螢幕控制可讓您控制平移-傾斜-縮放 (PTZ) 攝影機。如需可用功能的清單，請參閱攝影機手冊。

- 1 從影片畫面觸碰螢幕。
影片控制會顯示在螢幕上。
- 2 選取任一選項：
 - 若要放大與縮小，請使用縮放按鈕。
 - 若要平移或傾斜攝影機，請使用方向鍵。**秘訣：**按住圖上羅經面內部以沿著所要的方向持續移動攝影機。

使用手勢控制攝影機

當網路攝影機支援手勢回應時，您可以直接在繪圖機螢幕上使用手勢來控制平移-傾斜-縮放攝影機。如需可用手勢的清單，請查閱攝影機使用者手冊。

秘訣：使用手勢可進行影片控制而無須顯示影片控制。

- 1 從影片畫面觸碰螢幕。
- 2 選取任一選項：
 - 若要用攝影機進行放大與縮小，請使用捻緊和縮放手勢。
 - 若要平移或傾斜攝影機，請依所要的方向滑動螢幕。

設定影片外觀

備忘錄：並非所有攝影機機型和航儀機型都能使用所有選項。

1 從影片畫面中選取**選項 > 影片設定**。

2 選取任一選項：

- 若要使用延展的長寬比例來顯示影片，請選取**長寬比例 > 延展**。影片無法延展超過由已連接影片裝置所提供的尺寸，並且可能無法填滿整個畫面。
- 若要使用標準的長寬比例來顯示影片，請選取**長寬比例 > 標準**。
- 若要調整亮度，請選取**亮度**，然後選取上、下或自動。
- 若要調整飽和度，請選取**飽和度**，然後選取上、下或自動。
- 若要調整對比，請選取**對比度**，然後選取上、下或自動。
- 若要讓航儀自動選擇來源格式，請選取**標準 > 自動**。

攝影機追蹤

連線到相容的攝影機時，您可以使用進階的攝影機追蹤功能。

- 將攝影機保持在固定的羅盤方向 (鎖定羅盤)
- 將攝影機鎖定至相對於船隻的固定角度 (船隻鎖定)
- 追蹤 AIS、MARPA 或航點目標 (也稱為自動轉向指引)

要使用任一攝影機追蹤功能，您必須使用 Garmin Marine Network 或 NMEA 2000 網路，將相容的感應器和攝影機連接到航儀。

要支援鎖定羅盤和船隻鎖定功能，您必須連接這些感應器和攝影機：

- 具備追蹤功能的航海攝影機，例如較新機型的 FLIR IP 視訊攝影機
- GPS 天線
- 航行方向感應器

備忘錄：為獲得最佳的攝影機追蹤效能，航行方向感應器應提供 9 軸資料，包括偏擺、俯仰和翻滾。

除了支援鎖定羅盤和船隻鎖定所需的感應器和攝影機外，您必須將這些額外裝置連線到 Garmin Marine Network，以支援 AIS 和 MARPA 追蹤：

- 要使用 AIS 追蹤目標，您必須連線到相容的 AIS 接收器。
- 要使用 MARPA 追蹤目標，您必須連線到相容的雷達裝置。

設定攝影機角度和高度

如果攝影機支援攝影機追蹤，並且已連接所需設備，您應設定攝影機角度和高度，以在使用攝影機追蹤功能時獲得最佳效果。

您應該稍做調整，直到攝影機畫面和追蹤效能如預期運作為止。

- 攝影機角度的值可指定攝影機前方與船隻前方的相對角度。攝影機角度為零度，表示攝影機正面與船隻前方對齊。
- 攝影機高度的值可指定攝影機安裝在航行方向感應器上方的高度。

- 要設定攝影機角度，請選擇**船隻 > 影片 > 選項 > 安裝 > 攝影機角度**，然後輸入值。
- 要設定攝影機高度，請選擇**船隻 > 影片 > 選項 > 安裝 > 攝影機高度**，然後輸入值。

使用鎖定羅盤

無論船隻目前行駛的方向為何，具備追蹤功能的攝影機都能鎖定在羅盤方向上。使用鎖定羅盤時需要特定感應器和裝置 (攝影機追蹤, 第 66 頁)。

- 1 必要時，請在影片畫面選擇**選項 > 來源**，然後選擇相容的攝影機。
- 2 拖曳螢幕，將攝影機對準想要的方向。
- 3 選擇**選項 > 目標追蹤 > 鎖定羅盤**。
- 4 選擇**返回**，直到您返回影片畫面。
攝影機畫面會自動調整，以在船隻移動時顯示指定的方向。
- 5 如有必要，請拖曳畫面以調整攝影機角度。
鎖定羅盤會使用調整過的攝影機角度持續追蹤。
- 6 要停止追蹤，請選擇**選項 > 目標追蹤 > 停止追蹤 > 返回**。

使用船隻鎖定

您可以使用由連接到航儀的其他裝置所提供的資訊，讓具備追蹤功能的攝影機鎖定目標。視您要追蹤的目標而定，使用船隻鎖定需要特定設備 (攝影機追蹤, 第 66 頁)。

- 1 必要時，請在影片畫面選擇**選項 > 來源**，然後選擇相容的攝影機。
- 2 選擇**選項 > 目標追蹤**，然後選擇一個選項：
 - 要使用 AIS 位置資訊追蹤船隻，請選擇**AIS 列表**。
 - 要使用 MARPA 資訊追蹤船隻或目標，請選擇**MARPA 清單**。
 - 要追蹤特定 GPS 座標位置，請選擇**航點**
- 3 從清單中選擇一個目標，然後選擇**檢視**。
- 4 確認目標詳細資料，然後選擇**使用攝影機追蹤**。
- 5 選擇**返回**，直到您返回影片畫面。
攝影機畫面會自動調整，以在任一船隻移動時，顯示所選擇的船隻或目標。
- 6 如有必要，請拖曳畫面以調整攝影機角度。
船隻鎖定會使用調整過的攝影機角度持續追蹤船隻或目標。
- 7 要停止追蹤，請選擇**選項 > 目標追蹤 > 停止追蹤 > 返回**。

GarminVIRB® 運動攝影機

⚠ 警告

請勿在操作船隻時檢視影片或照片。不專心注意水上狀況會造成船隻損壞、人身傷害或死亡。

注意

在某些司法管轄區中，拍攝或公開展示人們的照片或影片，卻未取得對方同意，可能視為侵害隱私權。瞭解並遵守適用司法管轄區中的隱私權法律和權利，是您的責任。

備忘錄：GarminVIRB 運動攝影機已停產。請前往 support.garmin.com 以取得現有攝影機의 支援。



大多數的 VIRB 運動攝影機都是透過攝影機選單連線到航儀 (將 VIRB 運動攝影機連線, 第 67 頁)。

VIRB 360 攝影機是使用 WPS 連線 (將 VIRB 360 運動攝影機連線, 第 67 頁)。

在此手冊中, 除了如何連線的指示內容外, 「VIRB 運動攝影機」是指所有機型。在該情況下 (如上所述), 「VIRB 360 攝影機」僅指 360 機型。

將 VIRB 360 運動攝影機連線

您可以使用 WPS 將 VIRB 360 運動攝影機連線至航儀。若要連線 VIRB 攝影機, 請透過攝影機設定連線 (將 VIRB 運動攝影機連線, 第 67 頁)。

- 1 設定航儀的 Wi-Fi 網路 (設定 Wi-Fi 網路, 第 11 頁)。
- 2 請將攝影機移近航儀。
- 3 在 VIRB 360 攝影機主功能表上, 選取**無線設定 > Wi-Fi**。
- 4 必要時, 請選取 **Wi-Fi** 切換開關以啟用 Wi-Fi 技術。
- 5 按下  以選擇 **WPS**, 然後按下 **OK**。
- 6 在航儀上, 選擇 **船隻 > VIRB® > **。
攝影機會搜尋 Wi-Fi 網路並連線。

您可以使用航儀控制攝影機。

將 VIRB 運動攝影機連線

您可以使用攝影機設定, 將 VIRB 運動攝影機連線到航儀。若要連線 VIRB 360 攝影機, 請透過 VIRB 應用程式連線 (將 VIRB 360 運動攝影機連線, 第 67 頁)。

- 1 設定航儀的 Wi-Fi 網路 (設定 Wi-Fi 網路, 第 11 頁)。
- 2 從 VIRB 攝影機主要選單選取**無線設定 > Wi-Fi > 狀態**, 以開啟 Wi-Fi 無線技術。
- 3 選取**模式 > 連接**。
- 4 選取**新增**。
攝影機即會搜尋附近的 Wi-Fi 網路。
- 5 選取航儀的 Wi-Fi 網路, 然後輸入網路密碼。
應用程式及攝影機會連線到航儀的 Wi-Fi 網路。

您可以使用航儀控制攝影機。

使用繪圖機控制 VIRB 運動攝影機

在您使用航儀控制 VIRB 運動攝影機前, 必須使用無線連線來連接裝置。

繪圖機可以連接最多 5 部 VIRB 運動攝影機。

將繪圖機連接 VIRB 運動攝影機後, 船隻會新增一個選項。您可以使用繪圖機操控 VIRB 運動攝影機開始和停止錄影。






備忘錄: 繪圖機上顯示的 VIRB 影像之解析度低於 VIRB 運動攝影機的錄影。若要觀看高解析度影片, 請在電腦或電視上觀看影片。

- 1 選取 **船隻 > VIRB®**。
- 2 選取任一選項:
 - 要拍攝靜態相片, 選取 。
 - 若要開始錄製, 選取 。
錄製時會顯示剩餘的錄影記憶體。
 - 若要停止錄製, 請再次選取 。
 - 若您連接超過一個 VIRB 運動攝影機, 請用箭頭選取另一部要控制的運動攝影機。
 - 若要觀看所儲存的影片或影像, 選取 。
 - 若要平移和傾斜 VIRB 360, 請在螢幕上拖曳手指。
 - 若要讓 VIRB 360 返回主畫面, 選取 。

控制 VIRB 運動攝影機影片播放

您可以使用航儀觀看 VIRB 運動攝影機的影片和影像。

備忘錄: 航儀上 VIRB 播放的畫質與航儀的即時檢視相同。若要觀看高解析度影片, 請在電腦或電視上觀看影片。

- 1 在 **VIRB®** 畫面上, 選取 。
- 2 靜候數秒鐘讓影像縮圖載入。
- 3 選取影片或影像。
- 4 使用螢幕按鈕或選單選項來控制播放:
 - 若要停止播放影片, 請選取 。
 - 若要暫停播放影片, 請選取 。
 - 若要重複播放影片, 請選取 。
 - 若要播放影片, 請選取 。
 - 要讓影片跳轉或倒帶, 請拖曳滑動軸。


刪除 VIRB 影片

您可以刪除 VIRB 運動攝影機上的影片或影像。

- 1 開啟您要刪除的 VIRB 影片或影像。
- 2 選取**選項 > 刪除文件**。

開啟 VIRB 影片幻燈片秀。

您可以觀看 VIRB 運動攝影機上影片和影像的幻燈片秀。

- 1 在 **VIRB®** 畫面上, 選取 。
- 2 靜候數秒鐘讓影像縮圖載入。
- 3 選取影片或影像。
- 4 選取**選項 > 開始幻燈片秀**。

要停止幻燈片秀, 選取**選項 > 停止幻燈片秀**。

VIRB 運動攝影機設定

備忘錄: 並非所有選項和設定都適用於所有攝影機機型。

選取**船隻 > VIRB® > 選項**。

名稱: 可讓您輸入 VIRB 運動攝影機的新名稱。

記錄: 開始與停止錄製。

拍照: 拍攝靜態照片。

播放: 可讓您檢視錄製的影片與照片。

結凍: 暫停攝影機影像。

休眠: 使 VIRB 運動攝影機進入低電力模式, 以保存電池電力。在 VIRB 360 攝影機上不提供使用。

影片設定: 設定影片 (VIRB 運動攝影機影片設定的設定, 第 68 頁)。

編輯圖層: 調整畫面上顯示的資料 (自訂資料圖層, 第 6 頁)。

VIRB 運動攝影機影片設定的設定

備忘錄: 並非所有選項和設定都適用於所有攝影機機型。

選取 **船隻 > VIRB® > 選項 > 影片設定**。

長寬比例: 調整影片長寬比例。

影片模式: 設定影片模式。例如, 您可以選取 Slow-Mo 選項以拍攝慢動作影片。

影片大小: 設定影片的大小或像素尺寸。

每秒影格數: 設定每秒幀數。

影片時間戳記: 新增錄製影片的日期和時間。

照片時間戳記: 新增拍攝照片的日期和時間。

圖片大小: 設定照片的大小或像素尺寸。

視角大小: 設定縮放等級。

鏡頭模式: 設定攝影機拍攝影片時使用的鏡頭。

後照鏡: 讓您翻轉或鏡射影片。

旋轉: 允許旋轉攝影機角度。


將 VIRB 運動攝影機控制新增到其他畫面

若要使用繪圖機控制 VIRB 運動攝影機, 您必須先利用無線連線將裝置連接 (([連接無線裝置到航儀](#), 第 11 頁))。

您可以將 VIRB 運動攝影機控制列新增到其他畫面。這可讓您從繪圖機中的其他功能開始與停止錄製。

1 開啟您想要新增 VIRB 運動攝影機控制列的畫面。

2 選取 **選項 > 編輯圖層 > 底部列 > VIRB 列**。

在檢視具有 VIRB 運動攝影機控制的畫面時, 您可以選取  來開啟 VIRB 運動攝影機的全螢幕檢視。

HDMI 視訊考量事項

注意

若要避免因水氣而腐蝕, 您必須在連接航儀到視訊來源或顯示器時使用 Garmin GPSMAP® 配件纜線。切勿將媒體播放器棒直接連接至航儀背面。使用不同的纜線或將媒體播放器棒直接連接至航儀背面會使您的保固失效。

這些航儀機型允許從 HDMI 視訊來源 (例如 Chromecast™ 裝置) 輸入視訊。您可以在 MFD 航儀螢幕上檢視受保護的 HDMI 內容 (HDCP 內容), 但無法於外部螢幕上檢視此類內容。您無法在連線到 GPSMAP 8700 黑盒螢幕上檢視任何 HDCP 內容。請查看視訊來源的手冊, 以確認來源的 HDCP 可加以關閉。


HDMI 視訊會在 Garmin Marine Network 中分享, 但不會在 NMEA 2000 網路中分享。HDCP 內容不會在 Garmin Marine Network 中分享。

透過 HDMI OUT 連接埠, 您可以在外部螢幕 (例如電視或顯示器) 上顯示航儀畫面。您無法在外部螢幕上檢視 HDCP 內容。

Garmin GPSMAP HDMI 配件纜線的長度為 4.5 公尺 (15 英尺)。如果您需要更長的纜線, 您應該只使用主動式 HDMI 纜線。您需要 HDMI 連接器以連接兩條 HDMI 纜線。

您需要使用 Garmin GPSMAP USB OTG 轉接器纜線為媒體播放器棒供電。USB 連接埠可為媒體播放器棒提供最高 2.5 瓦的電力。

您必須在乾燥的環境中進行所有的纜線連接。

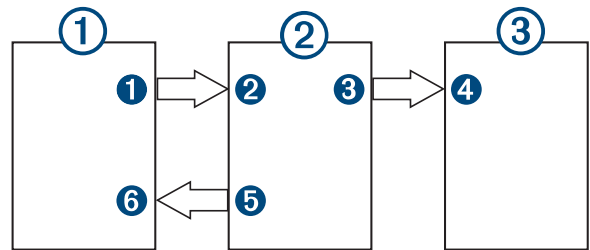

裝置

項目	裝置
①	HDMI 來源, 例如 Chromecast 裝置
②	GLASS COCKPIT 航儀
③	顯示器, 例如電腦或電視

連線

從	至	纜線
① HDMI 來源的 HDMI OUT 連接埠	② 航儀的 HDMI IN 連接埠	Garmin HDMI 纜線
③ 航儀的 HDMI OUT 連接埠	④ 顯示器的 HDMI IN 連接埠	Garmin HDMI 纜線
⑤ 航儀的 USB OTG/USB 連接埠	⑥ HDMI 來源的 USB 連接埠	GPSMAP USB OTG 轉接器纜線, 用於供 應 HDMI 電源 (如適 用, 最高 2.5 瓦)


控制 HDMI 音訊

您可以控制 HDMI 影片來源的音訊。

1 從 HDMI 影片來源, 選取 **選項**。

2 選取任一選項:


• 要關閉音訊, 請選取 **關閉**。

 圖示出現在影片畫面上。

• 要播放 HDMI 音訊請選取 **開啟**。


 圖示出現在影片畫面上。

• 要永遠播放 HDMI 音訊, 即使並未觀看 HDMI 影片, 選取 **永遠開啟**。

 圖示出現在影片畫面上。

配對 GC™ 100 攝影機與 Garmin 航儀

在您可以將無線裝置連線到航儀無線網路之前，您必須先設定航儀 Wi-Fi 網路 (設定 Wi-Fi 網路, 第 11 頁)。

- 1 將攝影機放在距離航儀 76 公尺 (250 英尺) 內的位置，且二者之間沒有任何障礙物，然後快速按下  三次。
- 2 在航儀上選取設定 > 通信 > 无线设备 > Garmin 攝影機 > 開始。
- 3 依照螢幕指示進行操作。

環繞檢視攝影機系統

警告

請勿僅依賴本系統作為船隻進塢及操作用途。


攝影機所顯示的物體可能比實際看起來更近。

此系統僅供在正確使用時，增強對環境的掌握度。如果使用不當，顯示畫面可能會讓您分心。在船隻進塢和操作期間若未注意周遭環境，可能會導致您沒有注意到水中或周圍的障礙物或危險，導致意外發生，造成財產損害、人身傷害或死亡。

環繞檢視攝影機系統是一組專用攝影機，安裝與設定完成後可提供船隻的完整鳥瞰視野，讓您輕鬆觀察周遭環境。您也可以檢視系統中任何專用攝影機的視訊輸出畫面，以協助操控和進塢。

環繞檢視攝影機系統僅適用於特定船隻，且已於原廠安裝完成。


要檢視環繞檢視攝影機畫面，請從主畫面選擇船隻 > 環繞檢視。

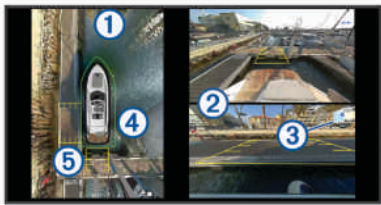

項目	說明	資訊
①	鳥瞰檢視	環繞檢視攝影機畫面一律會顯示鳥瞰圖。您可以將鳥瞰圖納入其他畫面的組合中，例如海圖。
②	個別相機輸出畫面	依照預設，環繞檢視畫面會顯示兩個個別攝影機輸出畫面。您可以自訂此選項，只顯示一台攝影機。您可以快速變更這些輸出畫面中顯示的攝影機。
③	選擇的攝影機指示燈	此指示燈顯示個別相機輸出畫面中顯示的是哪一台相機。
④	視覺化保險桿	您可以啟用和設定視覺化保險桿，在鳥瞰圖上顯示線條，這有助於您判斷物體與船隻之間的距離。
⑤	距離標示	您可以啟用此功能，以協助判斷操作或進塢時的距離。

變更攝影機


您可以變更環繞檢視畫面上顯示即時輸出畫面的攝影機。

- 1 從環繞檢視畫面中，點選您要變更的攝影機輸出畫面。
- 2 點選 ，然後並點選您要檢視的攝影機。


檢視全螢幕攝影機輸出畫面

您可以切換為全螢幕，來檢視任何即時攝影機輸出畫面。

備忘錄： 您也可以影片畫面檢視環繞檢視攝影機系統中的每一台攝影機。

- 1 從環繞檢視畫面中，選擇您要檢視全螢幕的攝影機。
- 2 選擇 

攝影機會切換至全螢幕檢視，您可以使用控制項進行縮放和平移。

要返回環繞檢視環繞檢視畫面，請選擇 

變更環繞檢視攝影機系統配置

您可以變更環繞檢視畫面的配置，除了鳥瞰檢視外，還可顯示一或兩個獨立的攝影機輸出畫面。

- 1 從環繞檢視畫面中，選擇選項 > 配置。
- 2 選取配置。


顯示與隱藏視覺化保險桿

視覺化保險桿是一種可調整的周邊線條，您可以在船隻周圍設定。視覺化保險桿僅會出現在鳥瞰圖上，可協助您判斷物體與船隻之間的距離。

從環繞檢視攝影機畫面中，選取選項 > 影像輔助線。

調整視覺化保險桿

您必須先在鳥瞰圖上看到視覺化保險桿，才能進行調整。

- 1 在環繞檢視攝影機畫面中，選取選項 > 影像輔助線 > 
- 2 增加或減少視覺化保險桿線條的範圍。
- 3 選取返回。

顯示距離標記

您可以顯示距離標記，以便在操控或進塢時更清楚掌握距離。

鳥瞰圖上所顯示的距離標記是由個別攝影資料輸出畫面中所選的攝影機所決定。

從環繞檢視攝影機畫面中，選取選項 > 距離標示。

環繞檢視攝影機移動控制

您可以使用航儀來控制環繞檢視攝影機的移動，包括平移、傾斜和縮放 (攝影機移動控制, 第 65 頁)。

重新命名攝影機

您可以變更環繞檢視攝影機系統中任何攝影機的名稱。

- 1 從環繞檢視畫面中，選取選項 > 重新命名攝影機。
- 2 選取要重新命名的攝影機。
- 3 輸入攝影機的新名稱。
- 4 選擇選項 > 重新命名攝影機完成。

將攝影機設定為鏡射船尾檢視畫面

您可以將攝影機設定為顯示鏡射的船尾檢視畫面，讓您像使用後視鏡一樣檢視鏡子裡的畫面。鏡射船尾檢視畫面在船隻進塢時相當實用。

從環繞檢視攝影機畫面中，選擇**選項 > 鏡射船尾攝影機**。

裝置設定

系統設定

選擇 **設定 > 系統**。

聲音與顯示: 調整顯示設定和音訊設定 (如果適用)。

衛星定位: 提供有關 GPS 衛星及其設定的資訊。

系統資訊: 提供網路上的裝置及其軟體版本的資訊。

站台資訊: 調整工作站的設定。

模擬模式: 開啟或關閉模擬器以及設定時間、日期、速度和模擬地點。

聲音與螢幕設定

選取 **設定 > 系統 > 聲音與顯示**。

蜂鳴器: 開啟與關閉警報與選取項目的音效。

音訊設定: 設定音訊輸出。

背光: 設定背光亮度。您可以選取自動選項，讓系統根據周圍光源自動調整背光亮度。

顏色模式: 設定裝置顯示白天或夜間模式。您可以選擇自動選項，讓裝置依時間自動設為白天或夜間顏色。

開機畫面: 設定開啟裝置時所顯示的影像。

啟動配置: 設定開啟裝置時所顯示的配置。

音訊設定

您可以調整透過已連結的音訊裝置 (例如 Fusion 音響) 所發出的警報音、警示和警告。音訊裝置可以使用 HDMI 或 NMEA 0183 音訊纜線配件來連接。

選取 **設定 > 系統 > 聲音與顯示 > 音訊設定**。

音訊輸出: 開啟用於音訊警示的音訊輸出。也開啟影片的 HDMI 音訊輸出。

音訊警示: 設定哪些系統警報和警示會透過相容的音訊輸出播放。警報指出可能危及乘客安全的狀況並要求立即採取行動。警告指出可能危及船上設備或船隻本體安全的狀況並要求準備採取行動。所有其他訊息和資訊皆歸類為警示。

音訊警示語言: 設定警示使用的語言。

音訊警示裝置: 設定裝置控制播放警示音的時機。

音訊警示來源: 當警示播放時，將音訊裝置切換至所選的來源。

警示音量: 控制警示音量。

衛星定位 (GPS) 設定

備忘錄: 並非所有機型皆提供全部的選項。

選擇 **設定 > 系統 > 衛星定位**。

衛星圖: 顯示 GPS 衛星在天空的相對位置。

GLONASS: 開啟或關閉 GLONASS 資料 (俄羅斯衛星系統)。在天空能見度不佳的情況下使用系統時，GLONASS 資料可與 GPS 搭配使用，以提供更精確的位置資訊。

WAAS/EGNOS: 開啟或關閉 WAAS 資料 (於北美地區) 或 EGNOS 資料 (於歐洲地區)，該功能可提供更精確的 GPS 位置資訊。使用 WAAS 或 EGNOS 資料時，裝置可能需要花費較長的時間才能取得衛星訊號。

Galileo: 開啟或關閉 Galileo 資料 (歐盟衛星系統)。在天空能見度不佳的情況下使用系統時，Galileo 資料可與 GPS 搭配使用，以提供更精確的位置資訊。

航速濾波: 計算您的船隻在短時間內的平均速度，以取得順暢行駛的速度值。

來源: 允許選擇偏好的 GPS 資料來源。

工作站設定

選擇 **設定 > 系統 > 站台資訊**。

輸入裝置配對: 可讓您將 GRID 遠端輸入裝置或其他相容輸入裝置與此工作站配對。

顯示器順序: 設定顯示器的順序在使用 GRID 遙控輸入裝置時相當重要。

自動舵已啟用: 允許您從此裝置控制自動舵。

重設配置: 將此工作站上的配置重設為出廠預設設定。

重設工作站設定: 將工作站上全部已連接裝置上的所有工作站設定重設為出廠預設設定，並且需要初始工作站設定。

檢視系統軟體資訊

您可以檢視軟體版本、底圖版本、所有補充地圖資訊 (若適用)、選配 Garmin 雷達的軟體版本 (若適用) 和機台 ID 號碼。您可能需要此資訊以更新系統軟體或購買額外地圖資訊。

選擇 **設定 > 系統 > 系統資訊 > 軟體資訊**。

檢視事件紀錄

事件記錄會顯示系統事件的清單。

選取 **設定 > 系統 > 系統資訊 > 事件日誌**。

檢視電子標籤法規及法規遵循資訊

本裝置的標籤是以電子方式提供。電子標籤可提供法規資訊，例如 FCC 所提供的識別號碼或地區法規遵循標記，以及適用的產品及授權資訊。並非所有機型均提供此功能。

- 1 選擇 **設定**。
- 2 選擇 **系統**。
- 3 選擇 **法規資訊**。

偏好設定

選擇 **設定 > 偏好設定**。

單位: 設定測量單位。

語言: 設定螢幕文字語言。

導航: 設定導航偏好。

篩選器: 平滑處理資料欄位中顯示的值，這會降低雜訊，或顯示較長期間的趨勢。提高篩選器設定可提高平滑度並減少降低平滑度的狀態。篩選器設定為 0 會停用篩選，而顯示的值則會是來源的原始值。您也可以在所有啟用同步篩選器設定的裝置上同步這些設定。

鍵盤配置: 配置螢幕鍵盤上的按鍵。

螢幕截圖: 可讓裝置儲存畫面影像。

功能表列顯示: 顯示選單列或在不需要時自動隱藏選單列。

單位設定

選取設定 > 偏好設定 > 單位。

系統單位: 設定裝置的單位格式。例如，自訂 > 深度 > 呎可將深度的單位格式設定為呎。

磁偏差: 設定您目前位置的磁偏角，即磁北與真北之間的角度。

北基準: 設定用於計算航行方向資訊的方向參考。真會將地理北設定為北方參考。網格北會將網格北設定為北方參考 (000°)。磁北會將磁北設定為北方參考。

座標格式: 設定給定位置讀數顯示時的位置格式。請勿變更此設定，除非您使用的地圖或海圖指定不同的位置格式。

坐標系: 設定建構地圖所用的座標系統。請勿變更此設定，除非您使用的地圖或海圖指定不同的地圖大地座標系統。

時間: 設定時間格式、時區和日光節約時間。

導航設定

備忘錄: 有些設定和選項需要額外的圖資或硬體。

選取設定 > 偏好設定 > 導航。

航線標籤: 設定地圖上要與航線轉彎一起顯示的標記類型。

轉向提前量: 調整航儀如何過渡到下一個轉彎、航段或航線。您可以設定根據時間或距離的轉向提前量。在進行具有許多頻繁轉彎之航線或「自動引導」線的導航時，或者在較高速度下的導航時，您可以增加時間或距離值以幫助改善自動舵的準確度。對於較直的航線或較低的速度，降低此值可改善自動舵的精準度。

速度來源: 設定速度讀數的來源。

自動導航: 當您使用某些進階地圖時，請設定偏好深度、垂直間隙和離岸距離的測量值。

啟用航線: 選取航線導航的起點。

自動引導路徑設定

△ 小心

偏好深度和垂直間隙設定會影響繪圖機如何計算自動導航路徑。如果自動導航路徑部分比偏好深度要淺，或比垂直間隙設定要低，則自動導航路徑部分會在 Garmin Navionics+ 和 Garmin Navionics Vision+ 圖表中顯示為橘色實線或紅色虛線，並在之前的版本中顯示為洋紅色和灰色虛線。當您的船隻進入這些區域的其中一時，警告訊息即會出現 (行程色標, 第 21 頁)。

備忘錄: 在部分地區，「自動引導」只可在進階海圖上使用。

備忘錄: 並非所有設定都適用於所有地圖。

您可以設定繪圖機在計算自動導航路徑時所使用的參數。

選取設定 > 偏好設定 > 導航 > 自動導航。

偏好深度: 根據圖表深度資料，設定您船隻可以安全行駛通過的最低水深。

備忘錄: 進階圖表 (2016 年之前製作) 的最低水深為 3 英尺。如果您輸入小於 3 英尺的值，圖表只會將 3 英尺深度用於自動導航路徑計算。

垂直間隙: 根據圖表資料，設定您船隻可以從下方安全行駛通過的最低橋樑或障礙物高度。

離岸距離: 設定您要將自動導航路徑放在離海岸線多近的位置。如果您在導航時變更此設定，則路徑可能會移動。

此設定的可用值是相對值，而非絕對值。若要確保路徑與海岸有適當的距離，您可以使用一或多個需要導航通過狹窄水路的熟悉目標點來評估路徑的位置 (調整與海岸的距離, 第 25 頁)。

調整與海岸的距離

離岸距離設定表示您要將自動導航線放在離海岸線多近的位置。如果您在導航時變更此設定，則自動導航線可能會移動。離岸距離設定的可用值是相對值，而非絕對值。若要確保自動導航線與海岸有適當的距離，您可以使用一或多個需要導航通過狹窄水路的熟悉目標點來評估自動導航線的位置。

- 1 將您的船隻停入船塢或下錨。
- 2 選取設定 > 偏好設定 > 導航 > 自動導航 > 離岸距離 > 標準。
- 3 選取您先前已經導航過的目標點。
- 4 選取導航至 > 自動導航。
- 5 檢閱自動導航線的放置位置，並判定該航線是否安全避開已知的障礙物而且轉彎能夠實現有效率的航行。
- 6 選擇一個選項：
 - 如果該航線的放置位置令人滿意，請選取 選項 > 導航選項 > 停止導航，然後繼續進行步驟 10。
 - 如果該航線太過靠近已知的障礙物，請選取設定 > 偏好設定 > 導航 > 自動導航 > 離岸距離 > 遠。
 - 如果該航線中的轉彎半徑太大，請選取設定 > 偏好設定 > 導航 > 自動導航 > 離岸距離 > 近。
- 7 如果您在步驟 6 中選取近或遠，請檢閱自動導航線的放置位置，並判定該線是否安全避開已知的障礙物而且轉彎能夠實現有效率的航行。

自動導航在開放水域中會與障礙物維持寬闊的間隙，即使您將離岸距離設定為近或最近。因此，繪圖機可能不會重新放置自動導航線，除非所選的目標點需要導航通過狹窄的水路。
- 8 選擇一個選項：
 - 如果該航線的放置位置令人滿意，請選取 選項 > 導航選項 > 停止導航，然後繼續進行步驟 10。
 - 如果該航線太過靠近已知的障礙物，請選取設定 > 偏好設定 > 導航 > 自動導航 > 離岸距離 > 最遠。
 - 如果該航線中的轉彎半徑太大，請選取設定 > 偏好設定 > 導航 > 自動導航 > 離岸距離 > 最近。
- 9 如果您在步驟 8 中選取最近或最遠，請檢閱自動導航線的放置位置，並判定該線是否安全避開已知的障礙物而且轉彎能夠實現有效率的航行。

自動導航路徑在開放水域中會與障礙物維持寬闊的間隙，即使您將離岸距離設定為近或最近。因此，繪圖機可能不會重新放置自動導航線，除非所選的目標點需要導航通過狹窄的水路。
- 10 至少再重複一次步驟 3 到 9，每次使用不同的目標點，直到您熟悉離岸距離設定的功能。

通訊設定

檢視已連線的裝置

您可以檢視船隻上已連線裝置的清單，包括已經與裝置連線或配對的航儀。

- 1 選取**設定 > 通信**。
- 2 選擇網路。
- 3 選擇**設備清單**。

隨即顯示網路裝置清單。如果裝置已連線至特定航儀，或與特定航儀配對，航儀的名稱會與裝置名稱一起顯示。

備忘錄： NMEA 2000 裝置清單中包含的某些裝置，可能會連接到船隻上其他站台的航儀。您可以選擇**相關**：以查看更多有關裝置所連接之航儀的資訊。

NMEA 2000 設定

選擇 **設定 > 通信 > NMEA 2000 設置**。

設備清單： 顯示連線到網路的裝置，並可讓您為某些使用 NMEA 2000 網路連線的探頭設定選項。

標籤設備： 變更可用已連接裝置的標示。

命名網路上裝置和感應器

您可以為連接到 Garmin Marine Network 以及 NMEA 2000 網路的裝置和感應器命名。

- 1 選擇 **設定 > 通信**。
- 2 選擇 **網路設備** 或 **NMEA 2000 設置 > 設備清單**。
- 3 從左側的清單選擇一個裝置。
- 4 選擇**更改名稱**。
- 5 輸入名稱，然後選擇**完成**。

Garmin Marine Network

Garmin Marine Network 可讓您快速簡單地讓航儀共用來自 Garmin 週邊裝置的資料。您可以將裝置連接至 Garmin Marine Network 以及與 Garmin Marine Network 相容的其他裝置及航儀，互相接收及分享資料。

選擇 **設定 > 通信 > 網路設備**。

EVC 網路

選取**設定 > 通信 > EVC 網路**，然後選取傳動系統。

如需更多資訊，請參閱 Volvo Penta 手冊。

功能： 顯示已安裝的 EVC 功能清單。

元件： 顯示已安裝硬體元件的清單。

軟體： 顯示已安裝 EVC 功能軟體版本的清單。

校正： 顯示可加以校正之已安裝 EVC 功能的清單。

設定警報

⚠ 小心

必須開啟蜂鳴器設定，才能發出警報音 (**聲音與螢幕設定, 第 70 頁**)。未設定警報音可能導致人員受傷或財產受損。

導航警報

選取**設定 > 鬧鐘 > 導航**。

抵達目的地時間： 設定當您離轉彎或目標點在指定距離或時間內時發出警報音。

拖錨： 設定下錨後當您超過指定的飄移距離時發出警報音。

偏航： 設定當您偏離路線達指定的距離時發出警報音。

邊界警示： 停用和啟用所有邊界警示。

設定走錨警報

設定警報時，您可以設定如果自己移動到所設定允許的半徑範圍之外位置，即發出警報音。

⚠ 警告

走錨警報僅為增強您對周遭狀態意識的工具，無法免除所有擱淺或碰撞的可能。您有責任安全謹慎地操作船隻、隨時注意周遭環境，並隨時在水域做出安全航行的判斷。若未注意此警告，可能會導致財物損失、嚴重的人身傷害或死亡。

⚠ 小心

必須開啟蜂鳴器設定，才能發出警報音 (**聲音與螢幕設定, 第 70 頁**)。未設定警報音可能導致人員受傷或財產受損。

- 1 選擇 **設定 > 鬧鐘 > 導航 > 拖錨**。
- 2 選取**鬧鐘**可開啟警報。
- 3 選取**設置半徑**，然後在圖表上選取距離。
- 4 選取**返回**。

系統警報

選擇 **設定 > 鬧鐘 > 系統**。

時鐘

設定鬧鐘。

設備電壓： 設定當電池到達指定低電壓時發出警報音。

GPS 精度： 設定當 GPS 位置精度落到使用者界定值外時發出警報音。

聲納警報

⚠ 警告

聲納警報功能只是讓您警覺到狀況，無法在所有狀況中避免觸底。您應負責確保船隻的安全操作。

⚠ 小心

必須開啟蜂鳴器設定，才能發出警報音 (**聲音與螢幕設定, 第 70 頁**)。未設定警報音可能導致人員受傷或財產受損。

備忘錄： 並非所有探頭皆提供全部的選項。

從適用的聲納檢視中選取**選項 > 聲納設定 > 鬧鐘**。

您也可以選取**設定 > 鬧鐘 > 聲納**，以開啟聲納警報。

淺水： 設定當深度小於指定值時發出警報音。




深水： 設定當深度大於指定值時發出警報音。

FrontVü 警報： 設定在船前方的深度小於指定值時發出警報，以協助您避免擱淺 (**設定 FrontVü 深度警報, 第 38 頁**)。本警報功能僅支援 Panoptix FrontVü 探頭。

水溫： 設定當探頭回報的溫度高於或低於指定溫度 2°F (1.1°C) 時發出警報音。

等深線： 設定當探頭偵測到飄浮目標距水面或距海底在指定深度內時發出警報音。

魚群： 設定當裝置偵測到飄浮目標時發出警報音。

-  設定偵測到所有大小的魚群時發出的警報。
-  設定只有偵測到中型或大型魚群時才發出的警報。
-  設定只有偵測到大型魚群時才發出的警報。

設定天氣警報

若要設定天氣警報，您必須先擁有相容航儀並且其連接到天氣裝置，例如 GXM 裝置，而且擁有有效的天氣訂閱。

- 1 選取設定 > 鬧鐘 > 天氣資訊。
- 2 開啟特定天氣事件的警報。

設定燃料警報

⚠ 小心

必須開啟蜂鳴器設定，才能發出警報音 (聲音與螢幕設定, 第 70 頁)。未設定警報音可能導致人員受傷或財產受損。

您可以設定當剩餘船上燃料的總量到達您指定的燃料量時發出警報音。

- 1 選取設定 > 鬧鐘 > 燃油。
- 2 必要時，選取傳動系統。
- 3 選取開啟。
- 4 輸入觸發警報的剩餘燃料量。
- 5 必要時，對所有傳動系統重複步驟 2-4。

本船設定

備忘錄： 有些設定和選項需要額外的圖資或硬體。

選擇設定 > 本船。

如需更多資訊，請參閱 Volvo Penta 手冊。

探頭： 顯示網路上的所有探頭，並可讓您變更探頭與檢視診斷資訊 (選擇探頭類型, 第 34 頁)。

深度和錨泊： 允許您輸入有關龍骨和錨的資訊 (設定龍骨偏移值, 第 29 頁)。

船錨離水高度值是船錨高於水平面的高度。錨索範圍值是使用的錨索長度對比船艏到水底垂直距離的比例。這些錨的設定會用來計算目標錨索資料欄位。

溫度修正： 允許設定一個偏移值來補償 NMEA 0183 水溫感測器或溫度感測器的數值 (設定水溫偏移值, 第 73 頁)。

校正水速： 校正速度測感器或感測器 (校正水速裝置, 第 74 頁)。

船隻類型： 根據船隻類型啟用航儀部份功能。

數位電控： 設定數位交換電路，例如 SeaStar® 和 CZone™ 裝置。

極性表格： 當船隻類型不是動力船隻時，會啟用極性表格資料。

e-KEY 管理： 允許管理電子鑰匙 (e-KEY)。

傳動類型： 此設定僅可由授權 Volvo Penta 人員進行變更。

ACP 模式： 設定 ACP 保護模式。

束角： 此設定僅可由授權 Volvo Penta 人員進行變更。

速率因數： 校正所顯示的船隻速度。

PTA 設定： 允許您輸入新的 PTA 模式最大上限。

油箱： 設定燃料箱設定。

安裝 Seven Marine： 設置 Seven Marine 引擎設定。

船體 ID 號碼： 可讓您輸入船體識別號碼 (HIN)。該 HIN 可能永久固定在艙橫板或舷外側的右舷側上方。

點火關閉自動關閉： 在引擎關閉時間達到選取的時間長度後，自動關閉點火關閉。

Optimus 轉向系統： 可讓您調整 Optimus 轉向參數。

設定龍骨偏移值

您可以輸入龍骨偏移值，以補償探頭安裝位置的水深讀數。如此一來，您可依需求檢視龍骨以下的水深或實際水深。


如果您要知道龍骨或船最低點以下的水深，而探頭安裝於水線的高度或龍骨末端上方的任何地方，請測量從探頭位置到船龍骨的距離。

如果您要知道實際水深，而且探頭安裝於水線下，請測量從探頭底部到水線的距離。

備忘錄： 您必須擁有有效的深度資料時，才能使用這個選項。

1 測量距離：

- 如果探頭安裝在水線 ① 的高度或龍骨末端上方的任何地方，請測量從探頭位置到船隻龍骨的距離。以正數輸入這個值。
- 如果探頭安裝在龍骨 ② 的底部，而且您要知道實際水深，請測量從探頭到水線的距離。以負數輸入這個值。

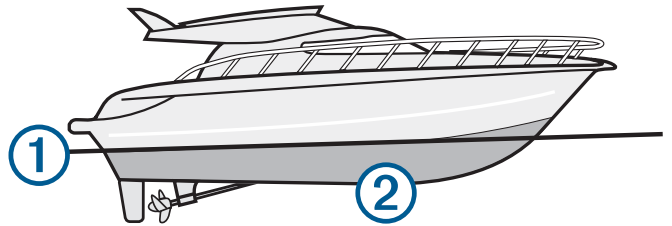

2 請完成動作：

- 若探頭連線到航儀或聲納模組，請選取設定 > 本船 > 深度和錨泊 > 水深修正。
- 若探頭連線到 NMEA 2000 網路，請選取設定 > 通信 > NMEA 2000 設置 > 設備清單，然後選取探頭，接著選取檢視 > 水深修正。

3 如果探頭安裝在水線的高度，請選取 **+**；如果探頭安裝在龍骨底部，請選取 **-**。

4 輸入步驟 1 中所測量得到的距離。

設定水溫偏移值

溫度偏移值會補償來自溫度感應器或溫度測感器的溫度讀數。

1 使用連接到網路的溫度感應器或溫度測感器來測量水溫。

2 使用已知為準確的不同溫度感應器或溫度計來測量水溫。

3 從步驟 2 中測得的水溫扣除步驟 1 中測得的水溫。

此值即為溫度偏移值。如果感應器測得的水溫比實際的低，請將此值當作正數，並在步驟 5 中輸入此正數值。如果感應器測得的水溫比實際的高，請將此值當作負數，並在步驟 5 中輸入此負數值。

4 請完成動作：

- 若感應器或探頭連線到航儀或聲納模組，請選取設定 > 本船 > 溫度修正。
- 若感應器或探頭連線到 NMEA 2000 網路，請選取設定 > 通信 > NMEA 2000 設置 > 設備清單，然後選取探頭，接著選取檢視 > 溫度修正。

5 輸入步驟 3 中所計算得到的溫度偏移值。

設定排氣後處理系統 (EATS) 模式

請閱讀 Volvo Penta 操作員手冊以取得更多詳細資訊。

航儀連接到相容的 Volvo Penta 引擎時，可選擇排氣後處理系統 (EATS) 模式。

1 選擇設定 > 本船 > EATS。

2 選擇一個選項。

校正水速裝置

如果有已連線的速度感測器或速度測感器，您可以校正該速度感應裝置以改善航儀所顯示之水速資料的精確度。

1 請完成動作：

- 若感應器或探頭連線到航儀或聲納模組，請選取設定 > 本船 > 校正水速。
- 若感應器或探頭連線到 NMEA 2000 網路，請選取設定 > 通信 > NMEA 2000 設置 > 設備清單，然後選取探頭，接著選取檢視 > 校正水速。

2 依照螢幕指示進行操作。

如果船隻移動過慢或速度感測器未感應到速度，訊息即會出現。

3 選取好，然後安全地增加船速。

4 如果訊息再次出現，請停船，然後確定速度感測器轉輪並未卡住。

5 如果轉輪可自由轉動，請檢查電纜連接。

6 如果您持續收到此訊息，請聯絡 Garmin 產品支援。

新增鑰匙

您可以新增鑰匙到系統。系統可以具有至多四隻鑰匙，編號從 1 到 4。

1 選取設定 > 本船 > e-KEY 管理 > 新增 e-KEY。

2 在出現提示時，將新鑰匙固定在面板前方。

系統會儲存鑰匙 ID。

設定速度因子

在您可以設定速度因子之前，您必須先將所顯示的船速與外部速度資料來源作比較，例如 GPS 或另一艘船。

在您可以設定速度因子之前，船隻必須在行進中。

1 選取設定 > 本船 > 速率因數。

2 輸入所顯示速度與外部資料之間的差值。

3 確認這兩個速度來源皆顯示相同數值。

燃料箱設定

選取設定 > 本船 > 油箱，然後選取傳動系統。

如需更多資訊，請參閱 Volvo Penta 手冊。

音量：設定您船隻上此燃料箱的燃料容量。

空油箱：校正空燃料箱燃料位。

多點：校正空和滿燃料箱之間的多個燃料位。

全滿油箱校正：校正滿燃料箱燃料位。

Seven Marine 引擎安裝設定

選取設定 > 本船 > 安裝 Seven Marine。

DPS 按鈕：讓您設定搖桿按鈕 DPS 模式。

俯仰設定為零：當所有馬達皆為俯仰至完全向下時，允許您將俯仰角度初始化為零。

油水箱預設：設定油箱名稱、液體類型、感應器樣式及油箱容量，並校正感應器 (設定油箱燃料位感應器，第 52 頁)。

驅氣：讓您使用操舵幫浦將空氣從操舵系統放出。

操舵感應器：使用實體端止件來校正引擎操舵系統。實體端止件是方向盤朝某一方向轉動到底並停止轉動的點。

搖桿推進：讓您設定推進器運作的強度。較大的船隻可能需要選取最大值以讓船隻移動，然而最大值搖桿推進對於較小的船隻而言可能會提供太多推進。

舵鎖對舵鎖：讓您設定兩舵鎖之間的轉動次數。

操舵摩擦力：設定方向盤的摩擦力。摩擦力會根據引擎速度自動調整。

引擎間距離：讓您設定傳動系統之間的距離，以限制對於特定引擎間距離可達到的操舵角度。

檔位旋轉：讓您設定舷外變速箱類型，以定義前進和倒退換檔方向。

齒輪比：讓您設定最後與第一個齒輪之間旋轉速率的比例。

巡航模式：可讓您在 RPM 與航速模式間切換巡航控制模式。

其他船隻設定

⚠ 小心

必須開啟蜂鳴器設定，才能發出警報音 (聲音與螢幕設定，第 70 頁)。未設定警報音可能導致人員受傷或財產受損。

當您的相容航儀已連接到 AIS 裝置或 VHF 無線電時，您可以設定其他船隻在航儀上如何顯示。

選取設定 > 它船資訊。

AIS：啟用與停用 AIS 訊號接收。

DSC：啟用與停用數位選擇性呼叫 (DSC, Digital Selective Calling)。

進入危險區警報：設定碰撞警報 (設定安全區碰撞警報，第 15 頁)。

AIS-EPIRB 測試：啟用來自緊急位置指示無線電信標桿 (EPIRB, Emergency Position Indicating Radio Beacon) 的測試訊號。

AIS-MOB 測試：啟用來自人員落水 (MOB, Man Overboard) 裝置的測試訊號。

AIS-SART 測試：啟用來自搜救轉發器 (SART, Search and Rescue Transponder) 的測試訊號。

在 Garmin Marine Network 上同步處理的設定

Garmin ECHOMAP™ 及 GPSMAP 航儀連線至 Garmin Marine Network 時同步處理特定設定。

下列設定 (如適用) 會同步至裝置。

警報設定 (也會同步處理警報告知)：

- 抵達目的地時間
- 拖錨
- 偏航
- GPS 精度
- 淺水
- 深水 (GPSMAP 8400/8600 系列不適用)
- 水溫

- 等深線 (echoMAP 70 系列和 GPSMAP 507/701 系列不適用)
- 魚群
- 進入危險區警報

一般設定：

- 自動導航 偏好深度
- 自動導航 垂直間隙
- 蜂鳴器
- 顏色模式
- 鍵盤配置
- 語言
- 坐標系
- 航行方向
- 座標格式
- 系統單位
- 校正水速
- 雷達天線大小

海圖設定：

- 海圖邊界
- 危險海域顏色
- 船首線
- 陸地興趣點
- 燈弧區
- 助航浮標大小
- 助航浮標類型
- 航拍圖片點
- 偏好深度
- 淺色陰影
- 服務點
- 船隻圖示 (無法在所有機型間進行同步)

恢復航儀出廠設定

備忘錄： 這會影響網路上的所有裝置。

- 1 選取 **設定 > 系統 > 系統資訊 > 重設**。
- 2 選擇一個選項：
 - 若要將裝置設定重設為出廠預設值，請選取 **重置預設設定**。這會回復預設組態設定，但不會移除已儲存的使用者資料、地圖或軟體更新。
 - 若要將工作站中全部裝置的所有設定重設為出廠預設值，請選取 **重設工作站設定**。這會回復預設組態設定，但不會移除已儲存的使用者資料、地圖或軟體更新。
 - 若要清除已儲存的資料，例如航點和航線，請選取 **刪除使用者資料**。這不會影響地圖或軟體更新。
 - 若要清除已儲存的資料並將裝置設定重設為出廠預設值，請中斷航儀與 Garmin Marine Network 的連線，並選取 **刪除資料並重置設定**。這不會影響地圖或軟體更新。

分享和管理使用者資料

⚠ 警告

此功能可讓您從其他裝置匯入可能由第三方產生的資料。Garmin 對於第三方產生之地圖的精確度、完整性或時效性不作任何承諾。您必須自行承擔依賴或使用該資料的風險。

您可以在相容的裝置之間分享使用者資料。使用者資料包含航點、儲存的航跡、航線和邊界。

- 您可以在整個 Garmin Marine Network 裡分享資料。
- 您可以使用記憶卡來分享和管理使用者資料。裝置上必須已安裝記憶卡。此裝置支援最多 32 GB 且格式為 FAT32 的記憶卡。

選取第三方航點和航線的檔案類型

您可以從第三方裝置匯入與匯出航點和航線。

- 1 將記憶卡插入記憶卡插槽中。
- 2 選取 **資訊 > 管理使用者資料 > 資料傳送 > 檔案類型**。
- 3 選取 **GPX**。

若要再次用 Garmin 裝置傳輸資料，請選取 ADM 檔案類型。

從記憶卡複製使用者資料

您可以使用記憶卡，從其他裝置傳輸使用者資料。使用者資料包括航點、航線、自動導航路徑、航跡和邊界。

備忘錄： 僅支援副檔名為 .adm 的邊界檔案。

- 1 將記憶卡插入記憶卡插槽中。
- 2 選取 **資訊 > 管理使用者資料 > 資料傳送**。
- 3 必要時，請選取要將資料複製到其中的記憶卡。
- 4 選取任一選項：
 - 若要將資料從記憶卡傳輸到航儀然後將其與現有使用者資料合併，請選取 **從卡合併**。
 - 若要將資料從記憶卡轉移到航儀然後覆寫現有使用者資料，請選取 **從卡更換**。
- 5 選取檔案名稱。

將所有使用者資料複製到記憶卡

您可以將裝置上所有的使用者資料儲存至記憶卡，以便傳輸至其他裝置。使用者資料包括航點、航線、自動引導路徑、航跡和邊界。

- 1 將記憶卡插入記憶卡插槽中。
- 2 選擇 **資訊 > 管理使用者資料 > 資料傳送 > 全部儲存至記憶卡**。
- 3 如有必要，請選取要將資料複製到其中的記憶卡。
- 4 選擇一個選項：
 - 若要建立新檔案，請選取 **新增文件**，然後輸入名稱。
 - 若要將資訊新增到現有檔案，請從清單選取檔案，然後選取 **保存到卡**。

從指定區域複製使用者資料至記憶卡

您可以從指定區域將使用者資料儲存至記憶卡，以便傳輸至其他裝置。使用者資料包括航點、航線、自動引導路徑、航跡和邊界。

- 1 將記憶卡插入記憶卡插槽中。
- 2 選擇 **資訊 > 管理使用者資料 > 資料傳送 > 將區域儲存至記憶卡**。
- 3 選擇一個選項：
 - 如果您先前已定義一個內含要傳輸之使用者資料的區域邊界，請選擇該區域的名稱並選擇**選擇搜尋區域**。
 - 如果您要定義一個內含要傳輸之使用者資料的新區域，請選擇**新區域**，然後依照畫面上的指示定義該區域。
- 4 選擇**將區域儲存至記憶卡**。
- 5 如有必要，請選取要將資料複製到其中的記憶卡。
- 6 選擇一個選項：
 - 若要建立新檔案，請選取**新增文件**，然後輸入名稱。
 - 若要將資訊新增到現有檔案，請從清單選取檔案，然後選取**保存到卡**。

使用記憶卡和 Garmin Express 更新內建地圖

您可以使用 Garmin Express 電腦應用程式和記憶卡來更新內建地圖。

- 1 將一張記憶卡插入電腦的記憶卡插槽 (**記憶卡, 第 2 頁**)。
- 2 開啟 Garmin Express 應用程式。
如果您的電腦沒有安裝 Garmin Express 應用程式，可以從 garmin.com/express 下載。
- 3 必要時，請註冊您的裝置 (**使用 Garmin Express 應用程式註冊您的裝置, 第 77 頁**)。
- 4 按一下 **船隻 > 檢視詳細資料**。
- 5 按一下地圖旁邊的**下載**以更新。
- 6 依照畫面上的指示完成下載。
- 7 更新下載時請稍候。
更新可能需要一段時間。
- 8 下載完成後，請將記憶卡從電腦上取下。
- 9 將記憶卡插入卡槽 (**記憶卡, 第 2 頁**)。
- 10 在航儀上選取**設定 > 系統 > 系統資訊 > 更新內置地圖**。更新後的海圖會出現在您的航儀上。

將資料備份到電腦

- 1 將記憶卡插入記憶卡插槽中。
- 2 選取**資訊 > 管理使用者資料 > 資料傳送 > 保存到卡**。
- 3 從清單中選取檔案名稱，或選取**新增文件**。
- 4 選取**保存到卡**。
- 5 取出記憶卡，然後將其插入連到電腦的讀卡機中。
- 6 開啟記憶卡上的 GarminUserData 資料夾。
- 7 複製記憶卡上的備份檔案然後將其貼到電腦上的任何位置。

將備份資料回復到航儀

- 1 將記憶卡插入連到電腦的讀卡機中。
- 2 將備份檔案從電腦複製到記憶卡，並複製到命名為 GarminUserData 的資料夾中。
- 3 將記憶卡插入記憶卡插槽中。
- 4 選取**資訊 > 管理使用者資料 > 資料傳送 > 從卡更換**。

將系統資訊儲存到記憶卡

您可以將系統資訊複製到記憶卡以作為疑難排解工具。產品支援代表可能會請您使用此資訊以擷取關於網路的資料。

- 1 將記憶卡插入記憶卡插槽中。
- 2 選取**設定 > 系統 > 系統資訊 > Garmin 裝置 > 保存到卡**。
- 3 必要時，請選取要將系統資訊複製到其中的記憶卡。
- 4 取出記憶卡。

附錄

ActiveCaptain 和 Garmin Express

ActiveCaptain 和 Garmin Express 應用程式可協助您管理 Garmin 航儀和其他裝置。

ActiveCaptain: ActiveCaptain 行動應用程式可在相容的行動裝置與相容的 Garmin 航儀、海圖和 Garmin Quickdraw Contours 社群之間提供簡單易用的連線 (**ActiveCaptain App, 第 8 頁**)。應用程式可讓您利用 OnDeck™ 系統監控和追蹤您的船隻。應用程式能讓您無限制存取製圖，以快速行動方式使用 OneChart™ 功能下載新海圖，並提供在航儀上接收通知的連結。您可以存取 ActiveCaptain 社群，以獲得碼頭和其他乘船興趣點的相關回應。您也可以使用應用程式來規劃行程，並同步使用者資料。應用程式會檢查您的裝置是否有可用的更新，並在有可用更新時通知您。您甚至可以使用 Garmin Helm 功能來控制航儀。

Garmin Express: Garmin Express 桌面應用程式可讓您使用電腦和記憶卡下載和更新 Garmin 航儀軟體和海圖 (**Garmin Express 應用程式, 第 77 頁**)。您應使用 Garmin Express 應用程式以加速傳輸較大的下載與更新資料，並避免部分行動裝置產生可能的資料傳輸費用。

功能	ActiveCaptain 行動應用程式	Garmin Express 桌面應用程式
註冊您的新 Garmin 航海裝置	Yes	Yes
更新您的 Garmin 航儀軟體	Yes	Yes
更新您的 Garmin 海圖	Yes	Yes
下載新 Garmin 海圖	Yes	Yes

功能	ActiveCaptain 行動應用程式	Garmin Express 桌面應 用程 式
存取 Garmin Quickdraw Contours 社群，以下載等深線，並與其他使用者分享	Yes	No
使用 OnDeck 系統監控及追蹤您的船隻	Yes	No
將行動裝置與 Garmin 航儀同步	Yes	No
進入 ActiveCaptain 社群，瞭解碼頭和乘船興趣點相關意見	Yes	No
在航儀上接收智慧通知	Yes	No
使用 Garmin Helm 控制航儀	Yes	No

Garmin Express 應用程式

Garmin Express 桌面應用程式可讓您使用電腦和記憶卡下載和更新 Garmin 裝置軟體和海圖，並註冊您的裝置。建議使用此方式進行較大的下載與更新，以加快資料傳輸速度，並避免部分行動裝置產生可能的資料傳輸費用。

在電腦上安裝 Garmin Express 應用程式

您可以將 Garmin Express 應用程式安裝在 Windows® 或 Mac® 電腦上。

- 1 請前往 garmin.com/express。
- 2 選取下載 Windows 適用版本或下載 Mac 適用版本。
- 3 依照螢幕指示進行操作。

使用 Garmin Express 應用程式註冊您的裝置

備忘錄： 您應使用 ActiveCaptain 應用程式和行動裝置來註冊裝置 (開始使用 ActiveCaptain App, 第 9 頁)。

立即完成線上註冊，以協助我們提供您最佳的支援。請妥善保管原始收據或副本。

- 1 在電腦上安裝 Garmin Express 應用程式 (在電腦上安裝 Garmin Express 應用程式, 第 77 頁)。
- 2 將一張記憶卡插入卡槽 (記憶卡, 第 2 頁)。
- 3 稍候片刻。
航儀會開啟記憶卡管理頁面，並且在記憶卡的 Garmin 資料夾中建立名為 GarminDevice.xml 的檔案。
- 4 從裝置中取出記憶卡。
- 5 在電腦上開啟 Garmin Express 應用程式。
- 6 將記憶卡插入電腦。
- 7 必要時，選取開始使用。
- 8 如有必要，應用程式進行搜尋時，請在靠近畫面底部的 **您是否有海圖或裝置？** 旁選取登入。
- 9 建立或登入您的 Garmin 帳號。
- 10 依照螢幕上的指示來設定船隻。

11 選取 **+** > 新增。

Garmin Express 應用程式會在記憶卡中搜尋裝置資訊。

12 選取新增裝置來註冊裝置。

註冊完成後，Garmin Express 應用程式會搜尋是否有您的裝置適用的其他海圖和海圖更新。

新增裝置至航儀網路後，請重複這些步驟，以使用 Garmin Express 應用程式註冊新的裝置。

使用 Garmin Express 應用程式更新海圖

此裝置支援最高 32 GB 且格式化至 FAT32、速度等級為 4 或更高的記憶卡。建議使用 8 GB 或容量更大的速度等級 10 記憶卡。8x10/8x12/8x16 機型會隨附 8 GB 記憶卡。

下載海圖更新可能需要幾個小時。

您應使用空白記憶卡進行海圖更新。更新程序會清除記憶卡上的內容，並重新格式化記憶卡。

- 1 在電腦上安裝 Garmin Express 應用程式 (在電腦上安裝 Garmin Express 應用程式, 第 77 頁)。
- 2 在電腦上開啟 Garmin Express 應用程式。
- 3 選取您的船隻和裝置。
- 4 如果有可用的海圖更新，請選取海圖更新 > 繼續。
- 5 閱讀並同意條款。
- 6 將航儀海圖記憶卡插入電腦。
- 7 選取記憶卡的磁碟機。
- 8 檢閱重新格式化警告，然後選取確定。
- 9 請等待海圖更新複製到記憶卡。

備忘錄： 將更新檔案複製到記憶卡可能需要幾分鐘到幾小時的時間。

- 10 關閉 Garmin Express 應用程式。
- 11 從電腦中退出記憶卡。
- 12 開啟航儀。
- 13 在主畫面出現後，將記憶卡插入記憶卡插槽。
備忘錄： 為了使更新指示出現，在記憶卡插入之前，裝置必須先開機完畢。
- 14 選取更新軟體 > 是。
- 15 等待數分鐘，直到更新程序完成。
- 16 出現提示時，將記憶卡留在原處，並重新啟動航儀。
- 17 取出記憶卡。

備忘錄： 若在裝置重新啟動完畢之前即取出記憶卡，則更新不會完成。

軟體更新

安裝新裝置或新增配件時，可能需要更新軟體。

您可以使用 ActiveCaptain 行動應用程式來更新裝置軟體 (使用 ActiveCaptain 應用程式更新軟體, 第 10 頁)。

也可以使用 Garmin Express 桌面應用程式來更新航儀軟體 (使用 Garmin Express 在記憶卡載入新軟體, 第 78 頁)。

此裝置支援最高 32 GB 且格式化至 FAT32、速度等級為 4 或更高的記憶卡。建議使用 8 GB 或容量更大的速度等級 10 記憶卡。8x10/8x12/8x16 機型會隨附 8 GB 記憶卡。

軟體更新需要 Garmin 讀卡機配件或另一部有內建讀卡機的 Garmin 航儀 (透過 Garmin Marine Network 連接)。

Garmin 讀卡機配件分開販售。

在更新軟體前，您應檢查裝置上安裝的軟體版本 (檢視系統軟體資訊, 第 70 頁)。然後前往 garmin.com/support/software/marine.html，選取查看此套件內的所有裝置，然後比較已安裝的軟體版本與針對您產品列出的軟體版本。

如果安裝在裝置上的軟體版本比網站所列出的版本舊，您應使用 ActiveCaptain 行動應用程式 ((使用 ActiveCaptain 應用程式更新軟體, 第 10 頁) 或 Garmin Express 桌面應用程式 (使用 Garmin Express 在記憶卡載入新軟體, 第 78 頁)。

使用 Garmin Express 在記憶卡載入新軟體

您可以使用搭載 Garmin Express 應用程式的電腦，將軟體更新複製到記憶卡。

此裝置支援最高 32 GB 且格式化至 FAT32、速度等級為 4 或更高的記憶卡。建議使用 8 GB 或容量更大的速度等級 10 記憶卡。8x10/8x12/8x16 機型會隨附 8 GB 記憶卡。

下載軟體更新可能需要幾分鐘到數小時的時間。

您應使用空白記憶卡進行軟體更新。更新程序會清除記憶卡上的內容，並重新格式化記憶卡。

- 1 將記憶卡插入電腦上的記憶卡插槽。
- 2 安裝 Garmin Express 應用程式 (在電腦上安裝 Garmin Express 應用程式, 第 77 頁)。
- 3 選取您的船隻和裝置。
- 4 選取軟體更新 > 繼續。
- 5 閱讀並同意條款。
- 6 選取記憶卡的磁碟機。
- 7 檢閱重新格式化警告，然後選取繼續。
- 8 請等待軟體更新複製到記憶卡。

備忘錄： 將更新檔案複製到記憶卡可能需要幾分鐘到幾小時的時間。

- 9 關閉 Garmin Express 應用程式。
- 10 從電腦中退出記憶卡。

將更新載入記憶卡後，請在航儀上安裝軟體 (使用記憶卡更新裝置軟體, 第 78 頁)。

使用記憶卡更新裝置軟體

若要使用記憶卡更新軟體，必須使用 Garmin Express 應用程式取得軟體更新記憶卡，或將最新的軟體載入記憶卡 (使用 Garmin Express 在記憶卡載入新軟體, 第 78 頁)。

- 1 開啟航儀。
- 2 在主畫面出現後，將記憶卡插入記憶卡插槽。
備忘錄： 為了使軟體更新指示出現，在記憶卡插入之前裝置必須完全開機。
- 3 選取現在安裝 > 更新軟體 > 是。
- 4 等待數分鐘直到軟體更新程序完成。
- 5 出現提示時，將記憶卡留在原處，並重新啟動航儀。
- 6 取出記憶卡。

備忘錄： 若在裝置完全重新啟動之前即取出記憶卡，則軟體更新會不完全。

已連接電腦的觸控式螢幕控制 (MFD 機型)

注意


若要避免因水氣而腐蝕，您必須在連接航儀到電腦時使用 Garmin GPSMAP 配件纜線。使用不同的纜線會使您的保固失效。

您可以將航儀連接到電腦，以在航儀觸控螢幕上觀看電腦畫面，以及使用航儀的觸控螢幕來控制電腦。若要觀看電腦畫面，您必須將電腦連接到 HDMI IN 孔。若要控制電腦，您必須將電腦連接到 USB 連接埠。

GarminHDMI 纜線 (010-12390-20) 的長度是 4.5 公尺 (15 英尺)。如果您需要更長的纜線，您應該只使用主動式 HDMI 纜線。您需要 HDMI 連接器以連接兩條 HDMI 纜線。

Garmin USB 配件纜線 (010-12390-10) 的長度為 4.5 公尺 (15 英尺)。如果您需要更長的傳輸線，您應該只使用 USB 集線器或 USB 中繼器延伸傳輸線。

您必須在乾燥的環境中進行所有的纜線連接。

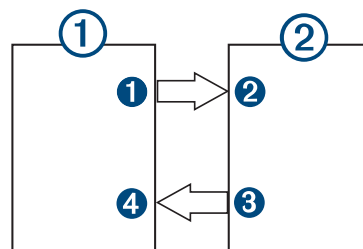

裝置

項目	裝置
①	電腦
②	GLASS COCKPIT 航儀

連線

從	至	纜線
① 電腦的 HDMI OUT 連接埠	② 航儀的 HDMI IN 連接埠	Garmin HDMI 纜線
③ 航儀的 USB 連接埠	④ 電腦的 USB 連接埠	Garmin USB 傳輸線

用航儀控制電腦


在您可以使用航儀控制電腦之前，您必須先正確連接航儀與電腦。如需連接資訊，請參閱航儀安裝指示。

- 1 選取船隻 > 影片。
- 2 選取電腦的 HDMI 來源。

3 選取 **選項** > **USB 點選輸出**。

您現在可以在航儀螢幕上使用兩指觸控手勢來控制電腦。

4 必要時，選取 **選項** > **全畫面** 以在全螢幕模式中檢視電腦畫面。

秘訣：若要離開全螢幕模式，請按下 。

清潔螢幕

注意

含有氨 (NH₃) 的清潔劑會傷害抗反射塗層。

裝置已塗敷特殊的抗反射塗層，此塗層容易受到蠟和研磨性清潔劑的傷害。

1 請在擦拭布上加上專供抗反射塗層使用的眼鏡鏡片清潔劑。

2 使用柔軟、乾淨、不起毛的擦拭布輕輕擦淨螢幕。

檢視記憶卡上的影像

您可以檢視已儲存在記憶卡上的影像。您可以檢視 .jpg、.png 和 .bmp 檔。

1 將內有影像檔的記憶卡插入記憶卡插槽中。

2 選取 **資訊** > **圖片檢視器**。

3 選取內含影像的資料夾。

4 靜候數秒鐘讓影像縮圖載入。

5 選取影像。

6 使用箭頭捲動影像。

7 必要時，選取 **選項** > **開始幻燈片秀**。

截錄畫面

您可以將航儀上顯示的任何畫面截取下來存成 .png 檔。您可以把截錄畫面傳送到電腦上。您也可以在影像檢視器 ([檢視記憶卡上的影像](#), 第 79 頁) 上檢視截錄畫面。

擷取截錄畫面

1 將記憶卡插入記憶卡插槽中。

2 選取 **設定** > **偏好設定** > **螢幕截圖** > **開啟**。

3 前往您想要擷取的畫面。

4 按住  或  至少六秒鐘。

將截錄畫面複製到電腦

1 從航儀中取出記憶卡，然後將其插入連到電腦的讀卡機中。

2 從 Windows Explorer 中開啟記憶卡上的 Garmin\scrn 資料夾。

3 複製記憶卡的影像檔案然後將其貼到電腦上的任何位置。

疑難排解

裝置無法取得 GPS 訊號

如果裝置未取得衛星訊號，可能會有幾個原因。如果裝置從上次取得衛星訊號起已經移動很長的距離，或者已經關機超過幾個星期或幾個月，則該裝置可能無法正確取得衛星訊號。

- 請確認裝置使用的是最新軟體。如果不是，請更新裝置軟體 ([軟體更新](#), 第 77 頁)。

- 請確保裝置位於開闊無遮閉的地方，讓天線可以接收 GPS 訊號。如果裝置安裝在駕駛艙內部，它應該要靠近窗戶才能夠接收 GPS 訊號。

裝置無法開機或一直關機

裝置錯誤關機或無法開機可能表示供應到裝置的電力有問題。請檢查這些項目以嘗試排除電力問題。

- 請確保電源正在產生電力。

您可以用數種方式進行檢查。例如，您可以檢查由該電源供電的其他裝置是否正在運作中。

- 檢查電源線中的保險絲。

保險絲應該位於作為電源線紅色電線之一部分的固定座中。檢查是否安裝正確尺寸的保險絲。請參閱電源線上的標籤或安裝指示，以得知所需要的確切保險絲尺寸。檢查保險絲以確保保險絲內側還有連接。您可以使用萬用電表來測試保險絲。如果保險絲狀況良好，萬用電表會讀出 0 歐姆。

- 檢查以確定裝置接收到至少 12 伏特直流電壓。

若要檢查電壓，請測量電源線的母電源插座和接地插座以獲得 DC 電壓。如果電壓小於 12 伏特直流電壓，則裝置無法開機。

- 如果裝置接收到足夠電力，但不會開機，請聯絡 Garmin 產品支援。

裝置無法在正確位置建立航點

您可以手動輸入航點位置，以將資料從一部裝置傳輸到另一部並共用資料。如果您已經使用座標手動輸入航點，並且該點的位置未出現在應該出現的地方，則裝置的大地座標系統和位置格式可能不符合原本用來標示航點的大地座標系統和位置格式。

位置格式是 GPS 接收器的位置顯示在螢幕上的方式。通常以度和分顯示為緯度/經度，並且有下列選項：度分秒、僅有度，或數種網格式其中之一。

大地座標系統是描述地球表面之一部分的數學模型。紙本地圖的緯度和經度線會連結到特定的大地座標系統。

- 請找出原始航點建立時所使用的座標系統和位置格式。

如果原始航點取自地圖，則地圖上應該有圖例說明用來產生該地圖的大地座標系統和位置格式。最常見的是在地圖符號表附近找到此資訊。

- 選取 **設定** > **偏好設定** > **單位**。

- 選取正確的大地座標系統和位置格式設定。

- 再次建立航點。

聯絡 Garmin 支援

- 若需說明與資訊，例如產品手冊、常見問題、影片及客戶支援，請前往 support.garmin.com。
- 美國：撥打 913-397-8200 或 1-800-800-1020。
- 英國：撥打 0808 238 0000。
- 歐洲：撥打 +44 (0) 870 850 1241。

規格

GLASS COCKPIT 8x10 規格

尺寸 (寬 × 高 × 深)	259.9 × 205.1 × 75.1 公釐 (10 ¹ / ₄ × 8 ¹ / ₁₆ × 2 ¹⁵ / ₁₆ 英吋)
在半環狀固定座上的尺寸 (寬 × 高 × 深)	259.9 × 221.6 × 103.5 公釐 (11 ¹ / ₁₆ × 8 ³ / ₄ × 4 ¹ / ₁₆ 英吋)
顯示器大小 (寬 × 高)	218.4 × 136.9 公釐 (8 ⁵ / ₈ × 5 ³ / ₈ 英吋) 對角線 10 英吋
顯示器解析度	WUXGA, 1920 x 1080 像素
重量	2.4 公斤 (5.2 磅)
羅盤安全距離	45 公分 (17.7 英吋)
採用嵌入式安裝之裝置後方的間隙	11.1 公分 (4 ³ / ₈ 英吋)
溫度範圍	-15° 到 55°C (5° 到 131°F)
材質	聚碳酸酯塑料及壓鑄鋁
防水等級	IEC 60529 IPX7 裝置若意外暴露於水中，承受程度水深最深為 1 公尺，最多 30 分鐘。如需更多資訊，請至 www.garmin.com/waterrating 。
保險絲	10 安培，125 伏特，快動作
輸入電壓	10 到 32 直流電壓
最大用電：10 直流電壓	40.1 瓦
一般電流消耗：12 直流電壓	1.5 安培
最大電流消耗：12 直流電壓	6.0 安培
NMEA 2000 LEN @ 9 伏特直流電壓	2
NMEA 2000 消耗	最大 75 毫安培
航點上限	5,000
航線上限	100 (每個 250 個航點)
已啟用的航跡點上限	50,000 個點，50 個已儲存航跡
記憶卡	2 microSD 個記憶卡插槽，在裝置背面；最大記憶卡大小為 32 GB
無線頻率及通訊協定	Wi-Fi 與 ANT® 技術 2.4 GHz @ 12.3 dBm (標稱)
HTML 整合	相容於 OneHelm™ 整合

GLASS COCKPIT 8x12 規格

尺寸 (寬 × 高 × 深)	302.8 × 216.4 × 76.5 公釐 (11 ¹⁵ / ₁₆ × 8 ¹ / ₂ × 4 ⁵ / ₈ 英吋)
在半環狀固定座上的尺寸 (寬 × 高 × 深)	323.9 × 216.4 × 104.5 公釐 (12 ³ / ₄ × 9 ³ / ₁₆ × 4 ¹ / ₈ 英吋)
顯示器大小 (寬 × 高)	257.3 × 145.2 公釐 (10 ¹ / ₈ × 5 ¹¹ / ₁₆ 英吋) 對角線 11.6 英吋
顯示器解析度	FHD, 1920 x 1080 像素
重量	2.7 公斤 (6.0 磅)
羅盤安全距離	35 公釐 (13.8 英吋)
採用嵌入式安裝之裝置後方的間隙	11.1 公分 (4 ³ / ₈ 英吋)
溫度範圍	-15° 到 55°C (5° 到 131°F)
材質	聚碳酸酯塑料及壓鑄鋁
防水等級	IEC 60529 IPX7 裝置若意外暴露於水中，承受程度水深最深為 1 公尺，最多 30 分鐘。如需更多資訊，請至 www.garmin.com/waterrating 。
保險絲	10 安培，125 伏特，快動作
輸入電壓	10 到 32 直流電壓
最大用電：10 直流電壓	45 瓦
一般電流消耗：12 直流電壓	1.3 安培
最大電流消耗：12 直流電壓	6.0 安培
NMEA 2000 LEN @ 9 伏特直流電壓	2
NMEA 2000 消耗	最大 75 毫安培
航點上限	5,000
航線上限	100 (每個 250 個航點)
已啟用的航跡點上限	50,000 個點，50 個已儲存航跡
記憶卡	2 microSD 個記憶卡插槽，在裝置背面；最大記憶卡大小為 32 GB
無線頻率及通訊協定	Wi-Fi 與 ANT 技術 2.4 GHz @ 12.3 dBm (標稱)
HTML 整合	相容於 OneHelm 整合

GLASS COCKPIT 8x16 規格

尺寸 (寬 × 高 × 深)	384.7 × 262.6 × 76 公釐 (15 ¹ / ₈ × 10 ⁵ / ₁₆ × 3 英吋)
在半環狀固定座上的尺寸 (寬 × 高 × 深)	405.6 × 279.1 × 103 公釐 (15 ¹⁵ / ₁₆ × 11 × 4 ¹ / ₁₆ 英吋)
顯示器大小 (寬 × 高)	345.2 × 194.6 公釐 (13 ⁹ / ₁₆ × 7 ¹¹ / ₁₆ 英吋) 對角線 15.6 英吋
顯示器解析度	FHD, 1920 x 1080 像素
重量	4.4 公斤 (9.6 磅)
採用嵌入式安裝之裝置後方的間隙	11.1 公分 (4 ³ / ₈ 英吋)
羅盤安全距離	105 公分 (41.3 英吋)
溫度範圍	-15° 到 55°C (5° 到 131°F)
材質	聚碳酸酯塑料及壓鑄鋁
防水等級	IEC 60529 IPX7 裝置若意外暴露於水中，承受程度水深最深為 1 公尺，最多 30 分鐘。如需更多資訊，請至 www.garmin.com/waterrating 。
保險絲	10 安培，125 伏特，快動作
輸入電壓	10 到 32 直流電壓
最大用電：10 直流電壓	52.1 瓦
一般電流消耗：12 直流電壓	1.3 安培
最大電流消耗：12 直流電壓	6.0 安培
NMEA 2000 LEN @ 9 伏特直流電壓	2
NMEA 2000 消耗	最大 75 毫安培
航點上限	5,000
航線上限	100 (每個 250 個航點)
已啟用的航跡點上限	50,000 個點，50 個已儲存航跡
記憶卡	2 microSD 個記憶卡插槽，在裝置背面；最大記憶卡大小為 32 GB
無線頻率及通訊協定	Wi-Fi 與 ANT 技術 2.4 GHz @ 12.3 dBm (標稱)
HTML 整合	相容於 OneHelm 整合

GLASS COCKPIT 8x17 規格

規格	測量資料
尺寸 (寬 × 高 × 深)	41.9 × 30.7 × 7.1 公分 (16.5 × 12.1 × 2.8 英吋)
顯示器大小 (寬 × 高)	36.6 × 23.1 公分 (14.4 × 9.1 英吋)
顯示器解析度	WUXGA, 1920 x 1200 像素
重量	5.2 公斤 (11.48 磅)
羅盤安全距離	裝置：53.34 公分 (21 英吋) 裝置與遮陽罩：99.06 公分 (39 英吋) 遮陽罩：48.26 公分 (19 英吋)
溫度範圍	-15° 到 55°C (5° 到 131°F)
材質	聚碳酸酯塑料及壓鑄鋁
防水等級	IEC 60529 IPX7 裝置若意外暴露於水中，承受程度水深最深為 1 公尺，最多 30 分鐘。如需更多資訊，請至 www.garmin.com/waterrating 。
保險絲	15 安培
輸入電壓	10 到 35 伏特直流電壓
最大用電	40 瓦
一般電流消耗：12 直流電壓	2.8 安培
一般電流消耗：24 直流電壓	1.4 安培
最大電流消耗	3.5 安培
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc	2
NMEA 2000 消耗	最大 75 毫安培
航點上限	5,000
航線上限	100
目前航跡點上限	50,000 個點，50 個已儲存航跡
無線頻率及通訊協定	Wi-Fi、ANT 與 Bluetooth 技術 2.4 GHz @ 17.21 dBm (最大值)
HTML 整合	相容於 OneHelm 整合

GLASS COCKPIT 8x22 規格

規格	測量資料
尺寸 (寬 × 高 × 深)	52.8 × 35.1 × 7.1 公分 (20.8 × 13.8 × 2.8 英吋)
顯示器大小 (寬 × 高)	47.8 × 27.0 公分 (18.8 × 10.6 英吋)

規格	測量資料
顯示器解析度	FHD, 1920 x 1080 像素
重量	7.1 公斤 (15.63 磅)
羅盤安全距離	裝置：68.58 公分 (27 英吋) 裝置與遮陽罩：111.76 公分 (44 英吋) 遮陽罩：43.18 公分 (17 英吋)
溫度範圍	-15° 到 55°C (5° 到 131°F)
材質	聚碳酸酯塑料及壓鑄鋁
防水等級	IEC 60529 IPX7 裝置若意外暴露於水中，承受程度水深最深為 1 公尺，最多 30 分鐘。如需更多資訊，請至 www.garmin.com/waterrating 。
保險絲	15 安培
輸入電壓	10 到 35 伏特直流電壓
最大用電	59 瓦
一般電流消耗： 12 直流電壓	3.9 安培
一般電流消耗： 24 直流電壓	1.8 安培
最大電流消耗	4.9 安培
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc	2
NMEA 2000 消耗	最大 75 毫安培
航點上限	5,000
航線上限	100
目前航跡點上限	50,000 個點，50 個已儲存航跡
無線頻率及通訊協定	Wi-Fi、ANT 與 Bluetooth 技術 2.4 GHz @ 17.21 dBm (最大值)
HTML 整合	相容於 OneHelm 整合

GLASS COCKPIT 8x24 規格

規格	測量資料
尺寸 (寬 × 高 × 深)	60.0 × 41.0 × 7.1 公分 (22.8 × 16.1 × 2.8 英吋)
顯示器大小 (寬 × 高)	51.8 × 32.5 公分 (20.4 × 12.8 英吋)
顯示器解析度	WUXGA, 1920 x 1200 像素
重量	8.6 公斤 (18.95 磅)

規格	測量資料
羅盤安全距離	裝置：73.66 公分 (29 英吋) 裝置與遮陽罩：124.46 公分 (49 英吋) 遮陽罩：43.18 公分 (17 英吋)
溫度範圍	-10° 到 55°C (14° 到 131°F)
材質	聚碳酸酯塑料及壓鑄鋁
防水等級	IEC 60529 IPX7 裝置若意外暴露於水中，承受程度水深最深為 1 公尺，最多 30 分鐘。如需更多資訊，請至 www.garmin.com/waterrating 。
保險絲	15 安培
輸入電壓	10 到 35 伏特直流電壓
最大用電	87 瓦
一般電流消耗： 12 直流電壓	6.1 安培
一般電流消耗： 24 直流電壓	2.8 安培
最大電流消耗	7.6 安培
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc	2
NMEA 2000 消耗	最大 75 毫安培
航點上限	5,000
航線上限	100
目前航跡點上限	50,000 個點，50 個已儲存航跡
無線頻率及通訊協定	Wi-Fi、ANT 與 Bluetooth 技術 2.4 GHz @ 17.21 dBm (最大值)
HTML 整合	相容於 OneHelm 整合

NMEA 2000 PGN 資訊 發送與接收

PGN	說明
059392	ISO 確認
059904	ISO 請求
060160	ISO 傳輸通訊協定：資料傳輸
060416	ISO 傳輸通訊協定：連線管理
060928	宣告擁有 ISO 位址
065240	透過命令取得位址
126208	要求群組功能

PGN	說明
126996	產品資訊
126998	設定資訊
127245	船舵
127250	船隻航行方向
127258	磁偏
127488	引擎參數：快速更新
127489	引擎參數：動態
127493	變速箱參數：動態
127505	液位
130060	标签

發送

PGN	說明
126464	發送與接收 PGN 清單群組功能
126984	警示回應

接收

PGN	說明
065030	發電機平均基本 AC 量 (GAAC, Generator average basic AC quantity)
126983	警示
126985	警示文字
126987	警示閾值
126988	警示值
126992	系統時間
127251	轉彎速率
127252	起伏
127257	姿態
127498	引擎參數：靜態
127503	AC 輸入狀態 (過時)
127504	AC 輸出狀態 (過時)
127506	DC 詳細狀態
127507	充電器狀態
127509	反向器狀態
128000	航海風壓差角
128275	距離記錄

PGN	說明
129038	AIS 類別 A 位置報告
129039	AIS 類別 B 位置報告
129040	AIS 類別 B 延伸位置報告
129044	大地座標系統
129285	導航：航線、航點資訊
129794	AIS 類別 A 靜止和航行相關資料
129798	AIS SAR 航空器位置報告
129799	無線電頻率/模式/功率
129802	AIS 安全相關廣播訊息
129808	DSC 呼叫資訊
129809	AIS 類別 B 「CS」靜止資料，部分 A
129810	AIS 類別 B 「CS」靜止資料，部分 B
130313	溼度
130314	實際壓力
130316	溫度：延伸範圍
130576	艀翼狀態
130577	方向資料

NMEA 0183 資訊

發送

語句	說明
GPAPB	APB：航行方向或航跡控制器 (自動引航) 語句「B」
GPBOD	BOD：相對方位 (起點到目標點)
GPBWC	BWC：與航點的相對方位和距離
GPGGA	GGA：全球定位系統修正資料
GPGLL	GLL：地理位置 (緯度和經度)
GPGSA	GSA：GNSS DOP 和使用中的衛星
GPGSV	GSV：可見的 GNSS 衛星
GPRMB	RMB：建議的最低導航資訊
GPRMC	RMC：建議的最低特定 GNSS 資料
GPRTE	RTE：航線
GPVTG	VTG：真實航向和對地速度
GPWPL	WPL：航點位置
GPXTE	XTE：偏離距離
PGRME	E：估計誤差

語句	說明
PGRMM	M：地圖大地座標系統
PGRMZ	Z：高度
SDDBT	DBT：測感器下深度
SDDPT	DPT：深度
SDMTW	MTW：水溫
SDVHW	VHW：水速和航行方向

接收

語句	說明
DPT	深度
DBT	測感器下深度
MTW	水溫
VHW	水速和航行方向
WPL	航點位置
DSC	數位選擇性呼叫資訊
DSE	擴大數位選擇性呼叫
HDG	航行方向、偏差和變異
HDM	航行方向 (磁方位)
MWD	風向和風速
MDA	氣象綜合
MWV	風速和風向角
VDM	AIS VHF 資料連結訊息

您可以從 www.nmea.org 購買關於美國國家航海電子協會 (NMEA, National Marine Electronics Association) 格式和語句的完整資訊。

在 NMEA 2000 橋接器上傳送的引擎資訊

航儀可以接受 J1939 語句並在 NMEA 2000 網路上傳送語句。這樣會允許其他 NMEA 2000 裝置顯示 J1939 引擎資料。

已接收 EVC 資料	NMEA 2000 輸出 PGN
引擎轉速 引擎增壓* 電動升降位置*	127488：引擎參數，快速更新
引擎油壓* 引擎機油溫度* 引擎冷卻液溫度* 電池電壓 引擎燃料消耗率** 引擎執行時間 引擎冷卻液壓力* 引擎燃料供給壓力* 冷卻液溫度過高 機油油壓不足 油量不足 電池電壓不足 冷卻液水位不足 燃料進水指示器	127489：引擎參數，動態
變速箱油壓* 變速箱機油溫度* 變速箱齒輪	127493：變速箱參數，動態
液位：燃料* 液位：淡水*	127505：液位
舵位置*	127245：舵

* 僅限有安裝相容的感應器時才提供此功能。

** 僅限有安裝里程資訊電腦軟體時才提供此功能。

VOLVO PENTA

AB Volvo Penta
SE-405 08 Göteborg, Sweden

