



dēzl® 560 manual del usuario



© 2011-2012 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. A menos que en este documento se indique expresamente, ninguna parte de este manual se podrá reproducir, copiar, transmitir, difundir, descargar ni guardar en ningún medio de almacenamiento ni con ningún propósito, sin el previo consentimiento expreso por escrito de Garmin. Por el presente documento, Garmin autoriza la descarga de una sola copia de este manual en una unidad de disco duro o en otro medio de almacenamiento electrónico para su visualización, así como la impresión de una copia de este manual o de cualquiera de sus revisiones, siempre y cuando dicha copia electrónica o impresa contenga el texto completo de este aviso de copyright y se indique que cualquier distribución comercial no autorizada de este manual o cualquiera de sus revisiones está estrictamente prohibida.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en su contenido sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita el sitio Web de Garmin (www.garmin.com) para ver las actualizaciones y la información adicional más reciente respecto al uso y funcionamiento de éste y otros productos de Garmin.

Garmin®, el logotipo de Garmin y MapSource® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. cityXplorer™, dēzl™, ecoRoute™, Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime, nüRoute™ y trafficTrends™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. Mac® es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en EE. UU. y otros países. microSD™ es una marca comercial de SD-3C, LLC. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.



Contenido

Inicio	1
Montaje del dispositivo	1
Acerca de miEscritorio.....	6
Introducción de un perfil de camión o caravana.....	7
Adquisición de satélites.....	7
Descripción general del dispositivo	8
Ajuste del brillo de la pantalla.....	8
Restablecimiento del dispositivo	8
Ajuste del volumen	9
Uso del menú principal.....	9
Uso de los botones en pantalla	10
Uso del teclado en pantalla	10
Modos de transporte.....	11
Uso de la cámara de seguridad trasera	11
Búsqueda de una ubicación.....	12
Búsqueda de direcciones	12
Uso del mapa de ubicación	12
Búsqueda de una ubicación con el mapa.....	13
Usar el directorio de servicios	13
Uso de servicios de salida.....	14

Búsqueda de puntos de interés para camiones	14
Establecimiento de una ubicación de Casa	14
Acerca de los puntos de interés	15
Búsqueda del último lugar de aparcamiento.....	17
Visualización de la lista de las últimas ubicaciones encontradas.....	17
Favoritos.....	17
Introducción de coordenadas.....	19
Cambio de la zona de búsqueda.....	19
Planificación de una ruta.....	20
Programación de una ruta	20
Navegación por una ruta guardada.....	21
Edición de una ruta guardada	21
Establecimiento de una ubicación simulada	21
Simulación de una ruta.....	21
Navegación	22
Funciones del mapa durante la navegación	22
Uso del mapa de navegación.....	23
Visualización de información sobre la ruta	24

Visualización de la lista de giros	25
Visualización del siguiente giro	25
Visualización de cruces	26
Selección de un modo de cálculo de ruta	26
Añadir un punto a la ruta activa	26
Tomar un desvío	27
Detención de la ruta	27
Acerca de myTrends™	28
Uso del mapa de navegación en modo Peatón	28
Tráfico.....	30
Activación de la suscripción	30
Receptor de tráfico	30
Recepción de información sobre el tráfico.....	31
Acerca del icono de tráfico	31
Tráfico en la ruta.....	32
Visualización del mapa de tráfico	32
Búsqueda de retenciones de tráfico...	33
Añadir una suscripción	33
Acerca de las ofertas y los anuncios	34

Uso de las funciones para camiones.....	35
Acerca de Registro IFTA.....	35
Acerca de las horas de servicio.....	38
Uso de las utilidades.....	43
Visualización de información de la ubicación actual.....	43
Uso de la ayuda.....	43
Acerca de ecoRoute™.....	43
Uso del visor de imágenes	47
Uso de la hora mundial	48
Uso de la calculadora.....	48
Realización de capturas de pantalla...	48
Uso del conversor de unidades	48
Llamadas con el teléfono manos libres.....	50
Acerca de la vinculación de dispositivos	50
Recepción de una llamada	52
Uso del dispositivo durante una llamada	52
Marcación a un punto de interés	53
Marcación de un número.....	53

Introducción de tu número de teléfono.....	53	Configuración de la pantalla.....	66
Realización de llamadas mediante marcación por voz.....	54	Configuración del idioma.....	66
Comprobación del estado del teléfono.....	54	Visualización de información del mapa.....	67
Gestión de datos.....	55	Configuración de Bluetooth.....	67
Tipos de archivo.....	55	Activación del tráfico.....	67
Acerca de las tarjetas de memoria.....	55	Restablecimiento de la configuración.....	67
Transferencia de archivos al ordenador.....	56	Apéndice.....	68
Eliminación de archivos.....	57	Iconos de aviso.....	68
Personalización del dispositivo.....	58	Cables de alimentación.....	69
Configuración del sistema.....	58	Cuidados del dispositivo.....	70
Personalización del menú principal....	58	Acerca de Garmin Lock.....	71
Añadir perfiles de camión o de caravana.....	60	Eliminación de los datos de usuario... ..	72
Configuración de navegación de automóvil, camión y caravana.....	61	Información de la batería.....	72
Configuración de navegación en modo Peatón.....	63	Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo.....	73
Elección de las preferencias de ruta.....	63	Retirada del dispositivo, el soporte de sujeción y el soporte de montaje.....	74
		Acerca de nūMaps Lifetime™.....	75
		Modelos del dispositivo.....	75
		Compra de mapas adicionales.....	75
		Puntos de interés personalizados.....	75
		Radares.....	76

Contenido

Compra de accesorios.....	77
Comunicación con el departamento de asistencia de Garmin.....	77
Especificaciones.....	77
Solución de problemas	78
Índice	80

Inicio



Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás avisos e información importante sobre el producto.

Antes de usar el dispositivo por primera vez, deberás realizar las siguientes tareas.

1. Monta el dispositivo (página 1):
 - Soporte por fricción portátil (página 2).
 - Soporte para el salpicadero (página 3).
 - Antena externa (página 5).
2. Registra el dispositivo (página 6).
3. Busca actualizaciones:
 - Actualizaciones de software (página 6).
 - Actualización de mapas gratuita (página 7).

4. Introduce un perfil de camión o caravana (página 7).
5. Adquiere satélites (página 7).

Montaje del dispositivo



Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o daños al producto derivados de la exposición de la batería a un calor extremo, retira el dispositivo del vehículo al salir o guárdalo para que no quede expuesto a la luz solar directa.

Antes de usar el dispositivo con la alimentación de la batería, debes cargarlo.

El dēzl incluye un soporte por fricción portátil o un soporte para el salpicadero adhesivo.

Instalación del soporte por fricción portátil

Si vas a utilizar un soporte por fricción portátil, debes seguir las instrucciones que se detallan a continuación.

1. Enchufa el cable de alimentación del vehículo ① en el conector mini-USB ② del soporte de sujeción ③.



2. Encaja el soporte de sujeción sobre el brazo ④.

3. Desliza la palanca de bloqueo ⑤ de la base hacia la posición de desbloqueo.



4. Desliza el disco de la parte inferior del brazo en la base hasta que se oiga un clic.
5. Desliza la palanca a la posición de bloqueo.
6. Ajusta la parte inferior del dispositivo en el soporte de sujeción.

7. Inclina el dispositivo ⑥ hacia atrás hasta que encaje.



8. Enchufa el otro extremo del cable de alimentación a una fuente de alimentación disponible del vehículo.

Instalación del soporte para el salpicadero

Si vas a utilizar un soporte para el salpicadero, debes seguir las instrucciones que se detallan a continuación.

Instalación de la base

NOTIFICACIÓN

La almohadilla adhesiva es permanente y es muy difícil de quitar una vez instalada. Si mueves la almohadilla adhesiva, usa alcohol de frotar para quitar los residuos de adhesivo.

1. Selecciona una ubicación de montaje en la que el dispositivo tenga una vista sin obstrucciones del cielo.
Asegúrate de que esta ubicación no obstaculiza la visión del conductor.
2. Limpia la ubicación de montaje con alcohol de frotar.
3. Seca la ubicación de montaje con un paño seco y limpio.

Inicio

- Retira un lado del forro protector de la almohadilla adhesiva ①.



- Coloca la almohadilla adhesiva en la parte inferior de la base de montaje ②.
- Retira el forro protector restante.
- Asegúrate de que la palanca de bloqueo ③ de la base de montaje mira hacia ti y coloca la base en el área de montaje que acabas de limpiar.

Para garantizar un pegado eficaz de la almohadilla adhesiva en la ubicación de montaje, espera 24 horas antes de colocar el dispositivo.

Conexión del dispositivo a la base

Antes de usar el dispositivo con la alimentación de la batería, debes cargarlo.

- Enchufa el cable de alimentación del vehículo ① en el conector mini-USB ② del soporte de sujeción ③.



- Encaja el soporte de sujeción sobre el brazo ④.
- Desliza la palanca de bloqueo ⑤ de la base hacia la posición de desbloqueo.



4. Desliza el disco de la parte inferior del brazo en la base hasta que se oiga un clic.
5. Desliza la palanca a la posición de bloqueo.
6. Ajusta la parte inferior del dispositivo en el soporte de sujeción.
7. Inclina el dispositivo hacia atrás hasta que encaje.
8. Enchufa el otro extremo del cable de alimentación a una fuente de alimentación disponible del vehículo.

Conexión de la antena externa

NOTIFICACIÓN

Antes de montar el dispositivo, consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* para obtener información sobre la legislación que regula el montaje en el parabrisas.

Si utilizas un receptor de tráfico en Europa, debes conectar la antena externa para obtener información de tráfico.

1. Conecta la antena externa ① al receptor de tráfico ②.



2. Fija la antena externa al parabrisas mediante las ventosas.

NOTA: para optimizar la intensidad de la señal, orienta la antena externa en el parabrisas en posición vertical, si es posible.

Acerca de miEscritorio

Usa miEscritorio para registrar el dispositivo, buscar actualizaciones de software y de los mapas, acceder a los manuales, ponerte en contacto con el departamento de asistencia técnica, etc.

Configuración de miEscritorio

1. Conecta el cable USB al conector micro-USB ① del dispositivo.



2. Conecta el cable USB al puerto USB del ordenador.
3. Visita www.garmin.com/dashboard.
4. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Registro del dispositivo

1. En miEscritorio, haz clic en **Registrarte ahora**.
2. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

3. Guarda la factura original o una fotocopia en un lugar seguro.

Actualización del software

1. Abre miEscritorio ([página 6](#)).
2. Si es necesario, en Actualizaciones de software, haz clic en **Actualizar ahora**.
3. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

nüMaps Guarantee™

Tu dispositivo reúne los requisitos para una actualización de mapas gratuita en un plazo de 60 días desde la primera detección de satélites mientras conduces con el dispositivo. Si te registras por teléfono o después del plazo de 60 días tras la primera detección de satélites mientras conduces con el dispositivo no reunirás los requisitos para obtener una actualización de mapas gratuita. Para obtener más información, visita www.garmin.com/numaps.

Actualización de mapas

1. Abre miEscritorio (página 6).
2. Registra el dispositivo (página 6).
3. Si es necesario, en Actualizaciones de mapas, haz clic en **Actualizar ahora**.
4. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Introducción de un perfil de camión o caravana



La introducción del perfil del vehículo no garantiza que se tengan en cuenta las características del vehículo en todas las sugerencias de rutas. Es tu responsabilidad tener en cuenta la altura, la longitud, el peso de tu vehículo y otras restricciones al conducir. Sigue siempre las señales de circulación y ten en cuenta las condiciones de la carretera cuando tomes alguna decisión sobre la conducción.

Antes de poder utilizar la unidad en modo camión o caravana, debes introducir un perfil de camión o caravana.

El modo de transporte de camión está seleccionado la primera vez que enciendes el dispositivo. Puedes seleccionar **Cambiar modo** para introducir un perfil de caravana.

1. Cuando aparezca la pantalla de aviso, toca **Acepto**.
2. Toca **Sí** para introducir el perfil de tu camión.
3. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Adquisición de satélites

Antes de poder navegar con el dispositivo, debes adquirir satélites.

Para obtener más información sobre GPS, visita www.garmin.com/aboutGPS.

1. Enciende el dispositivo.
2. Si es necesario, dirígete a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.

La detección de satélites puede tardar unos minutos. Cuando el dispositivo haya adquirido señales de satélite, las barras de intensidad de la señal del menú principal serán de color verde . Cuando pierda dichas señales, las barras pasarán a ser de color rojo o transparentes .

Descripción general del dispositivo



①	Botón de encendido
②	Ranura para tarjeta microSD™

Ajuste del brillo de la pantalla

1. Pulsa y suelta rápidamente el botón de **encendido**.
2. Toca y arrastra la barra de desplazamiento.

Restablecimiento del dispositivo

Si el dispositivo deja de funcionar, puedes restablecerlo.

1. Mantén pulsado el botón de **encendido** durante 8 segundos y suéltalo.
El dispositivo se apaga.
2. Espera 1 segundo.
3. Si el dispositivo está usando la alimentación de la batería, pulsa y suelta el botón de **encendido**.

Ajuste del volumen

1. Toca **Volumen**.
2. Selecciona una opción:
 - Mueve el control deslizante de izquierda a derecha para ajustar el volumen.
 - Toca  para silenciar todo el audio.

Uso del menú principal



- Toca ① para seleccionar un modo de transporte.
- Toca ② para buscar un destino.
- Toca ③ para ver el mapa.
- Toca ④ para detener una ruta.
- Toca ⑤ para desviar una ruta.
- Toca ⑥ para realizar una llamada cuando esté conectado un teléfono móvil compatible.

Visita www.garmin.com/bluetooth para obtener más información.

- Toca ⑦ para ajustar el volumen.
- Toca ⑧ para abrir el menú de utilidades y configuración.

Uso de los botones en pantalla

- Toca  para volver a la pantalla anterior.
- Toca  y  para ver más opciones.
- Mantén pulsados  y  para desplazarte más rápido.
- Toca  para buscar por nombre.

Uso del teclado en pantalla

Consulta “Configuración del idioma” para cambiar el tipo de teclado ([página 66](#)).

- Toca un carácter del teclado para introducir una letra o un número.

- Toca  para añadir un espacio.
- Toca en el campo para mover el cursor.
- Toca  para borrar un carácter.
- Mantén pulsado  para borrar toda la entrada.
- Toca  para seleccionar el modo de idioma del teclado.
- Toca  para introducir caracteres especiales como signos de puntuación.
- Toca  para cambiar entre mayúsculas/minúsculas.

Modos de transporte

	Modo Automóvil
	Modo Camión
	Modo Caravana
	Modo Peatón

Las rutas se calculan de forma diferente en función del modo de transporte.

Cambio del modo de transporte

1. En el menú principal, toca el icono de modo de transporte.
2. Selecciona un modo.
3. Toca **Guardar**.

Uso de la cámara de seguridad trasera

Si has instalado una cámara de seguridad trasera de vídeo compuesto en el vehículo, podrás ver la salida de la cámara en el dispositivo.

Conecta la cámara a la entrada de vídeo ① del soporte de sujeción.



Aparece la salida de la cámara cuando hay presente una señal de vídeo.

Búsqueda de una ubicación

Búsqueda de direcciones

NOTA: en función de la versión de la cartografía incorporados en el dispositivo, los nombres de los botones y el orden de los pasos pueden ser diferentes de los que se indican a continuación.

1. En el menú principal, toca **Destino > Dirección**.
2. Si es necesario, cambia la región, el país o la provincia.
3. Toca **Buscar todo**.
SUGERENCIA: puedes tocar **Deletrear ciudad** para buscar por ciudad o por código postal. La opción de búsqueda de código postal no está disponible en todos los datos cartográficos.
4. Introduce el número de la dirección y toca **Hecho**.

5. Introduce el nombre de la calle y toca **Hecho**.
6. Si es necesario, selecciona la calle.
7. Si es necesario, selecciona la dirección.

Uso del mapa de ubicación

El mapa de ubicación se abre tras seleccionar una ubicación en el menú **Destino**.



- Toca ① para guardar la ubicación en Favoritos.
- En algunos modelos, puedes tocar ① para llamar a la ubicación seleccionada cuando el dispositivo esté conectado a un teléfono.

- Toca el globo de información ② para ver más información sobre la ubicación.
- Toca ③ para acercar y alejar.
- Toca ④ para volver a la página anterior.
- Toca y arrastra ⑤ para ver zonas distintas del mapa.
- Toca ⑥ para crear una ruta giro a giro a esta ubicación.

Búsqueda de una ubicación con el mapa

1. En el menú principal, toca **Destino** > **Buscar en mapa**.
2. Selecciona una ubicación.

Aparecerá un globo de información de la ubicación.

Visualización de una ruta en el mapa

1. En el mapa de ubicación, toca el globo de información.
2. Toca el cuadro de información de la ruta.

Usar el directorio de servicios

El directorio de servicios recoge los negocios relacionados con el sector de conducción de camiones, por ejemplo servicios de reparación o venta de ruedas. El directorio de servicios está disponible en algunas zonas.

Los datos para el directorio de servicios se actualizan periódicamente. Para adquirir actualizaciones, visita <http://buy.garmin.com>.

1. En el menú principal, toca **Destino**.
2. Realiza una de estas acciones:

- NOTA:** esta opción de menú queda determinada por el proveedor del directorio de servicios del dispositivo.
- Toca **TruckDown**.

- Toca **NTTS**.
3. Selecciona una categoría.
 4. Si es necesario, selecciona una subcategoría.
 5. Selecciona un destino.

Uso de servicios de salida

Puedes buscar servicios como gasolineras, alojamiento y paradas para camiones en las siguientes salidas de autopista. El dispositivo mostrará los servicios disponibles dependiendo del modo de uso utilizado. La información de servicios de salida está disponible sólo en carreteras de acceso controlado, como carreteras nacionales y autopistas.

NOTA: los servicios de salida no están disponibles en el modo Peatón.

1. Cuando estés navegando por una ruta, en el menú principal toca **Destino > Servicios de salida**.
2. Selecciona una opción.

Búsqueda de puntos de interés para camiones

Los mapas detallados cargados en el dispositivo contienen puntos de interés para camiones, por ejemplo paradas de camiones, áreas de descanso y estaciones de pesaje.

1. En el menú principal, toca **Destino > Puntos de Interés > Camión**.
2. Selecciona una categoría.
3. Si es necesario, selecciona una subcategoría.
4. Selecciona un destino.

Establecimiento de una ubicación de Casa

Puedes establecer el lugar al que vuelvas más a menudo como ubicación de Casa.

1. En el menú principal, toca **Destino > Ir a Casa**.
2. Selecciona **Introducir mi dirección**, **Usar mi ubicación actual** o **Últimos encontrados**.

Ir a Casa

Antes de navegar a Casa, debes establecer esta ubicación.

En el menú principal, toca **Destino** > **Ir a Casa**.

Restablecimiento de la ubicación de Casa

1. En el menú principal, toca **Destino** >  > **Establecer ubicación de Casa**.
2. Selecciona una opción.

dición de la información sobre la ubicación de Casa

1. En el menú principal, toca **Destino** > **Favoritos** > **Casa**.
2. Toca  > **Editar**.
3. Introduce los cambios.
4. Toca **Hecho**.

Acerca de los puntos de interés

Los mapas detallados cargados en el dispositivo contienen puntos de interés, como restaurantes, hoteles y servicios para automóviles. Puedes utilizar la categoría Puntos de Interés para buscar comercios y atracciones de la zona.

Búsqueda de una ubicación mediante el nombre

1. En el menú principal, toca **Destino** > **Puntos de Interés** > **Deletrear nombre**.
2. Introduce todo o parte del nombre y toca **Hecho**.
3. Selecciona un destino.

Búsqueda de un punto de interés por categoría

1. En el menú principal, toca **Destino** > **Puntos de Interés**.
2. Selecciona una categoría.
3. Si es necesario, selecciona una subcategoría.

4. Selecciona un destino.

Uso de la navegación por fotos

Puede cargar imágenes con información sobre ubicaciones en el dispositivo o en la tarjeta de memoria para crear rutas a los lugares mostrados.

1. Conecta el dispositivo al ordenador ([página 6](#)).
2. Visita <http://connect.garmin.com/photos>.
3. Sigue las instrucciones para seleccionar y cargar imágenes en el dispositivo.
4. Desconecta el dispositivo del ordenador.
5. Enciende el dispositivo.
6. En el menú principal, toca **Destino > Favoritos > Fotos**.
Aparecerá una lista de imágenes con información sobre ubicaciones.
7. Selecciona una imagen.

Borrado de un punto de interés incorrecto

Si los resultados de la búsqueda incluyen un punto de interés desactualizado o incorrecto, puedes hacer que esa ubicación no aparezca en futuras búsquedas.

1. En el mapa de ubicación, toca el globo de información.
2. Toca  > **Informar de error** > **Sí**.

La ubicación no se incluirá en las búsquedas futuras.

Informe de un punto de interés incorrecto

Antes de poder informar de un punto de interés incorrecto, debes hacer que no aparezca en futuras búsquedas ([página 16](#)).

1. Conecta el dispositivo al ordenador ([página 6](#)).
2. Visita www.garmin.com/dashboard.

3. En Preferencias de miEscritorio, haz clic en **Modificar preferencias** > **Sí**.

miEscritorio recopila los datos del dispositivo.

Clasificación de un punto de interés

Si está disponible, puedes ver y cambiar la clasificación por estrellas de un punto de interés.

1. En el mapa de ubicación, toca el globo de información.
Si está disponible, la clasificación por estrellas aparece debajo de la dirección de la ubicación.
2. Toca las estrellas para clasificar el punto de interés.

La clasificación por estrellas se actualiza en tu dispositivo.

Búsqueda del último lugar de aparcamiento

En el menú principal, toca **Destino** > **Aparcamiento** > **Último punto**.

Visualización de la lista de las últimas ubicaciones encontradas

YI dispositivo almacena las últimas 50 ubicaciones encontradas.

En el menú principal, toca **Destino** > **Últimos encontrados**.

Eliminación de la lista de las últimas ubicaciones encontradas

En el menú principal, toca **Destino** > **Últimos encontrados** >  > **Suprimir** > **Sí**.

Favoritos

Puedes guardar ubicaciones en tus favoritos para poder encontrarlas rápidamente y crear

rutas para llegar a ellas. La ubicación de Casa se guarda también en los favoritos.

Almacenamiento de la ubicación actual en Favoritos

1. En el mapa, toca el icono de vehículo.
2. Toca **Guardar**.
3. Introduce un nombre.

La ubicación se guardará en **Favoritos**.

Almacenamiento de ubicaciones en Favoritos

1. Busca la ubicación ([página 12](#)).
2. En la página Ir toca  > **Guardar** > **Aceptar**.

Búsqueda de Favoritos

1. En el menú principal, toca **Destino** > **Favoritos**.
2. Si es necesario, selecciona una categoría.
3. Selecciona una ubicación guardada.

Edición de Favoritos

1. En el menú principal, toca **Destino** > **Favoritos**.
2. Selecciona una categoría.
3. Selecciona un favorito.
4. Toca el globo de información.
5. Toca  > **Editar**.
6. Selecciona una opción:

- Toca **Nombre**.
- Toca **Número de teléfono**.
- Toca **Categorías** para introducir un nombre para la categoría del favorito.

NOTA: las categorías aparecen si el dispositivo contiene al menos 12 favoritos.

- Toca **Asignar foto** para guardar una foto con el favorito.
- Toca **Cambiar símbolo de mapa** para cambiar el símbolo utilizado para marcar el favorito en un mapa.

7. Edita la información.
8. Toca **Hecho**.

Eliminación de Favoritos

1. En el menú principal, toca **Destino > Favoritos**.
2. Si es necesario, selecciona una categoría.
3. Selecciona un favorito.
4. Toca  > **Borrar > Sí**.

Introducción de coordenadas

Si conoces las coordenadas geográficas de tu destino, puedes utilizar el dispositivo para navegar hacia él por medio de sus coordenadas de latitud y longitud. Esta función es especialmente útil en actividades de geocaching.

1. En el menú principal, toca **Destino > Coordenadas**.
2. Toca un campo para introducir los datos de latitud y longitud.
3. Toca **Ver en el mapa**.

Cambio del formato de coordenadas del mapa

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino > Coordenadas >  > Formato**.
2. Selecciona un formato.

Cambio de la zona de búsqueda

El dispositivo busca automáticamente lugares cercanos a la ubicación actual. También puedes buscar una ubicación cercana a una ciudad distinta, a un destino reciente o a un destino favorito.

1. En el menú principal, toca **Destino >  > Próximo a**.
2. Selecciona una opción.
3. Toca **Guardar**.

Planificación de una ruta

Puedes utilizar el planificador de rutas para crear y guardar una ruta con varios destinos.

1. En el menú principal, toca **Destino > Planificador de rutas**.
2. Toca **+**.
3. Toca **Seleccionar ubicación de inicio**.
4. Busca una ubicación ([página 12](#)).
5. Toca **Seleccionar**.
6. Toca **+** para añadir ubicaciones adicionales.
7. Toca **Siguiente**.
8. Introduce un nombre y toca **Hecho**.
9. Toca **Mapa** para visualizar la ruta en el mapa.

Programación de una ruta

El planificador de rutas te permite definir la hora de salida y la duración del viaje.

1. En el menú principal, toca **Destino > Planificador de rutas**.
2. Selecciona una ruta.
3. Selecciona una ubicación.
4. Toca **Hora de salida** u **Hora de llegada**.
5. Selecciona una fecha y una hora.
6. Toca **Guardar**.
7. Toca **Duración**.
8. Selecciona la cantidad de tiempo que pasarás en la ubicación.
9. Toca **Guardar**.
10. Si es necesario, repite los pasos del 3 al 9 para cada ubicación.

Navegación por una ruta guardada

1. En el menú principal, toca **Destino** > **Planificador de rutas**.
2. Selecciona una ruta guardada.
3. Toca **Ir**.

Edición de una ruta guardada

1. En el menú principal, toca **Destino** > **Planificador de rutas**.
2. Selecciona una ruta guardada.
3. Toca .
4. Selecciona una opción:
 - Toca **Cambiar nombre de ruta** para editar el nombre de la ruta.
 - Toca **Editar destinos** para añadir o borrar ubicaciones.
 - Toca **Borrar ruta**.
 - Toca **Optimizar orden** para organizar las ubicaciones de la ruta en el orden más adecuado.

Establecimiento de una ubicación simulada

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Configuración** > **Sistema** > **Simulador GPS** > **Activado**.
2. En el menú principal, toca **Destino** > **Buscar en mapa**.
3. Toca una zona del mapa.
4. Toca  > **Establecer ubicación**.

Simulación de una ruta

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Configuración** > **Sistema** > **Simulador GPS** > **Activado**.
2. Busca una ubicación ([página 12](#)).
3. Toca **Ir** > **Sí**.

Navegación

Funciones del mapa durante la navegación

NOTIFICACIÓN

La función del icono de límite de velocidad es sólo informativa y no sustituye la responsabilidad del conductor de respetar todas las señales de limitación de velocidad y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. Garmin no se hará responsable de ninguna multa o citación de tráfico que puedas recibir por no obedecer todas las señales y normas de tráfico aplicables.

La ruta se marca con una línea magenta. La bandera de cuadros indica el destino.

A medida que te desplazas, el dispositivo te guía al destino mediante indicaciones

de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. Si te sales de la ruta original, el dispositivo calcula de nuevo la ruta y te ofrece nuevas indicaciones.

Si viajas por carreteras principales, puede aparecer un icono que muestra el límite de velocidad en ese momento.

Los límites de velocidad para camiones aparecerán en el modo Camión, dependiendo de los datos de configuración del camión y las leyes aplicables para cada región o provincia.

Cuando conduces en modo Camión o Caravana, puede sonar un tono y aparecer , que indica que se desconoce si la carretera es apta para camiones. Respeta siempre la normativa.

NOTA: los límites de velocidad para camiones no están disponibles para todas las zonas.

Uso del mapa de navegación



- Toca ① para ver el siguiente giro.
El indicador de giro también te indica en qué carril debes colocarte, en su caso, para realizar la siguiente maniobra.
- Toca ② para ver la lista de giros.
- Toca ③ para acercar y alejar el mapa.
- Toca ④ para ver información de avisos, donde esté disponible ([página 68](#)).

- Toca ⑤ para ver información sobre la ubicación.
- Toca y arrastra ⑥ para ver una zona diferente del mapa.
- Toca ⑦ para volver al menú principal.
- Mantén pulsado ⑦ en cualquier pantalla para volver al menú principal.
- Toca ⑧ para mostrar otro campo de datos.
- Toca ⑨ para ver información de la ruta.
- Toca ⑩ para cambiar el límite de velocidad si el icono que se muestra en el mapa es incorrecto.
Si está disponible, aparecerá un límite de velocidad para camiones.

Visualización de información sobre la ruta

En la página de información de la ruta se indica la velocidad actual y se ofrecen estadísticas sobre la ruta.

SUGERENCIA: si vas a efectuar muchas paradas, deja el dispositivo encendido para que pueda calcular con precisión el tiempo transcurrido durante la ruta.

En el mapa, toca el campo **Velocidad**.




Restablecimiento de la información de la ruta

1. En el mapa, toca **Velocidad** > .
2. Selecciona una opción:
 - Si no te estás desplazando por una ruta, toca **Restablecer todo** para restablecer todos los campos de datos, excepto el velocímetro, de la página.
 - Toca **Restablecer datos de ruta** para restablecer la información del procesador de ruta.
 - Toca **Restablecer velocidad máxima** para poner a cero la velocidad máxima.
 - Toca **Restablecer ruta B** para poner a cero el cuentakilómetros.

Visualización de la lista de giros

Mientras te desplazas por una ruta, puedes ver todos los giros de toda la ruta y la distancia entre cada giro.

1. Selecciona la barra de texto situada en la parte superior del mapa.

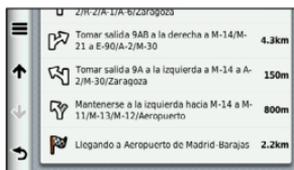

2. Selecciona una opción:
 - Selecciona un giro de la lista para ver el siguiente giro.
 - Toca **Mostrar mapa** para ver la ruta completa en el mapa.

Visualización del siguiente giro

Antes de que puedas ver el siguiente giro, deberás estar navegando por una ruta.

Esta función muestra el próximo giro en el mapa así como la distancia y el tiempo que quedan para llegar a él.

En el mapa, toca .



Visualización de cruces

Antes de que puedas ver la visualización de cruces, deberás estar navegando por una ruta.

En algunos modelos, la visualización de cruces muestra algunos de los próximos cruces y en qué carril debes situarte.

NOTA: la opción Visualización de cruces no está disponible para todos los cruces.

En el mapa, toca .



Selección de un modo de cálculo de ruta

Antes de que puedas seleccionar un modo de cálculo de ruta, debes configurar el dispositivo para que te avise ([página 64](#)).

1. Busca la ubicación ([página 12](#)).
2. Selecciona  o .

Añadir un punto a la ruta activa

NOTA: no puedes añadir un punto a una ruta en modo Peatón.

1. Durante la navegación por una ruta, toca  para volver al menú principal.
2. Toca **Destino**.
3. Busca la ubicación ([página 12](#)).

4. Toca **Ir**.
5. Toca **Añadir a ruta activa**.
6. Toca y arrastra las ubicaciones para ordenarlas y, a continuación, toca **Hecho**.

Tomar un desvío

Durante la navegación por una ruta, puedes utilizar desvíos para evitar obstáculos en tu camino, como zonas en construcción. Si la opción Desvíos avanzados está activada, puedes seleccionar una determinada distancia o carretera que desees evitar ([página 65](#)).

1. Durante la navegación por una ruta, toca  para volver al menú principal.
2. Toca **Desvío**.
3. Si es necesario, selecciona una opción:
 - Para evitar la próxima 1/2 milla, selecciona **Siguiente 1/2 milla en ruta**.

- Para evitar las próximas 2 millas, selecciona **Siguientes 2 millas en ruta**.
- Para evitar las próximas 5 millas, selecciona **Siguientes 5 millas en ruta**.
- Para seleccionar una carretera determinada para evitar, selecciona **Desvío por carretera(s) en ruta**.

Si la ruta que estás siguiendo constituye la única opción razonable, es posible que el dispositivo no calcule ningún desvío.

Detención de la ruta

Cuando estés siguiendo una ruta, toca  > **Detener**.

Acerca de myTrends™

Una vez que has guardado los destinos visitados con frecuencia como favoritos, myTrends detecta cuándo estás conduciendo a ellos. Después de registrar tus patrones de conducción, myTrends muestra la ruta y el tiempo estimado de llegada en la barra de navegación del mapa.

Configuración de myTrends

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Navegación**.
2. Selecciona una opción: **Automóvil**, **Camión** o **Caravana**.
3. Toca **nüRoute > myTrends > Activado**.
4. Guarda un destino como favorito ([página 17](#)).
5. Con el dispositivo encendido, conduce al destino favorito al menos tres veces.

6. Cuando aparezca la información de myTrends en la barra de navegación, tócala para ver la información de ruta.

Uso del mapa de navegación en modo Peatón

En el modo Peatón, la ruta aparecerá en un mapa bidimensional.



- Toca ① para cambiar entre las secciones de la ruta.
- Toca ② para ver el itinerario de la ruta.
- Toca ③ para centrar el mapa en tu ubicación actual.
- Toca ④ para acercar y alejar el mapa.

Opciones de transporte público

Si has instalado los mapas de cityXplorer, el dispositivo calcula una ruta que utiliza una combinación de opciones de transporte público, como autobús o metro, y caminando.

El dispositivo no incluye los mapas de cityXplorer. Visita <http://my.garmin.com> para adquirir mapas de cityXplorer.

Los iconos amarillos indican el método de navegación utilizado en cada sección de la ruta. Por ejemplo, cuando aparece , debes tomar un autobús en ese punto de la ruta.

Los puntos negros que se muestran en el mapa señalan las paradas de transporte público a lo largo de la ruta.

NOTA: puedes limitar la distancia empleada caminando durante una ruta a pie ([página 63](#)).

Tráfico

NOTIFICACIÓN

Garmin no se hace responsable de la precisión ni la vigencia de la información de tráfico. La información de tráfico no está disponible en todas las áreas.


Este dispositivo puede recibir información de tráfico del canal de mensajes de tráfico FM TMC (Traffic Message Channel), que proporciona información acerca de problemas de tráfico y obras cercanas. Algunos modelos incluyen un receptor de tráfico FM TMC, integrado en el cable de alimentación del vehículo, y disponen de una suscripción de tráfico de por vida.

Para obtener información sobre los receptores de tráfico y las zonas de cobertura, visita www.garmin.com/traffic.

Activación de la suscripción

No es necesario que actives la suscripción incluida en el receptor de tráfico FM. La suscripción se activa automáticamente una vez que el dispositivo obtenga las señales de satélite mientras recibe las señales sobre el tráfico emitidas por el proveedor de servicios al que estés abonado.

Receptor de tráfico

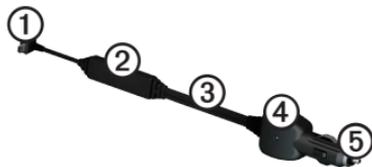

①	Conector mini-USB
②	Conector de antena externa
③	Antena interna
④	LED de alimentación
⑤	Adaptador de alimentación del vehículo

Recepción de información sobre el tráfico

Cuando el receptor esté dentro de un área con cobertura de información de tráfico, el dispositivo comenzará a mostrar la información sobre el tráfico.

El receptor de tráfico y el dispositivo deben estar situados en el rango de datos de la estación FM que transmita la información sobre el tráfico.

1. Conecta el receptor de tráfico a una fuente de alimentación externa.
2. Conecta el receptor de tráfico al dispositivo.

NOTA: los parabrisas atérmicos (metalizados) pueden perjudicar al rendimiento del receptor de tráfico.

Acerca del icono de tráfico

Al recibir información de tráfico, aparecerá un icono de tráfico en el mapa. El icono de tráfico cambia de color para indicar la gravedad de los problemas de tráfico.

Color	Gravedad	Significado
Verde	Baja	El tráfico es fluido.
Amarillo	Media	El tráfico fluye pero hay retenciones. Hay retenciones de tráfico moderadas.
Rojo	Alta	El tráfico no fluye o fluye muy despacio. Hay grandes retenciones.

Tráfico en la ruta

ADVERTENCIA

Si decides recalculer la ruta cuando navegues en modo Camión, la ruta resultante podría incluir carreteras cuya accesibilidad para camiones no se ha verificado. Deberás ser precavido, usar tu buen juicio y obedecer la señales y la normativa.

Al calcular la ruta, el dispositivo examina el tráfico actual y optimiza automáticamente la ruta para ofrecer el trayecto más corto. Si se producen retenciones de tráfico importantes en la ruta mientras te desplazas por ella, el dispositivo recalcula la ruta de forma automática. Es posible que la unidad siga dirigiéndote a través del tráfico si no hay ninguna ruta alternativa que sea mejor.

Evitar tráfico en la ruta manualmente

1. En el mapa, toca .
2. Toca **Tráfico en la ruta**.
3. Si es necesario, toca las flechas para ver otras retenciones de tráfico en la ruta.
4. Toca  > **Evitar**.

Visualización del mapa de tráfico

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

1. En el mapa, toca .
2. Toca **Mapa de tráfico** para ver los problemas de tráfico en un mapa.

Búsqueda de retenciones de tráfico

1. En la página del mapa, toca .
2. Toca **Búsqueda de tráfico** para ver una lista de las carreteras donde hay retenciones de tráfico.
3. Toca un elemento de la lista para ver las retenciones que hay en la carretera.
4. Si hay más de una retención, toca las flechas para ver las demás retenciones.

Añadir una suscripción

Puedes adquirir suscripciones de tráfico para otras regiones o países.

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Tráfico**.
2. Si es necesario, toca **Suscripciones**.

3. Toca **+**.
4. Escribe el ID de la unidad del receptor de tráfico FM.
5. Visita www.garmin.com/fmtraffic para adquirir una suscripción y obtener un código de 25 caracteres.
6. Toca **Siguiente** en el dispositivo.
7. Introduce el código.
8. Toca **Hecho**.

El código de suscripción de tráfico no se puede reutilizar. Es necesario que obtengas un código nuevo cada vez que renueves el servicio. Si posees varios receptores de tráfico FM, tienes que obtener un código nuevo para cada uno de ellos.

Acerca de las ofertas y los anuncios

Si la caja del dispositivo incluye un receptor de tráfico, recibirás ofertas y cupones de descuento relacionados con la ubicación. La información sobre el tráfico basada en anuncios sólo está disponible en Norteamérica.

Para recibir información sobre el tráfico basada en anuncios, el receptor de tráfico debe estar conectado a la alimentación externa y debes situarte en una zona con cobertura.

Consulta nuestra declaración de privacidad en <http://www8.garmin.com/privacy/> para obtener información importante sobre este tema.

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

Visualización de ofertas



No intentes anotar la información de los códigos de cupones mientras conduces.

1. Selecciona la oferta que aparece en pantalla para buscar la ubicación relacionada más próxima.
2. Si la oferta incluye un icono, toca el icono en el mapa de ubicación para recibir un código de cupón.
3. Escribe el código y preséntalo cuando llegues a la ubicación.

Visualización de la lista de ofertas

En el menú principal, toca **Utilidades** > **Ofertas**.

Desactivación del tráfico y de las ofertas

Antes de poder desactivar las ofertas, debes desactivar el tráfico.

En el menú principal, toca **Utilidades** > **Configuración** > **Tráfico** > **Desactivado**.

Uso de las funciones para camiones

Acerca de Registro IFTA

Puedes utilizar Registro IFTA para archivar información necesaria para la documentación del International Fuel Tax Agreement (IFTA, Acuerdo Internacional del Impuesto sobre el Combustible), como los datos sobre la compra de combustible y las millas recorridas.

Antes de poder utilizar Registro IFTA, debes estar en modo Camión ([página 11](#)).

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

Introducción de datos de combustible

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Registro IFTA > En surtidor**.
2. Introduce el precio del combustible por galón.
3. Toca el campo **Combustible usado**.
4. Introduce la cantidad de combustible comprado.
5. Si es necesario, selecciona una opción:
 - Para registrar la cantidad en litros, toca **Galones > Litros > Guardar**.
 - Para registrar la cantidad en galones, toca **Litros > Galones > Guardar**.
6. Si es necesario, selecciona la casilla de verificación **Impuestos incluidos**.

7. Toca **Siguiente**.
8. Selecciona el proveedor al que has comprado el combustible.
9. Selecciona el comprador del combustible.
10. Toca **Guardar**.

Uso de los registros de combustible

Antes de poder utilizar Registro IFTA, debes estar en modo Camión ([página 11](#)).

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Registro IFTA** > **Registros de combustible**.
2. Si es necesario, selecciona un camión.
3. Si es necesario, selecciona un trimestre.
4. Selecciona un registro.

5. Selecciona una opción:
 - Toca un campo para editar la información.
 - Toca  > **Sí** para borrar el registro.

Visualización y exportación de un resumen de jurisdicción

El resumen de jurisdicción recoge la información sobre la región o provincia en la que tu vehículo ha circulado durante cada trimestre. El resumen de jurisdicción está disponible en algunas zonas.

Antes de poder utilizar Registro IFTA, debes estar en modo Camión ([página 11](#)).

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Registro IFTA** > **Resumen de jurisdicción**.
2. Si es necesario, selecciona un camión.
3. Si es necesario, selecciona un trimestre.
4. Para exportar un resumen de jurisdicción, toca  > **Exportar** > **Aceptar**.

El dispositivo exporta el resumen en un archivo CSV y lo almacena en la carpeta **Reports** de la memoria del dispositivo.

Uso de los informes de ruta

Antes de poder utilizar Registro IFTA, debes estar en modo Camión ([página 11](#)).

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Registro IFTA** > **Informes de ruta**.
2. Si es necesario, selecciona un camión.
3. Si es necesario, selecciona un trimestre.
4. Selecciona un informe.
5. Selecciona una opción:
 - Toca  > **Borrar** y toca la casilla de verificación para eliminar un informe.
 - Toca  > **Combinar** y toca las casillas de verificación para combinar informes.
 - Toca  > **Exportar** > **Aceptar**.

El dispositivo exporta el informe en un archivo CSV y lo almacena en la carpeta **Reports** de la memoria del dispositivo.

Visualización de resúmenes de jurisdicción e informes de ruta exportados

NOTIFICACIÓN

Si no conoces la función de un archivo, no lo borres. La memoria del dispositivo contiene archivos de sistema importantes que no se deben eliminar.

1. Conecta el dispositivo al ordenador ([página 6](#)).
2. Abre la unidad o el volumen "Garmin" y, a continuación, abre la carpeta **Reports**.
3. Abre la carpeta **IFTA**.
4. Abre el archivo CSV.

Acerca de las horas de servicio

NOTIFICACIÓN

A pesar de que el dispositivo está activado para registrar información sobre las horas de servicio, NO ha sido aprobado como sustituto de los libros de registro en papel de uso obligatorio según la normativa de la Federal Motor Carrier Safety Administration (Administración de Seguridad del Transporte de Motor Federal de EE. UU.). Los conductores deberán respetar cumplir los requisitos federales y estatales de registro en papel.

Puedes utilizar la opción Horas de servicio para registrar tus horas de trabajo, lo que te ayudará a cumplir las normativas de seguridad.

Antes de que puedas utilizar las Horas de servicio, tienes que estar en modo Camión ([página 11](#)) y debes crear un perfil de conductor ([página 40](#)).

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

Registro del estado del servicio

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Horas de servicio**.
2. Selecciona un conductor > **Estado del servicio**.
3. Selecciona una opción:
 - Toca **Fuera de servicio** para registrar el tiempo que estás fuera de servicio.
 - Toca **En la cabina** para registrar el tiempo que estás descansando en la cabina del camión.
 - Toca **Conduciendo** para indicar el tiempo que estás conduciendo un vehículo comercial en funcionamiento.
 - Toca **En servicio** para determinar el tiempo que estás de servicio, pero sin conducir un vehículo comercial.
4. Toca **Guardar**.

Uso de los registros de conducción

Antes de que puedas consultar las Horas de servicio, tienes que estar en modo Camión (página 11) y debes crear un perfil de conductor (página 40).

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Horas de servicio**.
2. Selecciona un conductor > **Ver registro**.
3. Selecciona una opción:
 - Toca el campo de la fecha e introduce una fecha diferente que quieras ver.
 - Toca la barra de estado para ver los detalles del estado.
 - Toca la cuadrícula y, a continuación, toca el campo que quieras editar.
 - Toca  para ver la información sobre la infracción.

Acerca de los conductores

El mismo dispositivo se puede utilizar para registrar las horas de servicio de varios conductores.

Antes de poder utilizar las Horas de servicio, debes estar en modo Camión (página 11).

Si trabajas para más de un operador en un periodo de 24 horas, tienes que registrar cada operador. Tienes que registrar la zona horaria de tu terminal local, incluso si cruzas otras zonas horarias.

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

Añadir conductores

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Horas de servicio > +**.
2. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Gestión de la información del conductor

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Horas de servicio**.
2. Selecciona un conductor > **Información del conductor**.
3. Selecciona una opción:
 - Toca un campo para editar la información.
 - Toca **≡ > Borrar conductor > Sí** para eliminar el conductor.

Añadir envíos

Antes de que puedas consultar las Horas de servicio, tienes que estar en modo Camión (página 11) y debes crear un perfil de conductor (página 40).

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Horas de servicio**.
2. Selecciona un conductor > **Administrar envíos > +**.
3. Toca **Número de referencia**, introduce la información de referencia, y toca **Hecho**.

SUGERENCIA: el número de referencia es el número de documento de envío, o el nombre de la empresa y el grupo que estás transportando.

4. Si es necesario, toca **Día de inicio** y, a continuación, toca la fecha de comienzo del servicio.
5. Si es necesario, toca **Día de finalización** y, a continuación, toca la fecha de finalización del servicio.
6. Toca **Guardar**.

Gestión de envíos

Antes de que puedas utilizar las Horas de servicio, tienes que estar en modo Camión ([página 11](#)) y debes crear un perfil de conductor ([página 40](#)).

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Horas de servicio**.
2. Selecciona un conductor > **Administrar envíos**.
3. Selecciona un envío.
4. Selecciona una opción:
 - Toca un campo para editar la información.
 - Toca **≡** > **Borrar envío > Aceptar** para eliminar el envío.

Exportación de registros de conducción

Antes de que puedas utilizar las Horas de servicio, tienes que estar en modo Camión (página 11) y debes crear un perfil de conductor (página 40).

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Horas de servicio**.
2. Selecciona un conductor > **Exportar registro**.
3. Si es necesario, introduce el número de cabeza tractora, el número de chasis de la cabeza tractora y el número de remolque.
4. Si es necesario, selecciona el registro que quieras exportar.
5. Si es necesario, selecciona la ubicación para exportar el registro.

El dispositivo exporta el registro a un archivo CSV y lo almacena en la carpeta de informes, ya sea en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.

Visualización de registros de conducción exportados

NOTIFICACIÓN

Si no conoces la función de un archivo, no lo borres. La memoria del dispositivo contiene archivos de sistema importantes que no se deben eliminar.

1. Conecta el dispositivo al ordenador (página 6).
2. Selecciona una opción:
 - Para ver los registros en tu dispositivo, abre la unidad o el volumen “Garmin”, y abre la carpeta **Reports**.
 - Para ver los registros guardados en la tarjeta de memoria, abre la unidad o volumen de la tarjeta, y abre la carpeta **Garmin**.
3. Abre la carpeta **HOSEExports**.
4. Abre el archivo CSV.

Uso de las utilidades

Visualización de información de la ubicación actual

Utiliza la página ¿Dónde estoy? para ver información sobre tu ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

En el menú principal, toca **Utilidades** > **¿Dónde estoy?**.

Búsqueda de servicios cercanos

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **¿Dónde estoy?**.
2. Toca **Hospitales**, **Comisarías de policía** o **Estación de servicio** para ver las ubicaciones más cercanas de esa misma categoría.

Uso de la ayuda

En el menú principal, toca **Utilidades** > **Ayuda** para ver información sobre el uso del dispositivo.

Búsqueda de temas de ayuda

En el menú principal, toca **Utilidades** > **Ayuda** > .

Acerca de ecoRoute™

La función ecoRoute calcula el consumo de tu vehículo, la emisión de carbono y el precio del combustible necesario para ir a un destino. Además, ofrece utilidades para mejorar el rendimiento del combustible.

Los datos que proporciona la función ecoRoute son sólo cálculos aproximados. Realmente no son datos extraídos del vehículo. Para recibir informes sobre combustible más precisos para tu vehículo y tus hábitos de conducción específicos, calibra el consumo ([página 44](#)).

NOTA: ecoRoute solo está disponible para el modo Automóvil.

Uso de ecoRoute

1. En el menú principal, selecciona **Utilidades > ecoRoute**.
2. Si se te solicita, introduce los datos sobre combustible y kilometraje.

La primera vez que uses las funciones de ecoRoute, debes introducir la información sobre el vehículo.

Calibración del consumo

Calibra el consumo para recibir informes sobre combustible más precisos para tu vehículo y tus hábitos de conducción específicos. Debes realizar la calibración al llenar el depósito de combustible.

1. En el menú principal, selecciona **Utilidades > ecoRoute > En surtidor**.
2. Introduce el precio actual del combustible.

3. Introduce la cantidad de combustible que ha utilizado el vehículo desde la última vez que repostaste.
4. Introduce la distancia recorrida desde la última vez que repostaste.
5. Selecciona **Siguiente**.

El dispositivo calcula el consumo medio del vehículo.

Acerca de ecoChallenge

En el ecoChallenge, se puntúan tus hábitos de conducción para ayudarte a mejorar el consumo. Cuantos más puntos consigas en el ecoChallenge, más combustible habrás ahorrado. El ecoChallenge recopila datos y calcula la puntuación siempre que el dispositivo se esté desplazando y esté en modo de transporte Automóvil.

Visualización de puntuaciones del ecoChallenge

En el menú principal, selecciona **Utilidades** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

Acerca de la puntuación del ecoChallenge

La hoja que aparece en el icono del ecoChallenge cambia de color en función de tu rendimiento en el reto.

Total: muestra la media de las puntuaciones por velocidad, aceleración y frenada.

Velocidad: muestra la puntuación por conducir a la velocidad óptima del vehículo para ahorrar combustible (45-60 mph o 70-100 km/h para la mayoría de vehículos).

Aceleración: muestra la puntuación por acelerar de forma suave y gradual. Pierdes puntos por acelerar rápidamente.

Frenada: muestra la puntuación por frenar de forma suave y gradual. Pierdes puntos por frenar bruscamente.

Eliminación de la puntuación del ecoChallenge del mapa

En el mapa, selecciona  >  >

Configuración > **Ocultar**.

Restablecimiento del ecoChallenge

En el mapa, selecciona  >  >

Restablecer.

Visualización de información de consumo

1. En el menú principal, selecciona **Utilidades** > **ecoRoute** > **Consumo**.
2. Selecciona una sección del gráfico para acercarla.

Ajuste del perfil del vehículo

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **ecoRoute** > **Perfil del vehículo**.
2. Selecciona una opción para ajustar manualmente la configuración de combustible.
 - **Tipo de combustible**
 - **Consumo en ciudad**
 - **Consumo en carretera**
 - **Precio del combustible**

SUGERENCIA: para obtener los mejores resultados, calibra el consumo ([página 44](#)) en lugar de ajustar el ahorro de combustible en ciudad y en carretera.

Acerca del informe sobre kilometraje

Los informes sobre kilometraje proporcionan la distancia, el tiempo, el consumo medio y el coste del combustible necesarios para ir a un destino.

Para cada ruta que realices se crea un informe sobre kilometraje. Si detienes una ruta en el dispositivo, se creará un informe sobre kilometraje de la distancia recorrida.

Visualización de un informe sobre kilometraje

Puedes ver los informes sobre kilometraje guardados en el dispositivo. También puedes acceder a los informes sobre kilometraje en la carpeta Reports del volumen/unidad del dispositivo ([página 56](#)).

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **ecoRoute** > **Informe sobre kilometraje**.
2. Selecciona un informe.

Visualización de sugerencias sobre la conducción

En el menú principal, toca **Utilidades** > **ecoRoute** > **Sugerencias**.

Restablecimiento de datos de ecoRoute

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **ecoRoute**.
2. Selecciona una categoría.
3. Toca  > **Restablecer**.

Uso del visor de imágenes

Puedes visualizar imágenes que hayas almacenado en el dispositivo o en una tarjeta de memoria. Consulta la [página 55](#) para obtener más información acerca de la carga de imágenes en el dispositivo.

En el menú principal, toca **Utilidades** > **Visor de imágenes**.

- Toca las flechas para desplazarte por las imágenes.
- Toca una imagen para verla ampliada.

- Toca  para ver una presentación de las imágenes.
- Toca la pantalla para detener la presentación.

Establecimiento de una imagen como fondo de pantalla

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Visor de imágenes**.
2. Selecciona una imagen.
3. Toca  > **Guardar como fondo de pantalla**.
4. Utiliza los botones en pantalla para ajustar el fondo de pantalla.
5. Toca **Guardar**.

Eliminación de imágenes

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Visor de imágenes**.
2. Selecciona una imagen.
3. Toca  > **Borrar** > **Sí**.

Uso de la hora mundial

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Hora mundial**.
2. Toca el nombre de una ciudad.
3. Introduce otro nombre de ciudad.
4. Toca **Hecho**.
5. Si es necesario, selecciona una ciudad.

Visualización del mapamundi

En el menú principal, toca **Utilidades** > **Hora mundial** > .

Las horas nocturnas aparecen en la zona sombreada.

Uso de la calculadora

En el menú principal, toca **Utilidades** > **Calculadora**.

Realización de capturas de pantalla

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Configuración** > **Pantalla** > **Captura de pantalla** > **Activado**.
2. Toca  para tomar una captura de pantalla.

La captura de pantalla se almacena en el formato de archivo de imagen PNG en la carpeta **Screenshot** del dispositivo ([página 56](#)).

Uso del conversor de unidades

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Conversor de unidades**.
2. Toca el cuadro donde se muestra una unidad de medida.
3. Selecciona una unidad de medida.
4. Toca **Guardar**.
Se muestran dos unidades de medida.
5. Toca la unidad de medida que desees cambiar.

6. Selecciona una unidad de medida.
7. Toca **Hecho**.
8. Si es necesario, repite los pasos del 5 al 7.
9. Introduce un valor.
10. Toca **Hecho**.

Establecimiento manual de los tipos de cambio de moneda

Es posible actualizar manualmente los tipos de cambio de las monedas para que siempre puedas utilizar los tipos más actualizados.

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Conversor de unidades**.
2. Selecciona el cuadro donde se muestra una moneda.
3. Selecciona **Moneda**.
4. Toca **Guardar**.

5. Selecciona un cuadro de moneda.
6. Selecciona la moneda que desees actualizar.
7. Si es necesario, repite los pasos del 3 al 6 para seleccionar una moneda a la que convertir.
8. Selecciona el cuadro que aparece debajo de la moneda.
9. Introduce un nuevo valor para la moneda.
10. Selecciona **Hecho**.
11. Si es necesario, repite los pasos del 8 al 10.

Llamadas con el teléfono manos libres

La tecnología Bluetooth® establece un vínculo inalámbrico entre dos dispositivos como, por ejemplo, un teléfono móvil y tu dispositivo. Para ver si tu teléfono móvil con tecnología Bluetooth es compatible con el dispositivo, visita www.garmin.com/bluetooth.

Acerca de la vinculación de dispositivos

La primera vez que utilices dos dispositivos juntos, debes vincularlos estableciendo una relación mediante un PIN o una clave de acceso.

El teléfono y el dispositivo deben estar encendidos y a menos de 33 ft (10 m) el uno del otro.

Vinculación mediante la configuración del teléfono

Puedes iniciar la vinculación desde el teléfono. Consulta las instrucciones del teléfono.

1. En el menú principal del dēzl, toca **Utilidades > Configuración > Bluetooth > Activado > Guardar**.

2. Activa el componente Bluetooth del teléfono.

NOTA: dicho componente puede encontrarse en un menú llamado Configuración, Bluetooth, Conexiones o Manos libres.

3. Busca dispositivos Bluetooth por medio del teléfono.

4. Selecciona el dēzl de la lista de dispositivos.
5. Si es necesario, introduce el PIN de Bluetooth del dispositivo (**1234**) en el teléfono.

Vinculación mediante la configuración del dispositivo

1. En el menú principal del dēzl, toca **Utilidades > Configuración > Bluetooth > Bluetooth > Activado > Guardar**.
2. Activa el componente Bluetooth del teléfono.
3. Activa el modo Encuéntrame/Visible en el teléfono.
NOTA: dicho componente puede encontrarse en un menú llamado Configuración, Bluetooth, Conexiones o Manos libres.
4. En el dēzl, toca **Añadir teléfono > Aceptar**.

5. Selecciona el teléfono de la lista.
6. Toca **Aceptar**.
Aparecerá una notificación para vincular el teléfono con el dispositivo.
7. En el teléfono, acepta la vinculación.
8. Si es necesario, introduce el PIN de Bluetooth del dispositivo (**1234**) en el teléfono.

Sugerencias tras la vinculación de dispositivos

- Después de la vinculación inicial, ambos dispositivos se conectarán automáticamente cada vez que los enciendas.
- Cuando el teléfono se conecte al dispositivo, ya podrás hacer llamadas telefónicas.

- Cuando enciendas el dispositivo, éste intentará conectarse al último teléfono con el que estuvo conectado.
- Puede que tengas que configurar el teléfono móvil para que se conecte automáticamente al dispositivo cuando se encienda.

Gestión de la lista de dispositivos Bluetooth

Puedes añadir, desconectar o borrar los teléfonos que el dispositivo detecta si está activada la función Bluetooth.

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Configuración** > **Bluetooth** > **Añadir teléfono**.
2. Selecciona una opción:
 - Selecciona el teléfono con el que desees conectar el dispositivo.
 - Toca **+** para añadir el teléfono al menú.

- Toca **X** para borrar un teléfono de la memoria del dispositivo.
- Toca **Ninguno** para terminar la conexión actual.

Recepción de una llamada

- Toca **Responder**.
- Toca **Omitir** para ignorar la llamada.

Uso del dispositivo durante una llamada

Durante una llamada aparece . El icono En llamada puede variar en función de la pantalla que aparezca en el dispositivo.

1. En el menú principal, toca  > **Finalizar llamada**.
2. Selecciona una opción:
 - Toca **Teclado** para ver una página de teclado que permite utilizar sistemas automatizados como el buzón de voz.

- Toca **Teléfono** si deseas apagar el dispositivo sin interrumpir la llamada o bien si necesitas una mayor privacidad.

SUGERENCIA: Para regresar, toca **Manos libres**.

- Toca **Silenciar** para desactivar el sonido de la llamada.

Uso de la función de llamada en espera

Cuando estás al teléfono y recibes una segunda llamada (llamada en espera), se abre una ventana.

- Toca **Responder** para responder a la llamada y poner en espera la primera.
- Toca  > **Cambiar**.
- Toca **Finalizar llamada** para colgar. Esta acción no desconecta la llamada en espera.

Marcación a un punto de interés

1. En el menú principal, toca **Teléfono** > **Puntos de Interés**.
2. Busca un punto de interés.
3. Toca **Llamar**.

Marcación de un número

1. En el menú principal, toca **Teléfono** > **Marcar**.
2. Introduce el número.
3. Toca **Marcar**.

Introducción de tu número de teléfono

Puedes introducir el número de teléfono al que desees que llame el dispositivo al tocar **Llamar a Casa**.

1. En el menú principal, toca **Teléfono > Llamar a Casa**.
2. Toca **Introducir número de teléfono**.
3. Introduce el número de teléfono.
4. Toca **Hecho > Sí**.

El dispositivo marcará el número de tu casa.

Llamada a Casa

Antes de poder llamar a casa, debes introducir el número de teléfono de la ubicación de Casa ([página 53](#)).

En el menú principal, toca **Teléfono > Llamar a Casa**.

Realización de llamadas mediante marcación por voz

Antes de realizar llamadas mediante marcación por voz, puede que necesites entrenar al teléfono para que reconozca los comandos de marcación por voz. Consulta las instrucciones del teléfono.

1. En el menú principal, toca **Teléfono > Marcación por voz**.
2. Pronuncia el nombre del contacto.

Comprobación del estado del teléfono

Puedes comprobar el nivel de la batería y la intensidad de la señal del teléfono.

En el menú principal, toca **Teléfono > Estado del teléfono**.

Gestión de datos

Puedes almacenar archivos como, por ejemplo, archivos de imágenes JPEG en el dispositivo. Éste dispone, además, de una ranura de tarjeta de memoria para almacenar datos adicionales.

NOTA: el dispositivo no es compatible con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ni Mac® OS 10.3 ni ninguna versión anterior.

Tipos de archivo

El dispositivo admite los siguientes tipos de archivos.

- Archivos de imagen JPEG y JPG ([página 47](#)).
- Mapas y archivos de waypoint GPX de MapSource® ([página 75](#)).
- Archivos de POI personalizados GPI de POI Loader de Garmin ([página 75](#)).

Acerca de las tarjetas de memoria

Puedes adquirir tarjetas de memoria en un establecimiento de productos electrónicos o comprar software de mapas preinstalados de Garmin (www.garmin.com/trip_planning). Además de para almacenar mapas, la tarjeta de memoria se puede utilizar para guardar archivos como mapas, imágenes, geocachés, rutas, waypoints y POI personalizados.

Instalación de la tarjeta de memoria

1. Introduce una tarjeta de memoria en la ranura ❶ del dispositivo.



2. Presiónala hasta que se oiga un clic.

Transferencia de archivos al ordenador

1. Conecta el dispositivo al ordenador ([página 6](#)).

El dispositivo y la tarjeta de memoria aparecen como unidades extraíbles en Mi PC en los ordenadores con Windows y como volúmenes montados en los ordenadores Mac.

NOTA: algunos ordenadores con varias unidades de red no pueden mostrar las unidades dēzl. Consulta el archivo de ayuda del sistema operativo para obtener más información sobre cómo asignar las unidades.

2. Busca el archivo que desees en el ordenador.
3. Resalta el archivo.
4. Haz clic en **Edición > Copiar**.

5. Abre la unidad o el volumen “Garmin” o de la tarjeta de memoria.
6. Selecciona **Edición > Pegar**.
El archivo aparecerá en la lista de archivos de la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.

Desconexión del cable USB

1. Realiza una de estas acciones:
 - Para ordenadores Windows, haz clic en el icono Quitar hardware con seguridad  en la bandeja del sistema.
 - Para ordenadores Mac, arrastra el icono del volumen a la **Papelera** .
2. Desconecta el cable del ordenador.

Eliminación de archivos

NOTIFICACIÓN

Si no conoces la función de un archivo, no lo borres. La memoria del dispositivo contiene archivos de sistema importantes que no se deben eliminar.

1. Abre la unidad o el volumen “Garmin”.
2. Si es necesario, abre una carpeta o volumen.
3. Selecciona un archivo.
4. Pulsa la tecla **Suprimir** en el teclado.

Personalización del dispositivo

Configuración del sistema

El menú principal, toca **Utilidades** > **Configuración** > **Sistema**.

- **Simulador GPS:** detiene la recepción de la señal GPS en el dispositivo, de modo que prolonga la duración de la batería.
- **Unidades:** permite cambiar las unidades de medida de la distancia.
- **Formato horario:** permite seleccionar el formato de 12 horas, 24 horas o UTC.
- **Hora actual:** permite cambiar la hora manualmente.
- **Modo seguro:** desactiva todas las funciones que exigen mayor atención por parte del operador y que pueden distraer durante la conducción.

- **Garmin Lock:** bloquea el dispositivo ([página 71](#)).
- **Acerca de:** muestra el número de la versión de software, el número de ID de la unidad e información sobre varias funciones de software adicionales.
NOTA: necesitarás esta información para actualizar el software del sistema o comprar cartografía adicional ([página 75](#)).
- **Acuerdos de licencia para usuarios finales**

Personalización del menú principal

Puedes crear un menú principal personalizado que contenga hasta 15 iconos.

1. En el menú principal, selecciona **Utilidades** > **Configuración** > **Menú principal**.
2. Si es necesario, selecciona **Personalizar**.
3. Selecciona .

4. Si es necesario, selecciona .
5. Selecciona un icono.
6. Selecciona **Guardar**.

Edición de los iconos del menú principal

En el menú principal personalizado, puedes cambiar el tamaño y la ubicación de los iconos.

1. En el menú principal, selecciona **Utilidades > Configuración > Menú principal > Personalizar**.
2. Selecciona un icono.
3. Selecciona una opción:
 - Selecciona  para borrar el icono.

NOTA: los iconos Destino, Ver mapa y Utilidades no se pueden eliminar.

- Selecciona  para aumentar el tamaño del icono.

El icono se expande de una a cuatro celdas.

SUGERENCIA: un menú principal personalizado admite hasta dos iconos agrandados.

- Selecciona  para disminuir el tamaño de un icono grande.
 - Arrastra un icono por la pantalla para cambiar su ubicación.
4. Selecciona  > **Guardar**.

Selección de un menú principal

1. En el menú principal, selecciona **Utilidades > Configuración > Menú principal**.
2. Selecciona una opción: **Usar predeterminado** o **Usar personalizado**.

Cuando utilices el menú principal personalizado, el menú principal predeterminado permanece guardado en el dispositivo.

Añadir perfiles de camión o de caravana



La introducción del perfil del vehículo no garantiza que se tengan en cuenta las características del vehículo en todas las sugerencias de rutas. Es tu responsabilidad tener en cuenta la altura, la longitud, el peso de tu vehículo y otras restricciones al conducir. Sigue siempre las señales de circulación y ten en cuenta las condiciones de la carretera cuando tomes alguna decisión sobre la conducción.

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Perfil de camión**.
2. Selecciona una opción: **Camión** o **Caravana**.
3. Toca **+**.
4. Si es necesario, toca **Unidades** para cambiar las unidades de medida.
5. Sigue las indicaciones en pantalla.

Activación de perfiles de camión o de caravana

El dispositivo calcula rutas en función de la anchura, la longitud, el peso y la altura, y otras configuraciones en el perfil activo.

Tienes que activar un perfil antes de navegar en el modo Camión o Caravana. Antes de poder activar un perfil, tienes que añadirlo ([página 60](#)).

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Perfil de camión**.
2. Selecciona una opción: **Camión** o **Caravana**.
3. Toca el perfil.
4. Toca **Seleccionar perfil** para activar el perfil.

Edición de perfiles de camión o de caravana

Antes de poder borrar un perfil, tienes que activar un perfil diferente ([página 60](#)).

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Perfil de camión**.
2. Toca un perfil y, a continuación, toca .
3. Selecciona una opción: **Editar** o **Borrar**.

Configuración de navegación de automóvil, camión y caravana

En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Navegación** y selecciona **Automóvil**, **Camión** o **Caravana**.

- **nüRoute™**: consulta la [page 63](#).
- **Nivel de detalle**: establece el nivel de detalle en el mapa. Si se muestran más detalles, el mapa podría dibujarse más lentamente.
- **Vista del mapa**: establece la perspectiva del mapa ([página 62](#)).

- **Tema de mapas**: cambia el color de la cartografía.
- **Disposición de cartografía**: cambia la cantidad de datos visible en el mapa.
- **Vehículo**: cambia el icono para representar tu posición en el mapa. Visita www.garmingarage.com para obtener más iconos.
- **Registro de ruta**
 - **Mostrar en el mapa**: muestra la ruta de los trayectos que realices en el mapa.
 - **Suprimir registro de ruta**
- **Puntos de proximidad**: cambia la configuración de los puntos de proximidad ([página 62](#)).
- **Avisos de curva pronunciada**: permite establecer alertas para curvas pronunciadas.

Cambio de la perspectiva del mapa

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Navegación**.
2. Selecciona una opción: **Automóvil**, **Camión** o **Caravana**.
3. Toca **Vista del mapa**.
4. Selecciona una opción:
 - Toca **Track arriba** para mostrar el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
 - Toca **Norte arriba** para mostrar el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
 - Toca **3D** para mostrar el mapa en tres dimensiones.

Elección de la configuración de los puntos de proximidad

Esta opción se puede ver sólo si hay puntos de proximidad o radares cargados en el dispositivo. Los puntos de proximidad incluyen puntos de interés personalizados y bases de datos de radares. Visita www.garmin.com/extras para obtener más información.

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Navegación**.
2. Selecciona una opción: **Automóvil**, **Camión** o **Caravana**.
3. Toca **Puntos de proximidad**.
4. Selecciona una opción:
 - Toca **Alertas** para activar alertas que suenan al aproximarte a los puntos de proximidad.
 - Toca **Audio** para establecer los tipos de alerta que suenan al acercarte a los puntos de proximidad.

Configuración de navegación en modo Peatón

En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Navegación > Peatón**.

- **Limitar distancia a pie:** controla la distancia de una ruta de transporte público que se debe recorrer caminando.
- **Transporte público:** se evitan los medios de transporte seleccionados.
- **Registro de ruta:** muestra la ruta de los trayectos que realices en el mapa.
 - **Mostrar en el mapa:** muestra la ruta de los trayectos que realices en el mapa.
 - **Suprimir registro de ruta**

Evitar tipos de transporte

NOTA: los tipos de transporte están disponibles cuando están cargados los mapas de cityXplorer ([página 29](#)).

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Navegación > Peatón > Transporte público**.
2. Selecciona los tipos de transporte que deseas evitar en las rutas.
3. Toca **Guardar**.

Elección de las preferencias de ruta

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Navegación**.
2. Selecciona una opción: **Automóvil**, **Camión** o **Caravana**.
3. Toca **nüRoute > Modo de cálculo**.

El cálculo de la ruta se basa en los datos de velocidad de la carretera y los datos de aceleración del vehículo para una ruta determinada.

4. Selecciona una opción, si está disponible:
 - Toca **Vía rápida** para calcular las rutas más rápidas pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.
 - Toca **Distancia más corta** para calcular las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarde más en recorrer.
 - Toca **Menos combustible** para calcular rutas que utilizarían menos combustible que otras.
 - Toca **Notificado** para seleccionar un modo de cálculo de ruta antes de la navegación ([página 26](#)).
 - Toca **Fuera de carretera** para calcular una línea directa desde la ubicación actual hasta el destino.

Evitar funciones de carretera

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Navegación**.
2. Selecciona una opción: **Automóvil**, **Camión** o **Caravana**.
3. Toca **nüRoute > Elementos a evitar**.
4. Selecciona las funciones de carretera que deseas evitar en las rutas.
5. Toca **Guardar**.

Configuración de elementos a evitar personalizados

Puedes determinar zonas o carreteras que quieres que evite el dispositivo al calcular las rutas.

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Navegación**.
2. Selecciona una opción: **Automóvil**, **Camión** o **Caravana**.

3. Toca **nüRoute > Elementos a evitar personalizados**.
4. Selecciona **Añadir zona a evitar o Añadir carretera a evitar**.
5. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Acerca de los desvíos avanzados

Cuando esta función está activada, el dispositivo calcula una nueva ruta basándose en las opciones específicas que selecciones ([página 27](#)).

Activación de los desvíos avanzados

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Navegación**.
2. Selecciona una opción: **Automóvil, Camión o Caravana**.
3. Toca **nüRoute > Desvíos avanzados**.
4. Selecciona **Activado**.

Acerca de trafficTrends™

Si se activa la función trafficTrends, el dispositivo utiliza el historial de información del tráfico para calcular rutas más eficaces. Pueden calcularse distintas rutas en función de las tendencias del tráfico del día de la semana o bien de la hora del día.

Activación de trafficTrends

1. En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Navegación**.
2. Selecciona una opción: **Automóvil, Camión o Caravana**.
3. Toca **nüRoute > trafficTrends > Activado**.

Configuración de la pantalla

En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Pantalla**.

- **Modo de color:** establece un fondo claro (**Día**), un fondo oscuro (**Noche**) o alterna automáticamente entre los dos en función de la hora de salida y puesta de sol de tu ubicación actual (**Auto**).
- **Brillo:** cambia el brillo de la pantalla. Si se reduce el brillo, puede prolongarse la duración de la batería.
- **Captura de pantalla:** te permite capturar una imagen de la pantalla del dispositivo ([página 48](#)).

Configuración del idioma

En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Idioma**.

- **Idioma de la voz:** establece el idioma de las indicaciones de voz.
- **Idioma del texto:** establece todo el texto en pantalla en el idioma seleccionado.

NOTA: al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de la cartografía o de los datos introducidos por el usuario como los nombres de las calles.

- **Idioma del teclado:** establece el idioma del teclado.
- **Tipo de teclado:** cambia el tipo de teclado a QWERTY (igual que el teclado de un ordenador) o a la disposición alfabética.

Visualización de información del mapa

En el menú principal, toca **Utilidades** > **Configuración** > **misMapas**.

Activación de mapas

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Configuración** > **misMapas**.
2. Toca un mapa.

Configuración de Bluetooth

En el menú principal, toca **Utilidades** > **Configuración** > **Bluetooth**.

- **Añadir teléfono:** consulta la [página 52](#).
- **Bluetooth:** activa el componente Bluetooth.
El icono **Bluetooth**  aparece en el menú principal si el componente Bluetooth está activado.
- **Nombre descriptivo:** permite introducir un nombre descriptivo que identifique el dēzl en dispositivos con tecnología Bluetooth.

Activación del tráfico

El receptor de tráfico se incluye en algunas cajas del dispositivo.

En el menú principal, toca **Utilidades** > **Configuración** > **Tráfico** > **Tráfico** > **Activado**.

Acerca de las suscripciones de tráfico

Puedes adquirir suscripciones adicionales o una renovación si tu suscripción ha finalizado. Visita www.garmin.com/fmtraffic.

Visualización de las suscripciones de tráfico

En el menú principal, toca **Utilidades** > **Configuración** > **Tráfico** > **Suscripciones**.

Restablecimiento de la configuración

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Configuración**.
2. Si es necesario, selecciona una categoría de configuración.
3. Selecciona  > **Restablecer** > **Sí**.

Apéndice

Iconos de aviso



La introducción de las características del perfil del vehículo no garantiza que se tengan en cuenta en todas las sugerencias de rutas o que recibas los iconos de aviso en todos los casos. Puede que existan limitaciones en la cartografía y que el dispositivo no tenga en cuenta estas restricciones o las condiciones de la carretera en todos los casos. Sigue siempre las señales de circulación y ten en cuenta las condiciones de la carretera cuando tomes alguna decisión sobre la conducción.

Avisos de restricción

	Altura
	Peso
	Peso por eje
	Longitud
	Anchura
	Paso de camiones no permitido
	Remolques no permitidos
	Materiales peligrosos no permitidos
	Materiales inflamables no permitidos
	Materiales contaminantes del agua no permitidos

	Giro a la izquierda no permitido
	Giro a la derecha no permitido
	Cambio de sentido no permitido

Avisos sobre el estado de la carretera

	Riesgo de embarrancamiento
	Viento lateral
	Carretera estrecha
	Curva pronunciada
	Pendiente pronunciada
	Ramas salientes

Otros avisos

	Estación de pesaje
	Carretera no verificada para camiones

Cables de alimentación

Tienes las siguientes opciones para cargar el dispositivo.

- Cable de alimentación del vehículo
- Cable USB ([página 6](#))
- Adaptador de CA (accesorio opcional)

Cuidados del dispositivo

NOTIFICACIÓN

Evita que el dispositivo se caiga, así como utilizarlo en entornos donde haya vibraciones o golpes excesivos.

Evita el contacto del dispositivo con el agua.

El contacto con el agua podría hacer que éste no funcione correctamente.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante períodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

No utilices nunca un objeto duro o afilado sobre la pantalla táctil, ya que ésta se podría dañar.

Limpieza de la carcasa externa

NOTIFICACIÓN

No utilices disolventes ni productos químicos que puedan dañar los componentes plásticos.

1. Limpia la carcasa externa del dispositivo (sin tocar la pantalla táctil) con un paño humedecido en una solución suave de detergente.
2. Seca el dispositivo.

Limpieza de la pantalla táctil

1. Utiliza un paño limpio y suave que no suelte pelusa.
2. Si es necesario, utiliza agua, alcohol isopropílico o limpiador para gafas.
3. Vierte el líquido sobre el paño.
4. Frota suavemente la pantalla con el paño.

Evitar robos

- Retira el dispositivo y el soporte de montaje de la vista cuando no los estés utilizando.
- Elimina los residuos dejados por la ventosa en el parabrisas.
- No guardes la unidad en la guantera.
- Registra el dispositivo en <http://my.garmin.com>.
- Utiliza la función Garmin Lock™ (página 71).

Acerca de Garmin Lock

Garmin Lock es un sistema antirrobo que bloquea el dispositivo. Cada vez que enciendas el dispositivo, debes introducir el PIN o dirigirte a la ubicación de seguridad.

Acerca de la ubicación de seguridad

La ubicación de seguridad debe ser un lugar al que vayas con frecuencia, como por ejemplo tu casa. Si el dispositivo recibe señales de satélite y te encuentras en la ubicación de seguridad, no es necesario introducir el PIN.

NOTA: si olvidas el PIN y la ubicación de seguridad, deberás enviar el dispositivo a Garmin para su desbloqueo. También debes enviar un registro del producto o un comprobante de compra del mismo que sean válidos.

Bloqueo del dispositivo

1. En el menú principal, toca **Utilidades** > **Configuración** > **Sistema** > **Garmin Lock** > **Bloquear dispositivo**.
Aparece el menú Garmin Lock.
2. Toca **Activado**.
3. Introduce el PIN de cuatro dígitos dos veces.
4. Dirígete a una ubicación de seguridad.
5. Toca **Establecer**.

Cambio del PIN de Garmin Lock

1. En el menú Garmin Lock, toca **Cambiar PIN**.
2. Introduce un nuevo PIN de cuatro dígitos dos veces.

Cambio de la ubicación de seguridad

1. En el menú Garmin Lock, toca **Ubicación de seguridad**.
2. Accede a la nueva ubicación de seguridad.
3. Toca **Establecer**.

Eliminación de los datos de usuario

1. Enciende el dispositivo.
2. Mantén el dedo sobre la esquina inferior derecha de la pantalla del dispositivo.
3. Sigue pulsando hasta que aparezca la ventana emergente.
4. Toca **Sí**.

Se restablecerán todos los parámetros de configuración originales. Se borrarán todos los elementos que hayas guardado.

Información de la batería

El icono de batería  de la barra de estado indica el estado de la batería interna.

Para aumentar la precisión del indicador de batería, descarga completamente la batería y, a continuación, vuelve a cargarla en su totalidad. No desconectes el dispositivo hasta que esté totalmente cargado.

Prolongación de la autonomía de la batería

- En el menú principal, toca **Utilidades > Configuración > Pantalla > Brillo** para reducir la retroiluminación.
- No dejes el dispositivo expuesto a la luz solar directa.
- Evita la exposición durante períodos largos a temperaturas excesivas.

Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo

NOTIFICACIÓN

Al sustituir el fusible, no pierdas ninguna de las piezas pequeñas y asegúrate de volverlas a colocar en su lugar correcto. El cable de alimentación del vehículo no funciona a menos que se monte correctamente.

Si el dispositivo no se carga en el vehículo, puede que tengas que cambiar el fusible que se encuentra en el extremo del adaptador para vehículo.

1. Utiliza una moneda para empujar el extremo plateado ① y gira la moneda en el sentido contrario a las agujas del reloj un cuarto de vuelta.
2. Retira la pieza del extremo ②, el extremo plateado y el fusible ③.



3. Instala un fusible rápido de 2 A.
4. Comprueba que el extremo plateado esté insertado en la pieza del extremo.
5. Utilizando una moneda, sustituye la pieza del extremo.

Retirada del dispositivo, el soporte de sujeción y el soporte de montaje

Retirada del dispositivo del soporte de sujeción

1. Presiona hacia arriba la pestaña de la parte superior del soporte de sujeción.
2. Inclina el dispositivo hacia delante.

Retirada del soporte de sujeción del soporte de montaje

1. Gira el soporte de sujeción a derecha o izquierda.
2. Aplica presión hasta que el agujero del soporte de sujeción libere la bola del soporte.

Extracción del brazo de montaje de la base de montaje

1. Desliza la palanca de bloqueo ① de la base de montaje ② hacia la posición de desbloqueo.
2. Presiona hacia abajo la lengüeta de liberación ③.
3. Desliza el brazo ④ hacia fuera de la base.



Acerca de nüMaps Lifetime™

Por un único pago, puedes recibir hasta cuatro actualizaciones de mapas cada año para toda la vida útil de tu dispositivo. Para obtener más información acerca de nüMaps Lifetime y la totalidad de los términos y condiciones, visita www.garmin.com/numaps y haz clic en **Mapas**.

Modelos del dispositivo

- Los modelos con “LM” después del número de modelo incluyen una suscripción a nüMaps Lifetime.
- Los modelos con “LT” después del número de modelo incluyen una suscripción de tráfico de por vida y un receptor de tráfico.
- Los modelos con “LMT” después del número de modelo incluyen una suscripción a nüMaps Lifetime, una suscripción de tráfico de por vida ([página 75](#)) y un receptor de tráfico.

Compra de mapas adicionales

Puedes comprar mapas adicionales para el dispositivo.

1. Visita la página del dispositivo en el sitio Web de Garmin (www.garmin.com).
2. Haz clic en la ficha **Mapas**.
3. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Puntos de interés personalizados

Los POI personalizados son puntos personalizados en el mapa. Pueden contener alertas que te informan si te encuentras cerca de un punto fijado o si te desplazas a mayor velocidad de la indicada.

Instalación de POI Loader

Puedes crear o descargar listas de POI personalizados e instalarlas en el dispositivo mediante el software POI Loader.

1. Visita www.garmin.com/extras.
2. Haz clic en **Servicios > POI Loader**.
3. Instala POI Loader en el ordenador.

Uso de los archivos de ayuda de POI Loader

Para obtener más información sobre POI Loader, consulta el archivo de ayuda.

Con POI Loader abierto, haz clic en **Ayuda**.

Búsqueda de extras

1. En el menú principal, toca **Destino > Extras**.
2. Selecciona una categoría.

Radares

ADVERTENCIA

Garmin no es responsable de la exactitud ni de las consecuencias de la utilización de un punto de interés personalizado o una base de datos de radares.

En algunas ubicaciones hay información disponible sobre radares. Visita <http://my.garmin.com> para comprobar su disponibilidad. En estas ubicaciones, el dispositivo contiene la ubicación de centenares de radares. El dispositivo te avisa cuando te acercas a un radar y puede emitir una advertencia si conduces a una velocidad excesiva. Los datos se actualizan semanalmente como mínimo, para que siempre puedas contar con la información más actualizada.

Puedes comprar una nueva región o ampliar una suscripción existente en cualquier momento. Cada región que compres tiene una fecha de finalización.

Compra de accesorios

Visita <http://buy.garmin.com>.

Comunicación con el departamento de asistencia de Garmin

Ponte en contacto con el departamento de asistencia de Garmin si tienes alguna consulta acerca de este producto.

- En Estados Unidos, visita www.garmin.com/support o ponte en contacto con Garmin USA por teléfono llamando al (913) 397.8200 ó (800) 800.1020.
- En el Reino Unido, ponte en contacto con Garmin (Europe) Ltd. por teléfono llamando al 0808 2380000.

- En Europa, visita www.garmin.com/support y haz clic en **Contact Support** para obtener información de asistencia local o ponte en contacto con Garmin (Europe) Ltd. por teléfono llamando al +44 (0) 870.8501241.

Especificaciones

Rango de temperaturas de funcionamiento: 32 °F–140 °F
(0 °C–60 °C)

Rango de temperaturas de carga:
32 °F–113 °F (0 °C–45 °C)

Solución de problemas

Problema	Solución
El dispositivo no detecta señales de satélite.	<ul style="list-style-type: none">• Comprueba que el simulador GPS esté apagado.• En el menú principal, toca Utilidades > Configuración > Sistema > Simulador GPS > Desactivado.• Mantén el dispositivo fuera de cualquier aparcamiento y lejos de edificios y árboles altos.• Permanece parado durante varios minutos.
El dispositivo no se carga en mi vehículo.	<ul style="list-style-type: none">• Comprueba el fusible del cable de alimentación del vehículo (página 73).• Comprueba que el vehículo esté en marcha y que haya suministro de alimentación a la salida de alimentación.• El dispositivo sólo puede cargarse entre 32 °F y 113 °F (entre 0 °C y 45 °C). Si se expone el dispositivo a la luz solar directa o a un entorno cálido, no podrá cargarse.
La batería no dura mucho tiempo cargada.	Para maximizar el intervalo entre cargas, desactiva la retroiluminación (página 66).
¿Cómo se borran todos los datos del usuario?	Consulta la página 72 .
El indicador de batería no parece preciso.	Descarga completamente la batería de la unidad y, a continuación, vuelve a cargarla en su totalidad (sin interrumpir el ciclo de carga).

¿Cómo puedo saber si el dispositivo está en modo de almacenamiento masivo USB?	Cuando el dispositivo está en este modo, aparece una imagen del dispositivo conectado a un ordenador en la pantalla. Además, en Mi PC aparecerá una nueva unidad de disco extraíble.
El dispositivo está conectado al ordenador pero no entra en el modo de almacenamiento masivo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconecta el cable USB del ordenador. 2. Apaga el dispositivo. 3. Conecta el cable USB a un puerto USB del ordenador y al dispositivo. El dispositivo se debe encender automáticamente y activar el modo de almacenamiento masivo USB. 4. Asegúrate de que el dispositivo esté conectado a un puerto USB y no a un concentrador USB.
No encuentro ninguna unidad extraíble en la lista de unidades.	Si tienes varias unidades de red asignadas en el ordenador, puede que Windows tenga problemas para asignar letras de unidad a las unidades del dispositivo. Consulta el archivo de ayuda del sistema operativo para obtener más información sobre cómo asignar letras de unidades.
No puedo conectar el teléfono al dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> • En el menú principal, toca Utilidades > Configuración > Bluetooth. El campo Bluetooth debe estar establecido en Activado. • El teléfono debe estar encendido y a menos de 33 pies (unos 10 metros) del dispositivo. • Visita www.garmin.com/bluetooth para obtener más ayuda.

Índice

A

- accesorios 77
- acuerdos de licencia para usuarios finales 58
- almohadilla adhesiva 3-5
- almohadilla, adhesiva 3-4
- anti-theft feature 71
- archivos
 - borrar 57
 - tipos admitidos 55
- archivos de imágenes JPEG 55
- asistencia 77
- avisos, producto 1
- ayuda 43

B

- batería
 - autonomía 72, 78
 - calentamiento e 1
 - información 72
- batería de ión-litio 1, 72
- Bluetooth technology 50-54

- borrar. *See* borrar
 - archivos 57
 - datos de usuario 72
 - favoritos 19
 - últimas ubicaciones encontradas 17
- borrar puntos de interés incorrectos 16
- botón de encendido 8
- botones en pantalla 10
- botones, en pantalla 10
- brillo, ajustar 8
- buscar zona, cambiar 19

C

- cables de alimentación 69
- calculadora 48
- cámara de seguridad trasera 11
- cámaras
 - copia de seguridad 11
 - seguridad 76-77
- cámara trasera 11
- cambiar el fusible 73
- camión
 - conductores 40

- configuración 61-62
- envíos 40-41
- límites de velocidad 22
- perfiles 7, 60-61
- capturas de pantalla 48
- caravana
 - configuración 61-62
 - perfiles 7, 60-61
- cargar el dispositivo 78
- cargar imágenes 16-19
- casa
 - editar información de ubicación 15
 - establecer una ubicación 14
 - llamar 54
 - navegar 15
 - número de teléfono 54
 - restablecer la ubicación 15
- clasificar puntos de interés 16
- combustible
 - buscar 43
 - datos 35-36
 - registros 36
- comisarias de policía 43

- comprar mapas 75
- conductores, de camiones 40
- conector micro-B 6–7
- conector USB
 - dispositivo 6
 - receptor de tráfico 30
 - soporte de sujeción 2, 4
- configuración
 - alta resolución 66
 - Bluetooth 67
 - camión o caravana 60–61
 - GPS 58
 - idioma 66
 - mapa 61–62, 67
 - menú principal
 - personalizado 58–59
 - navegación, peatón 63
 - navegación, vehículo
 - 61–62
 - restablecer 67
 - ruta 63–65
 - simulador 21, 58
 - sistema 58
 - tráfico 67
 - configuración del dispositivo, Bluetooth y 51
 - configuración del idioma 66
 - configuración del menú principal personalizado 58–59
 - configuración del sistema 58
 - configuración del teléfono, Bluetooth y 50–51
 - configuración de misMapas 67
 - configuración de navegación peatón 63
 - vehículo 61–62
 - configuración de pantalla 66
 - configuración de ruta 63–65
 - consumo, calibrar 44
 - convertidor de unidades 48–49
 - convertir
 - moneda 49
 - unidades de medida 48–49
 - coordenadas 19
 - cuidados del dispositivo 70–71
- D**
 - datos de usuario, borrar 72
 - departamento de asistencia 77
 - departamento de asistencia de Garmin 77
 - destinos, varios 20–21
 - desvíos
 - avanzados 65
 - tomar 27–28
 - desvíos avanzados 65
 - detectar señales de satélite 7, 7–8
 - direcciones, buscar 12
 - dispositivo
 - ayuda 43
 - cargar 78
 - cuidados 70–71
 - proteger 70–71
 - registrar 6
 - restablecer 8
 - retirar 74
 - vincular con un teléfono 50–52

E

ecoRoute

calibrar el consumo 44

calibrating fuel economy
44

información de consumo
45

informe sobre kilometraje
46

perfil del vehículo 46

puntuación del

ecoChallenge 45

sugerencias 46

envíos 40–41

especificaciones 77

estado del servicio 39

estado del teléfono 54

estado, servicio 39

evitar

funciones de carretera 64

robos 71, 71–72

tipos de transporte público
63

tráfico 32

zonas y carreteras 64–65

exportar

informes de ruta 37

registros de conducción 42

resúmenes de jurisdicción
36–37

F

favoritos 17–19

almacenar la ubicación
actual en 18

borrar 19

buscar 18

editar 18–19

guardar ubicaciones en 18

fondo de pantalla 47

fuel economy, calibrating 44

función antirrobo 71

función de límite de velocidad
22

fusible, cambiar 73

G

Garmin Lock 71–72

geocaching 19

giro, siguiente 25

GPS

configuración 58

señales de satélite 7–8

simulador 21, 58

guarantee, nuMaps 6

guardar

ubicación actual 18

ubicaciones encontradas 18

guardar el dispositivo 70

guía Información importante
sobre el producto y tu
seguridad 1, 5

H

horas de servicio 38–42

conductores 40

envíos 40–41

estado del servicio 39

normativas 38

registros de conducción
39, 42

hospitales 43

I

iconos de aviso, camión y
caravana 68–69

ID de unidad 58

IFTA (International Fuel Tax
Agreement) 35

indicaciones de conducción 25

indicaciones giro a giro 25

información de consumo 45
 información de ruta
 restablecer 24
 ver 24
 información de tráfico, precisión
 y disponibilidad 30
 información de versión 58
 informes
 kilometraje 46
 ruta 37–38
 informes de ruta 37–38
 informes sobre kilometraje 46
 instalar el soporte 1–5
 International Fuel Tax
 Agreement (IFTA) 35

L

latitud y longitud 19
 limpiar el dispositivo 6, 70
 llamadas
 a negocios 53
 casa 54
 colgar 52
 llamada en espera 53
 llamar 53
 marcación por voz 54
 responder 52
 silenciar 53
 locations, finding
 recently found 17

locking the device 71

M

mapas
 actualizar 7
 añadir 75
 cityXplorer 29, 63
 comprar 75
 configuración 61–62
 errores 16
 información 67
 navegación 23
 peatón 28–29
 ubicación 12–13
 mapas de cityXplorer 29, 63
 mapas de peatón 28–29
 MapSource 55, 75
 marcación por voz 54
 medidas, convertir 48–49
 menú principal 9
 editar 59
 personalizar 58–59
 predeterminado 59
 miEscritorio 6–7
 modos, transportation 11
 modo de almacenamiento
 masivo 55–57, 79
 modo de almacenamiento
 masivo USB 55–57, 79
 modo peatón, configuración 63

modos de transporte 11
 modo seguro 58
 modos, transporte 11
 montaje en el parabrisas 5
 montar el dispositivo
 instalar 1–5
 retirar del soporte 74
 myTrends 28

N

National Truck and Trailer
 Services (NTTS) 13–14
 navegación
 fotografía 16–19
 fuera de carretera 64
 mapas 23
 peatón 28
 navegación fuera de carretera
 64
 navegación por fotos 16–19
 negocios y atracciones, buscar
 15–17
 normativas, horas de servicio 38
 nüMaps Guarantee 6
 nüMaps Lifetime 75

O

ofertas (basadas en anuncios)
 desactivar 34
 ver 34

opciones del mapa de ubicación
12–13

ordenador, conectar a 6–7

P

pantalla

botones 10

brillo 8, 66

teclado 10

perfiles

camión o caravana 7,
60–61

vehículo (ecoRoute) 46

perfiles de vehículo

camión o caravana 7,
60–61

ecoRoute 46

PIN

Bluetooth 51

Garmin Lock 71

POI loader 55

preferencias de ruta 26–28

proteger el dispositivo 70–71

puntos de interés

borrar incorrecto 16

buscar 15–17

camión 14

clasificar 17

informar de incorrecto
16–17

llamar 53

personalizar 75–76

puntos de interés para camiones
14–19

puntos de interés personalizados,
radares y 76

puntuación, ecoChallenge 45

R

radares 76–77

ranura de la tarjeta microSD 8

ranura para tarjeta de memoria
8

recalcular rutas

desvíos 27–28

tráfico 32

recently found locations 17

receptor, tráfico 30–34

registrar del dispositivo 6

registro IFTA 35–38

datos de combustible
35–36

informes de ruta 37–38

registros de combustible 36

resumen de jurisdicción
36–37

resúmenes e informes
exportados 38

registros

combustible 36

conducir 38, 39

registros de conducción 39

exportar 42

ver elementos exportados
42

reloj 48

reloj mundial, mapamundi 48

restablecer

dispositivo 8

información de ruta 24

ubicación de casa 15

restablecer la configuración 67

restricciones de vehículo 7, 60

restricciones, vehículo 7, 60

resumen de jurisdicción 36–37

retirar el dispositivo, el soporte
de sujeción y el soporte de
montaje 74

robo, evitar 71

ruta predictiva 28

rutas 20–21. *See* rutas

S

screen

brightness 66

screenshots 48

search area 17

seguridad

Garmin Lock 71–72

robo, evitar 71

ubicación 71

señales de satélite 7, 7–8

servicios cercanos 43

servicios de radio

cercanos 43

NTTS 13–14

salida 14

servicios de salida 14

siguiente giro 25

silenciar

audio 9

llamadas de teléfono 53

simulador 21, 58

software

actualizar 6

información 58

versión 58

software POI loader 76

solución de problemas 78–79

soporte de sujeción, retirar 74

soporte para el salpicadero 3–5

soporte por fricción 2–3

soporte por fricción portátil 2–3

soportes

fricción 2–3

retirar 74

salpicadero 3–5

sugerencias

Bluetooth 51–52

conducir 46

solución de problemas

78–79

suprimir. *See* borrar

suscripciones, tráfico 30, 67

T

tarjetas de memoria 55–56

teclado 10

tecnología Bluetooth 50–54

configuración 67

vincular con un teléfono

50–52

teléfono, vincular 50–52

tráfico

configuración 67

evitar 32

iconos 31

recalcular ruta 32

receptor 30–34

suscripciones 30

trafficTrends 65

transporte público

elementos a evitar 63

mapas de ciudad 29

U

ubicación actual 43

ubicación, actual 43

ubicación actual, guardar 18

ubicación de seguridad 71

ubicaciones, encontrar

casa 15

coordenadas 19

direcciones 12

mediante el mapa 13

negocios y atracciones

15–17

puntos de interés para

camiones 14–19

ubicaciones guardadas
(favoritos) 18

usar fotos 16–17

ubicaciones guardadas.

See favoritos

ubicaciones, guardar a favoritos
18

ubicación, seguridad 71

últimas ubicaciones encontradas
17

V

varios destinos 20–21

ver

 cruces 26

 información de ruta 24

vincular un teléfono móvil
50–52

visor de imágenes 47

vista de mapa en 2D, 3D 62

visualización de cruces 26

volume 11

volumen 11

Para obtener las últimas actualizaciones gratuitas del software (excluyendo la cartografía) a lo largo de la vida de los productos de Garmin que hayas adquirido, visita el sitio Web de Garmin en www.garmin.com.



© 2011-2012 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, EE. UU.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwán (R.O.C.)

www.garmin.com