

GARMIN

nüLink!™ série 2300

Manuel de démarrage rapide



Mise en route

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Si vous utilisez votre appareil pour la première fois, effectuez les opérations suivantes.

1. Raccordez l'appareil à l'alimentation du véhicule ([page 3](#)).
2. Installez l'appareil ([page 4](#)).
3. Enregistrez l'appareil ([page 5](#)).
4. Recherchez des mises à jour :
 - Mises à jour logicielles ([page 5](#)).
 - Mise à jour cartographique gratuite ([page 6](#)).
5. Téléchargez le manuel d'utilisation complet ([page 6](#)).

Câbles d'alimentation

Deux câbles d'alimentation sont fournis avec l'appareil. Les connecteurs ne peuvent être branchés que sur les ports correspondants.

- Le câble allume-cigare du véhicule ① permet de connecter le support à l'alimentation du véhicule. Le câble allume-cigare est muni d'un connecteur à angle droit.
- Le câble micro-USB ② permet de connecter l'appareil à un ordinateur. La lettre « B » figure sur le câble micro-USB.



Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, sortez l'appareil de votre véhicule lorsque vous quittez ce dernier ou placez-le à l'abri du soleil.

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

1. Ajustez la partie inférieure de l'appareil dans le support de montage.
2. Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place.



3. Branchez le câble allume-cigare ① sur le connecteur USB ② du support ou de l'appareil.



4. Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.

Une fois l'appareil raccordé à l'alimentation du véhicule, voici ce qui doit se passer.

- L'appareil s'allume.
- L'appareil acquiert les signaux satellites. Lorsqu'au moins une barre  est verte, votre appareil capte les signaux satellites.

REMARQUE : pour acquérir des signaux satellites, l'appareil doit disposer d'une vue dégagée sur le ciel.

- L'appareil se charge pendant que vous conduisez. L'icône  figurant dans la barre d'état indique l'état de la batterie interne.

Installation de l'appareil

AVIS

Avant d'installer l'appareil, reportez-vous au guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* pour obtenir des informations sur la législation relative au montage sur pare-brise.

1. Retirez le plastique transparent du support à ventouse.
2. Nettoyez, puis séchez votre pare-brise et le support à ventouse avec un chiffon non pelucheux.
3. Appuyez la ventouse sur le pare-brise.
4. Tout en appuyant, poussez le levier vers le pare-brise.
5. Engagez le support de montage ① dans le bras à ventouse ②.



A propos du Tableau de bord

Vous pouvez utiliser le Tableau de bord pour enregistrer votre appareil, rechercher des mises à jour logicielles et cartographiques, accéder aux manuels des produits et à l'assistance, et bien plus encore.

Configuration du Tableau de bord

1. Connectez le câble micro-USB ① au port micro-USB ② de l'appareil (page 2).



2. Connectez le câble micro-USB à un port USB de votre ordinateur.
3. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/dashboard.
4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Enregistrement de l'appareil

1. A partir du Tableau de bord, cliquez sur **S'enregistrer maintenant**.
2. Suivez les instructions présentées à l'écran.
3. Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

Mise à jour du logiciel

1. Ouvrez le Tableau de bord (page 5).
2. Dans la section Mises à jour logicielles, cliquez sur **Mettre à jour maintenant**.
3. Suivez les instructions présentées à l'écran.

nüMaps Guarantee™

Si vous enregistrez l'appareil sur <http://my.garmin.com> dans les 60 jours qui suivent la première acquisition des signaux satellites en cours de conduite, vous pouvez bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/numaps pour connaître les conditions générales.

Mises à jour cartographiques

1. Ouvrez le Tableau de bord (page 5).
2. Enregistrez l'appareil (page 5).
3. Dans la section Mises à jour cartographiques, cliquez sur **Mettre à jour maintenant**.
4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Téléchargement du manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation de votre appareil est disponible sur le site Web de Garmin.

1. Ouvrez le Tableau de bord (page 5).
2. Cliquez sur **Manuels**.
3. Cliquez sur **Télécharger** en regard du manuel souhaité.
4. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

Présentation de l'appareil



①	Bouton Marche/Arrêt
②	Lecteur de carte microSD™

Mise hors tension de l'appareil

1. Maintenez le bouton **Marche/Arrêt** enfoncé pendant quatre secondes.
2. Sélectionnez **Eteindre**.

Utilisation du menu principal



- Sélectionnez ① pour sélectionner un mode de transport.
- Sélectionnez ② pour rechercher une destination.
- Sélectionnez ③ pour afficher la carte.
- Sélectionnez ④ pour arrêter un itinéraire.
- Sélectionnez ⑤ pour faire un détour sur un itinéraire.
- Touchez ⑥ pour passer un appel lorsque vous êtes connecté à un téléphone portable compatible.
- Touchez ⑦ pour régler le volume.

- Touchez  pour ouvrir le menu des outils et paramètres.

Recherche d'un point d'intérêt par catégorie

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ? > Points d'intérêt**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
4. Sélectionnez une destination.
5. Sélectionnez **Aller !**.

Vous pouvez sélectionner  >

Enregistrer sur cette page pour enregistrer la position dans le dossier Favoris de l'appareil. Utilisez le dossier Favoris pour enregistrer la position de votre lieu de travail, de votre domicile et d'autres destinations fréquentes.

6. Sélectionnez une option, si besoin est.
 - Sélectionnez **Voiture** pour calculer un itinéraire que vous emprunterez en voiture.
 - Sélectionnez **Marche** pour calculer un itinéraire que vous suivrez en marchant.
 - Sélectionnez **Transports publics** pour calculer un itinéraire qui recourt aux transports publics et à la marche à pied.

REMARQUE : votre appareil doit disposer de cartes cityXplorer™ pour créer des itinéraires intégrant les transports publics. Pour acheter les cartes cityXplorer, rendez-vous sur le site www.garmin.com.

7. Si besoin est, sélectionnez un itinéraire.


Votre itinéraire sur la carte

REMARQUE

L'icône de limite de vitesse est affichée à titre d'information uniquement et ne saurait soustraire le conducteur à son obligation de se conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenue responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet suite à toute infraction de votre part au Code de la route.

Une ligne magenta indique votre itinéraire sur la carte. Si vous déviez de l'itinéraire initial, l'appareil recalcule l'itinéraire. Une icône de limite de vitesse peut s'afficher lorsque vous roulez sur les routes principales.

Utilisation des fonctions de la carte

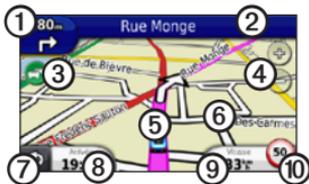

- Sélectionnez ① pour afficher le prochain changement de direction. S'il est possible d'afficher une intersection, l'affichage détaillé des intersections s'affiche.
- Sélectionnez ② pour afficher la liste des changements de direction.
- Sélectionnez ③ pour afficher des informations sur le trafic.
- Sélectionnez ④ pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Sélectionnez ⑤ pour afficher la page Où suis-je ?.
- Sélectionnez et faites glisser ⑥ pour visualiser les différentes parties de la carte.
- Sélectionnez ⑦ pour revenir au menu principal.
- Sélectionnez ⑧ pour modifier le champ de données.

- Sélectionnez  pour afficher des informations sur le trajet.
- Sélectionnez  pour changer la limite de vitesse si la limite de vitesse affichée sur la carte est incorrecte ou pour signaler un radar.

A propos de la barre d'outils du menu principal

icône	Description
	Etat du signal GPS. Sélectionnez et maintenez enfoncé pour afficher les informations satellite.
	Etat de la technologie Bluetooth® (s'affiche en cas de connexion à un appareil compatible. Sélectionnez pour modifier les paramètres Bluetooth).
	Indicateur de mode de transport. Sélectionnez pour choisir un mode de transport.
	Heure actuelle. Sélectionnez pour modifier les paramètres de l'heure.

icône	Description
	Messages myGarmin™. Sélectionnez pour consulter les messages.
	Température actuelle. Sélectionnez pour afficher les informations météorologiques.
	Etat du signal des services nūLink!™.
	Etat de la batterie.

Utilisation de myTrends

Lorsque vous conduisez avec l'appareil allumé, myTrends™ collecte des informations qui permettent à l'appareil de déterminer si vous vous rendez à une destination fréquente, comme votre domicile ou votre lieu de travail. Lorsque myTrends est activé, la destination et l'estimation du temps de parcours apparaissent dans la barre de navigation sur la carte. Les informations sur le trafic peuvent également apparaître dans la barre de navigation.

myTrends fonctionne uniquement pour les positions enregistrées dans les Favoris ([page 7](#)).

Lorsque les informations myTrends apparaissent dans la barre de navigation, sélectionnez la barre de navigation pour afficher les informations sur l'itinéraire.

Désactivation de myTrends

Depuis le menu principal, sélectionnez **Outils > Paramètres > Navigation > Automobile > nüRoute > myTrends > Désactivé.**

A propos des services nüLink!

Les services nüLink! peuvent n'être disponibles que dans certaines zones ou pays.

Un abonnement nüLink! de base est fourni avec votre appareil. Il est activé dès la première utilisation de l'appareil. Les services nüLink! vous permettent de recevoir les informations les plus récentes sur la météo, les prix des carburants ou encore les horaires de vol.

Pour utiliser ces fonctions, vous devez être abonné à nüLink! et votre appareil

doit recevoir un signal nüLink! représenté par  dans la barre d'outils.

Pour plus d'informations sur les services nüLink!, sélectionnez **Outils > Aide** ou reportez-vous au *Manuel d'utilisation du nüLink! 2320/2340/2390* (page 6).

Achat de services nüLink! supplémentaires

Sélectionnez **Outils > Boutique nüLink!**.

A propos du trafic

REMARQUE

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et l'opportunité des informations sur le trafic.

Les informations sur le trafic peuvent n'être disponibles que dans certaines zones.

Lorsque vous recevez des informations sur le trafic, une icône de trafic apparaît en haut, à gauche de la carte. L'icône de trafic () change de couleur selon le degré de gravité des problèmes de circulation sur votre itinéraire ou la route sur laquelle vous conduisez.

En cas de problème de circulation sur votre itinéraire, l'icône de trafic indique le temps supplémentaire qu'il faut ajouter à votre itinéraire. Ce retard est déjà pris en compte dans l'estimation de l'heure d'arrivée.

Couplage du téléphone

Pour pouvoir être couplés et connectés, votre téléphone et l'appareil doivent être allumés et se trouver à moins de 10 m (33 pi) l'un de l'autre.

1. Activez le composant Bluetooth® de votre téléphone.
2. Dans le menu principal, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Bluetooth**.
3. Sélectionnez **Bluetooth** > **Activé** > **Enregistrer**.
4. Touchez **Ajouter téléphone** > **OK**.
5. Sélectionnez votre téléphone, puis **OK**.
6. Saisissez le code PIN Bluetooth (**1234**) de l'appareil sur votre téléphone.

A propos du mode veille

Utilisez le mode veille pour économiser l'énergie de la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Le mode veille consomme très peu d'énergie. Dans ce mode, votre appareil est capable de fonctionner plusieurs semaines avec une seule charge.

Entrée et sortie du mode veille

- Pour mettre l'appareil en mode veille, appuyez sur le bouton **Marche/arrêt**.
- Pour quitter le mode veille, appuyez sur le bouton **Marche/arrêt** et appuyez deux fois sur **+**.

Informations complémentaires

Pour obtenir des informations complémentaires sur ce produit, rendez-vous sur le site Web de Garmin.

- Rendez-vous sur le site www.garmin.com/ontheroad.
- Pour acheter des accessoires, rendez-vous sur le site <http://buy.garmin.com>.
- Sélectionnez **Outils > Aide**.

Contactez l'assistance produit de Garmin

- Aux Etats-Unis, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support ou contactez Garmin USA au (800) 800.1020.
- Au Royaume-Uni, contactez Garmin (Europe) Ltd. au 0808 2380000.

- En Europe, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support et cliquez sur **Contact Support** pour obtenir l'assistance requise dans votre pays, ou contactez Garmin (Europe) Ltd. par téléphone au +44 (0) 870 850 1241.

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. cityXplorer™, myGarmin™, myTrends™, nüLink!™ et nüMaps Guarantee™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. microSD™ est une marque commerciale de SD-3C, LLC.

CE0682



© 2011 Garmin Ltd. ou ses filiales