

GARMIN<sup>®</sup>

nüvi<sup>®</sup> 1690  
aloitusopas



0110229

## nüvin ulkoasu



Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

*Virtapainike: nüvin virran kytkeminen ja katkaiseminen.*

*microSD™ -korttipaikka*



## Päivalikon käyttäminen



- 1 Etsi määränpää koskettamalla tätä.
- 2 Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
- 3 Soita koskettamalla tätä, kun laite on liitetty **yhteensopivaan matkapuhelimeen**.
- 4 Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
- 5 Käytä työkaluja, kuten asetuksia, ohjetta ja säätietoja koskettamalla tätä.

## Päävalikon työkalurivin käyttäminen




- 1 GPS-signaalin tila. Voit tarkastella satelliittitietoja painamalla kuvaketta pitkään.
- 2 Bluetooth®-tekniikan tila. Voit muuttaa Bluetooth-asetuksia koskettamalla kuvaketta.
- 3 Käyttötilan osoitin. Valitse käyttötila koskettamalla kuvaketta.
- 4 Nykyinen aika. Koskettamalla voit muuttaa aika-asetuksia.
- 5 Nykyinen lämpötila. Voit tarkastella sää tietoja painamalla kuvaketta pitkään.
- 6 nūLink!-palvelusignaalin tila.
- 7 Akun tila.

## nūvin määrittäminen

Ennen kuin asennat nūvin paikalleen, lue *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.

## nūvin kiinnittäminen

1. Poista imukupista kirkas muovisuojus. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
2. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
3. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
4. Liitä ajoneuvon virtajohto kiinnitystelineen taustapuolelle.

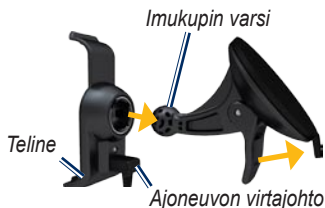


5. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
6. Aseta nüvin alaosa telakkaan.
7. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Laite käynnistyy automaattisesti, jos se on liitetty ja ajoneuvo on käynnissä. Seuraa näytön ohjeita.



**VAROITUS:** tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.

## Satelliittien etsiminen

1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Kytke nüviin virta.

Satelliittisignaalin löytämiseen voi mennä muutama minuutti. Satelliittikuvake  osoittaa signaalin tilan. Kun vähintään yksi viivoista on vihreä, nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja.

## Kohdepisteiden etsiminen

1. Valitse **Minne?** > **Kohdepisteet**.
2. Valitse luokka ja aliluokka.
3. Valitse määränpää ja **Aja**.
4. Navigoi reitti tarvittaessa valitsemalla **Aloita**.

Kirjoita nimen sisältämiä kirjaimia valitsemalla **Minne?** > **Kohdepisteet** > **Kirjoita nimi**.

Jos haluat etsiä paikkaa eri alueelta, valitse **Minne?** > **Lähellä**.

## Reitin seuraaminen

Reitti on merkitty punaisella viivalla. Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolten ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee reitin uudelleen.

Voit tarkastella kartan muita osia koskettamalla ja liikuttamalla karttaa. Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.




- 1 Koskettamalla tätä voit tarkastella seuraavan käynnöksen tai risteysnäkyvän sivua.
- 2 Kosketa tätä, jos haluat avata käännosluettelon.
- 3 Voit loitontaa ja lähentää - ja -painikkeella.
- 4 Palaa päävalikkoon koskettamalla tätä.
- 5 Avaa ajotietokone koskettamalla tätä.
- 6 Kosketa kuvaketta, jos haluat avata Nykysijainti -sivun.
- 7 Voit vaihtaa tietokentää koskettamalla tätä.

## Pysähdyksen lisääminen

1. Valitse reitin navigoimisen aikana > **Minne?**.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse **Aja**.
4. Jos haluat lisätä pysähdyksen reittiin, valitse **Lisää kauttakulupisteeksi**.

## Kiertotien käyttäminen

1. Valitse reitin navigoimisen aikana .
2. Valitse **Kiertotie** tai **Laske uudelleen**.

## nüLink!-palvelun käyttäminen

nüvin mukana toimitetaan nüLink!-palvelun tilaus. Palvelusta saat ajantasaisia tietoja esimerkiksi säästä, polttoainehinnoista ja lentojen ajoista.

Saat lisätietoja nüLink!-palvelusta valitsemalla **Työkälu** > **Ohje** tai *nüvi 1690 -käyttöoppaasta* osoitteessa [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**HUOMAUTUS:** et ehkä voi vastaanottaa ajantasaisia tietoja, jos et ole kyseisellä alueella.

**HUOMAUTUS:** ei käytettävissä kaikilla alueilla.

## Määränpään etsiminen Google™ Local -haulla

**HUOMAUTUS:** ei käytettävissä kaikilla alueilla.

Local-haulla voit hakea ajantasaisia sijaintitietoja.

Voit hakea sijainnin nimellä ja sijaintiluokkien perusteella, kuten kampaamo tai taidegalleria.

1. Valitse **Minne?** > **Google Local**.
2. Valitse luokka.
3. Valitse aliluokka.
4. Valitse ajokohde.
5. Valitse **Aja**.

## Liikennetietojen käyttäminen

**HUOMAUTUS:** Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta.

**HUOMAUTUS:** ei käytettävissä kaikilla alueilla.

nüvi voi vastaanottaa liikennetietoja nüLink!-palvelutilauksen kautta. Liikennetietojen vastaanottaminen edellyttää, että laite vastaanottaa signaalia nüLink!-palvelusta.

Liikennekuvake  vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä on. Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin aikana, nüvi laskee reitin automaattisesti uudelleen.


## Handsfree-toimintojen käyttäminen

Jotta voit käyttää handsfree-toimintoja, sinun on luotava pariiliitos puhelimen ja nüvin välille. Jotta pariiliitos voidaan muodostaa, puhelimen ja nüvin on oltava käynnissä ja alle 10 metrin päässä toisistaan.

### Puhelimen liittäminen

1. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa.
2. Valitse nüvissa **Työkalut > Asetukset > Bluetooth**.
3. Kosketa **Bluetooth**-kohdan alapuolella olevaa painiketta ja valitse **Käytössä > OK**.
4. Valitse **Lisää laite > OK**.
5. Valitse puhelin ja kosketa **OK**-painiketta.
6. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (**1234**) puhelimessa.

## Soittaminen numeroon

1. Valitse **Puhelin** > **Soita**.
2. Valitse numero ja sen jälkeen **Soita**.
3. Lopeta puhelu valitsemalla  > **Lopeta**.

## Puhelun vastaanottaminen



Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna avautuu.

- Vastaa puheluun valitsemalla **Vastaa**.
- Ohita puhelu valitsemalla **Ohita**.

## nüvin latausvaihtoehdot

- Liitä ajoneuvon virtajohto telineeseen, kun nüvi on telineessä.
- Liitä USB-kaapeli.
- Liitä AC-sovitin (toimitetaan joidenkin nüvi-mallien mukana).

## Virtapainikkeen käyttäminen

1. Voit tarkastella lisäasetuksia painamalla **virtapainiketta** lyhyesti:
  - Säädä näytön kirkkautta valitsemalla  ja .
  - Jos haluat välttää turhat ruutukosketukset, valitse **Lukitse näyttö**.
  - Voit sammuttaa nüvin valitsemalla **Virta katkaistu**. Voit katkaista nüvista virran myös pitämällä **virtapainiketta** painettuna 2 sekunnin ajan.
2. Sulje valikko painamalla virtapainiketta lyhyesti.



## nüvin nollaaminen

Jos nüvi lakkaa toimimasta, voit nollata nüvin pitämällä **virtapainiketta** painettuna 10 sekunnin ajan.

## nüvin suojaaminen

1. Varmista, että olet paikassa, jonka haluat määrittää turvapaikaksi, ja että nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja.
2. Valitse **Työkalut > Asetukset > Suojaus**.
3. Kosketa **Garmin Lock** -kohdan alapuolella olevaa painiketta.
4. Anna nelinumeroinen PIN-koodi.
5. Valitse **Määritä**.

**HUOMAUTUS:** Jos unohdat PIN-koodin ja turvapaikan, lähetä nüvi Garminille avattavaksi. Laitteen mukana on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot tai ostotodistus.

## nüvin rekisteröiminen

Osoitteessa <http://my.garmin.com> voit käyttää Garmin-tuotteiden uusimpia palveluja. myGarmin™-sivustossa voit rekisteröidä Garmin-laitteesi, ladata uusimmat karttapäivitykset ja tilata online-palveluja.

1. Rekisteröi osoitteessa <http://my.garmin.com> valitsemalla **Register**.
2. Asenna myGarmin Agent™ ohjeiden mukaan ja rekisteröi nüvi.

## Ohjelmiston päivittäminen

1. Liitä nüvi tietokoneeseen mini-USB-kaapelilla. Automaattinen toisto-valikko avautuu.
2. Avaa myGarmin Agent -sivu kaksoisnapsauttamalla ▲-kuvaketta. Jos Automaattinen toisto -valikko ei avaudu tai käytät Mac™ -tietokonetta, siirry osoitteeseen [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).
3. Seuraa näytön ohjeita.

Kun olet asentanut myGarmin Agentin, saat kehoitteen avata myDashboard-työpöydän aina, kun liität nüvin tietokoneeseen. myDashboard tarkistaa ohjelmistopäivitykset ja näyttää lisätietoja nüvistä.

## nüMaps Guarantee™

Saat yhden maksuttoman karttapäivityksen (mikäli saatavilla) rekisteröimällä nüvin osoitteessa <http://my.garmin.com> 60 päivän kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran muodostanut satelliittiyhteyden ja käyttänyt nüvia ajon aikana. Et saa maksutonta karttapäivitystä, jos rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat yli 60 päivää sen jälkeen, kun nüvi on hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja ajon aikana.

## Lisätietoja

Lisätietoja nūvista saat valitsemalla

**Työkalut** > **Ohje**. Voit ladata käyttöoppaan uusimman version osoitteesta [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa <http://buy.garmin.com>. Voit myös ottaa yhteyden Garmin-myyjään.

## Altistuminen radiotaajuuksille

FCC:n radiotaajuuksien altistusrajoitusten noudattamiseksi laitetta on käytettävä ainoastaan autotelineessä tai kannettavana laitteena. Laitetta ei saa käyttää muissa kokoonpanoissa.

## Garminin yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja nūvin käyttämisestä, ota yhteys Garminin tuotetukeen. Siirry Yhdysvalloissa osoitteeseen [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) tai soita (Garmin USA) numeroon (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.

Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.), puhelin: 0808 2380000.

Eurooppa: osoitteessa [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla **Contact Support**. Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.: hen myös puhelimitse: +44 (0) 870 8501241.

Garmin®, Garmin-logo ja nivi ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nüLink™ ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. microSD™ on SanDiskin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Google™ on Google Inc.:n tavaramerkki.

**Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin Web-sivustosta osoitteesta [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**

**GARMIN®**  **CE0682**

© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)