


nüvi[®] 5000

GPS-navigatör



Din navi-enhet

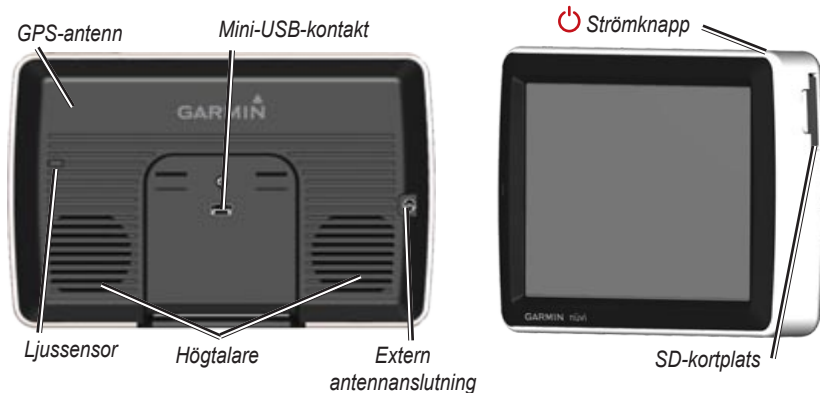


WARNING: Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.


Steg 1: Montera nüvi-enheten

Montera nüvi-enheten med hjälp av sugfästet:

1. Anslut strömkabeln för fordon till strömkontakten på högra sidan av vaggan.

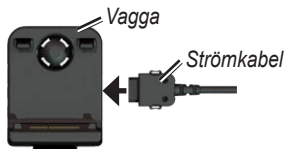

2. Rengör och torka framrutan med en luddfri trasa. Ta bort plasthöljet från sugfästet. Placera sugfästet på vindrutan.
3. Sätt fast vaggan på sugfästets arm.
4. För spaken bakåt mot vindrutan.

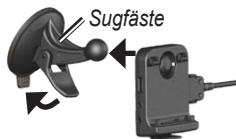

5. Placera underkanten av enheten i vaggan.




6. Vinkla enheten bakåt tills den fastnar.
7. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten och nyckeln till fordonet är i läget ON/ACC startar enheten automatiskt.

Steg 2: Konfigurera nüvi-enheten

Om du vill slå på din nüvi-enhet ansluter du den ena änden av strömkabeln till enheten och den andra änden till ett eluttag i bilen. Vrid tändningsnyckeln till läge ON/ACC så startar enheten automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen.

Steg 3: Hämta satellitinformation

Om din nüvi-enhet är ansluten till ett eluttag i bilen beger du dig utomhus till ett öppet område, ut ur garage och bort från höga byggnader. Stanna bilen. Det kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalen.



Staplarna  anger GPS-signalens styrka. När en stapel är grön har nüvi-enheten fått kontakt med satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och navigera dit. Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Steg 4: Använda nüvi-enheten



- A** GPS-signalstyrkan.
- B** Aktuellt klockslag: tryck här för att ändra tidsinställningar.
- C** Tryck här för att hitta ett mål.
- D** Tryck här för att visa kartan.
- E** Tryck här för att justera volymen.
- F** Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex. mediaspelare, inställningar och Hjälp.

Använda huvudsidorna

Tryck på  **Visa kartan** så visas kartsidan. Fordonsikonen  anger den aktuella platsen.
Tryck på och dra kartan om du vill visa ett annat område av kartan.

Öppna sidan Svänglista genom att trycka på textfältet.

Om du vill zooma ut trycker du på **-**.

Om du vill gå tillbaka till menysidan trycker du på **Meny**.

Om du vill visa trippinformationssidan trycker du på **Ankomst** eller **Fart**.



Om du vill zooma in trycker du på **+**.

Om du vill spara din aktuella plats trycker du på bilikonen.


Om du vill visa sidan med nästa sväng trycker du på **Sväng om**.

		
Totalt medel 0,0 km/h	Medellörl. 3,8 km/h	Maxfart 50,4 km/h
Total tid 7:34	Färdtid 04:42	Stilastående 7:29
Tillbaka	Nollställ tripp	Nollställ max

Trippinformationssidan

	300. Höger på Regeringsgatan
	160. Vänster på Hamngatan
	500. Vänster på Nybroplan
Tillbaka	Visa karta

Svänglistan

	Sväng höger på Regeringsgatan
	170. 00:12
Tillbaka	↑ ↓

Nästa sväng

Söka efter sevärdheter

1. Tryck på **Vart?** > **Intressanta Platser**.
2. Om det behövs trycker du på en kategori och en underkategori.
3. Välj ett mål och tryck på **Kör!**.

Om du vill söka efter en sevärdhet genom att stava dess namn, trycker du på **Vart?** > **Intressanta Platser** > **Stava namnet**. Om du vill söka efter en plats i ett annat område trycker du på **Vart?** > **Nära...**

Lägga till ett delmål

1. När en rutt är aktiv trycker du på **Meny** > **Vart?**.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Kör!**.
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet. Tryck på **välj som ny destination** om du vill ange platsen som nytt slutmål.



TIPS: Om du vill lägga till mer än ett stopp under ruten bör du ändra den aktiva ruten. Tryck på **Vart?** > **Rutter**.

Använda fotonavigering

Panoramio™ tillhandahåller bilder som inkluderar platsinformation, så kallade geotags. Du kan läsa in dessa bilder i din nüvi-enhet och skapa rutter till dem. Mer information finns i användarhandboken.

Läsa in geotaggade bilder till din nüvi-enhet:

1. Anslut nüvi-enheten till datorn.
2. Gå till <http://connect.garmin.com/photos> och välj en bild.
3. Välj **Send to Garmin Device** (Skicka till Garmin-enhet) om du vill spara bilden på din nüvi-enhet.

Navigera till en bild:

1. Tryck på **Vart?** > **Favoriter** > **Panoramio-foton**. Bilder som du har sparat på nüvi-enheten eller SD-kortet visas.
2. Välj en Panoramio-bild.
3. Tryck på **Kör!** om du vill navigera till den platsen. Visa platsen på kartan genom att trycka på **Visa karta**.

Använda FM-sändaren

Läs den juridiska informationen om FM-sändare i användarhandboken innan du använder FM-sändaren i ditt område. Användningen av FM-sändare är för närvarande förbjudet i vissa europeiska länder på grund av restriktioner gällande specifika radiofrekvenser. Du måste kontrollera de lokala föreskrifterna i samtliga de europeiska länder där du avser att använda FM-sändaren för att säkerställa att det är lagligt.





Du kan lyssna på ljudet från din nüvi i bilens högtalare. På menysidan trycker du på **Volym > Utgående ljud > FM-sändare**. Välj en FM-kanal för FM-sändaren och välj sedan samma kanal på nüvi-enheten.

Använda FM TMC-trafikfunktionen

Om nüvi-enheten är ansluten till FM-TMC-trafikmottagaren (tillval) och du befinner dig inom täckningsområdet kan nüvi-enheten ta emot trafikinformation. Mer information om FM-trafikmottagare och täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.

Trafik på rutten

Vid beräkning av rutten undersöker nüvi-enheten den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Rutten kan fortfarande dras genom trafik om det inte finns några alternativa vägar. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt igen.

På kartsidan visas  eller  när det finns ett trafik hinder i rutten. Numret i symbolen betecknar antalet minuter som händelsen lägger till i rutten, och har automatiskt lagts till i ankomsttiden på kartan. Den landsversion du valde vid den första starten avgör vilken typ av trafik ikoner som används: diamantformade ikoner () för USA, triangulära ikoner () för Europa.

Överföra filer till nüvi-enheten

Du kan lagra filer, t.ex. MP3-filer och JPEG-bilder, i nüvi-enhetens internminne eller på ett SD-kort (tillval). Anslut mini-USB-kontakten till nüvi-enhetens baksida och anslut sedan den större änden av kabeln till en ledig USB-port på datorn. Du kan också sätta in ett SD-kort i SD-kortfacket och sedan trycka det inåt tills det klickar på plats.

nüvi-enheten och SD-kortet visas som flyttbara enheter under Den här datorn på Windows®-datorer och som monterade volymer på Mac®-datorer.

Använda musikspelaren

Överför musikfiler till internminnet eller SD-kortet.

Tryck på **Verktyg** > **Musikspelare**. Tryck på **Sök**. Tryck på en kategori. Om du vill spela upp hela kategorin från början av listan trycker du på den första låten i listan. Om du vill spela upp en viss låt trycker du på den.

Om du vill skapa, redigera och lyssna på spellistor trycker du på **Sök** > **Spellistor**.

Använda Audible-spelaren

Om du vill skapa ett Audible.com-konto och köpa och läsa in Audible-ljudböcker, gå du till <http://garmin.audible.com>.


Tryck på **Verktyg** > **Audible Player**. Tryck på **Sök**. Tryck på en kategori och sedan på en boktitel. Om du vill skapa och spela upp bokmärken trycker du på knapparna **Skapa** och **Visa**.

Spela upp video

WARNING! Försök inte hantera eller titta på video medan du manövrerar en bil. Om du hanterar eller tittar på video medan bilen körs kan du orsaka en olycka eller krock som kan resultera i egendomsskador, allvarlig skada eller död.

nüvi-enheten hanterar kompositivideo i NTSC-format. Du behöver en A/V-adapterkabel, tillgänglig från Garmin eller en elektronikaffär. Mer information finns på <http://buy.garmin.com> eller så kan du kontakta din Garmin-återförsäljare.

1. Anslut den lilla änden av A/V-adapterkabeln till A/V IN-kontakten på den högra sidan av vaggan.

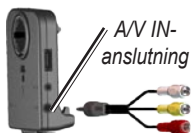

2. Anslut den röda, vita och gula kontakten till motsvarande uttag på videoenheten.
3. Anslut extern strömförsörjning till videoenheten om det behövs. Slå på videoenheten.
4. Tryck på **Ja** för att växla till videokällan. Om du vill växla till videokällan automatiskt när du ansluter till den öppnar du menysidan och trycker på **Verktyg > Inställningar > Videoingång**.



OBS! Om du vill återgå till sidan Videoingång när en videofilm spelas upp, trycker på skärmen.



OBS! Det blir svarta linjer runt videobilden.

Sköta nüvi-enheten

Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om du utsätter enheten för häftiga skakningar eller vibrationer. Du kan minimera risken för skador genom att undvika att tappa den och inte använda den i miljöer där det finns stor risk för skakningar eller vibrationer.

Rengöra nüvi-enheten

Enheten består av material av hög kvalitet och det enda underhåll du behöver utföra är rengöring. Du rengör nüvi-enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel och torkar den torr. Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Rengöra pekskärmen

Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Fukta trasan med vätskan och torka försiktigt av pekskärmen.

Skydda nüvi-enheten

- Transportera och förvara nüvi-enheten i den medföljande bärväskan.
- Förvara inte nüvi-enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.
- Utsätt inte nüvi-enheten för vatten. Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta fungera.
- Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas. Det går att använda en persondatorpenna till pekskärmen, men försök inte göra det samtidigt som du kör bil.

Förhindra stöld

- Förebygg stöld genom att ta bort enheten och fästet när de inte används. Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera produkten på <http://my.garmin.com>.

- Använda Garmin Lock™-funktionen. Se ”Låsa nüvi-enheten”.

Låsa nüvi-enheten

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på knappen bredvid **Garmin Lock**.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en säkerhetsplats.



OBS! Om du glömmer din personliga kod och säkerhetsplats måste du skicka in nüvi-enheten till Garmin för att få den upplåst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpsbevis.

Kalibrera rskärmen

Om pekskärmen inte svarar ordentligt på dina kommandon stänger du av nüvi-enheten. Håll fingret på skärmen och slå på nüvi-enheten. Fortsätt trycka på skärmen tills kalibreringsskärmen visas. Följ instruktionerna på skärmen.

Mer information

Om du vill ha mer information om nüvi-enheten trycker du på **Verktyg > Hjälp**.

Du kan hämta den senaste versionen av användarhandboken på www.garmin.com.

Mer information om tillbehör finns på <http://buy.garmin.com> eller hos din

Garmin-återförsäljare.

Garmin® och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.

Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Audible.com® är ett registrerat varumärke som tillhör Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.

**De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.**



© 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB, Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Artikelnummer 190-00857-59 Rev. A