



nüvi® 500/550

vejledning til lynstart



Vigtige oplysninger



Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.

Før du monterer nüvi, skal du se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudemontering.

Produktregistrering

Hjælp os med at hjælpe dig ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag! Gå ind på vores websted på <http://my.garmin.com>. Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.

Kontakt Garmin

Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har nogen spørgsmål omkring brugen af din nüvi. I USA skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.

I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 2380000.

I Europa skal du gå til www.garmin.com/support, og klik på **Contact Support** for at få support i det land, hvor du bor, eller kontakt Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870.8501241.

Mere information

Du kan få flere oplysninger om din nüvi ved at trykke på **Værktøjer > Hjælp**. Du kan downloade den nyeste version af brugervejledningen fra www.garmin.com. Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør på <http://buy.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Sådan kommer du i gang



Tænd/sluk-knap

Tryk på knappen, og hold den inde for at tænde/slukke navi.
Tryk hurtigt for at justere baggrundslysstyrken.

GPS-antenne




Højttaler

Batteridæksel

Batterikontakter

Mini-USB-
stik under
vejrhætten

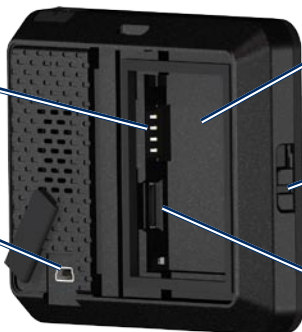

Serienummer
under batteri

Batteriudløser:
skub op for at
åbne

microSD™-kortstik
under batteriet

Trin 1: Isætning af batteri i nüvi

1. Find det litiumionbatteri, der fulgte med i produkttæskens.
2. Skub udløseren op for at åbne batteridøren bag på nüvi.
3. Find metalkontakterne i enden af litiumionbatteriet.
4. Indsæt batteriet, så metalkontakterne på batteriet passer med metalkontakterne indvendigt i batterirummet.




5. Tryk batteriet på plads.
6. Skub batteridækslet på igen, til det klikker på plads.

Trin 2: Opladning af nüvi

Brug strømkablet til køretøj til at oplade nüvi. Du kan købe et USB-kabel eller et AC-adapterkabel (ekstraudstyr) ved at gå ind på <http://buy.garmin.com>.

Trin 3: Montering af nüvi

1. Træk vejrhætten af strømstikket bag på nüvi.
2. Slut strømkablet til køretøj til strømstikket.
3. Sæt holderen fast på sugeskoppens arm.

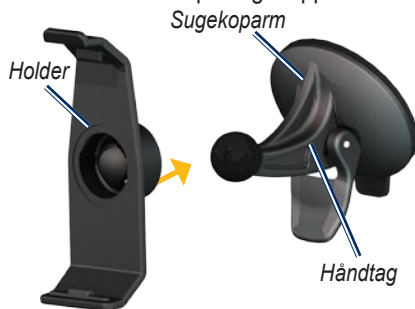

4. Fjern det klare plastik fra sugeskoppen. Rengør og tør forruden og sugeskoppen med en fnugfri klud.

5. Anbring sugekoppen i forruden.
6. Drej håndtaget tilbage mod forruden.
7. Placer bunden af nüvi i holderen.



8. Vip nüvi tilbage, så den klikker på plads.
9. Sæt den anden ende af strømkablet til køretøj i en stikkontakt i bilen. Din nüvi tænder automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet.

Trin 4: Konfiguration af nüvi

Du tænder for nüvi ved at trykke på . Følg instruktionerne på skærmen.

Trin 5: Oprettelse af satellitforbindelse

Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger. Stands bilen, og tænd for din nüvi. Lokalisering af satellitter kan tage nogle minutter.

Søjlerne  indikerer signalstyrken. Når søjlerne er grønne, har nüvi modtaget satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination og navigere til den. Der findes flere oplysninger om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.

Nulstilling af nüvi

Hvis din nüvi holder op med at fungere, skal du slukke nüvi og tænde den igen. Hvis dette ikke hjælper, skal du trykke på  og holde den inde i 10 sekunder. Nu skulle nüvi fungere normalt. Du kan også tage batteriet ud og sætte det i igen.

Brug af siden Menu



- 1 GPS-signalstyrke.
- 2 Anvendelsesmåde. Tryk for at skifte mellem tilstandene kørende, gående, cyklende og sejlende.

 **BEMÆRK:** Siderne ser forskellige ud alt efter den valgte anvendelsesmåde og indstillinger. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen.

- 3 Batteristatus.
- 4 Aktuel tid. Tryk for at ændre tidsindstillinger.
- 5 Tryk for at finde en destination.
- 6 Tryk for at se kortet.
- 7 Tryk for at justere lydstyrken.
- 8 Tryk for at anvende værktøjer som f.eks. indstillinger, Hvor er jeg?, Hjælp samt ruter.

Søgning efter interessepunkter

1. Tryk på **Find** > **Interessepunkter**.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en destination, og tryk på **Kør!**.

Du kan søge efter navn ved at trykke på **Find** > **Interessepunkter** > **Stav navn**.

Du kan søge i et andet område ved at trykke på **Find** > **Nær**.

Anvendelse af siden Kør!



- 1 Tryk på for at få vist ruten på kortet.
- 2 Tryk på for at begynde at navigere ruten.
- 3 Tryk på for at få vist positionen og det omkringliggende område på kortet.
- 4 Tryk på for at gemme dette sted i dine favoritter.

Sådan bruger du siden Kort

Ruten er markeret med en magentarød linje. Mens du rejser, guider nūvi dig til din destination vha. stemmemeddelelser, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Et ternet flag markerer din destination. Hvis du afviger fra den oprindelige rute, beregner nūvi ruten igen og giver nye anvisninger.



- 1 Tryk for at se næste drej (ved navigation på vej).



- 1 Tryk for at se kompasset (ved navigation på en direkte linje).



- 2 Tryk på tekstlinjen for at se drejlisten.



- 3 Tryk for at zoome ind og ud.

- 4 Tryk på køretøjsikonet for at se siden Hvor er jeg?



- 5 Tryk for at se tripcomputeren.



- 6 Tryk for at se siden Menu.

Sådan vælger du en omvej

Hvis den vej, du kører på, er lukket, kan du vælge en omvej.



BEMÆRK: Omvej er ikke mulig, når du navigerer på en direkte linje.

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu**.
2. Tryk på **Omvej**.

Din nüvi forsøger at finde en alternativ rute, som undgår den aktuelle vej eller den næste vej på din Drejliste, og som derefter vender tilbage til din oprindelige rute. Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner din nüvi muligvis ingen omvej.

Sådan fjører du et viapunkt til din rute

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu > Find**.
2. Søg efter ekstra stop (viapunkt).
3. Tryk på **Kør!**.
4. Tryk på **Tilføj som via punkt**, hvis du vil tilføje dette stop før din destination.
ELLER
Tryk på **Indsæt som ny position** for at gøre dette til din nye endelige destination.

Brug af TracBack®

Tryk på **Find > TracBack** for at se det spor, du for nylig har fulgt. Tryk på **Gem** for at gemme sporet i dine Foretrukne. Tryk på **Kør!** for at registrere den rute, du for nylig har fulgt.

Beskyttelse af din nüvi

1. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Sikkerhed > Garmin Lock**.
2. Indtast en firecifret PIN-kode, og naviger til en sikkerhedsposition.



BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode eller dit sikkerhedssted, skal din nüvi indsendes til Garmin for at blive låst op. Du skal også indsende en gyldig produktregistrering eller et købsbevis.

© 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin®, nüvi® og TracBack® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. microSD™ er et varemærke tilhørende SD Card Association. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.