

GARMIN[®]

nüvi[®] 500/550

manuale di avvio rapido



Informazioni importanti



Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

AVVERTENZA: questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni, quando si esce dal veicolo rimuovere l'unità o riporla lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di montare il nüvi, consultare la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

Registrazione del prodotto

È possibile ottenere tutta l'assistenza di cui si ha bisogno completando la registrazione in linea. Visitare il sito Web Garmin all'indirizzo <http://my.garmin.com>. Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o una fotocopia.

Come contattare Garmin

Per informazioni sull'utilizzo del nüvi, contattare il servizio di assistenza Garmin. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web www.garmin.com/support oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397-8200 o (800) 800-1020.


Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.

In Europa, visitare il sito Web www.garmin.com/support e fare clic su **Contact Support** per informazioni sul servizio di assistenza sul territorio nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.


Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sul nüvi, toccare **Strumenti > Aiuto**. È possibile scaricare la versione più recente del manuale dell'utente dal sito Web www.garmin.com. Per informazioni sugli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il rivenditore Garmin locale.

Operazioni preliminari


 Pulsante di accensione:
Tenere premuto per accendere/spengere il nùvi.
Premere rapidamente per regolare l'intensità della retroilluminazione.

Antenna GPS

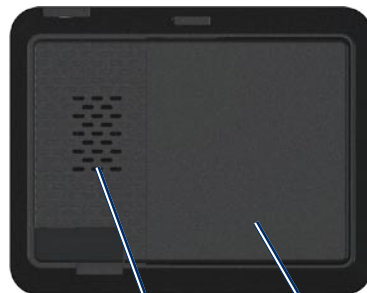

Altoparlante

Coperchio della batteria

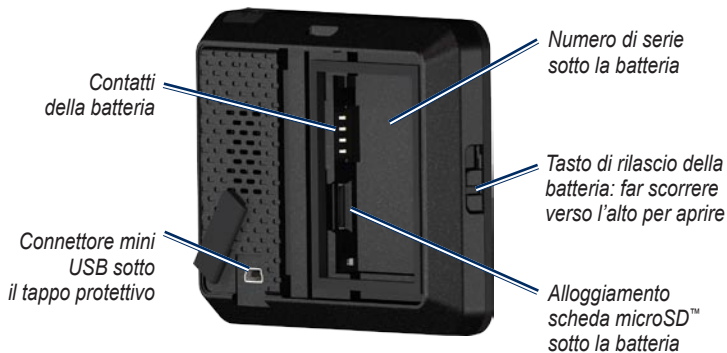

Fase 1: installazione della batteria del nüvi

1. Individuare la batteria agli ioni di litio fornita nella confezione del prodotto.
2. Far scorrere il tasto di rilascio verso l'alto per aprire lo sportello della batteria sul retro del nüvi.
3. Individuare i contatti metallici all'estremità della batteria agli ioni di litio.
4. Inserire la batteria posizionando i contatti metallici in corrispondenza di quelli presenti all'interno del vano della batteria.



5. Spingere la batteria in posizione.
6. Reinserrire il coperchio della batteria finché non scatta in posizione.

Fase 2: ricarica del nüvi

Per caricare il nüvi, utilizzare il cavo di alimentazione per veicoli. Per acquistare il cavo USB opzionale o il cavo per adattatore CA, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

Fase 3: montaggio del nüvi

1. Rimuovere il coperchio di protezione dal connettore di alimentazione presente sul retro del nüvi.
2. Inserire il cavo di alimentazione per veicoli nel connettore di alimentazione.
3. Inserire la base di appoggio sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.




4. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa. Pulire e asciugare il parabrezza e la ventosa con un panno privo di lanugine.

5. Posizionare il supporto a ventosa sul parabrezza.
6. Spingere indietro la leva, verso il parabrezza.
7. Inserire la parte inferiore del nüvi nella base di appoggio.




8. Inclinare il nüvi verso il retro finché non scatta in posizione.
9. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione disponibile nel veicolo. Il nüvi dovrebbe accendersi automaticamente se è collegato e il veicolo è in movimento.

Fase 4: configurazione del nüvi


Per accendere il nüvi, premere . Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Fase 5: ricerca dei satelliti

Recarsi in un'area all'aperto, lontano da parcheggi sotterranei e da palazzi a più piani. Arrestare il veicolo e accendere il nüvi. La ricerca dei satelliti può richiedere alcuni minuti.

Le barre  indicano la potenza del segnale. Quando le barre sono verdi, il nüvi ha acquisito i segnali satellitari ed è possibile selezionare una destinazione e creare un percorso per raggiungerla. Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.


Reimpostazione del nüvi

Se il nüvi non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema persiste, tenere premuto  per 10 secondi. Il nüvi dovrebbe funzionare correttamente. È inoltre possibile rimuovere la batteria, quindi reinstallarla.

Uso della pagina Menu



- 1 Potenza del segnale GPS.
- 2 Modo d'uso. Toccare per passare alla modalità automobilistica, pedonale, bicicletta o nautica.

 **NOTA:** le pagine vengono visualizzate diversamente a seconda del modo d'uso e delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale dell'utente.

- 3 Stato della batteria.
- 4 Ora corrente. Toccare per modificare le impostazioni dell'ora.
- 5 Toccare per cercare una destinazione.
- 6 Toccare per visualizzare la mappa.
- 7 Toccare per regolare il volume.
- 8 Toccare per utilizzare gli strumenti, quali le impostazioni, Dove mi trovo? e per accedere alla Guida e ai percorsi.


Ricerca dei punti di interesse

1. Toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse**.
2. Selezionare una categoria.
3. Selezionare una destinazione, quindi toccare **Vai!**.

Per cercare in base al nome, toccare **Dove si va** > **Punti di interesse** > **Scrivi nome**.

Per eseguire una ricerca in una zona diversa, toccare **Dove si va?** > **Vicino**.

Uso della pagina Vai!

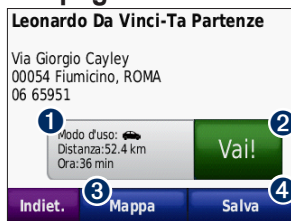

- 1 Toccare per visualizzare il percorso sulla mappa.
- 2 Toccare per avviare la navigazione del percorso.
- 3 Toccare per visualizzare la posizione e le aree circostanti sulla mappa.
- 4 Toccare per salvare la posizione in Mie Posizioni.

Uso della pagina Mappa

Il percorso è contrassegnato da una linea color magenta. Durante il viaggio, il nùvi segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della pagina Mappa. Una bandierina a scacchi indica la destinazione. Se ci si allontana dal percorso originale, il nùvi ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.



- 1 Toccare per visualizzare la svolta successiva (navigazione su strada).



- 1 Toccare per visualizzare la bussola (navigazione in linea retta).



- 2 Toccare la barra di testo per visualizzare l'elenco delle svolte.



- 3 Toccare per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

- 4 Toccare l'icona del veicolo per visualizzare la pagina Dove mi trovo?.



- 5 Toccare per visualizzare il computer di viaggio.



- 6 Toccare per visualizzare la pagina Menu.

Come effettuare una deviazione

Se la strada da percorrere è chiusa, è possibile effettuare una deviazione.



NOTA: la deviazione non è disponibile durante la navigazione di un percorso in linea retta.

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Deviazione**.

Il nüvi tenta di individuare un percorso alternativo per evitare la strada corrente o quella successiva nell'elenco delle svolte, per poi tornare al percorso originale. Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il nüvi potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Aggiunta di una sosta al percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu** > **Dove si va?**.
2. Individuare la sosta (punto intermedio) da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Usa come punto intermedio** per aggiungere la sosta prima della destinazione.
OPPURE
Toccare **Nuova destinazione** per impostare la posizione selezionata per la sosta come destinazione finale.

Uso di TracBack®

Toccare **Dove si va?** > **TracBack** per visualizzare la traccia recente. Toccare **Salva** per salvare la posizione in Mie Posizioni. Toccare **Vai!** per tracciare di nuovo il percorso di viaggio recente.

Protezione del nüvi

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Garmin Lock**.
2. Inserire un PIN di 4 cifre e dirigersi in una posizione di sicurezza.



NOTA: nel caso in cui non si ricordi il PIN e la posizione di sicurezza, è necessario spedire il nüvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

© 2008 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin®, nüvi® e TracBack® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Garmin Lock™ è un marchio depositato di Garmin Ltd. o società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin. microSD™ è un marchio di The SD Card Association. Gli altri marchi e nomi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.