

nüvi[®] 600/650



personlig reseassistent

© 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Storbritannien
Tel. +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.

Garmin®, MapSource® och nüv® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™ och personal travel assistant™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

SiRF, SiRFstar och SiRF-logotypen är registrerade varumärken som tillhör SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII och SiRF Powered är varumärken som tillhör SiRF Technology, Inc. Microsoft är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® och iTunes® är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager® och AudibleReady® är registrerade varumärken som tillhör Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005.

SaversGuide® är ett registrerat varumärke som tillhör Entertainment Publications, Inc.



FÖRORD

Tack för att du valde navigationsenheten
Garmin® nüvi® 600/650.

Konventioner för handboken

När du uppmanas “trycka på” någonting rör du vid något på skärmen med ditt finger.

De små pilarna (>) som används i texten anger att du måste trycka på flera objekt efter varandra. Om det till exempel står “tryck på **Vart?** > **Favoriter**” ska du trycka på knappen **Vart?** och sedan på **Favoriter**.

myGarmin™

Gå till <http://my.garmin.com> för information om de senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter:

- Registrera din Garmin-enhet.
- Prenumerera på online-tjänster för information om fartkameror (se [sidan 34](#)).
- Låsa upp tillvalskartor.

nüvi-tips och -genvägar

- Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan trycker du på och håller ned **Tillbaka**.
- Om du vill se fler alternativ trycker du på  och . Håll nedtryckt om du vill bläddra snabbare.
- Du kan förlänga batteriets livslängd genom att fälla in GPS-antennen när du inte behöver navigera. Om du fäller ned antennen stängs GPS-läget av.
- Vill du justera volymen trycker du snabbt på  **strömknappen**.
- Om du vill låsa skärmen trycker du på  > **Lås**.
- Öppna mediaspelaren genom att öppna kartsidan och trycka på . Tryck på **Källa** för att växla mellan MP3-spelaren och talboksspelaren.
- Mer information om Resepaket får du genom att trycka på **Färd** > **Hjälp**.

Förord	i	Favoriter	10
Konventioner för handboken	i	Söka efter en plats med kartan.....	10
myGarmin™	i	Ange koordinater	11
nüvi-tips och -genvägar	i	Utöka sökningen.....	11
Sköta nüvi-enheten	iv	Använda huvudsidorna.....	12
Komma igång	1	Kartsida	12
Kartongens innehåll.....	1	Trippinformationssidan	13
Steg 1: Montera nüvi-enheten	2	Svänglistan.....	13
Steg 2: Konfigurera nüvi-enheten.....	3	Nästa sväng.....	13
Steg 3: Söka satelliter.....	3	Resepak	14
Steg 4: Använda nüvi-enheten	3	MP3-spelare	14
Söka efter ditt mål.....	4	Talboksspelare.....	15
Följa din rutt.....	5	Bildvisare	16
Lägga till ett stopp på en rutt	5	Miniräknare	16
Ta en omväg.....	5	Språkguide	17
Stoppa en rutt.....	5	Garmin Travel Guide™ (Garmins resguide)	18
Låsa nüvi-enheten.....	6	SaversGuide® (Valutaguide)	18
Låsa skärmen	6	Världsklocka	18
Justera volym och ljusstyrka.....	6	Valutaomräknare	19
Olika sätt att ladda upp nüvi-enheten....	6	Måttomräknare	19
Vart?	7	Hantera filer	20
Alternativ på sidan Kör	7	Filformat som kan användas	20
Söka efter en adress	7	Läsa in filer	20
Åk hem	8	Ta bort filer	21
Söka efter sevärdheter	8		
Söka efter senast hittade platser	9		

Använda FM-trafik	22	Bilaga	33
Lysdiodens blinkkoder	22	Uppdatera programvaran	33
Trafik i ditt område	23	Ytterligare kartor	33
Trafik på vägen	23	Återställa nüvi-enheten	34
Trafik på rutten	23	Extrafunktioner och tillbehör	34
Trafiksymboler	24	Batteriinformation	36
Färgkod för allvarighet	24	Om GPS-sidan	36
Anpassa nüvi-enheten	25	Byta säkringen	37
Ändra kartinställningarna	25	Ta bort nüvi-enheten och fästet	38
Ändra systeminställningarna	26	Kontakta Garmin	38
Lokalisera nüvi-enheten	27	Överensstämmelseförklaring	38
Anpassa visningen	28	Specifikationer	39
Ändra navigeringsinställningarna	29	Felsökning	40
Ändra inställningarna för närhetspunkter	30	Index	41
Justera volymnivåerna	30		
Visa och lägga till trafikabonnemang	31		
Återställa alla inställningar	32		
Rensa användarinformationen	32		

Sköta nüvi-enheten

Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om du utsätter enheten för häftiga skakningar eller vibrationer. Du kan minimera risken för skador genom att undvika att tappa den och inte använda den i miljöer där det finns stor risk för skakningar eller vibrationer.

Rengöra enheten

Enheten består av material av hög kvalitet och det enda underhåll du behöver utföra är rengöring. Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel och torkar den torr. Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Rengöra pekskärmen

Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Fukta trasan med vätskan och torka försiktigt av pekskärmen.

Skydda nüvi-enheten

- Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.
- Utsätt inte enheten för vatten. Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta fungera.
- Det går att använda en persondatorpenna till pekskärmen, men försök inte göra det samtidigt som du kör bil. Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Förhindra stöld

- Förebygg stöld genom att ta bort enheten och fästet när den inte används. Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera produkten på <http://my.garmin.com>.
- Använd funktionen Garmins lås. Se [sidan 6](#).

KOMMA IGÅNG

Kartongens innehåll

nüvi-enhet och sugfäste för fordon.

Strömkabel för fordon för extern strömförsörjning.

USB-kabel för anslutning av enheten till datorn. Man kan ansluta nüvi-enheten till datorn som en masslagringsenhet. Se [sidorna 20–21](#).

Skiva för montering av sugfästet på instrumentbrädan. Se [sidan 37](#).

Gult ark som innehåller enhetens serienummer, registreringsnummer för registrering på Garmins webbplats och en upplåsningskod för framtida referens.




TIPS: fäll upp GPS-antennen för att ta emot satellitsignaler och navigera till en destination.

Steg 1: Montera nüvi-enheten

Kontrollera vilka trafikregler som gäller där du befinner dig innan du installerar enheten. I Kalifornien och Minnesota är det förbjudet att använda sugfästen på vindrutan på fordon under färd. Då ska andra fästordningar från Garmin användas.

Montera nüvi-enheten på vindrutan

1. Anslut bilens strömkabel till strömkontakten på vaggans baksida.
2. Rengör och torka framrutan samt sugfästet med en luddfri trasa. Placera sugkoppen på vindrutan.
3. För spaken bakåt mot vindrutan.
4. Fäll ut GPS-antennen. Placera underkanten av enheten i vaggan.
5. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
6. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt.
7. Om du använder en GMT 21 FM TMC-mottagare (tillval) sätter du fast antennen i vindrutan med hjälp av sugfästena.

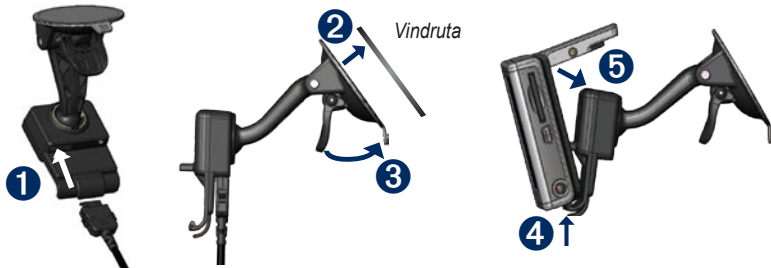

Steg 2: Konfigurera nūvi-enheten

Slå på nūvi-enheten genom att trycka ned  **strömknappen** på enheten. Konfigurera nūvi-enheten enligt instruktionerna på skärmen.

Steg 3: Söka satelliter

1. Sätt på nūvi-enheten.
2. Fäll ut GPS-antennen på nūvi-enhetens baksida och rikta den så att den är parallell med marken.
3. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

Det kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalen. När nūvi-enheten har hittat satelliter, visas minst en av staplarna för satellitsignalstyrka med grön färg längst upp till vänster på menysidan . När satellitsignaler inte tas emot på enheten blir fälten röda eller ihåliga . Mer information om GPS finns på [sidan 36](#).

Steg 4: Använda nūvi-enheten



- A** Tryck här för att hitta ett mål.
- B** Tryck här för att visa kartan.
- C** Tryck här för att öppna resepaketet och använda funktioner som mediaspelaren och världsklockan.
- D** Tryck här om du vill ändra nūvi-enhetens inställningar.
- E** Tryck här om du vill justera volymen, skärmens ljusstyrka och skärmlåset.
- F** Tryck här för att visa trafikinformation när enheten är ansluten till en GTM FM TMC-mottagare (tillval).

Söka efter ditt mål

På menyn ”Vart?” finns olika kategorier av platser att söka efter.




1 Tryck på **Vart?**.



2 Välj en kategori.



3 Välj en underkategori.

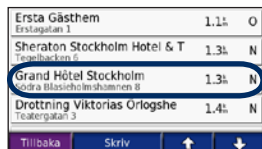

4 Välj en destination.



5 Tryck på **Kör**.



6 Njut av resan!

TIPS: tryck på oh för att se fler alternativ.

Följa din rutt

Efter att du har tryckt på Kör öppnas kartsidan, där din rutt är angiven med en magentafärgad linje. När du kör, guidar nüvi-enheten dig till din destination med röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartsidan. En målflagga anger ditt mål. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och en ny vägbeskrivning visas.

Lägga till ett stopp på en rutt

Du kan lägga till ett stopp (delmål) på en rutt. Först visas vägbeskrivningen till stoppet och sedan till målet.

1. Tryck på **Meny** på kartsidan.
2. Tryck på  **Vart?** och sök sedan efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Kör**.
4. Välj ett alternativ.

Ta en omväg

Om en väg längs din rutt är avstängd kan du ta en omväg.

1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Avstickare**.

Enheten försöker att navigera tillbaka till den ursprungliga rutten så snart som möjligt. Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräknar någon omväg.

Stoppa en rutt

1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Stoppa**.

Låsa nüvi-enheten

1. Tryck på  >  **System**.
2. Tryck på knappen bredvid **Garmins lås**. Klicka på **OK**.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod. Godkänn PIN-koden genom att trycka på **Ja**.
4. Klicka på **OK**. Kör till en säkerhetsplats och tryck på **Välj**.

Varje gång du sätter på enheten måste du ange PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen.

Vad är en säkerhetsplats?

Du kan vilken plats som helst, t.ex. ditt hem eller kontor, som säkerhetsplats. Om du befinner dig på din säkerhetsplats behöver du inte ange någon PIN-kod, men nüvi-enheten måste ha en satellitsignal.



OBS! Om du glömmer din personliga kod och säkerhetsplats måste du skicka in nüvi-enheten till Garmin för att få den upplåst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpsbevis.

Låsa skärmen

Om du vill förhindra oavsiktliga skärmtryckningar trycker du på  > **Lås** för att låsa skärmen. Om du vill låsa upp skärmen trycker du på  **strömknappen**.

Justera volym och ljusstyrka

Tryck på . Tryck på **—** för att sänka volymen/ljusstyrkan och på **+** för att höja den. Tryck på **Tillbaka** när du är klar.

Om du vill justera volymnivåerna för mediaspelaren och navigationsuppmánningar trycker du på  >  **Volym**.

Olika sätt att ladda upp nüvi-enheten


- Sätt nüvi-enheten i sugfästet och fordonssugfästet.
- Anslut USB-kabeln till enheten och datorn.
- Anslut en nätadapter (tillval) till nüvi-enheten och till ett vägguttag.



På menyn “Vart?” finns olika kategorier av platser att söka efter. Om du vill ha mer information om hur du utför en enkel sökning läser du på [sidan 4](#).

Alternativ på sidan Kör

Visa sidan Kör genom att trycka på ett objekt i sökresultatet.

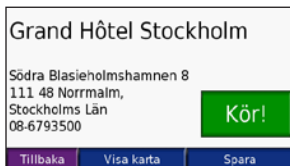

Om du vill skapa en vägbeskrivning till det här målet trycker du på **Kör**.

Visa platsen på kartan genom att trycka på **Visa karta**. Om du har avaktiverat GPS och vill ange din plats till den valda platsen klickar du på **Position**.

Tryck på **Spara** för att spara den här platsen. Se [sidan 10](#).

Söka efter en adress

1. Tryck på **Vart?** > **Adress**.
2. Välj land och län, om det behövs.
3. Tryck på **Ange ort**. Ange stadens namn eller postnummer och tryck på **Klar**.
4. Välj stad eller postnummer i listan.
5. Ange gatunumret och tryck sedan på **Klar**.
6. Ange gatunamnet och tryck på **Klar**.
7. Välj rätt gata i listan.
8. Tryck på adressen, om det behövs.

Söktips

- Tryck på **Nära** om du vill växla sökområde. Se [sidan 11](#).
- Alla kartdata har inte sökfunktion för postnummer.

Åk hem

Du kan ange en hemplats för den plats du oftast besöker.

1. Tryck på  **Vart?** >  **Gå hem.**
2. Välj ett alternativ.

Åka hem

När du har angett hemplats kan du ange en rutt till den när som helst genom att trycka på  **Vart?** >  **Gå hem.**

Ändra hemplats

Om du vill ändra hemplats måste du först ta bort den från **Favoriter**:

1. Tryck på  **Vart?** >  **Favoriter.**
2. Tryck på **Hem** > **Ändra** > **Ta bort** > **Ja.**

När du har tagit bort din hemplats återställer du den genom att följa instruktionerna i avsnittet “Åk hem” ovan.

Söka efter sevärdheter

1. Tryck på  **Vart?** >  **Mat, logi.**
2. Om det behövs väljer du en kategori och en underkategori. Tryck på pilarna när du vill se fler kategorier.
3. Välj en destination.

Söka efter en plats genom att bokstavera namnet

Om du vet namnet på platsen du söker efter kan du skriva in det med hjälp av skärmmknappsatsen. Du kan också ange bokstäver som ingår i namnet för att begränsa sökresultatet.

1. Tryck på  **Vart?** >  **Mat, logi.**
2. Tryck på **Skriv namnet.**
3. Ange bokstäverna i namnet med skärmmknappsatsen. Tryck på **Klar.**
4. Välj en destination.

Använda skärmnapparsetsen

När en skärmnapparsets visas kan du trycka på bokstäverna och siffrorna. Du kan skriva ord på samma sätt som med ett dator tangentbord.



Tryck på **Alternat** om du vill ändra knappställningen så att du kan använda diakritiska tecken eller specialtecken.

Om du vill ange nummer trycker du på



Om du vill ta bort det sista tecknet du angav trycker du på . Om du vill ta bort hela posten håller du  nedtryckt.

Söka efter senast hittade platser

De 50 senast hittade platserna sparas i nüvi-enheten. De senast visade platserna står överst i listan. Tryck på  **Vart?** >  **Tidigare sökta** så visas de platser du hittat den senaste tiden.

Ta bort senast hittade platser

Om du vill ta bort alla platser från listan med dina senast hittade platser trycker du på

Töm. Klicka på **Ja**.



OBS! När du trycker på **Töm** tas alla objekt bort från listan. Platserna på själva enheten tas inte bort.

Favoriter

Du kan spara platser i Favoriter så att du snabbt kan hitta dem och skapa rutter till dem. Din hemplats sparas också i Favoriter.

Spara hittade platser

1. Om du vill spara en plats som du har hittat klickar du på **Spara**.
2. Klicka på **OK**. Platsen sparas i  **Favoriter**.

Söka efter sparade platser

1. Tryck på  **Vart?**.
2. Tryck på  **Favoriter**. Dina sparade platser visas i en lista.

Spara aktuell plats

Tryck på fordonssymbolen  på kartsidan. Om du vill spara din aktuella plats trycker du på **Ja**.

Redigera sparade platser

1. Tryck på  **Vart?** >  **Favoriter**.
2. Tryck på den plats du vill redigera.
3. Tryck på **Ändra**.



4. Tryck på en knapp om du vill redigera platsen:
 - **Byt namn** - ange ett nytt namn och tryck sedan på **Klar**.
 - **Byt kartsymbol** - tryck på en ny symbol.
 - **Ändra telefonnummer** - ange ett telefonnummer och tryck på **Klar**.
 - **Ta bort** - tar bort objektet från favoritlistan. Tryck på **Ja**.

Söka efter en plats med kartan

Använd sidan Sök på karta om du vill visa olika delar av kartan. Tryck på  **Vart?** >  **Sök på karta**.

Tips för att förflytta dig på kartan

- Visa olika delar av kartan genom att trycka på kartan och dra.
- Tryck på **+** och **—** för att zooma in och ut.
- Tryck på valfritt objekt på kartan. En pil visas som pekar på objektet.
- Tryck på **Spara** för att spara den här platsen.
- Om du vill färdas till platsen trycker du på **Kör**.
- Om GPS-enheten är avstängd trycker du på **Position** om du vill ange din plats till den valda platsen.
- Om du vill gå tillbaka till föregående skärm klickar du på **Tillbaka**.

Ange koordinater

Om du känner till de geografiska koordinaterna för ditt mål kan du använda koordinaterna för latitud och longitud i enheten. Detta kan vara användbart vid geocaching.

Tryck på  **Vart? >**  **Koordinater**.

Ändra typen av koordinater genom att trycka på **Format**. Eftersom olika positionsformat används för olika kartor och diagram kan du välja koordinatformat för den typ av karta du använder.

Ange koordinaterna och tryck på **Nästa**. Skapa en vägbeskrivning till koordinaterna genom att trycka på **Kör**.

Utöka sökningen

1. Tryck på  **Vart? > Nära**.

2. Välj ett alternativ:

- **Där jag befinner mig nu** – söker efter platser nära den aktuella platsen.
- **Ett annat samhälle** – söker nära den ort du anger.
- **Min aktuella rutt** – söker längs rutten.
- **Min destination** – söker nära din aktuella destination.

3. Tryck på **OK**.



OBS! En sökning efter platser nära din aktuella plats utförs automatiskt.

ANVÄNDA HUVUDSIDORNA

Kartsida

Tryck på  **Öppna kartan** så visas kartsidan. Fordonsikonen  visar var du är just nu. Tryck på och dra kartan om du vill visa ett annat område av kartan (se [sidan 10](#)).

Om du vill spara den aktuella platsen trycker du på fordonsikonen och sedan på **Ja**.

Öppna sidan Svänglista genom att trycka på textfältet.

Tryck på **+** när du vill zooma ut.

Tryck på **-** när du vill zooma in.

Tryck på  när du vill återvända till sidan Meny.

Tryck på **Ankomst** eller **Fart** så visas sidan Trippinformation.

Tryck på **+** när du vill zooma in.

Tryck på  för att öppna mediaspelaren.

Om du vill visa sidan med nästa sväng trycker du på **Sväng om**.



Kartsidan vid navigering längs en rutt

	18 km/h	3.5% 00010.62%
Totalt medel	2.3 km/h	89.2 km/h
Medel fart	21.5 km/h	89.2 km/h
Total tid	04:32	04:02
Färdtid	29:38	04:02
Sollängd		
Tillbaka	Nollst tripp	Nollst max

Trippinformationssida

	20° Höger till Torsgatan
	800° Håll höger till Torsgatan
	850° Höger till Sveavägen
Tillbaka	Visa karta
	↑ ↓

Svänglistan

	Håll höger till Torsgatan
	750°
	01:06
Tillbaka	↑ ↓

Nästa sväng

Trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din aktuella hastighet samt användbar statistik om den aktuella trippen. Om du vill visa trippinformationssidan trycker du på fältet **Fart** eller fältet **Ankomst** på kartsidan.

Återställa trippinformationen

Om du vill ha exakt trippinformationen nollställer du den innan du påbörjar en resa. Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att den mäter den totala resetiden. Om du vill nollställa informationen på trippinformationssidan klickar du på **Nollst tripp**. Tryck på **Nollst max** om du vill nollställa maxhastigheten.

Svänglistan

När du följer en rutt visar svänglistan instruktioner en sväng i taget och avståndet mellan dem för hela ruten. Om du vill öppna svänglistan trycker du på det gröna textfältet överst på kartsidan. Om du vill se en sida med nästa sväng trycker du på den svängen. Visa hela ruten på kartan genom att trycka på **Visa karta**.

Nästa sväng

När du följer en rutt visar sidan nästa sväng svängen på kartan, samt avstånd och tid tills du är framme vid svängen. Om du vill visa nästa sväng på kartan trycker du på fältet **Sväng om** på kartsidan eller trycker på valfri sväng på svänglistan.

Tryck på  eller  om du vill visa andra svängar på ruten. När du vill gå tillbaka trycker du på **Tillbaka**.



RESEPAKET

Resepaketet innehåller många funktioner som kan vara till nytta när du är ute och reser. Tryck på  **Färd**. Tryck på **Hjälp** om du vill läsa mer om funktionerna i resepaketet.

MP3-spelare

Överför MP3-filer till internminnet eller SD-kortet. Se [sidorna 20–21](#).

1. Tryck på  **Färd** >  **MP3-spelare**. På kartsidan trycker du på  och sedan på **Källa** om det behövs.
2. Tryck på **Sök** och en kategori.
3. Om du vill spela upp hela kategorin från början av listan trycker du på **Spela alla**. Om du vill spela upp en viss låt trycker du på den.
4. Tryck på **Tillbaka** när du vill avsluta musiksidan för att visa andra sidor, t.ex. kartan.

Om du vill justera volymen trycker du på . Om du vill gå tillbaka till början av låten trycker du på . Håll den nedtryckt om du vill fortsätta hoppa bakåt. Om du vill gå till slutet av låten trycker du på . Håll den nedtryckt om du vill fortsätta hoppa framåt. Om du vill göra paus i låten trycker

du på . Om du vill upprepa trycker du på . Om du vill spela upp i slumpmässig ordning trycker du på . Om du vill visa informationen om en MP3-fil trycker du på albumbilden.



OBS! Det går endast att spela upp MP3-filer på enheten, det går **INTE** att spela upp M4A-/M4P-filer.

Lyssna på dina spellistor

Du kan spela upp en spellista skapad i ett ljudprogram på nüvi-enheten.

1. Skapa en spellista med MP3-filer på datorn med ett ljudprogram. Spara spellistan som en M3U-fil.



OBS! Eventuellt måste du ta bort MP3-filernas sökväg genom att redigera M3U-filen i ett textredigeringsprogram, t.ex. Anteckningar. M3U-filen ska endast innehålla namnen på MP3-filerna. Se ljudprogrammets hjälpfil.

2. Överför spellistan och MP3-filerna till nüvi-enheten eller SD-enheten (se [sidorna 20–21](#)). M3U-filen måste finnas på samma plats som MP3-filerna.

- Tryck på  **Färd** >  **MP3-spelare** > **Sök** > **Hämta spellista** på nüvi-enheten. Alla tillgängliga spellistor visas.
- Tryck på en spellista för att starta uppspelning av MP3-filerna. Det går inte att ändra i spellistans ordning på enheten.

Talbooksspelare.

Köp böcker från Audible.com.

- Tryck på  **Färd** >  **Talbok**.
- Tryck på **Sök**.
- Tryck på en kategori och sedan på en boktitel.

Förflytta dig i böcker

Om du vill justera volymen trycker du på . Om du vill gå tillbaka till början av kapitlet trycker du på . Håll den nedtryckt om du vill fortsätta hoppa bakåt. Om du vill gå till slutet av kapitlet trycker du på . Håll den nedtryckt om du vill fortsätta hoppa framåt. Om du vill göra paus i boken trycker du på .

Om du vill se mer detaljerad information om boken trycker du på bokomslaget.

Använda bokmärken

Skapa ett bokmärke genom att trycka på  och sedan trycka på knappen **Bokmärke**. Visa dina bokmärken genom att trycka på  och sedan trycka på ett bokmärke. Om du vill spela upp boken från bokmärket trycker du på **Spela**.

Ladda in Audible-ljudböcker i nüvi-enheten

- Skapa ett Audible.com-konto på <http://garmin.audible.com>.
- Hämta hem AudibleManager® till datorn.
- Köp ljudböcker och hämta hem de till datorn.
- Öppna AudibleManager. Aktivera nüvi-enheten enligt instruktionerna på skärmen (görs bara en gång).
- Anslut nüvi-enheten till datorn.
- Överför boken till nüvi-enheten eller SD-kortet med AudibleManager.



TIPS: om du vill ha utförliga instruktioner om AudibleManager väljer du **Hjälp** på menyn och klickar sedan på **Hjälp**.

Bildvisare

Du kan visa de bilder du har lagrat på enheten med hjälp av bildvisaren.

1. Tryck på **Färd** > **Bildvisare**.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på den.
3. Om du vill se alla bilder trycker du på pilarna.



TIPS: Tryck på **Vrid** om du vill rotera bilden 90°.

Visa ett bildspel

Tryck på **Bildspel** om du vill visa ett bildspel, där varje bild visas ett tag innan nästa visas.

Om du vill avbryta bildspelet trycker du någonstans på skärmen.

Miniräknare

1. Tryck på  **Färd** >  **Miniräknare**.
2. Ange det första talet.
3. Tryck på ett räknesätt (+, x, - eller +).
4. Ange det andra talet.
 - Tryck på . om du vill lägga till en decimal.
 - Om du vill göra talet negativt eller positivt klickar du på ±.
 - Om du vill göra talet till ett procenttal (0,01) klickar du på %.
 - Om du vill rensa posten klickar du på .
5. Tryck på =.
6. Om du vill göra en ny beräkning trycker du på .

Språkguide

Med Garmins språkguide har du data från Oxfords flerspråkiga resurser samt fem stycken tvåspråkiga lexikon rakt i handen. Om du vill köpa tillbehör går du till <http://shop.garmin.com> eller kontaktar din lokala Garmin-återförsäljare.

Allt innehåll i ordlistor, ord och fraser är © Oxford University Press. Röstfilerna är © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press och Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press och Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Översätta ord och fraser

- Tryck på  **Färd** >  **Språkguide** > **Ord och fraser**.
- Tryck på **Språk**, välj **Från**- och **Till**-språk och sedan på **Tillbaka**.

- Välj en kategori och sök sedan efter en fras.
- Tryck på **Sök** om du vill stava ordet eller frasen, om det behövs. Tryck på en fras om du vill öppna översättningen.
- Tryck på  för att lyssna på översättningen (endast 650).

Tips för ord och fraser

- Använd **Sök efter nyckelord i fraser** om du vill söka efter alla fraser som innehåller ett visst ord.
- Om du vill ersätta ett understruket ord trycker du på det.
- Om du vill ändra ord i frasen eller visa en annan översättning klickar du på **Fler varianter**.
- Om du inte hittar det du söker efter i **Ord och fraser** kan du använda **Tvåspråkiga lexikon**.

Använda tvåspråkiga lexikon

Det finns fem olika tvåspråkiga lexikon i Garmin-språkguiden.

1. Tryck på  **Färd** >  **Språkguide**.
2. Tryck på **Tvåspråkiga lexikon**.
3. Tryck på ett översättningsalternativ. Om det behövs klickar du på **Till engelska**.
4. Sök efter ordet och tryck sedan på det.
5. Tryck på  för att lyssna på översättningen (endast 650).

Tips för tvåspråkiga lexikon

- Om du vill bokstavera ordet eller början av ordet trycker du på **Sök**.
- Tryck på **Text** för information om förkortningar, etiketter och uttalssymboler för det valda språket.

Garmin Travel Guide™ (Garmins reseguide)

På samma sätt som en vanlig reseguide i tryck, innehåller Garmins reseguide detaljerad information om platser som restauranger och hotell. Om du vill köpa ett tillbehör går du till <http://shop.garmin.com> eller kontaktar din lokala Garmin-återförsäljare.

SaversGuide® (Valutaguide)

Med hjälp av det förprogrammerade SD-kortet och medlemskortet för valutaguiden kan du använda din nüvi-enhet som en digital rabattkupongbok där du får information om platser, som restauranger, hotell, biografier och bilverkstäder nära dig, där du kan få rabatt. Om du vill köpa tillbehör går du till <http://shop.garmin.com> eller kontaktar din lokala Garmin-återförsäljare.

Världsklocka

1. Tryck på  **Färd** >  **Världsklocka**.
2. Om du vill ändra vilken ort som visas trycker du på orten.
3. Välj en ny tidszon (eller ort). Tryck på **OK** när du är klar.
4. Om du vill visa en karta trycker du på **Världskarta**.
5. Delar där det är natt visas som skuggade. Om du vill visa klockorna igen trycker du på **Världsklocka**, om du vill avsluta trycker du på **Tillbaka**.

Valutaomräknare

1. Tryck på  **Färd** >  **Valutaomräknare**.
2. Om du vill ändra valutan trycker du på en valutaknapp.
3. Välj en valuta och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på den svarta rektangeln under den valuta du vill konvertera.
5. Ange numret. Tryck på **Klar**.
6. Om du vill konvertera ett annat värde trycker du på **Töm**.



TIPS: Om du vill rensa hela posten håller du  nedtryckt.

Uppdatera växelkurser

Du kan konvertera valutor manuellt med hjälp av enheten, vilket innebär att du kan använda de senaste växelkurserna.

1. Tryck på  **Färd** >  **Valutaomräknare**.
2. Tryck på **Uppdatera**.
3. Tryck på den växelkurs du vill uppdatera.
4. Rensa den aktuella växelkursen genom att trycka på . Ange den nya växelkursen och tryck sedan på **Klar**.
5. Slutför genom att trycka på **Spara**.



TIPS: Om du vill återställa den ursprungliga växelkursen trycker du på **Återställ**.

Måttomräknare

1. Tryck på  **Färd** >  **Måttomräknare**.
2. Välj typ av mått och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på **OK**.
Om det behövs upprepar du föregående steg.
5. Tryck på en svart rektangel så att du kan ange ett värde.
6. Ange ett värde och tryck sedan på **Klar**.
7. Om du vill ange en annan måttenhet trycker du på **Töm**.

HANTERA FILER

Du kan lagra filer, t.ex. JPEG-bilder och MP3-filer, i nüvi-enhetens interntminne eller på ett SD-kort (tillval).



OBS! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, Windows 98 eller Windows Me. Detta är en vanlig begränsning hos de flesta USB-masslagringsenheter.

Filformat som kan användas

- MP3-musikfiler: se [sidan 14](#)
- M3U-spellistefiler: se [sidan 14](#)
- AA-talbokfiler: se [sidan 15](#)
- JPEG- och JPG-bildfiler för välkomstbild: se [sidan 28](#).
- GPI-filer med egna sevärtheter från Garmin POI Loader: se [sidan 35](#)
- Kartor och waypoints från MapSource®




OBS! nüvi-enheten stödjer INTE M4A/M4P-filer.

Läsa in filer


Steg 1: Sätt i ett SD-kort (tillval).

Om du vill sätta i eller ta bort kortet trycker du på det tills du hör ett klick.

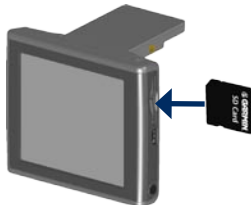

Steg 2: Anslut USB-kabeln

Anslut mini-USB-kontakten på sidan av nüvi-enheten. Anslut kabelns större ände till en tillgänglig USB-port på datorn.

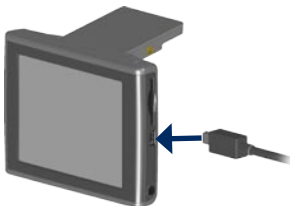

SD-kortet och nüvi-enheten visas som flyttbara enheter under Den här datorn om du har Windows eller som en volym på skrivbordet om du har Mac® OS.



OBS! I vissa operativsystem eller datorer med flera nätverksenheter kan det hända att nüvi-enheterna inte visas. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter läser du i hjälpen till operativsystemet.

Steg 3: Överför filer till nüvi-enheten

Du kan kopiera filer på datorn och klistra in dem i nüvi-enheterna/-volymerna.

1. Bläddra efter den fil du vill kopiera på datorn.
2. Markera filen och välj **Redigera > Kopiera**.
3. Öppna enheten "Garmin" eller SD-kortenheten.
4. Välj **Redigera > Klistra in**. Filen visas i listan med filer i minnet på enheten eller på SD-kortet.

Steg 4: Mata ut och koppla från USB-kabeln

När du har överfört filerna klickar du på

Koppla från eller mata ut maskinvara



i Aktivitetsfältet respektive drar volymikonen till **Papperskorgen** på Mac-datorer. Koppla bort nüvi-enheten från datorn.

Ta bort filer

Ha nüvi-enheten ansluten till datorn, öppna nüvi-enheten eller SD-kortenheten/volymen. Markera den fil du vill ta bort och tryck sedan på **Delete** på datorns tangentbord.



WARNING: Om du inte är säker på vad en fil används till bör du **INTE** ta bort den. Minnet på enheten innehåller viktiga systemfiler som du **INTE** bör ta bort. Du bör framför allt inte ta bort filer från appar med namnet "Garmin".

ANVÄNDA FM-TRAFIK

Använd en Garmin-FM-TMC-trafikinformations-mottagare (tillval) om du vill ta emot och använda sändningar över FM-RDS-nätet. Mer information om FM-trafikmottagare och täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.



OBS! För att kunna ta emot information måste FM-trafikinformationsmottagaren och nüvi-enheten vara inom räckhåll för en FM-station som sänder ut trafikdata.




OBS! Garmin ansvarar inte för riktigheten i trafikinformationen. FM-trafikinformationsmottagaren tar bara emot signaler från trafik tjänstens leverantör och visar den informationen på din enhet.



OBS! Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljde FM-trafikinformationsmottagaren (om ett medföljde). Din nüvi-enhet tar emot trafikdata så snart som den fått satellitsignaler och mottar trafiksignaler från leverantören av trafik tjänsten.



OBS! Du kan bara få trafikinformationen om enheten är ansluten till en FM-trafikinformationsmottagare.

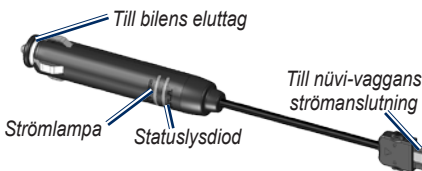

OBS! Om FM TMC-mottagaren har en antenn med sugfäste riktar du antennen vertikalt mot vindrutan.

Lysdiodens blinkkoder

Den gröna strömlysdioden lyser när enheten är ansluten till extern ström. Statuslysdioden anger signalmottagningen:

- Gula punkt-streckblinkningar: avgör vilket land du befinner dig i.
- Gult fast sken: söker efter signal.
- Rött fast sken: tillfälligt förlorad synkronisering.
- Grönt fast sken: normala trafikdata.

Trafik i ditt område

1. Om du vill visa trafikproblem trycker du på .
2. Om det finns mer än en fördröjning trycker du på **Detaljer**.

Trafik på vägen

När du inte navigerar längs en rutt och det är trafik på vägen visas en trafiksymbol på kartsidan, t.ex. . Tryck på symbolen om du vill visa information om trafiken framför dig.

Trafik på rutten

Vid beräkning av rutten undersöker navi-enheten den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Rutten kan fortfarande dras genom trafik om det är den bästa tillgängliga rutten eller om inga alternativa vägar finns. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om.



På kartsidan visas  eller  när det finns ett trafikhinder i rutten. Numret i symbolen betecknar antalet minuter som händelsen lägger till i rutten, och har automatiskt lagts till i ankomsttiden på kartan.

Så här undviker du trafik i rutten:

1. På kartsidan trycker du på  eller .
2. En karta visas med trafikfördröjningarna.
3. Tryck på **Detaljer** > **Undvik**.

Trafiksymboler

Nord-amerikanska	Betydelse	Internationella
	Vägförhållande	
	Vägarbete	
	Vägen avstängd	
	Långsam trafik	
	Olycka	
	Trafikproblem	
	Resinformation	

Färgkod för allvarlighet

 Grönt = Låg allvarlighet, trafiken flyter normalt.

 Gult = Medelhög allvarlighet, viss köbildning.

 Rött = Hög allvarlighet, svår köbildning eller trafiken står helt stilla.

ANPASSA NÜVI-ENHETEN

1. Tryck på .
2. Klicka på den inställning du vill ändra.



3. Tryck på knappen bredvid inställningen om du vill ändra den.

Ändra kartinställningarna

Tryck på  >  **Karta**.



Kartinfo - justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Kartbild - ändra kartperspektivet.

- **Kurs upp** - visa en 2D-karta med färdriktningen överst.
- **Nord upp** - visa kartan i 2D med norr överst.
- **3-dimension** – visar karta tredimensionellt med Kurs upp.

Kartgränser - aktivera den här inställningen om du vill ladda fler kartor till din nüvi och vill visa vilka områden som tilläggskartorna täcker.

Fordon - om du vill ändra den ikon som används till att visa din position på kartan trycker du på **Byt**. Tryck på den ikon du vill använda och sedan på **OK**. Hämta fler fordonsikoner på www.garmin.com/vehicles.

Kartinfo - visa vilka kartor som är inlästa på enheten, med versioner. Aktivera (markerad) eller avaktivera (ommarkerad) en karta genom att trycka på den.

Återställ - återställ de ursprungliga kartinställningarna.

Ändra systeminställningarna

Tryck på  >  **System.**



WAAS/EGNOS - avaktivera och aktivera WAAS/EGNOS. Se www.garmin.com/aboutGPS/waas.html för mer information.

Säkerhetsläge - aktivera/avaktivera det säkra läget. När fordonet rör sig stänger Säkerhetsläge av alla funktioner av som kräver betydande uppmärksamhet och kan stjälja uppmärksamheten från körningen.

Garmins lås - lås enheten genom att aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig personlig kod och en säkerhetsplats. Mer information finns på [sidan 6](#).

Pekljud - aktivera/avaktivera det ljud som hörs varje gång du trycker på skärmen.

Simulator - slå på eller stäng av simulatorläget. När simulatorläget är **Vid** (aktiverat) kan du simulera körningen längs en rutt.

Om - visa programvaruversion, enhets-ID-nummer och ljudversionsnummer för enheten. De här uppgifterna behöver du när du uppdaterar systemets programvara eller köper nya kartdata (se [sidan 33](#)).

Återställ - återställer systemet till standardinställningarna.

Lokalisera nüvi-enheten

Tryck på  >  **Lokalt.**



Om du vill ändra en inställning trycker du på knappen intill ikonen.

Om du vill ändra alla inställningar trycker du på **Ändra alla**. Tryck på knappen bredvid den inställning på respektive skärm och tryck sedan på **Nästa**.

Lokalt - ange din plats.

 **Textspråk** - ange språk för den text som visas på skärmen. Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

 **Röstspråk** - ändra språk för röstmeddelanden.

Endast nüvi 650: språk noterade med ett personnamn är "text-to-speech" (text-till-röst, TTS) med en omfattande vokabulär som kan användas till att uttala gatunamn när du närmar dig svängar. De förinspelade språken (de utan något personnamn) har begränsad vokabulär och kan inte uttala plats- eller gatunamn.

 **Tidsformat** - välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-tidsformat.

Tidszon - välj en tidszon eller närliggande ort i listan.

Sommartid - ställ in som **Vid**, **Från** eller **Auto** om det är aktuellt.

 **Enheter** - ändra måttenhet till **km** eller **Miles**.

Anpassa visningen

Tryck på  >  **Visa.**



Färgläge – **Dagtid** ger en ljus bakgrund, **Natt** ger en mörk bakgrund, medan **Auto** växlar automatiskt mellan de två.

Belysningstid - ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd efter att enheten inte längre drivs med en extern strömkälla. Genom att minska användningstiden för bakgrundsbelysningen kan du förlänga batterilivslängden.

Pekskärm - kalibrera (eller justera) om pekskärmen så att den fungerar på rätt sätt. Tryck på **Kalibrera om** och följ sedan de instruktioner som visas.

Skärmbild (Välkomstbild) - välj den bild som ska visas när du sätter på enheten. Läs först in JPEG-bilder. Se [sidorna 20–21](#).

Skärmbild (Spara skärmbild) - aktiverar skärmbildsfunktionen. Tryck snabbt på  **strömknappen** för att ta en bild av skärmen. Bilden sparas i bitmap-format i mappen **Garmin\scrn** på nüvi-disketten.



OBS! Om du anger Skärmbild till **Vid** visas inte skärmen Snabbinställningar när du trycker på  **strömknappen**.

Återställ - återställ de ursprungliga visningsinställningarna.

Ändra navigeringsinställningarna

Tryck på  >  **Navigation.**

Ruttpreferenser	Kortare tid
Fordon	Bil/motorcykel
Undvikanden	Till
Varningssignal	Från
Talade instrukt.	Körinstr./status
Tillbaka	Återställ inst.

Ruttpreferenser - välj en inställning för beräkning av rutter. Om du vill använda rutter som går snabbare men som kan vara längre väljer du **Kortare tid**. Om du vill välja rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra väljer du **Kortare väg**.

Fordon - optimerar rutter genom att ange fordon.

Undvikanden – ange (sätt en bockmarkering vid de) vägtyper du vill undvika på dina rutter. De här vägtyperna används endast om eventuella alternativa rutter ligger för långt bort eller om det inte finns några andra tillgängliga vägar. Om du har en FM-trafikinformationsmottagare kan du även undvika trafikproblem.

Varningssignal - aktivera/avaktivera varningssignalen.

Talade instruktioner - välj om du vill att ruttnavigering och systemstatus ska meddelas med hjälp av röstmeddelanden.

Återställ - återställ de ursprungliga navigeringsinställningarna.

Ändra inställningarna för närhetspunkter

Du måste ha larmade positioner (t.ex. egna intressanta platser, en databas för fartkameror eller en Garmin TourGuide) inladdade för att kunna justera inställningarna för larmade positioner. Se [sidorna 34–35](#).

Tryck på  **Inställningar** > **Larmade positioner**.

Varningar - tryck på **Byt** om du vill aktivera eller avaktivera larmen som avges när du närmar dig egna sevärdheter eller fartkameror. Tryck på **Ljud** om du vill ange den typ av ljudavisering som ska avges och tryck sedan på **OK**.

TourGuide - ange hur du vill att ljudet för Garmin TourGuide™ ska aktiveras. Tryck på **Autom. spelning** om du vill höra hela turen som den är programmerad. Tryck på **Visad** så visas högtalarikonen  på kartan när reseinformation finns tillgänglig längs din rutt, eller välj **Från**.

Återställ - återställ inställningarna för larmade positioner.

Justera volymnivåerna

Tryck på  för att justera huvudvolymnivån. Om du vill justera volymnivåerna för mediaspelaren och navigationsuppmärksamhet trycker du på  >  **Volym**.

Återställ - återställ originalvolymnivåerna.

Visa och lägga till trafikabonnemang



OBS! Det går bara att få åtkomst till trafikinställningarna om din enhet är ansluten till en extern strömkälla och en FM-TMC-trafikinformationsmottagare.

Alternativ i Nordamerika

De FM-trafiktjänsterna som du har abonnemang på visas i en lista tillsammans med deras respektive förfalldatum. Om du vill lägga till ett abonnemang trycker du på **Lägg till**.

Alternativ utanför Nordamerika

Auto - välj den leverantör du vill använda. Om du vill använda den bästa leverantören för området väljer du **Auto**, annars kan du välja en permanent leverantör.

Sök - sök efter ytterligare TMC-trafikinformationsleverantörer. Om du vill öka söktiden rensar du leverantörstabellen genom att trycka på **Ja**.

Abonnemang - visa dina abonnemang och deras förfalldatum. Om du vill lägga till ett abonnemang trycker du på **Lägg till**.

Lägga till abonnemang

Köp ytterligare abonnemang eller förnya befintliga på www.garmin.com/fmtraffic.

1. Tryck på > **Trafik**.
2. Utanför Nordamerika: Tryck på **Abonnemang** > **Lägg till**. För nordamerikanska enheter trycker du på **Lägg till**.
3. Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID. Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en 25-teckens kod.
4. När du får den 25-siffriga koden trycker du på **Nästa** på enheten, anger koden och sedan trycker du på **Klar**.

Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny abonnemangskod för varje mottagare.

Återställa alla inställningar

1. Tryck på .
2. Klicka på **Återställ**.

Rensa användarinformationen



WARNING: Med den här proceduren tar du bort all information du själv har angett.

1. Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre högra hörn samtidigt som du sätter på enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas.
3. Tryck på **Ja** om du vill ta bort alla användardata.

Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.

BILAGA

Uppdatera programvaran

1. Gå till www.garmin.com/products/webupdater och hämta WebUpdater till din dator.
2. Anslut nüvi-enheten till datorn med hjälp av mini-USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ anvisningarna på skärmen.

När du har bekräftat att du vill utföra en uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt uppdateringen och installerar den på din nüvi.

Ytterligare kartor

Du kan köpa ytterligare MapSource-kartdata och läsa in kartorna i minnet på enheten eller till ett SD-kort (tillval). Besök www.garmin.com/unlock/update.jsp och se om det finns en uppdatering tillgänglig för din kartprogramvara.

Om du vill se vilken version kartorna har som är inlästa i din nüvi-enhet öppnar du menysidan. Tryck på  >  **Karta** > **Kartinfo**. Om du vill aktivera (läsa upp) ytterligare kartor måste du ange ditt enhets-ID (se [sidan 26](#)) och serienummer (anges nära strömanslutningen).

Om du vill överföra kartorna eller vägpunkterna till minnet i enheten eller SD-kortet markerar du din nüvi-diskenhets eller SD-kortsenhet. Mer information finns i hjälpfilen för MapSource.

Återställa nüvi-enheten

Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera ska du slå av och sedan slå på nüvi-enheten igen. Så här gör du om det inte hjälper:

1. Koppla från nüvi-enheten från den yttre strömkällan.
2. Fäll upp GPS-antennen och tryck på knappen **Reset**.
3. Anslut nüvi-enheten till en strömkälla.

Nu startar nüvi-enheten automatiskt och fungerar normalt.

Extrafunktioner och tillbehör

Om du vill ha mer information om valfria tillbehör går du till <http://shop.garmin.com> eller www.garmin.com/extras. Du kan också köpa tillbehör från närmaste Garmin-återförsäljare.

Fartkameror

På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig. Mer information finns på <http://my.garmin.com>. För dessa platser innehåller nüvi-enheten placeringen av hundratals fartkameror. Din nüvi-enhet varnar dig när du närmar dig en fartkamera om du kör för fort. Informationen uppdateras minst varje vecka så att du har alltid tillgång till den senaste informationen.

Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett eget förfallodatum.



WARNING! Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av anpassade sevärdheter eller databasen för fartkameror.

Garmin TourGuide

Med Garmin TourGuide kan din nüvi spela upp GPS-styrda ljudturer från tredje part. En ljudtur kan t.ex. ta dig längs en rutt medan den spelar upp intressant fakta om historiska platser längs vägen. Under resan aktiveras ljudinformationen av GPS-signaler. Mer information får du genom att gå till www.garmin.com/extras och klicka på **POI Loader**.

Visa filer för Garmin TourGuide genom att trycka på  **Vart?** >  **Övrigt** > **Egna intressanta platser**. Ändra inställningarna för Garmin TourGuide genom att trycka på  >  **Larmade positioner** > **TourGuide**.

Egna sevärdheter

Med POI Loader kan du ladda egna intressanta platser (points of interest, POI) till nüvi-enheten. Olika Internet-företag tillhandahåller POI-databaser. Vissa anpassade sevärdhetsdatabaser innehåller varningsinformation för t.ex. fartkameror och skolzoner. En varning visas om du kör för fort nära dessa platser.

Gå till www.garmin.com/poiloader och hämta programmet POI Loader till din dator. Om du vill ha mer information läser du i hjälpen för POI Loader. Om du vill öppna hjälpen trycker du på **F1**.

Om du vill visa dina anpassade sevärdheter trycker du på  **Vart?** >  **Övrigt** > **Egna intressanta platser**. Om du vill ändra inställningarna för larmade positioner trycker du på  >  **Larmade positioner** > **Varningar**.

Om du vill ta bort anpassade sevärdheter från enheten ansluter du den till en dator. Öppna mappen **Garmin\poi** i enheten eller SD-kortenheten. Ta bort filen med namnet **poi.gpi**.

Batteriinformation

Enheten innehåller ett internt litiumjonbatteri som inte går att ta bort. Batteriet i enheten bör räcka upp till 8 timmar, beroende på användning.

Status för det interna batteriet anges med hjälp av batteriikonen  i hörnet av menyskärmen. Du kan öka batterimätarens exakthet genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det, utan att avbryta uppladdningen.

Om du vill ha mer information om hur du kasserar enheten på rätt sätt kontaktar du din lokala avfallskassering.


Maximera batteriets livslängd

- Du bör fälla ned antennen när du inte behöver navigera.
- Stäng av WAAS/EGNOS när funktionen inte behövs.
- Minska bakgrundsbelysningen (tryck på .
- Lämna inte enheten i direkt solljus. Undvik att utsätta enheten för stark hetta under lång tid.

Om GPS-sidan

Om du vill visa GPS-informationen trycker du på  staplarna i det övre högra hörnet på menysidan.

På himmelsvyn visas de signaler du tar emot från. Signalstyrkefälten för satelliterna anger styrkan på de satelliter du tar emot signaler från.

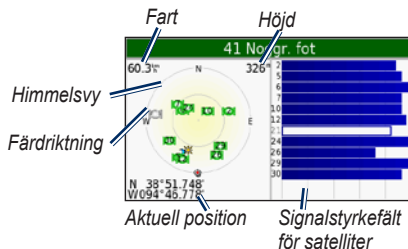

Om du vill gå tillbaka till menysidan trycker du någonstans på skärmen.

Om du vill ha mer information om GPS går du till Garmins webbplats på www.garmin.com/aboutGPS.

Montera på instrumentbrädan

Använd den medföljande monteringskivan till att fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav.



WARNING! Klistret på tejp är för permanent montering och är extremt svårt att ta bort efter att du har satt dit det.

1. Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera skivan.
2. Ta bort skyddsarket från fästtejp på skivans undersida.
3. Placera skivan på instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästskivans ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på skivan. För spaken nedåt (mot skivan).



Byta säkringen



WARNING: När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen.

Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadapterns ände.

1. Skruva av det svarta runda ändstycket och ta bort det.
2. Byt ut säkringen (en glascylinder med silverfärgade ändar) och byt ut den mot en snabb säkring på 3 A.
3. Sätt den silverfärgade änden i det svarta ändstycket. Skruva på det svarta ändstycket.



Ta bort nüvi-enheten och fästet

Om du vill ta bort enheten från vaggan trycker du den lilla fliken i underkanten av vaggan uppåt och vinklar sedan enhetens övre kant framåt.

Ta bort vaggan från fästet genom att vrida vaggan så långt det går åt höger eller vänster. Fortsätt trycka i samma riktning tills vaggan släpper från fästet.

Om du vill ta bort sugfästet från vindrutan faller du spaken mot dig. Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Kontakta Garmin

Kontakta Garmin om du har frågor när du använder din nüvi. I USA kontaktar du Garmins produktsupport på telefon: 913 397-8200 eller 800 800-1020, måndag – fredag, 8.00 – 17.00 CST, eller går till www.garmin.com/support och klickar på **Product Support** (Produktsupport).

Europa: Kontakta Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien) eller på 0808 2380000 (i Storbritannien).

Överensstämmelseförklaring

Härmed intygar Garmin att denna produkt nüvi uppfyller de grundläggande kraven och andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EC.

Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt: www.garmin.com/products/nuvi600 eller www.garmin.com/products/nuvi650. Klicka på **Handböcker** och välj sedan **Declaration of Conformity (Överensstämmelseförklaring)**.

Specifikationer

Fysisk storlek: 12,4 x 7,4 x 2,3 cm

Vikt: 190 g

Display: 4,3-tum diagonalt, 480 x 272 bildpunkter, liggande WQVGA TFT-bildskärm med vit bakgrundsbelysning och pekskärm

Hölje: Inte vattentätt eller IPXO

Temperaturområde: 0 °C till 60 °C

Datalagring: Internt minne och löstagbart SD-kort (tillval). Data lagras utan tidsgräns.

Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet, plug-and-play

Hörlursuttag: Vanlig 3,5 mm-kontakt

Laddningstid: Cirka 4 timmar

Strömringång: DC-bilström med den medföljande strömkabeln eller nätadapter (tillval)

Strömförbrukning: 10 W max.

Batterilivslängd: 3 till 7 timmar, beroende på användning

Batterityp: Ej utbytbart
litiumjonbatteri

GPS-prestanda

Mottagare: Högkänslig
SiRFstarIII™, WAAS-aktiverad



Hämtningstider*:

Varm: < 1 sek.

Kall: < 38 sek.

Fabriksåterställning: < 45 sek.

*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt

Uppdateringshastighet: 1/sek, kontinuerligt

GPS-noggrannhet:

Position: normalt < 10 meter

Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)

GPS noggrannhet (WAAS):

Position: normalt < 5 meter

Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)

För en komplett lista med specifikationer, se www.garmin.com/products/nuvi600 eller www.garmin.com/products/nuvi650 och klicka på länken **Specifikationer**.

Felsökning

Problem/fråga	Lösning/svar
Min enhet får aldrig kontakt med satellitsignaler.	Ta med enheten utomhus, undan från höga byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter.
Hur kan jag kontrollera om nüvi-enheten är i USB-masslagringsläget?	När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av en nüvi-enhet som är ansluten till datorn. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn .
Jag ser inte nüvi-enheten i Den här datorn när jag ansluter den.	1. Koppla från USB-kabeln från datorn. 2. Stäng av enheten. 3. Anslut USB-kabeln till datorn och enheten. Enheten sätts på automatiskt och ändras till USB-masslagringsläget.
Det finns inga nya borttagbara enheter i listan med diskenheter.	Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din nüvi-diskenhet. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter läser du i hjälpen till operativsystemet.
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta.	Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit. Torka med en ren, torr trasa. Fäst sugkoppen enligt instruktionerna på sidan 2 .
Pekskärmen fungerar inte på rätt sätt när jag trycker på den.	1. Stäng av enheten. 2. Håll  strömknappen nedtryckt i ungefär en minut tills kalibreringssidan visas. 3. Följ instruktionerna på skärmen.
Jag får ingen trafikinformation. Obs! Du måste ha en GTM-trafikmottagare för att ta emot trafikdata.	Bekräfta att du befinner dig inom täckningsområdet. Du måste befinna dig inom ett täckningsområde för att få trafikinformationen för det området. Kontrollera att FM TMC-mottagaren är ansluten till strömanslutningen på vagnen och även till bilens eluttag.

INDEX

A

aktivera detaljerade kartor 25
 aktuell plats, spara 10
 alternativ för sidan Kör 8
 ändra inställningarna 25–32
 ändra sparade platser 10
 ändra tidszonen 28
 ange plats 7, 11
 återställ
 din nüvi-enhet 34
 maxhastighet 13
 trippdata 13
 återställa inställningarna

B

batteri 39
 bilder, visa 16
 bokmärken 15
 bokstavera namnet på en plats 8

D

datoranslutning 20
 detaljkartor 25
 diakritiska tecken 9

E

egna intressanta platser 35
 EGNOS 26
 enheter, konvertera enhets-ID 27

F

fartkameradatabas 35
 fäste 2, 36
 Favoriter 10
 felsökning 40
 filer
 filformat som kan användas 21
 hantera 20
 överföra 20–21
 ta bort 21
 filformat som kan användas 20
 FM-trafikmottagare 22–24
 fordonsikon 12–13, 25
 fordonstyp
 förflytta dig på kartan 10, 11, 35

G

Gå hem 8–11
 Garmins läs iv, 6, 26
 geocaching 11
 GPS
 information 37

H

hantera filer 20–21
 hemplats 8
 hörlursuttag 39

I

importera en spellista 15
 inställningar, justera 25–32

K

kalibrera om 28
 kalibrera pekskärmen 28
 karta
 anpassa 25
 flytta 10
 Kartinfo, knapp 25
 konturer 25
 sök 10
 uppdatera kartor 33
 version 25
 visa 25
 zooma 11
 kilometer 28
 konfigurera nüvi-enheten 3
 konvertera måttenheter
 konvertera valutor 19
 uppdatera växelkurser 19
 koordinater 11
 kurs upp 25

L

ladda ytterligare kartor 33, 36
 lägesikon 12–13, 25
 lagra iv
 larm
 larm, fartkamera 34
 larmade positioner
 låsa nüvi-enheten 6
 låsa skärmen 6
 litiumjonbatteri 39
 ljudversion 27

ljusstyrka 6
 lyssna på talböcker 15

M

M3U-format, spellista 14
 MapSource 33
 mata ut USB 21
 måttenheter, konvertera menysida 3
 miles 28
 miniräknare 17
 MP3-musikfiler
 läs 20
 spela 14
 myGarmin i

N

närhetsvarningslarm
 Nästa sväng, sida 13
 navigeringsinställningar

O

Om, knapp 27
 överföra filer 20–21
 översätta ord och fraser 17
 Övrigt 35

P

pekskärmen
 inställningar 28
 kalibrera om 28
 passa in 40
 rengör iv
 pektorer 26
 PIN-kod
 Garmins läs 6

postnummer 7
programvaruversion 27

R
registrera iv
rensa
 användarinformationen
röstmeddelanden
röstspråk 28
rutinställningar

S
säkerhetsläge 26
säkerhetsplats 6
säkring, byta 38
satellitsignaler 3, 37
SaversGuide 19
SD-kort 20, 39
senast hittade platser 9
 söka efter 9
 ta bort 9
simulatorläge 27
skärknappsatsen 9
skärmlås 6
skolzonsgatabas 35
sköta nüvi-enheten iv
söka efter platser
 med namn 8
 med postnummer 7
 nära en annan plats 11
 objekt på kartan 10
 senast valda platser 9
 sparade platser
 (Favoriter) 10
söka efter satelliter 3
sommartid 28
spara

 hittade platser 7, 10
 spara aktuell
 plats 10, 11
specialtecken 9
specifikationer 39
spela musik 14
spela talböcker 15
spellista 14
språkguide 17, 18
stödskyddsfunktion 6, 26
stoppa USB 21
systeminställningar 26

T
ta bort
 alla användardata
 anpassade
 sevärdheter 35
 favoriter 10
 filer 21
 lista med senaste
 sökningar 9
 tecken 9
ta bort fästet 38
talböcker 15
textspråk 27
tidsgräns för
 bakgrundsbelysning 28
tidszon 28
tillbehör 34
TourGuide , 35
trafik 22
 incidenter 23
 inställningar
 undvika 23
Travel Guide 18, 34

Trippinformation, sida 13
två- eller tredimensionell
 kartvisning 25
tvåspråkiga lexikon 18

U
undvika trafikproblem 23,
 24
undvika vägtyper
uppdatera programvaran i
 nüvi-enheten 37
USB 21
 felsökning 40
 masslagringsläge 20–21
utöka sökningen 11

V
vägbeskrivningar 13
valutor 19
världsklocka 19
visa kartan 7
volym 6

W
WAAS 26
WebUpdater 33

Z
zooma 11

Den här svenska versionen av den engelska användarhandboken för nüvi 600/650 (Garmins artikelnummer 190-00809-00, revision A) tillhandahålls som en service. Om du vill ha mer information om drift och användning av nüvi 600/650 läser du den senaste versionen av den engelska användarhandboken.

De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats: www.garmin.com.



© 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Artikelnummer 190-00809-39 Rev. A