

nüvi[®] 700-serien

Personlig reiseassistent



ADVARSEL: Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Hva inneholder esken?

nüvi-GPS-enheten og sugekoppbraketten for montering i bilen.



Strømkabel for bil for ekstern strømkilde eller en FM TMC-**trafikk-mottaker** for ekstern strømkilde og trafikkinformasjon.

USB-kabel for å koble nüvi-enheten til datamaskinen. Koble nüvi-enheten til datamaskinen som en masselagringsenhet.

Dashbordplate for å montere sugekoppbraketten på dashbordet.

Lading av nüvi-enheten

- Bruke strømkabelen for bil.
- Bruke USB-kabelen.
- Bruke en valgfri vekselstrømadapter.

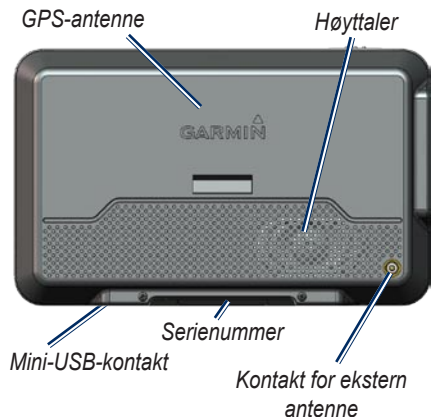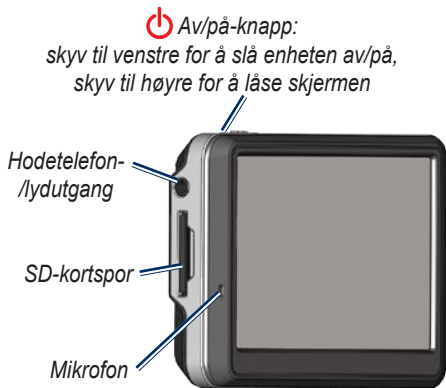

ADVARSEL: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan byttes av brukeren. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon*, som ligger i produktesken.


Gjør deg kjent med lokale trafikkløver før du monterer enheten. For øyeblikket er det forbudt å bruke sugekopper på frontruten under kjøring i California og Minnesota i USA. Bruk andre monteringsalternativer fra Garmin. Monter enheten på dashbordet eller ved hjelp av friksjonsmonteringsutstyr. Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* for mer informasjon.

Trinn 1: Montere nüvi-enheten

1. Plugg strømkabelen for bil i strømkontakten på høyre side av holderen.
2. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
3. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut. Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen. Fest sugekoppen på frontruten.
4. Snu spaken bakover mot frontruten.
5. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
6. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
7. Plugg den andre enden av strømkabelen i et uttak i bilen. Enheten skal slå seg på automatisk hvis den er koblet til og kjørøyet er i gang.
8. Hvis du bruker en trafikknett i Europa, må du feste trafikknettens antenne på frontruten ved hjelp av sugekoppene. (Trafikknett følger med i noen av nüvi 710-, 750T-, 760- og 770-pakkene.)




Trinn 2: Konfigurere nüvi-enheten


Du slår på nüvi-enheten ved å skyve  Av/på-knappen til venstre. Følg instruksjonene på skjermen.

Trinn 3: Innhente satellitter

Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og vekk fra høye bygninger. Stopp kjøretøyet, og slå på nüvi-enheten. Det kan ta et par minutter å innhente satellittsignaler.

-linjene viser styrken på GPS-satellittene. Når én linje er grønn, har nüvi-enheten hentet inn satellittsignaler. Nå kan du velge et bestemmelsessted og navigere til det.

Trinn 4: Bruke nüvi-enheten

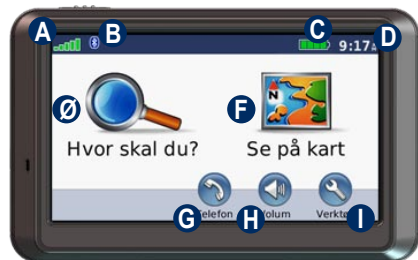

- A** GPS-satellittstyrke.
- B** Bluetooth®-teknologistatus.
- C** Batteristatus.
- D** Gjeldende tidspunkt: Trykk for å endre tidsinnstillingene.
- Ø** Trykk for å finne et bestemmelsessted.
- F** Trykk for å vise kartet.
- G** Trykk for å ringe mens du er koblet til en kompatibel mobiltelefon (bare nüvi 710, 760 og 770).
- H** Trykk for å justere volumet.
- I** Trykk for å bruke verktøy som mediaspillere, innstillinger og Hjelp.



Finne punkter av interesse

1. Trykk på **Hvor skal du > Punkter av interesse**.
2. Velg en kategori og en underkategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på **Kjør**.

Hvis du vil skrive inn bokstavene i navnet, trykker du på **Hvor skal du > Punkter av interesse > Stav navn**.

Hvis du vil søke i et annet område, trykker du på **Hvor skal du > Nærme**.

Vise hovedsidene

Trykk på  **Se på kart** for å åpne kartsiden. Kjøretøyikonet  viser gjeldende posisjon. Trykk på kartet og dra for å vise forskjellige områder av kartet. Trykk hvor som helst på kartet. Det vises en pil som peker mot objektet.

Når du har trykt på Kjør, åpnes kartsiden. Ruten er merket med en magentafarget linje. nüvi-enheten vil under reisen vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartsiden. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil nüvi-enheten beregne ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger.

Trykk på  for å zoome ut.

Trykk på **Meny** for å gå tilbake til menysiden.

Trykk på **Ankommer** eller **Hastighet** for å åpne turinformasjonen.

Trykk på **tekstlinjen** for å åpne manøverliste.

Trykk på  for å zoome inn.

Trykk på  for å lagre gjeldende posisjon.

Trykk på **Sving om** for å vise neste sving.



Kartside mens du navigerer etter en rute



Turinformasjon



Manøverliste



Neste sving

Garmin® og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.

Legge til viapunkter

1. Med en aktiv rute trykker du på **Meny** på kartet og deretter på **Hvor skal du**
2. Søk etter viapunktet (ekstra stopp).
3. Trykk på **Kjør**.
4. Trykk på **Legg til som viapunkt** for å legge til dette stoppet før bestemmelsesstedet.



TIPS: Hvis du vil legge til mer enn ett stopp på ruten, må du redigere den gjeldende ruten. Trykk på **Hvor skal du** > **Ruter**.



Bruke FM TMC-trafikknett




Trafikknett følger med i noen av nüvi 710-, 750T-, 760- og 770-pakkene.

Hvis nüvi-enheten er koblet til FM TMC-trafikknett, som er koblet til bilstrømmen, og du befinner deg i et dekningsområde, kan nüvi-enheten motta informasjon om forsinkelser i trafikken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.garmin.com/traffic.

Når du beregner ruten, undersøker nüvi-enheten de gjeldende trafikkforholdene og ruten gjøres kortest mulig. Det kan hende at du likevel rutes gjennom trafikk hvis det ikke finnes alternative veier. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du navigerer,

beregnes ruten automatisk på nytt.

Kartsiden viser  eller  hvis det er mye trafikk langs ruten. Tallet i ikonet angir hvor mange minutter som er lagt til kjøreruten på grunn av forsinkelser i trafikken, og ankomsttiden på kartet oppdateres automatisk med den nye tiden.

1. Trykk på  eller  på kartsiden.
2. Trykk på  for å vise forsinkelser i trafikken.
3. Trykk på **Omgå**.



MERK: Du trenger ikke å aktivere abonnementet som kom med FM-trafikknett (hvis det fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk etter at nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler mens du mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.

Bruke håndfrifunksjoner

Trådløs Bluetooth-teknologi er bare tilgjengelig i nüvi 710, 760 og 770.

Håndfrie telefonfunksjoner er bare tilgjengelige hvis nüvi-enheten og den kompatible mobiltelefonen har trådløs Bluetooth-teknologi. Ikke alle telefoner støtter alle de håndfrie telefonfunksjonene

til nüvi-enheten. Hvis du skal bruke håndfrifunksjonene, må du opprette en forbindelse mellom telefonen og nüvi-enheten.

Opprette en forbindelse med telefonen

1. Kontroller at telefonen støttes av nüvi-enheten. (Se www.garmin.com/bluetooth.)
2. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Bluetooth** på menysiden.
3. Trykk på **Legg til**-knappen.
4. Aktiver telefonens Bluetooth-komponent, og aktiver modusen Finn meg / kan finnes. Disse innstillingene kan befinne seg på en Bluetooth-, Tilkoblinger- eller Håndfri-meny.
5. Trykk på **OK** på nüvi-enheten.
6. Velg telefonen din, og trykk på **OK**.
7. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen.

Ring et nummer


1. Trykk på **Telefon** > **Ring**.
2. Angi nummeret og trykk på **Ring**.
3. Trykk på  > **Avslutt** for å avslutte anropet.

Motta et anrop

Når du mottar et anrop, vises det en melding på nüvi-enheten. Trykk på **Svar**.

Bruke anropsvarsel

Hvis du mottar et anropsvarsel, vises det en melding på nüvi-enheten. Trykk på **Svar**. Det første anropet settes på vent.



1. Under samtalen trykker du på  > **Bytt til**.
2. Trykk på **Avslutt** for å legge på. Samtalen som står på vent, kobles ikke fra.

Bruke FM-senderen

Før du bruker FM-senderen i området ditt, bør du lese den juridiske merknaden om FM-senderen i brukermanualen.

Du kan høre på nüvi-enheten via kjøretøyets FM-radiohøyttalere. På menysiden trykker du på **Volum** > **FM-sender** > **Aktiver FM-sender**. Hvis du bruker en FM-trafikknett, trykker du på **Autosøk** og stiller inn stereo-en til den samme kanalen. Hvis du ikke bruker en FM-trafikknett, eller hvis du bruker en MSN Direct-nett, velger du en FM-kanal med mye statisk støy og velger den samme kanalen på nüvi-enheten.

Laste filer på nüvi-enheten

Koble USB-kabelen til mini-USB-kontakten på nüvi-enheten og til en ledig USB-port på datamaskinen. Det interne minnet i nüvi-enheten og SD-kortet vises som eksterne stasjoner i Min datamaskin på Windows®-datamaskiner, og som volumer på Mac®-datamaskiner. Kopier og lim inn filer fra datamaskinen i stasjoner/volumer på nüvi-enheten. Når du er ferdig med å overføre filer, klikker du på  **Løs ut**-ikonet eller drar volumikonet til  **Søppel**. Koble fra nüvi-enheten.

Lytte til MP3-filer

Du kan laste inn MP3-filer til internminnet eller SD-kortet. På menysiden trykker du på **Verktøy** > **Medieavspiller** > **Bla gjennom**. Velg en kategori. Trykk på **Spill alle** for å spille av hele kategorien. Trykk på tittelen for å spille av én sang. Hvis du vil opprette, redigere og høre på spillelister, trykker du på **Verktøy** > **Medieavspiller** > **Bla gjennom** > **Spilleliste**.


Låse nüvi-enheten

1. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Sikkerhet**.
2. Trykk på knappen under **Garmin Lock**.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til en sikkerhetsposisjon.



MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen din, må du sende nüvi-enheten til Garmin for å få den låst opp. Du må også sende en gyldig produktregistrering eller et kjøpsbevis.

Tilbakestill nüvi-enheten

Hvis skjermen på nüvi-enheten slutter å fungere, slår du nüvi-enheten av og på igjen. Hvis dette ikke hjelper, skyver du  **Av/på**-knappen til venstre og holder den der i 8 sekunder. Slå nüvi-enheten på igjen. nüvi-enheten skal fungere som normalt.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om nüvi-enheten, trykker du på **Verktøy** > **Hjelp**. Du kan laste ned den nyeste versjonen av brukermanualen fra www.garmin.com. Hvis du vil ha informasjon om tilbehør, går du til <http://shop.garmin.com> eller kontakter Garmin-forhandleren.

Denne norske versjonen av den engelske brukermanualen for nüvi 700 (Garmin-delenummer 190-00859-01, revidert utgave B) leveres som et hjelpemiddel. Hvis det er nødvendig, kan du se i den sist oppdaterte utgaven av den engelske brukermanualen for betjening og bruk av nüvi-enheten.