

سلسلة nüvi® 705 كتيب المالك

GARMIN®



للمستخدم مع طرازات nüvi التالية:
785 • 775 • 765 • 755 • 715

Garmin Corporation
68 رقم Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
الهاتف 886/2.2642.9199
الفاكس 886/2.2642.9099

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
الهاتف +44 (0) 870.8501241 (خارج المملكة المتحدة)
0808 2380000 (داخل المملكة المتحدة)
الفاكس +44 (0) 870.8501251

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
الهاتف 397.8200 (913) أو
800.800.1020
الفاكس 397.8282 (913)

كلّ الحقوق محفوظة. باستثناء ما هو مذكور في هذا الإعلان بشكل صريح، لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ أو نقل أو نشر أو تنزيل أو تخزين بأي وسيلة تخزين أي جزء من هذا الكتيّب، لأي غرض كان بدون الموافقة الخطية المسبقة من Garmin. تمنح Garmin بموجب هذا الإذن بتوزيع نسخة واحدة من هذا الكتيّب في محرك القرص الثابت أو وسائط تخزين إلكترونية أخرى ليتم عرضه وطباعة نسخة واحدة من هذا الكتيّب أو أية مراجعة له، شرط أن تحتوي هذه النسخة الإلكترونية أو المطبوعة لهذا الكتيّب على النص الكامل للإشعار بحقوق التأليف والنشر هذه وأن يمنع منعاً باتاً أي توزيع تجاري غير مصرح به لهذا الكتيّب أو لأي مراجعة له.

تخضع المعلومات الموجودة في هذا المستند إلى التغيير من دون الإشعار بذلك. تحتفظ Garmin بحق تغيير منتجاتها أو تحسينها وبتغيير المحتوى وهي غير ملزمة بإعطاء أي شخص أو مؤسسة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. قم بزيارة موقع Garmin على ويب (www.garmin.com) للحصول على التحديثات الحالية والمعلومات الإضافية فيما يتعلق باستخدام هذا المنتج ومنتجات أخرى من Garmin وبتشغيلها.

Garmin®، وشعار Garmin®، وMapSource®، وnūvi®، وTourGuide® علامات تجارية لـ Garmin Ltd أو شركاتها التابعة، وهي مسجلة في الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى. Garmin Lock™، وmyGarmin™، وnūMaps Guarantee™ هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على الإذن الصريح من Garmin.

إن علامة Bluetooth المكتوبة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص. Windows® علامة تجارية مسجلة لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. Mac® علامة تجارية مسجلة لـ Apple Computer, Inc. Audible.com®، Audible.com®، Audible, Inc. ©، Audible, Inc. ١٩٩٧-٢٠٠٨. SaversGuide® هي علامة تجارية مسجلة لـ ViaMichelin 2006 © ViaMichelin Information Services France. RDS-TMC Traffic Information Services France. Entertainment Publications, Inc. SD™ هي علامة تجارية لـ SD Card Association. Google™ وPanoramio هي علامتان تجاريتان لـ Google, Inc. وشعار MSN علامات تجارية لمجموعة شركات Microsoft. إن اسم MapQuest هو علامة تجارية أو علامة مسجلة لـ MapQuest أو AOL LLC. تعود العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى للمالكين على التوالي.



الاتصال بـ Garmin

اتصل بـ Garmin إذا كانت لديك أية أسئلة أثناء استخدام nūvi. في الولايات المتحدة الأمريكية، اذهب إلى www.garmin.com/support أو اتصل بـ Garmin في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الهاتف على الرقم 397-8200 (913) أو (800) 800-1020.

في المملكة المتحدة، اتصل بـ Garmin (أوروبا) Ltd. عبر الهاتف على الرقم 0808 2380000.

في أوروبا، اذهب إلى www.garmin.com/support وانقر فوق **الاتصال بالدعم** للحصول على معلومات الدعم داخل البلد، أو اتصل بـ Garmin (أوروبا) Ltd. عبر الهاتف على الرقم +44 (0) 870.8501241.

myGarmin™

انتقل إلى <http://my.garmin.com> للوصول إلى آخر الخدمات لمنتجات Garmin.

- سجّل وحدة Garmin.
- اشترك بخدمات عبر الإنترنت للحصول على معلومات كاميرا الأمان (راجع الصفحة ٥٠).
- قم بإلغاء قفل الخرائط الاختيارية.

مقدمة

اصطلاحات الكتيب

عندما تتلقى تعليمات بـ "لمس" شيء، استخدم إصبعك للمس عنصر على الشاشة.

تشير الأسهم الصغيرة (<) المستخدمة في النص إلى أنه عليك لمس مجموعة عناصر. مثلاً، إن رأيت "المس إلى أين؟" < المفضلة" عليك لمس **إلى أين؟**، ثم لمس **المفضلة**.

اختصارات nūvi وتلميحاته

- للعودة بسرعة إلى صفحة القائمة، المس باستمرار **السابق**.
- المس **↕** و **↕** لرؤية مزيد من الخيارات. المس باستمرار للتمرير بسرعة أكبر.

جدول المحتويات

١٤..... البحث عن مكان باستخدام الخريطة.

١٥..... إدخال الإحداثيات

١٦..... استخدام الصفحات الرئيسية

١٦..... صفحة الخريطة

١٧..... حاسوب الرحلة

١٧..... صفحة قائمة المنعطفات.

١٨..... صفحة المنعطف التالي

١٩..... استخدام اتصال لاسلكي

١٩..... إقران أجهزتك

٢٠..... إقران الهاتف باستخدام هاتف

٢٠..... إقران الهاتف باستخدام nüvi

٢١..... تلقي مكالمة

٢١..... مكالمة جارية

٢١..... قائمة الهاتف

٢٤..... تجنب ازدحام حركة المرور

٢٤..... فهم مستقبل حركة المرور FM TMC

٢٤..... فهم حركة المرور MSN® Direct

٢٥..... تلقي معلومات عن حركة المرور

٢٥..... حركة المرور في منطقتك

٢٥..... رمز لون الخطورة

٢٦..... حركة المرور على مسار رحلتك

٢٦..... عرض خريطة حركة المرور

٢٧..... عرض ازدحامات حركة المرور

٢٧..... إعلانات

رموز مؤشر الدوي الوميضية

٢٧..... لمستقبل FM TMC

١ مقدمة

١ اصطلاحات الكتيب

١ اختصارات nüvi ونصائحه

١ الاتصال بـ Garmin

١ myGarmin™

١ الشروع في العمل

٢ الخطوة ١: تركيب nüvi

٣ الخطوة ٢: تكوين nüvi

٣ الخطوة ٣: التقاط أقمار صناعية

٤ الخطوة ٤: استخدام nüvi

٤ البحث عن وجهتك

٥ اتباع مسار رحلتك

٦ ضبط حجم الصوت

٧ إلى أين؟

٧ البحث قرب موقع آخر

٧ خيارات الصفحة أذهب!

٨ البحث عن عنوان

البحث عن مكان من خلال تهجئة

٨ الاسم

٩ اختيار موقع المنزل

١٠ البحث عن أماكن عثر عليها مؤخراً

١٠ المفضلة

١٢ استخدام مسارات رحلة مخصصة

| | | | |
|----|--|----|---------------------------|
| ٣٩ | تشغيل الصوت من خلال مكبرات صوت المركبة | ٢٨ | استخدام مشغلات الوسائط |
| ٣٩ | توليف تلقائي لمرسل FM | ٢٨ | استخدام سماعة رأس لاسلكية |
| ٣٩ | توليف يدوي لمرسل FM | ٢٨ | تشغيل الموسيقى |
| ٤٠ | نصائح تحديد التردد | ٣٠ | الاستماع إلى كتب صوتية |
| ٤٠ | معلومات مرسل FM | ٣٢ | إدارة الملفات |
| ٤١ | تخصيص nūvi | ٣٢ | أنواع ملفات معتمدة |
| ٤١ | تغيير إعدادات النظام | ٣٢ | تحميل ملفات |
| ٤٢ | تغيير إعدادات الملاحاة | ٣٣ | حذف ملفات |
| ٤٢ | ضبط إعدادات العرض | ٣٤ | استخدام الأدوات |
| ٤٣ | تحديث إعدادات الوقت | ٣٤ | الإعدادات |
| ٤٣ | إعداد اللغات | ٣٤ | أين أنا الآن؟ |
| ٤٣ | تغيير إعدادات الخريطة | ٣٤ | تعليمات |
| ٤٤ | إضافة الأمان | ٣٤ | مشغل الوسائط |
| | عرض معلومات الاشتراك | ٣٤ | MSN® Direct |
| ٤٥ | بحركة المرور FM TMC | ٣٥ | مستعرض الصور |
| ٤٦ | إعدادات تقنية Bluetooth | ٣٥ | مسارات رحلة مخصصة |
| ٤٦ | تغيير إعدادات النقاط القريبة | ٣٥ | بياناتي |
| ٤٧ | استعادة كلِّ الإعدادات | ٣٥ | الساعة العالمية |
| ٤٧ | مسح بيانات المستخدم | ٣٦ | دليل اللغة |
| ٤٨ | ملحق | ٣٧ | حاسية |
| ٤٨ | طرق شحن nūvi | ٣٧ | محول الوحدات |
| ٤٨ | إعادة ضبط nūvi | ٣٨ | إعلانات |

| | |
|----|--------------------------|
| ٤٨ | معايرة الشاشة |
| ٤٩ | إفقال nüvi |
| ٤٩ | nüMaps Guarantee™ |
| ٤٩ | خرائط إضافية |
| ٥٠ | تحديث البرنامج |
| ٥٠ | ملحقات إضافية واختيارية |
| ٥٢ | معلومات البطارية |
| ٥٣ | تغيير المنصهر |
| ٥٣ | حول إشارات أقمار GPS |
| ٥٤ | تركيب لوح القيادة |
| ٥٤ | إزالة nüvi و تركيبه |
| ٥٤ | الاعتناء بـ nüvi |
| ٥٦ | بيان التقيّد |
| ٥٧ | اتفاقية ترخيص البرنامج |
| ٥٨ | المواصفات |
| ٥٩ | استكشاف الأخطاء وإصلاحها |
| ٦٢ | فهرس |


الشروع في العمل

راجع دليل المعلومات الهامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.



مفتاح التشغيل:

تمرير إلى اليسار لتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة
تمرير إلى اليمين لإيقاف الشاشة

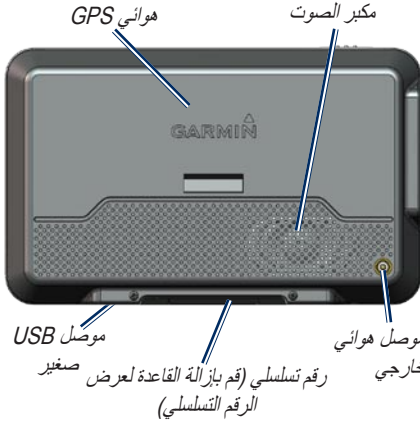

سماعة رأس/
موصل إخراج
الصوت
فتحة بطاقة
SD™

ميكروفون




تحذير: يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لتفادي تعرض الوحدة للخطر، أخرجه من المركبة لدى توافرها أو احفظها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل تركيب nüvi، راجع المعلومات الهامة حول السلامة والمنتج للحصول على معلومات حول القوانين المتعلقة بتركيب حاجب الريح.

الخطوة ١: تركيب nüvi

١. وصل كبل الطاقة الخاص بالمركبة بموصل الطاقة على الجهة اليمنى من القاعدة.

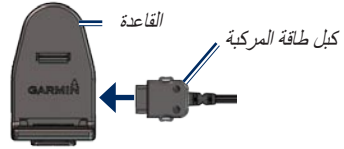


٢. انزع البلاستيك الشفاف من أداة الالتصاق. نظف حاجب الريح وأداة الالتصاق وجففهما بقطعة قماش خالية من الكائن.
٣. ضع أداة الالتصاق على حاجب الريح.
٤. اعكس الذراع إلى الخلف، نحو حاجب الريح.

أداة التركيب بالالتصاق



٥. أطبق القاعدة على أداة الالتصاق.
٦. ثبت الجهة السفلى من nüvi في القاعدة.
٧. حرّك nüvi إلى الخلف حتى يستقرّ في مكانه.

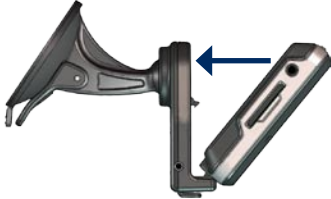

٨. وصل الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك.
٩. إذا كنت تستخدم مستقبل حركة المرور في أوروبا، فم تثبيته هوائي مستقبل حركة المرور بإحكام بحاجب الريح باستخدام أدوات الالتصاق. (إنّ مستقبل حركة المرور مضمّن في بعض حزم nüvi).

الخطوة ٤ : استخدام nüvi



- ١ قوة أقمار GPS الصناعية.
- ٢ حالة تقنية Bluetooth®.
- ٣ حالة البطارية.
- ٤ الوقت الحالي.
- ٥ المس لإيجاد وجهة.
- ٦ المس لعرض الخريطة.
- ٧ المس لإجراء مكالمة عند الاتصال بهاتف محمول متوافق (غير متوفر في nüvi 755).
- ٨ المس لضبط حجم الصوت.
- ٩ المس لاستخدام الأدوات بشأن مشغلات الوسائط، والإعدادات، والتعليمات.

الخطوة ٢ : تكوين nüvi

يجب أن تعمل الوحدة تلقائياً إذا كانت متصلة وإذا كانت مركبتك مشغلة. لتشغيل nüvi، مرّر مفتاح التشغيل إلى اليسار. اتبع التعليمات على الشاشة.

الخطوة ٣ : النقاط أقمار صناعية

١. اذهب إلى منطقة في الهواء الطلق، خارج المرائب وبعيداً عن المباني العالية.
 ٢. أوقف مركبتك وقم بتشغيل nüvi.
- قد يستغرق النقاط إشارات أقمار صناعية بضع دقائق. تشير الأشرطة إلى قوة أقمار GPS الصناعية. عندما يصبح شريط واحد أخضراً، فهذا يعني أن nüvi قد التقط إشارات أقمار صناعية. الآن يمكنك اختيار وجهة والانتقال إليها.

البحث عن وجهتك

توفر قائمة إلى أين؟ فئات عديدة مختلفة لتستخدمها أثناء البحث عن عناوين ومدن ومواقع أخرى. تحتوي الخريطة المفصلة التي تم تحميلها إلى nūvi ملايين نقاط الاهتمام، شأن المطاعم والفنادق وخدمات السيارات.



٣ قم باختيار فئة فرعية.



٢ حدد فئة.



١ المس إلى أين؟



٦ تمتع برحلتك!



٥ المس اذهب!



٤ حدد وجهة.

إضافة نقطة وسيطة

يمكنك إضافة نقطة توقف (نقطة وسيطة) إلى مسار رحلتك. يعطيك nūvi اتجاهات إلى نقطة التوقف ومن ثم إلى وجهتك النهائية.

١. على مسار رحلة نشط، المس قائمة > إلى أين.

٢. ابحث عن نقطة توقف إضافية.

٣. المس أذهب!.

٤. المس إضافة كنقطة وسيطة لإضافة نقطة التوقف هذه قبل وجهتك.

إذا كنت تريد إضافة أكثر من نقطة توقف واحدة إلى مسار الرحلة، قم بتعديل مسار الرحلة الحالي. راجع الصفحة ١٣.

اتباع مسار رحلتك

يشار إلى مسار رحلتك بخط ماجنتا. أثناء سفرك، يدلك nūvi إلى الوجهة بمطالبات صوتية وأسهم على الخريطة ووجهات في أعلى صفحة الخريطة. تشير الزاوية العلوية اليسرى إلى مسافة المناورة التالية كما تشير إلى الشارع الفرعي الذي يجب أن تتواجد فيه للمناورة.

إذا ابتعدت عن الطريق الأصلي، يعيد nūvi احتساب مسار الرحلة ويؤمن اتجاهات جديدة.

قد يظهر رمز حدود السرعة أثناء سفرك على الطرقات الرئيسية.



سلوك تحويلة

إذا كانت إحدى الطرق على مسار رحلتك مغلقة، يمكنك سلوك تحويلة.

١. على مسار رحلة نشط، المس قائمة.

٢. المس تحويلة.

يحاول nūvi إعادتك إلى مسار الرحلة الأصلي بأسرع وقت ممكن. إذا كان مسلك الرحلة الذي تعتمد عليه حالياً هو الخيار المنطقي الوحيد، قد لا يحتسب nūvi تحويلة.

إيقاف مسار الرحلة

١. على مسار رحلة نشط، المس قائمة.

٢. المس إيقاف.

ضبط حجم الصوت

من صفحة القائمة، المس **حجم الصوت**. المس **و** لضبط حجم الصوت الرئيسي. المس **كتم الصوت** لكتم كل الصوت.

لضبط مستويات الصوت لمطالبات الصوت، ومشغل الوسائط، والهاتف، المس **الخالط**. اضبط المستويات بحسب الحاجة. المس **استعادة** لإعادة إعدادات الصوت إلى المستويات الأصلية.

المس **إخراج صوتي** لإعداد مرسل FM. راجع **الصفحتين ٣٩-٤٠**.

خيارات الصفحة أذهب!

المس عنصرًا في قائمة نتائج البحث لعرض صفحة أذهب!



1. المس للاتصال بهذا الموقع، إذا كان هاتف خلوي مزوّد بتقنية Bluetooth اللاسلكية متصلاً (الخيار غير متوفر على 755 nÜvi).
2. المس لعرض مسار الرحلة على الخريطة.
3. المس لإنشاء مسار رحلة مفصل نحو هذا الموقع.
4. المس لعرض هذا الموقع على الخريطة.
5. المس لحفظ هذا الموقع في المفضلة. راجع الصفحة ١٠.

إلى أين؟

توفر قائمة 🔍 إلى أين؟ فئات مختلفة يمكنك استخدامها للبحث عن مواقع. لمعرفة كيفية القيام ببحث عادي، راجع الصفحة ٤.

البحث قرب موقع آخر

يبحث nÜvi تلقائيًا عن أمكنة بالقرب من موقعك الحالي.

1. المس إلى أين؟ < قريب من.
2. قم بتحديد خيار:
 - حيث أنا الآن—ابحث بالقرب من موقعك الحالي.
 - مدينة مختلفة—ابحث بالقرب من المدينة التي تدخل إليها.
 - مسار رحلتي الحالي—ابحث على طول مسار الرحلة.
 - وجهتي—ابحث بالقرب من وجهتك الحالية.
3. المس موافق.

البحث عن عنوان

قد تختلف الخطوات الضرورية للبحث عن عنوان بحسب الخرائط التي تم تحميلها على nūvi. لا توفر كل بيانات الخرائط بحثاً عن رمز بريدي.

١. المس إلى أين؟ < العنوان.

٢. المس تغيير الولاية أو البلد، إذا كان الأمر ضرورياً.

٣. المس بحث في الكل.

أو

المس تهجئة اسم المدينة أو تهجئة الرمز البريدي،

أدخل رمز المدينة/البريد، والمس تم. اختر رمز

المدينة/البريد في القائمة.

٤. أدخل رقم العنوان، والمس تم.

٥. أدخل اسم الشارع، والمس تم.

٦. اختر الشارع الصحيح في القائمة، إذا كان الأمر

ضرورياً.

٧. المس العنوان، إذا كان الأمر ضرورياً.

البحث عن مكان من خلال تهجئة الاسم

إذا كنت تعرف اسم الموقع الذي تبحث عنه، يمكنك تهجئته باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. يمكنك أيضاً إدخال أحرف يحتويها الاسم لتحديد البحث.

١. المس إلى أين؟ < نقاط اهتمام < تهجئة الاسم.

٢. باستخدام لوحة مفاتيح على الشاشة، أدخل أحرفاً في

الاسم.

٣. المس تم.

اختيار موقع المنزل

يمكنك اختيار موقع المنزل للمكان الذي غالباً ما تعود إليه.

1. المس إلى أين؟ < اذهب إلى المنزل.
2. حدّد خياراً.

الذهاب إلى المنزل

بعد اختيار موقع منزلك، يمكنك التوجه إليه في أي وقت كان من خلال لمس إلى أين؟ < اذهب إلى المنزل.

تغيير موقع منزلك

لاختيار موقع جديد كموقع منزلك، استخدم قائمة الأدوات.

1. المس أدوات < بيئاتي < اختيار موقع المنزل.
2. حدّد خياراً.

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة
عندما تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة، المس حرفاً أو رقماً لإدخاله.



- المس  لإضافة مسافة.
- المس  و  لتحريك المؤشر.
- المس  لحذف الحرف.
- المس  لتحديد كلمات قمت بطابعتها وتحديدها مؤخراً.
- المس **لغة** لتغيير وضع لغة لوحة المفاتيح.
- المس  لإدخال أحرف خاصة.

البحث عن أماكن عُثِرَ عليها مؤخراً
يخزن nūvi النتائج الخمسين الأخيرة في قائمة أماكن
عثر عليها مؤخراً. تظهر الأماكن المعروضة مؤخراً
في أعلى القائمة. المس إلى أين؟ < أماكن عثر عليها
مؤخراً لعرض العناصر التي تم العثور عليها مؤخراً.

مسح أماكن عُثِرَ عليها مؤخراً
لإزالة كل الأمكنة من قائمة أماكن عثر عليها مؤخراً،
المس مسح < نعم. ستتم إزالة كل العناصر من
القائمة، إلا أن هذا الإجراء لا يحذف المكان الحالي
من nūvi.

المفضلة

يمكنك حفظ أمكنة في المفضلة، لتتمكن من إيجادها
بسرعة وإنشاء مسارات رحلة لها. إن موقع منزلك
هو مخزن أيضاً في المفضلة.

حفظ موقعك الحالي

من صفحة الخريطة، المس  المس حفظ موقع
لحفظ موقعك الحالي.

حفظ أماكن تعثر عليها

1. بعد إيجاد مكان تريد حفظه، المس حفظ على صفحة
اذهب!
2. المس موافق. يتم حفظ المكان في المفضلة.

البحث عن الأمكنة المحفوظة

1. المس إلى أين؟.
2. المس المفضلة.
3. المس فئة ما. الأمكنة المحفوظة مدرجة في القائمة.

٤. المس خياراً لتعديل الموقع:

- **تغيير الاسم**—أدخل اسماً جديداً، والمس **تم**.
- **إرفاق صورة**—اختر صورةً لتعيينها للموقع. لتحميل صور على جهاز nūvi أو على بطاقة SD، راجع **الصفحتين ٣٢-٣٣**.
- **تغيير رمز الخريطة**—المس رمز جديد.
- **تغيير رقم الهاتف**—أدخل رقم هاتف، والمس **تم**.
- **تغيير الفئات**—أنشئ الفئة التي تم حفظ هذا الموقع فيها وغيرها.
- **حذف**—المس **نعم** لإزالة هذا العنصر من قائمة المفضلة.

البحث عن الموقع الأخير

يتم حفظ الموقع الأخير الخاص بك تلقائياً في كلِّ مرّة تقوم فيها بفصل جهاز nūvi عن القاعدة حين تكون هذه الأخيرة مزودة بالبطاقة. استخدم هذه الميزة للبحث عن سيارتك في مواقف السيارات.

١. المس إلى أين؟

٢. المس **المفضلة** < كلِّ المفضلة < الموقع الأخير.

تتم الكتابة فوق الموقع الأخير الخاص بك في كلِّ مرّة تقوم فيها بفصل جهاز nūvi عن القاعدة حين تكون هذه الأخيرة مزودة بالبطاقة.

تعديل الأمانة المحفوظة

١. المس إلى أين؟ < المفضلة.

٢. المس المكان الذي تريد تعديله.

٣. المس **تعديل**.

استخدام ملاحاة الصورة

يمكنك تحميل صور تتضمن معلومات عن الموقع إلى جهاز nüvi أو إلى بطاقة SD، ومن ثم إنشاء مسارات رحلة لها.

١. اذهب إلى <http://connect.garmin.com>

/photos/ لتحميل صور مع معلومات عن الموقع.

٢. اتبع التعليمات على موقع ويب للاختيار الصور وتحميلها.

٣. المس إلى أين؟ < المفضلة > صور **Panoramio™**.
الصور مدرجة مع المعلومات عن الموقع.

٤. المس صورة.

تنزيل المواقع

يمكنك تنزيل مواقع ونقاط اهتمام إلى nüvi من مصادر إنترنت مختلفة.

١. اذهب إلى www.garmin.com

Garmin لتحميل communicator/

Communicator Plugin على الحاسوب.

٢. قم بتوصيل nüvi الخاص بك بالحاسوب. راجع الصفحة ٣٢.

٣. ابحث عن موقع على موقع ويب معتمد مثل www.google.com و www.mapquest.com.

٤. اتبع التعليمات التي تظهر على موقع ويب لإرسال الموقع إلى nüvi.

يتم حفظ الأماكن التي تم تنزيلها في المفضلة على nüvi



استخدام مسارات رحلة مخصصة
المس إلى أين؟ < مسارات رحلة مخصصة. اختر مسار الرحلة الذي تريد سلوكه، والمس اذهب!.

إنشاء مسار رحلة مخصص

استعمل nūvi لإنشاء مسارات الرحلة وحفظها قبل رحلتك التالية. يمكنك حفظ أكثر من ١٠ مسارات رحلة.

١. المس إلى أين؟ (أو أدوات) < مسارات رحلة مخصصة < جديد.

٢. المس إضافة نقطة بداية جديدة.

٣. ابحث عن موقع لنقطة البداية، والمس اختيار.

٤. المس إضافة نقطة نهاية جديدة.

٥. ابحث عن موقع لنقطة النهاية، والمس اختيار.

٦. المس + لإضافة موقع آخر إلى مسار رحلتك. المس - لإزالة موقع.
٧. المس التالي لاحتساب مسار الرحلة وعرضه على الخريطة.
٨. المس حفظ لحفظ مسار الرحلة والخروج.

تعديل مسارات الرحلة المخصصة

١. المس إلى أين؟ (أو أدوات) < مسارات الرحلة المخصصة.
٢. حدد مسار الرحلة الذي تريد تعديله.
٣. المس تعديل.

البحث عن مكان باستخدام الخريطة

للبحث عن موقع على الخريطة، المس إلى أين؟ <
استعراض الخريطة أو المس أي مكان في الخريطة.



- قم بلمس الخريطة وممر إصبعك لعرض الأجزاء المختلفة للخريطة.
- المس **+** و **-** للتكبير والتصغير.
- المس أي مكان في الخريطة. يشير سهم إلى الموقع.
- المس **حفظ** لحفظ هذا الموقع.
- المس **اذهب!** للتنقل إلى الموقع.
- إذا كان nüvi في وضع المحاكي، فالمس **ضبط الموقع** لضبط موقعك في الموقع المحدد. (راجع الصفحة ٤١).

٤. المس خياراً لتعديل مسار الرحلة:

- **تغيير الاسم**—أدخل اسماً جديداً، والمس تم.
 - **إضافة/إزالة نقاط**—أضف نقاطاً من مسار الرحلة أو أزلها.
 - **إعادة ترتيب النقاط يدوياً**—غير ترتيب النقاط على طول مسار رحلتك.
 - **إعادة ترتيب النقاط بالطريقة الأتمتة**—رتب تلقائياً النقاط.
 - **إعادة الحساب**—غير تفضيل مسار الرحلة للحساب حسب الزمن الأسرع أو المسافة الأقصر أو خارج الطريق.
 - **حذف**—أزل مسار الرحلة هذا.
- يتم حفظ التغييرات التي قمت بحفظها تلقائياً عندما تخرج من أي صفحات تعديل مسار الرحلة.

إدخال الإحداثيات

إذا كنت تعرف الإحداثيات الجغرافية لوجهتك، يمكنك استعمال nūvi للانتقال إلى وجهتك باستخدام إحداثيات خط العرض وخط الطول (أو تنسيقات إحداثية أخرى). قد يكون هذا مفيداً على وجه الخصوص عند تشغيل الجيوكاشينغ.


١. المس إلى أين؟ < إحدائيات.


٢. المس تنسيق لاختيار تنسيق الإحداثية الصحيح لنوع الخريطة التي تستخدمها.

٣. المس حقل اتجاه لاختيار اتجاه جديد.

٤. المس حقلًا رقمياً لإدخال إحداثيات، ثم المس تم.

٥. بعد إدخال الإحداثيات الصحيحة، المس التالي.

• المس  للتبديل بين خريطة ثلاثية الأبعاد (3D) وخريطة ثنائية الأبعاد (2D).

• المس  لتدوير زاوية العرض في العرض الثلاثي الأبعاد.

• لدى قيامك بتصغير الخريطة، تغدو الخريطة خريطة ارتفاع رقمي تُظهر ارتفاع المنطقة.


• اعد إلى التصغير أكثر لعرض الكرة الأرضية. قم بلمس وتدوير الكرة الأرضية للبحث السريع عن مناطق مختلفة في العالم.

ملاحظة: يمكنك رؤية معلومات خريطة مفصلة فقط في المناطق التي تم تحميل خرائطها على nūvi.

استخدام الصفحات الرئيسية

صفحة الخريطة

المس عرض الخريطة لعرض صفحة الخريطة.

- يعرض  رمز المركبة موقعك الحالي.
- المس الخريطة ومرر إصبعك لعرض منطقة أخرى من الخريطة (راجع الصفحة ٤٤).
- قد يظهر رمز حدود السرعة أثناء سفرك على الطرقات الرئيسية.



- 1 المس لعرض صفحة المنعطف التالي أو صفحة المساعدة في الشارع الفرعي (إذا كانت متوفرة).

٢ المس لعرض صفحة قائمة المنعطفات.

٣ المس للتكبير والتصغير.

٤ المس لعرض صفحة أين أنا الآن؟

٥ المس لعرض حاسوب الرحلة.

٦ المس للعودة إلى صفحة القائمة.

٧ المس لتخصيص حقل البيانات هذا.

تغيير حقل البيانات

يمكنك عرض معلومات أخرى أثناء القيادة والتوجيه.

- 1 أثناء التنقل في مسار رحلة، المس حقل البيانات في الزاوية السفلى اليمنى من صفحة الخريطة.
- 2 حدّد البيانات التي تريدها أن تظهر.
- 3 كرّر الخطوات ١ و٢ أثناء عدم التنقل في مسار رحلة.

صفحة قائمة المنعطفات

| | |
|------|--|
| 1.1 | بيحد على طريق مكة |
| 1.2 | بشاره بانجاه طريق مكة نحو 40 N E/65 Dammam |
| 1.2 | ابق على الجهة اليسرى على طريق مكة |
| 2.5 | |
| رجوع | معرض الخريطة |

عند التنقل في مسار رحلة، تعرض صفحة قائمة المنعطفات التعليمات لكل منعطف في كامل مسار الرحلة والمسافة بين المنعطفات. المس شريط النص في أعلى صفحة الخريطة لعرض صفحة قائمة المنعطفات. المس منعطف في القائمة لعرض صفحة المنعطف التالي لذلك المنعطف. المس عرض الخريطة لعرض مسار الرحلة بأكمله على الخريطة.

حاسوب الرحلة

| | | |
|---------|--------------------|---------------------------|
| 63 km/h | 7.5 | 000096.7 |
| 7.0 | 33.8 | 118 |
| 13:53 | 02:51 | 11:01 |
| رجوع | إعادة تعيين الرعدة | إعادة تعيين العد التنازلي |

يعرض حاسوب الرحلة سرعتك الحالية ويوفر إحصائيات مساعدة حول الرحلة. لعرض حاسوب الرحلة، المس حقل السرعة على صفحة الخريطة. إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك nūvi مشغلاً كي يتمكن من قياس الوقت المنقضي بدقة خلال الرحلة.

إعادة اختيار معلومات الرحلة

إذا أردت معلومات دقيقة عن الرحلة، قم بإعادة اختيار معلومات الرحلة قبل بدء الرحلة. المس إعادة اختيار الرحلة لإعادة اختيار المعلومات على صفحة حاسوب الرحلة. المس إعادة ضبط الحد الأقصى لإعادة ضبط السرعة القصوى.

صفحة مساعدة في الشارع الفرعي



في حال توقُّرها، قد تعرض صفحة مساعدة في الشارع الفرعي الملتقى التالي، ومعلومات تدلُّك على الشارع الفرعي الذي عليك اجتيازه. لعرض صفحة مساعدة في الشارع الفرعي المس الزاوية العلوية اليسرى لصفحة الخريطة. يمكنك أيضاً الوصول إلى صفحة مساعدة في الشارع الفرعي من صفحة المنعطف التالي.

صفحة المنعطف التالي



عند التنقل في مسار رحلة، تعرض صفحة المنعطف التالي المنعطف على الخريطة والمسافة والزمن المتبقي قبل بلوغك المنعطف.

لعرض منعطف قريب على الخريطة، المس الزاوية العلوية اليسرى لصفحة الخريطة، أو المس أي منعطف في صفحة قائمة المنعطفات. في حال توقُّرها، المس **مساعدة في الشارع الفرعي** على صفحة المنعطف التالي لعرض صفحة المساعدة في الشارع الفرعي لهذا المنعطف.

للاقتران والاتصال، يجب أن يكون الجهاز و nÜvi مشغولين وعلى بعد أقصاه عشرة أمتار من بعضهما. يمكن أن يكون nÜvi متصلاً بهاتف وبسماعة رأس في الوقت عينه.

ابدأ الإقْران من nÜvi أو من جهازك. راجع التعليمات الخاصةً بأجهزتك.

عندما تقوم بتشغيل nÜvi، يحاول الاتصال بأخر جهاز اتصل به. قد يكون عليك ضبط جهازك ليتصل بـ nÜvi بشكل تلقائي عندما يتم تشغيله.

عندما يتصل الهاتف بـ nÜvi، تكون جاهزاً للإجراء المكالمات. من صفحة القائمة، المس **هاتف** للوصول إلى قائمة الهاتف.

استخدام اتصال لاسلكي

باستخدام تقنية Bluetooth، يمكن أن يتصل nÜvi بالهاتف المحمول الخاص بك ليصبح جهازاً يستخدم لاسلكياً.

لمعرفة ما إذا كان جهازك المزود بتقنية Bluetooth يتوافق مع nÜvi، اذهب إلى www.garmin.com/bluetooth.

إنَّ تقنية Bluetooth اللاسلكية غير متوفرة على nÜvi 755.

إقْران أجهزتك

تؤسس تقنية Bluetooth اللاسلكية ارتباطاً لاسلكياً بين الأجهزة، شأن هاتف محمول وnÜvi. في المرة الأولى التي تستعمل فيها جهازين معاً، عليك "إقْرانهما" من خلال إنشاء علاقة باستخدام رقم سري/مفتاح مرور. بعد الإقْران الأولي، يمكن للجهازين الاتصال تلقائياً في كل مرة تقوم بتشغيلهما.

إقران الهاتف باستخدام هاتف

1. فَعَلَ مَكُون Bluetooth على هاتفك. قد يكون في قائمة باسم إعدادات أو اتصالات أو لاسلكي.
2. ابدأ البحث عن أجهزة Bluetooth.
3. حدد nūvi من قائمة الأجهزة.
4. أدخل ١٢٣٤ في الهاتف.

إقران الهاتف باستخدام nūvi

1. في صفحة القائمة، المس أدوات < إعدادات > .Bluetooth
2. تحت هاتف، المس إضافة (أو تغيير).
3. فَعَلَ مَكُون Bluetooth على هاتفك. تفعيل البحث عني/قابل للاكتشاف/الوضع المرئي. قد يكون في قائمة Bluetooth أو اتصالات أو لاسلكي.
4. المس موافق في nūvi.
5. اختر هاتفك، والمس موافق.
6. أدخل ١٢٣٤ في الهاتف.

قائمة الهاتف

في صفحة القائمة، المس **هاتف** لعرض قائمة الهاتف.
المس **حالة** لعرض قوة الإشارة، ومستوى البطارية،
واسم الهاتف المتصل.



ملاحظة: لا تدعم الهواتف كافة كل ميزات قائمة
هاتف nūvi.

استخدام دفتر الهاتف

في كل مرة يتصل هاتفك المحمول بـ nūvi، يتم
تحميل دفتر الهاتف تلقائياً في nūvi. قد يتطلب توفر
دفتر الهاتف بضع دقائق.

١. المس **هاتف** < **دفتر الهاتف**.

٢. المس إدخال دفتر الهاتف (جهة الاتصال) الذي تريد
الاتصال به.

٣. المس **طلب** للاتصال بجهة الاتصال.

تلقي مكالمة

عند تلقي مكالمة، يظهر إطار المكالمة الواردة. المس
إجابة للإجابة على المكالمة. المس **تجاهل** لتجاهل
المكالمة وإيقاف رنين الهاتف.

مكبر الصوت الداخلي موجود في الناحية الأمامية
لـ nūvi.

مكالمة جارية

لإنهاء مكالمة، المس  < **إنهاء مكالمة**. المس 
< **خيارات المكالمة** للخيارات التالية:

- **نغمات اللمس**—تعرض صفحة لوحة مفاتيح
تتمكنك من استخدام الأنظمة التلقائية، مثل البريد
الصوتي.
- **نقل الصوت إلى الهاتف**—ميزة مساعدة في حال
أردت إيقاف تشغيل nūvi ولكن تستمر في
المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية لإعادة
التشغيل، المس **نقل الصوت إلى الجهاز**.
- **كتم الميكروفون**.

الاتصال بالمنزل

أدخل رقم هاتف لموقع منزلك كي تتمكن من الاتصال بمنزلك بسرعة.

لإدخال رقم هاتفك:

1. المس **هاتف** < اتصال بالمنزل.
2. المس **إدخال رقم الهاتف** لاستخدام صفحة لوحة مفاتيح أو المس **الاختيار من دفتر الهاتف** (متوفر فقط إذا كان هاتفك يدعم تحويل دفتر الهاتف).
3. المس **تم** < نعم. يطلب nÜvi رقم هاتف منزلك.

للاتصال بالمنزل:

1. المس **هاتف** < اتصال بالمنزل.
2. يطلب nÜvi رقم هاتف منزلك.

طلب نقطة اهتمام

1. المس **هاتف** < نقاط اهتمام.
2. ابحث عن نقطة الاهتمام التي تريد الاتصال بها.
3. المس **طلب** أو .

طلب رقم

1. المس **هاتف** < طلب.
2. أدخل الرقم، والمس **طلب**.

عرض محفوظات المكالمة

في كل مرّة يتصل هاتفك بـ nÜvi، يتم تحويل محفوظات المكالمة تلقائياً إلى nÜvi. قد يتطلب نقل البيانات إلى nÜvi بضع دقائق.

1. المس **هاتف** < محفوظات المكالمة.

2. المس فنة لعرض تلك المكالمات. يتم إدراج المكالمات بالترتيب التاريخي؛ وتكون المكالمات الأحدث في أعلى القائمة.
3. المس إدخالاً، والمس **طلب**.

إجراء مكالمات باستخدام الطلب الصوتي
يمكنك إجراء المكالمات من خلال لفظ اسم جهة
الاتصال.

١. المس هاتف < الطلب الصوتي.

٢. اللفظ اسم جهة الاتصال.

ملاحظة: قد تحتاج إلى "تمرين" هاتفك للتعرف
إلى أوامر الطلب الصوتي. راجع التعليمات
الخاصة بهاتفك.



يُنشِط اشتراك FM TMC تلقائياً بعد أن يلتقط جهاز GPS من Garmin إشارات أقمار صناعية عند تلقي إشارات حركة المرور من مزود الخدمة. يمكنك إضافة اشتراكات FM TMC أخرى في أي وقت. تحقق من موقع Garmin على ويب www.garmin.com/fmtraffic للحصول على خدمات أخرى متوفرة.

فهم حركة المرور MSN® Direct

إنّ مستقبل MSN® Direct المضمّن في كبل الطاقة مضمّن في بعض حزم nüvi 785. تتلقّى أجهزة استقبال MSN Direct محتوى MSN Direct ، بما في ذلك معلومات حركة المرور.

للحصول على معلومات بشأن تنشيط خدمة MSN Direct أو استخدام MSN Direct، راجع دليل التشغيل السريع لـ nüvi 785 والملحق الباطني لدليل مالك MSN Direct على الموقع www.garmin.com.

استخدام معلومات حركة المرور

يمكن لجهاز nüvi تلقي حركة المرور FM TMC (قناة رسائل حركة المرور) أو الحصول على محتوى حركة المرور الخاص بـ MSN® Direct وهذا يتوقف على مستقبل حركة المرور المتصل بـ nüvi. يعرض nüvi محتوى حركة المرور في الطريقة نفسها.

ملاحظة: ليست Garmin مسؤولة عن دقة معلومات حركة المرور.



فهم مستقبل حركة المرور FM TMC

إنّ مستقبل FM TMC لحركة المرور المضمّن في كبل الطاقة الخاص بالمرحلة مضمّن في بعض حزم nüvi 755، و 765 و 775. تتلقّى أجهزة استقبال حركة المرور FM TMC معلومات عن حركة المرور تمّ بثها عبر نظام بيانات راديو FM.

حركة المرور في منطقتك

عندما تتلقى معلومات عن حركة المرور، يظهر رمز حركة المرور في الزاوية العلوية اليسرى من صفحة الخريطة. يتغير لون رمز حركة المرور للإشارة إلى حدة ظروف حركة المرور على مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه حالياً.

رمز لون الخطورة

| اللون | الوصف | المعنى |
|-------|--------------|------------------------------------|
| أخضر | خطورة متدنية | حركة المرور طبيعية. |
| أصفر | خطورة متوسطة | حركة المرور مزدحمة بعض الشيء. |
| أحمر | خطورة قصوى | حركة المرور مزدحمة جداً أو متوقفة. |

للحصول على معلومات حول أجهزة استقبال حركة المرور ومناطق التغطية، اذهب إلى www.garmin.com/traffic.

تلقي معلومات عن حركة المرور

لتلقي معلومات عن حركة المرور، يجب تلبية الشروط التالية:

- يجب توصيل مستقبل حركة المرور بـ nüvi.
- يجب توصيل مستقبل حركة المرور و nüvi بمصدر طاقة خارجية.
- يجب أن يكون مستقبل حركة المرور nüvi في مدى بيانات لمحطة FM تنقل معلومات عن حركة المرور.

ملاحظة: إن الباطارات المسخنة (المطلية بمعدن) قد تقلص من أداء مستقبل حركة المرور.



حركة المرور على مسار رحلتك

عند احتساب مسار رحلتك، يفحص nüvi حركة المرور الحالية ويحسن تلقائياً المسار للوقت الأقصر. في حال حدوث ازدحام سير كبير على طريقك أثناء تنقلك، يعيد nüvi تلقائياً احتساب مسار الرحلة. سنظل نتمرّ في المسار حيث الازدحام في حال عدم توفر طرق بديلة.

في حال طرأ ازدحام حركة مرور غير قوي على مسار رحلتك، يعرض رمز حركة المرور الوقت الذي أضافه الازدحام على مسار رحلتك. هذا الوقت مضمّن بالفعل في وقت وصولك المقتر.

لتجنب يدوياً ازدحام حركة المرور على مسار رحلتك:

1. على صفحة الخريطة، المس رمز حركة المرور.
2. المس حركة المرور على مسار الرحلة.
3. المس الأسهم لعرض ازدحامات حركة مرور أخرى على مسار رحلتك، إذا كان الأمر ضرورياً.
4. المس تجنب لتجنب ازدحام حركة المرور.

عرض خريطة حركة المرور

تظهر خريطة حركة المرور سير حركة المرور المرمّزة بالألوان على الطرق المجاورة.

1. على صفحة الخريطة، المس رمز حركة المرور.
2. المس إظهار خريطة حركة المرور لعرض حوادث حركة المرور على الخريطة.

للعودة من خريطة حركة المرور إلى الخريطة العادية، المس رمز حركة المرور، ثم المس إظهار الخريطة العادية.

رموز مؤشر الدوي الوميضية لمستقبل FM TMC

قد يتضمّن مستقبل حركة مرور FM TMC مؤشرات الدوي التي تشير إلى حالة النظام.

ملاحظة: لا تتضمّن كافة أجهزة استقبال حركة المرور مؤشرات الدوي.



يُضاء مؤشر الدوي الأخضر عندما يتصل بتيار خارجي.

يشير وضع مؤشر الدوي إلى تلقي الإشارة:

- أومضة نقطة-شرطة صفراء: تحدد موقعك الحالي.
- صلب أصفر: البحث عن إشارة.
- صلب أحمر: خسارة إشارة مؤقتة.
- صلب أخضر: بيانات حركة مرور عادية.

عرض ازدحامات حركة المرور

١. على صفحة الخريطة، المس رمز حركة المرور.

٢. المس البحث عن حركة المرور لعرض قائمة بازدحامات حركة المرور.

٣. المس عنصراً في القائمة لعرض الازدحامات على الخريطة والتفاصيل المتعلقة بالازدحام. في حال كان هناك أكثر من ازدحام واحد، المس الأسهم لعرض الازدحامات الضافية.

إعلانات

في أميركا الشمالية، إذا كانت حزمة nūvi تتضمن مستقبل حركة مرور، ستتلقى إعلانات وقوائم المس الإعلان على الشاشة للبحث عن الموقع الأقرب المتعلق بهذا الإعلان.

تحذير: لا تحاول تدوين رموز القسيمة أثناء القيادة.



للبقاف تلقي إعلانات، أوقف تشغيل ميزة حركة المرور. راجع الصفحة ٤٥.

استخدام مشغلات الوسائط

٤. المس موافق في nüvi.
٥. اختر سماعة الرأس، والمس موافق.
٦. أدخل رقم Bluetooth السري/مفتاح المرور لسماعة الرأس الخاصة بك إذا كان الأمر ضرورياً، والمس تم.
٧. المس موافق.

تشغيل الموسيقى

قم بتحميل ملفات موسيقى إلى الذاكرة الداخلية أو بطاقة SD. راجع الصفحتين ٣٢-٣٣.

١. المس أدوات < مشغل الوسائط.
٢. المس مصدر لعرض مشغل MP3.
٣. المس استعراض.
٤. المس فئة وفئة فرعية، إذا كان الأمر ضرورياً.
٥. لتشغيل الفئة بأكملها من أول القائمة، المس تشغيل الكل. لتشغيل أغنية معينة، المس العنوان.

استخدام سماعة رأس لاسلكية
للاستماع إلى صوت عالي الجودة، يمكنك توصيل ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم (A2DP) بسماعة الرأس Bluetooth. لمزيد من المعلومات عن تقنية Bluetooth، راجع الصفحة ١٩.

للاقتران والاتصال، يجب أن يكون الجهاز و nüvi مشغليْن وعلى بعدٍ أقصاه عشرة أمتار من بعضهما.

إقران سماعة الرأس

١. من صفحة القائمة، المس أدوات < إعدادات < Bluetooth.
٢. تحت صوت، المس إضافة (أو تغيير).
٣. قم بتشغيل سماعة الرأس، وقم بتفعيل البحث عني/قابل للاكتشاف/الوضع المرئي، إذا كان الأمر ضرورياً.

- المس لتكرار قائمة التشغيل الحالية.
- المس لتبديل الأغاني في قائمة التشغيل.
- المس صورة الألبوم لعرض تفاصيل حول الأغنية أو لإزالة الأغنية من قائمة التشغيل.

أنواع الملفات معتمدة

يستخدم nūvi ملفات موسيقى MP3 وملفات قائمة تشغيل M3U وM3U8.

إنشاء قوائم التشغيل والاستماع إليها

باستخدام nūvi، يمكنك الاستماع إلى قوائم التشغيل المنشأة على الحاسوب. يمكنك أيضاً حفظ قوائم تشغيل باستخدام nūvi.



- المس قائمة التشغيل لإضافة أو إزالة أغاني، وانتقل إلى الأغنية التالية في قائمة التشغيل.
- المس لضبط حجم الصوت.
- المس لتشغيل الأغنية الحالية من البداية، ثم المس مجدداً لتشغيل الأغنية السابقة على قائمة التشغيل. المس وثبتت إصبعك للإرجاع من الأغنية الحالية.
- المس لتخطي الأغنية التالية. المس وثبتت إصبعك للتقديم من الأغنية الحالية.
- المس لإيقاف الأغنية مؤقتاً.

لحفظ قائمة التشغيل الحالية:

١. أثناء الاستماع إلى الموسيقى، في مشغل الموسيقى،
المس استعراض < قائمة التشغيل > حفظ قائمة
التشغيل الحالية.

٢. أدخل اسماءً، والمس تم.

لبإنشاء قائمة تشغيل جديدة:

١. في مشغل الموسيقى، المس استعراض < قائمة
تشغيل > إنشاء قائمة تشغيل جديدة.

٢. اختر أغاني.

٣. المس السابق عندما تنتهي من إضافة أغان إلى قائمة
التشغيل الخاصة بك.

لبإنشاء قائمة تشغيل على حاسوب:

١. أنشئ قائمة تشغيل لملفات الموسيقى باستخدام حاسوب
وبرنامج صوتي. احفظ قائمة التشغيل كملف M3U
أو M3fU8.

٢. إذا كان الأمر ضرورياً، استخدم تطبيق محرر
نصوص لنقل المسار إلى أسماء الملفات في ملف
M3U. يجب أن يقوم ملف M3U بتعداد أسماء
ملفات الموسيقى فقط. راجع ملف تعليمات البرنامج
الصوتي.

٣. أنقل قائمة التشغيل وملفات الموسيقى إلى nūvi
(راجع الصفحتين ٣٢-٣٣). يجب أن يكون ملف
M3U في نفس موقع ملفات الموسيقى.

لتشغيل قائمة تشغيل:





١. في مشغل الموسيقى، المس استعراض < قائمة
التشغيل > فتح قائمة تشغيل محفوظة. تظهر كل
قوائم التشغيل المتوفرة.
٢. المس قائمة التشغيل لبدء تشغيل ملفات الموسيقى.

لتعديل قائمة التشغيل الحالية:




١. أثناء الاستماع إلى الموسيقى، في مشغل الموسيقى،
المس قائمة التشغيل.

٢. قم بتعديل قائمة التشغيل:

- المس إضافة لإضافة أغنية إلى آخر قائمة
التشغيل.
- المس أغنية ما، ثم المس إزالة لإزالتها من قائمة
التشغيل.

- المس  لضبط حجم الصوت.
- المس  لتخطي قسم  والعودة. المس باستمرار للتقدم أو العودة إلى الوراء.
- المس  للتوقف مؤقتاً.
- المس صورة غلاف الكتاب لعرض المزيد من المعلومات المفصلة.

استخدام إشارات مرجعية

- لإنشاء إشارة مرجعية، المس  وإشارة مرجعية. لعرض الإشارات المرجعية الخاصة بك، المس ، ثم المس إشارة مرجعية. المس تشغيل  للاستماع إلى الكتاب من الإشارة المرجعية.

الاستماع إلى كتب صوتية

لشراء كتب من Audible.com®، اذهب إلى <http://garmin.audible.com>

الاستماع إلى كتاب

1. المس أدوات > مشغل الوسائط.
2. المس المصدر لعرض قارئ الكتاب الصوتي.
3. المس استعراض.
4. المس فئة ما، ثم المس عنوان كتاب.



صورة غلاف الكتاب

إدارة الملفات

يمكنك تخزين ملفات، شأن ملفات صور JPEG وMP3، في ذاكرة النُوي الداخلية أو في بطاقة SD اختيارية.



ملاحظة: لا يتطابق nūvi مع Windows® 95 أو Me، 98، أو NT. لا يتطابق أيضاً مع Mac® OS 10.3 والأقدم منه. إنه تحديد شائع لمعظم أجهزة تخزين USB كبيرة السعة.

أنواع ملفات معتمدة

- ملفات موسيقى MP3
- ملفات قائمة تشغيل موسيقى M3U وM3U8
- ملفات الكتب الصوتية AA
- ملفات صور JPG وJPEG
- ملفات POI مخصصة GPI من تطبيق POI Loader
- خرائط ومسارات الرحلة وwaypoints من MapSource®

تحميل ملفات



الخطوة ١: إدخال بطاقة SD (اختياري)
لإدخال بطاقة أو إزالتها، اضغط عليها حتى تسمع صوت طقطة.

الخطوة ٢: توصيل كبل USB

وصّل موصل USB الصغير بالجهة السفلى من nūvi. وصل الطرف الأكبر من الكبل بمنفذ USB متوفر في الحاسوب.

تبدو بطاقة SD وnūvi كمحركات أقراص قابلة للإزالة في الحاسوب على أجهزة الحاسوب Windows وكوحدات تخزين مركبة على أجهزة Mac.

الخطوة ٤: إخراج كبل USB وفصله

عندما تنتهي من نقل الملفات، انقر فوق  رمز الإخراج في علبة النظام أو مرر رمز وحدة التخزين إلى  علبة الرسائل غير المهمة على أجهزة حاسوب Mac. افصل nüvi عن الحاسوب.

حذف ملفات

عندما يكون nüvi موصولاً بالحاسوب، قم بفتح محرك/ وحدة تخزين بطاقة SD أو nüvi. ميّز الملف الذي تريد حذفه، واضغط مفتاح **حذف** على لوحة مفاتيح الحاسوب.



تحذير: إذا كنت تجهل استعمال ملف، **فلا** تقم بحذفه. تحتوي ذاكرة nüvi على ملفات أنظمة هامة لا يجب حذفها. كن حذراً على وجه الخصوص من ملفات موجودة في مجلدات مسماة "Garmin".



ملاحظة: على بعض أنظمة التشغيل أو أجهزة الحاسوب المزودة بمحركات شبكة متعددة، قد لا تظهر محركات أقراص nüvi. راجع تعليمات نظام التشغيل لمعرفة كيفية تنظيم محركات الأقراص.

الخطوة ٣: نقل الملفات إلى nüvi

انسخ ملفات من الحاسوب والصقها بمحركات أقراص/وحدات تخزين nüvi.

1. استعرض الحاسوب بحثاً عن الملف الذي تريد نسخه.
2. ميّز الملف واختر **تعديل < نسخ**.
3. قم بفتح محرك/وحدة تخزين بطاقة SD أو "Garmin".
4. قم باختيار **تعديل < الصاق**. يظهر الملف في قائمة الملفات على بطاقة SD أو ذاكرة nüvi.

استخدام الأدوات

توفر قائمة الأدوات ميزات كثيرة مفيدة أثناء سفرك في البلدة أو حول العالم.

الإعدادات

لمزيد من المعلومات حول الإعدادات، راجع الصفحات ٤١-٤٧.

أين أنا الآن؟

المس أدوات < أين أنا؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إنها ميزة مفيدة إذا كنت تحتاج إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك. المس زرراً على اليمين لعرض أقرب المواقع ضمن هذه الفئة. المس **حفظ** موقع لحفظ موقعك الحالي.



تعليمات

المس أدوات < تعليمات للحصول على معلومات حول استخدام nūvi. المس فئة لعرض معلومات حول موضوع. للبحث عن موضوعات تتعلق بكلمة أساسية، المس بحث.

مشغل الوسائط

للحصول على معلومات حول مشغل الوسائط راجع الصفحات ٢٨-٣١.

MSN® Direct

بواسطة مستقبل MSN Direct الاختياري، يمكنك الوصول إلى محتوى MSN Direct. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.garmin.com أو <http://garmin.msndirect.com> لشراء ملحق، اذهب إلى <http://buy.garmin.com>.

للحصول على معلومات حول تنشيط خدمة MSN Direct أو استخدام MSN Direct، راجع كتيب المالك الخاص بـ *MSN Direct* على الموقع www.garmin.com.

بياناتي

المس أدوات < بياناتي لإدارة بياناتك المحفوظة وحذفها، شأن المفضلة.

إذا قمت بنقل مسار رحلة من MapSource، المس استيراد مسار الرحلة من الملف لاستخدام مسار الرحلة هذا في nūvi.

الساعة العالمية

المس أدوات < الساعة العالمية لعرض الوقت الحالي في مدن مختلفة حول العالم. المس الخريطة العالمية لعرض الخريطة.

لتغيير مدينة:

1. المس أدوات < ساعة عالمية.
2. المس المدينة التي تريد تغييرها.
3. أدخل المدينة الجديدة والمس تم.
4. المس المدينة الجديدة في القائمة، والمس حفظ.

مستعرض الصور

عرض صور قمت بتخزينها في nūvi.

1. المس أدوات < مستعرض الصور.
2. المس صورة لعرض صورة مكبرة عنها. المس معلومات لعرض معلومات الملف وعرض هذه الصورة عندما تقوم بتشغيل nūvi. المس السابق.
3. المس الأسهم لعرض كل الصور.

عرض شرائح

1. المس أدوات < مستعرض الصور < عرض شرائح لبدء عرض الشرائح.
2. المس أي مكان من الشاشة ليقف عرض الشرائح.

مسارات رحلة مخصصة

للحصول على معلومات حول مسارات الرحلة راجع الصفحتين ١٢-١٣.

دليل اللغة

يضع دليل اللغة من Garmin بيانات من مصادر متعددة اللغات من Oxford وخمسة قواميس ثنائية اللغة في متناول يديك. لشراء أي ملحق، اذهب إلى <http://buy.garmin.com>، أو اتصل بوكيل Garmin.

كلمات و عبارات

١. المس أدوات < دليل اللغة > كلمات و عبارات.
٢. المس لغة، وقم باختيار لغات من و إلى، والمس السابق.

٣. حدّد فئة، وابحث عن جملة.

٤. المس بحث لتعجئة الكلمة أو الجملة، إذا كان الأمر ضرورياً. المس جملة لعرض الترجمة.

٥. المس  لسماع الترجمة.

نصائح حول كلمات و عبارات

- استخدم بحث عن كلمات أساسية في الجمل لإيجاد كل الجمل التي تحتوي على كلمة معيّنة.
- المس كلمة مسطرة لاستخدام كلمة مختلفة.
- المس مزيد من التبائنات لتغيير الكلمات في الجملة أو للحصول على ترجمة مختلفة.

قواميس ثنائية اللغة

يوفر دليل اللغة من Garmin خمسة قواميس ثنائية اللغة.

١. المس أدوات < دليل اللغة.

٢. المس قواميس ثنائية اللغة.

٣. المس خيار ترجمة. إذا كان الأمر ضرورياً، المس إلى الإنجليزية.

٤. ابحث عن الكلمة والمسها.

٥. المس  لسماع الترجمة.

حاسبة

١. المس أدوات < حاسبة.
٢. أدخل الرقم الأول للحساب.
٣. المس عاملاً (+، ×، -، أو ÷).
٤. أدخل الرقم الثاني للحساب.
٥. المس =.
٦. المس C لإجراء حساب آخر.

محول الوحدات

١. المس أدوات < محوّل الوحدات.
٢. المس تحويل، اختر وحدة لتحويلها، والمس موافق.
٣. المس وحدة القياس التي تريد تغييرها.
٤. اختر وحدة القياس، والمس موافق. كرر ذلك إذا كان الأمر ضرورياً.
٥. المس مستطيلاً فارغاً.
٦. أدخل قيمة، والمس تم. تم تحويل الوحدة.
٧. المس مسح لإدخال قيمة أخرى.


نصائح حول القواميس ثنائية اللغة

- المس بحث لتهجئة الكلمة أو بدء بداية الكلمة.
 - المس توضيح لعرض معلومات حول الاختصارات، والعلامات ورموز اللفظ للغة المحددة.
- كل محتويات القواميس والكلمات والجمل هي من حقوق نشر Oxford University Press. الملفات الصوتية هي من حقوق نشر Scansoft.

إن قاموس Pocket Oxford Spanish Dictionary هو من حقوق نشر Oxford University Press 2005. إن قاموس Pocket Oxford Italian Dictionary هو من حقوق نشر Oxford University Press 2004. إن قاموس Oxford Portuguese Minidictionary الصغير هو من حقوق نشر Oxford University Press 2002. إن Multilingual Wordbank هو من حقوق نشر Oxford University Press 2001. إن Multilingual Phrasebank هو من حقوق نشر Oxford University Press 2001. إن قاموس Oxford-Hachette French Dictionary هو من حقوق نشر Oxford University Press و Hachette Livre 2005. إن قاموس Pocket Oxford-Duden German Dictionary هو من حقوق نشر Oxford University Press و Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.


تحديث معدلات التحويل

يمكّنك nüvi من تحديث معدلات تحويل العملات يدوياً لتستخدم دائماً أحدث المعدلات الحالية.

١. المس أدوات < محوّل الوحدات < تحويل < العملة < موافق < تحديث.
 ٢. المس المعدل الذي تريد تحديثه.
 ٣. المس  لمحو المعدل الحالي. أدخل معدلاً جديداً، والمس تم.
 ٤. المس حفظ للإنتهاء.
- المس استعادة لاستخدام معدل التحويل الأصلي.

إعلانات

في أميركا الشمالية، إذا كانت حزمة nüvi تتضمن مستقبل حركة مرور، ستلقَى إعلانات وقسائم. تم تخزين الإعلانات والقسائم بحيث يمكنك الوصول إليها عند الضرورة.

١. المس أدوات < إعلانات.
٢. المس إعلاناً وموقعاً، إذا كان الأمر ضرورياً.
٣. المس  لعرض قسيمة.

تحذير: لا تحاول تدوين رموز القسيمة أثناء القيادة.



١. على صفحة القائمة، المس **حجم الصوت** < إخراج صوتي < مرسل FM < موافق < توليف تلقائي.
٢. قم بتوليف الستيريو للقناة المحددة.

توليف يدوي لمرسل FM

إذا كنت لا تستخدم مستقبل FM لحركة المرور أو كنت تستخدم مستقبل® Direct MSN، حدد قناة FM لمرسل FM.

١. على صفحة القائمة، المس **حجم الصوت** < إخراج صوتي < مرسل FM < موافق.
٢. قم بتوليف الستيريو لقناة FM ثابتة جداً ولها رقم تردد FM منخفض.
٣. المس زر تردد FM الحالي.
٤. المس **+** و **-** لتحديد التردد نفسه الذي تم توليف الستيريو عليه.

تشغيل الصوت من خلال مكبرات صوت المركبة

تحقق من القوانين المحلية قبل استخدام مرسل FM في منطقتك. إن استخدام مرسلات FM محظر حالياً في بعض الدول الأوروبية بسبب قيود معينة على التردد اللاسلكي. راجع الصفحة ٥٦ للمزيد من المعلومات

إذا كان مرسل FM متوفراً في nüvi، فيمكنك الاستماع إلى الملفات الصوتية في nüvi في ستيريو FM.

ملاحظة: عند استخدام وظيفة مرسل FM في nüvi، يمكن أن تسمع المركبات المجاورة أي مكالمات لاسلكية من خلال ستيريو FM.



توليف تلقائي لمرسل FM

إذا كنت تستخدم مرسل FM لحركة المرور، يمكن أن يحدد nüvi قناة لك.

نصائح تحديد التردد

للحصول على أفضل نتائج، حدد تردداً أدنى من
FM 90.1

قد تلاحظ أثناء القيادة تغييرات في الثابت الخلفي على الرغم من عدم وجود محطة FM تستخدم تلك القناة. قد تلاحظ هذا أثناء قيادتك عبر تقاطعات حيث تعمل بعض أضواء حركة المرور أو أنظمة إلكترونية أخرى تابعة للبلدية. وقد تلاحظ أيضاً هذا التأثير عندما تتغير الأرض، فنتيجة لذلك لسيتريو سيارتك تلقي بث المحطات البعيدة التي لم يتم تلقيها عندما قمت بتحديد التردد لأول مرة. قد يستلزم هذا المصدر والمصادر الأخرى للتداخل الكهربائي البحث عن تردد آخر.

أثناء البحث عن تردد FM ملانم على ستيريو FM، ابحث عن تردد غير مستخدم له مؤثرات جوية كهربائية ثابتة ومتناسقة. إذا سمعت تشويشات أو أصوات في خلفية المؤثرات الجوية الكهربائية، فقم باختيار تردد مختلف.

قد تحتاج أثناء سفرك إلى تغيير التردد لمرسل FM. قد يتم استخدام التردد الذي لم يتم استخدامه من قبل محطة إذاعية من قبل محطة في مكان آخر.

معلومات مرسل FM

يهدف مرسل FM إلى إرسال الملفات الصوتية في nūvi إلى ستيريو FM.

لا تقم بضبط إعدادات FM أثناء قيادتك المركبة.

قد تؤثر المسافة بين كبل طاقة المركبة و nūvi وهوائي ستيريو FM على مستوى الصوت. قد تواجه المركبات المزودة بهوائيات بعيدة كالهوائيات المركبة من الخلف مثلًا تداخلًا من مصادر أصوات خارجية أكبر من ذلك الذي تواجهه المركبات المزودة بهوائيات مركبة في الأمام.

محاكي GPS—فعل المحاكي لإيقاف تشغيل وضع
GPS ومحاكاة التنقل. يحافظ هذا الأمر أيضاً على قوة
البطارية.

وضع الاستخدام—اختر طريقة الملاحة التي
ستعتمدها لتحسين أمثلية مسار الرحلة: بالسيارة، أو
على دراجة هوائية، أو مشياً.

وحدات—غيّر وحدات القياس إلى كيلومترات أو
أميال.

تخطيط لوحة المفاتيح—حدد QWERTY لتخطيط
مشابه لآلة كاتبة، أو حدد ABCDE للحصول على
تخطيط بالترتيب الأبجدي.

حول—اعرض رقم إصدار برنامج nüvi، ورقم
معرف الوحدة، ورقم الإصدار الصوتي. ستحتاج إلى
هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو
شراء خرائط إضافية.

استعادة—استعد إعدادات النظام الأصلية.

تخصيص nüvi

١. المس أدوات < إعدادات .



٢. المس الإعداد الذي تريد تغييره.



٣. المس الزر تحت اسم الإعداد لتغييره.

تغيير إعدادات النظام
المس أدوات < إعدادات < نظام.

تغيير إعدادات الملاحة المس أدوات < إعدادات < ملحة.

تفضيل مسار الرحلة—اختر تفضيلاً للحساب مسار رحلتك:

- الزمن الأسرع—لحساب مسارات الرحلة الأسرع لكن التي قد تكون أطول مسافة.
- المسافة الأقصر—لحساب مسارات الرحلة الأقصر مسافة لكن التي قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.
- خارج الطريق—لحساب مسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة (من دون طرق).
- تجنبات—حدد أنواع الطرق التي تريد تجنبها أو التي قد تفضل سلوكها.
- استعادة—استعد إعدادات التنقل الأصلية.

ضبط إعدادات العرض المس أدوات < إعدادات < عرض.

وضع الألوان—حدّد نهار ليلية مضيئة أو ليل ليلية مظلمة أو تلقائي للتبديل تلقائياً بين الاثنين.

صورة للشاشة—قلّ وضع صورة للشاشة. المس  لأخذ صورة للشاشة. تم حفظ الصورة النقطية في مجلد **Garmin\Screenshot** على محرك أقراص nÜvi.

إضاءة الشاشة—اضبط مستوى لمعان الضوء الخلفي. إن التخفيف من لمعان الضوء الخلفي يزيد من فترة عمل البطارية.

استعادة—استعد إعدادات العرض الأصلية.

لغة النص— غير النص على الشاشة إلى اللغة المحددة. إن تغيير لغة النص لا يغير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، شأن أسماء الشوارع.

لوحة المفاتيح— حدد لوحة المفاتيح للغة التي تريدها. يمكنك أيضاً تغيير وضع لغة لوحة المفاتيح من أي لوحة مفاتيح من خلال لمس زر **وضع**.

استعادة— استعد اللغات الأصلية.

تغيير إعدادات الخريطة

المس **أدوات** < **إعدادات** < **خريطة**.

تفاصيل الخريطة— اضبط كمّية التفاصيل الظاهرة على الخريطة. بسبب عرض المزيد من التفاصيل إعادة رسم الخريطة ببطء أكبر.

تحديث إعدادات الوقت

المس **أدوات** < **إعدادات** < **وقت**.

تنسيق الوقت— اختر تنسيق الوقت ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة أو UTC.

الوقت الحالي— اختر **تلقائي** لتحديث الوقت تلقائياً. لدى عدم اختيار **تلقائي**، يمكنك ضبط الوقت وفقاً لزيادات تبلغ 15 دقيقة.

استعادة— استعد إعدادات الوقت الأصلية.

إعداد اللغات

المس **أدوات** < **إعدادات** < **لغة**.

صوت— غير اللغة لمطالبات الصوت.

عرض الخريطة—حدد منظور خريطة.

- **المسار نحو الأعلى**—اعرض الخريطة الثانية الأبعاد (2D) مع اتجاه الرحلة في الأعلى.
- **شمالاً نحو الأعلى**—اعرض الخريطة الثانية الأبعاد مع الشمال في الأعلى.
- **ثلاثي الأبعاد**—اعرض الخريطة الثانية الأبعاد (3D) في المسار نحو الأعلى.

مركبة—المس **تغيير** لتغيير الرمز المستخدم لعرض موقعك على الخريطة. المس الرمز الذي تريد استخدامه ثم المس **موافق**. قم بتنزيل رموز إضافية للمركبة من www.garmin.com.

سجل الرحلة—اعرض أو قم بإخفاء سجل رحلاتك. لمسح سجل رحلتك، المس **أدوات** < **بياناتي** < **مسح سجل الرحلة**.

معلومات الخريطة—اعرض الخرائط وإصداراتها التي تم تحميلها على nūvi. المس خريطة لتفعيل (علامة اختيار) أو عدم تفعيل (لا علامة اختيار) تلك الخريطة.

استعادة—استعد إعدادات الخريطة الأصلية.

إضافة الأمان

المس **أدوات** < **إعدادات** < **أمان**.

قفل Garmin—شغل قفل Garmin Lock™ لإقفال nūvi. قم بإدخال رقم سري من ٤ أرقام وقم باختيار موقع أمان. لمزيد من المعلومات، راجع **الصفحة ٤٩**.

الوضع الأمان—شغل أو أوقف تشغيل الوضع الأمان. عند تحرك مركبتك، لا يقوم الوضع الأمان بتفعيل كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً من المشغل ويمكن أن تؤدي إلى صرف الانتباه أثناء القيادة.

استعادة—استعد إعدادات الأمان الأصلية. إن استعادة إعدادات الأمان لن تقوم بمسح رقم التعريف الشخصي الخاص بتأمين Garmin أو موقع الأمان.

بحث عن المزيد— ابحث عن مزودي حركة مرور TMC إضافيين. إذا كنت في منطقة جديدة، المس نعم لمسح جدول المزود.

اشتراكات— اعرض اشتراكات حركة مرور FM وتواريخ انتهاء الصلاحية (مدرجة في صفحة إعدادات حركة المرور الرئيسية الخاصة بالأجهزة في شمال أميركا).

إضافة (أو اشتراكات < إضافة)— أضف اشتراكاً جديداً في خدمة حركة المرور. اذهب إلى www.garmin.com/fmtraffic لشراء اشتراك.

لا يمكن إعادة استخدام رمز الاشتراك بحركة المرور. عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تجدد فيها الخدمة. إذا كنت تملك أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.

عرض معلومات الاشتراك بحركة المرور FM TMC



ملاحظة: يمكنك الوصول إلى إعدادات حركة المرور فقط إذا كان nüvi متصلاً بطاقة خارجية وبمستقبل حركة مرور FM TMC.

إن مستقبل حركة المرور مضمّن في بعض حزم 765، nüvi 755، و 775. المس أدوات < إعدادات < حركة المرور. تختلف إعدادات حركة المرور بحسب الموقع الذي اخترته موقعاً لك في الإعداد الأولي.

تفعيل حركة المرور— شغل وأوقف تشغيل حركة المرور.

حالي— اختر أي مزود ستستخدمه. المس تلقائي لاستخدام أفضل مزود للمنطقة، أو حدد مزوداً معيناً لاستخدامه دائماً.

Bluetooth—فعلٌ مكون Bluetooth و عطله. يظهر  رمز **Bluetooth** على صفحة القائمة إذا كان مكون Bluetooth مُفَعَّلًا. لتجنب اتصال جهاز تلقائياً، اختر **معطل**.

اسم **مألوف**—أدخل اسماً مألوفاً يعرّف nüvi في أجهزة ممكنة من تقنية Bluetooth. المس **تم**.
استعادة—استعد إعدادات Bluetooth الأصلية. لا يسمح هذا معلومات الاقتران.

تغيير إعدادات النقاط القريبة

يجب أن يكون لديك نقاط قريبة (شأن POIs مخصصة أو قاعدة بيانات كاميرا أمان أو ملف **TourGuide®**) محملة لضبط إعدادات نقطة قريبة. راجع **الصفحتين ٥٠-٥١**. المس **أدوات < إعدادات > نقاط قريبة**.

إعدادات تقنية Bluetooth


إنّ تقنية Bluetooth اللاسلكية غير متوفرة على nüvi 755. المس **أدوات < إعدادات > Bluetooth**.

هاتف أو صوت—اختر **إضافة < موافق** للاقتران بجهاز مزود بتقنية Bluetooth اللاسلكية. للاستماع لاسلكياً إلى صوت عالي الجودة، قم بتوصيل سماعة الرأس Bluetooth الخاصة بملف تعريف توزيع الصوت المتقدم (A2DP). راجع **الصفحات ١٩-٢١**. اختر **تغيير** للاقتران والاتصال بجهاز مختلف. إن رمز رقم nüvi السري (أو مفتاح المرور) هو **١٢٣٤**.

إسقاط—اختر الجهاز الذي تريد فصله، والمس **نعم**.


إزالة—اختر الجهاز الذي تريد حذفه من ذاكرة nüvi، والمس **نعم**.

مسح بيانات المستخدم

 **تحذير:** يحذف هذا كل المعلومات التي أدخلها المستخدم.

١. ثبت إصبعك في الزاوية السفلى اليمنى لشاشة nüvi أثناء تشغيله.
 ٢. اضغط باستمرار حتى تظهر الرسالة.
 ٣. المس **نعم** لمسح كل بيانات المستخدم.
- تمت استعادة كل الإعدادات الأصلية. تم محو كل عنصر قمت بحفظه.

تحذيرات التقارب—المس تغيير لتشغيل أو إيقاف تشغيل التحذيرات عندما تقترب من POIs مخصصة أو كاميرات أمان.

مرشد سياحي—حدد كيف تريد أن يتم تنشيط الصوت للمرشد السياحي. حدد **تشغيل تلقائي** لسماع الجولة بأكملها كما هي مبرمجة أو **مطالبة** لعرض رمز مكبر الصوت  على الخريطة عندما تتوفر معلومات عن الجولة خلال رحلتك على مسار الرحلة أو **متوقف**.

استعادة—استعد إعدادات النقاط القريبة.

استعادة كل الإعدادات

١. المس **أدوات** < **إعدادات**.
٢. المس **استعادة**.
٣. المس **نعم**.

ملحق

طرق شحن nüvi

- استخدم كبل طاقة المركبة.
- استخدم كبل USB.
- استخدم كبل محول تيار متناوب اختياري.

إعادة ضبط nüvi

إن توقف nüvi عن العمل، قم بإيقاف تشغيل nüvi وإعادة تشغيله مجدداً.

في حال لم ينجح ذلك، مرر زر **التشغيل** إلى اليسار واضغط باستمرار لمدة ٨ ثوان. أعد تشغيل nüvi على nüvi أن يعمل بشكل طبيعي.

معايرة الشاشة

إذا كانت شاشة اللمس لا تستجيب بشكل سليم، فقم بمعايرة شاشة اللمس.

١. أوقف تشغيل nüvi.
٢. ثبت إصبعك في وسط الشاشة.
٣. شغل nüvi، ومرر زر التشغيل فوراً إلى اليمين (قفل).
٤. استمر في تثبيت إصبعك على الشاشة لحوالي دقيقة واحدة إلى أن تظهر شاشة المعايرة.
٥. اتبع التعليمات على الشاشة.
٦. مرر زر التشغيل إلى الوسط للإلغاء قفل الشاشة.

™ nüMaps Guarantee

للحصول على تحديث مجاني واحد للخريطة، قم بتسجيل nüvi الخاص بك في <http://my.garmin.com> في مهلة أقصاها ٦٠ يوماً من التقاط أقمار صناعية. لا تكون مؤهلاً للحصول على تحديث مجاني للخريطة إذا قمت بتسجيل nüvi عبر الهاتف أو إذا انتظرت أكثر من ٦٠ يوماً بعد التقاط nüvi للأقمار الصناعية للمرة الأولى. لمزيد من المعلومات، اذهب إلى www.garmin.com/numaps.

خرائط إضافية

يمكنك شراء خرائط إضافية لـ nüvi الخاص بك. لعرض قائمة بالخرائط المتوافقة مع nüvi، اذهب إلى صفحة منتج nüvi على موقع Garmin على ويب (www.garmin.com)، وانقر فوق علامة تبويب الخرائط.

إقفال nüvi

Garmin Lock هو نظام يمنع السرقة ويؤمن nüvi. في كل مرة تشغّل nüvi، أدخل الرقم السري أو قُد نحو موقع الأمان.

١. المس أدوات < إعدادات < أمان.
٢. المس الزر تحت قفل Garmin.
٣. أدخل رقمًا سريًا مؤلفًا من ٤ أرقام، وقد نحو موقع أمان.

ما هو موقع الأمان؟

اختر موقعاً غالباً ما تعود إليه، كالمنازل مثلاً، ليكون موقع الأمان. إذا كان nüvi يلتقط إشارات أقمار صناعية وكنت في موقع الأمان، لن تكون بحاجة إلى إدخال الرقم السري.

ملاحظة: في حال نسيت الرقم السري وموقع الأمان، عليك إرسال nüvi الخاص بك إلى Garmin للإلغاء قفله. كما عليك إرسال تسجيل منتج صالح أو إثبات بالشراء.



تحديث البرنامج

١. اذهب إلى www.garmin.com/products/webupdater/، وقم بتنزيل WebUpdater على الحاسوب الخاص بك.
 ٢. وصل nüvi بجهاز الحاسوب الخاص بك باستخدام كبل USB صغير.
 ٣. شغل WebUpdater، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.
- بعد التأكد من أنك تريد القيام بتحديث، يقوم WebUpdater تلقائياً بتنزيل التحديث وتثبيته على nüvi.

كاميرات الأمان

تتوفر معلومات حول كاميرا الأمان في بعض الأمانة. تحقق من <http://my.garmin.com> للتوافر. لهذه المواقع، يتضمن nüvi مواقع المئات من كاميرات الأمان. يحذرك nüvi عندما تقترب من كاميرا أمان ويستطيع تحذيرك إذا كنت تقود بسرعة كبرى. يتم تحديث البيانات أسبوعياً على الأقل، لتتمكن دائماً من الوصول إلى أحدث المعلومات.

يمكنك شراء منطقة جديدة أو توسيع اشتراك قائم في أي وقت. لكل منطقة تشرتها تاريخ انتهاء الصلاحية الخاص بها.



تحذير: ليست Garmin مسؤولة عن دقة أو تدايعات استخدام POI مخصصة أو قاعدة بيانات كاميرا الأمان.

ملحقات إضافية واختيارية

لمزيد من المعلومات حول ملحقات اختيارية، اذهب إلى <http://buy.garmin.com>، www.garmin.com/extras أو اتصل بوكيل Garmin الذي تتعامل معه.

لحذف نقاط POI المخصصة من nüvi، قم بتوصيل nüvi بجهاز الحاسوب الخاص بك. افتح مجلد **Garmin\poi** في محرك nüvi أو محرك بطاقة SD. احذف الملف المسمى **poi.gpi**.

مرشد سياحي

يسمح المرشد السياحي لـ nüvi بلعب دور ثالث والقيام بجولات صوتية يرشدها جهاز GPS. تأخذك هذه الجولات الصوتية بمسار رحلة أثناء عرضها وقائع مثيرة للاهتمام حول مواقع تاريخية على طول الطريق. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.garmin.com/extras، وانقر **محمّل POI**.

لعرض نقاط POIs المخصصة، المس إلى أين؟ < إضافات < نقاط POI مخصصة. لتغيير إعدادات المرشد السياحي، المس أدوات < إعدادات < نقاط قريبة < مرشد سياحي.

نقاط الاهتمام المخصصة


استخدم محمّل POI لتحميل نقاط الاهتمام المخصصة على nüvi. تتوفر قواعد بيانات POI من شركات مختلفة على إنترنت. تتضمن بعض قواعد البيانات المخصصة معلومات تنبيه لنقاط مثل كاميرات الأمان ومناطق المدارس.

اذهب إلى www.garmin.com/extras، وانقر فوق **محمّل POI** لتنصيب محمّل POI على الحاسوب الخاص بك. للمزيد من المعلومات، راجع ملف تعليمات محمّل POI. اضغط **F1** لعرض ملف التعليمات.

لعرض نقاط POIs المخصصة، المس إلى أين؟ < إضافات < نقاط POI مخصصة. لتغيير إعدادات تحذيرات التقارب، المس أدوات < إعدادات < نقاط قريبة < نقاط قريبة.

معلومات البطارية

يحتوي nüvi على بطارية ليثيوم أيون داخلية لا يمكن للمستخدم استبدالها. لا تقم بإزالة البطارية أو تحاول إزالتها. فالقيام بذلك قد يؤدي إلى اشتعال البطارية أو إحداث ضرر أو إصابة.

يشير  رمز البطارية في زاوية صفحة القائمة إلى حالة البطارية الداخلية. لزيادة دقة قياس البطارية، أفرغ البطارية بالكامل ثم أعد شحنها بالكامل، ولا تقم بفصل nüvi حتى يتم شحنها بالكامل.

اتصل بقسم التخلص من النفايات المحلي للحصول على معلومات حول التخلص من الوحدة بشكل سليم.

إطالة حياة البطارية

- أطفئ الضوء الخلفي (أدوات < إعدادات < عرض < إضاءة).
- لا تترك nüvi تحت أشعة الشمس المباشرة. تجنب التعرض المطول للحرارة المفرطة.

دليل السفر من Garmin

أشبهه بدليل سفر من ورق، يوفر دليل السفر من Garmin معلومات مفصلة حول الأماكن، شأن المقاهي والفنادق. لشراء أي ملحق، اذهب إلى <http://buy.garmin.com>، أو اتصل بوكيل Garmin.

لاستخدام دليل السفر، قم بإدخال بطاقة SD في nüvi. المس إلى أين؟ < إضافات. المس اسم دليل السفر الخاص بك لعرضه.

SaversGuide®

بوجود بطاقة بيانات SD مسبقة البرمجة من SaversGuide وبطاقة عضوية، يكون nüvi الخاص بك كتاب قسائم رقمية. لشراء ملحق، اذهب إلى <http://buy.garmin.com>، أو اتصل بوكيل Garmin.

لاستخدام SaversGuide، قم بإدخال بطاقة SD في nüvi. المس إلى أين؟ < إضافات < SaversGuide.

حول إشارات أقمار GPS

يجب أن يلتقط nūvi إشارات أقمار GPS (نظام المواقع العالمي) للتنقل. إذا كنت في الداخل أو بجانب مبانٍ أو أشجار مرتفعة أو في مرآب، قد لا يلتقط nūvi الإشارات. اخرج إلى منطقة خالية من الحواجز المرتفعة لاستخدام nūvi.

عندما يلتقط nūvi إشارات الأقمار، تكون أشرطة القوة في صفحة القائمة خضراء ■■■■. عندما يخسر إشارات الأقمار، تصبح الأشرطة حمراء أو مفرغة ■■■■.

للمزيد من المعلومات حول GPS، قم بزيارة www.garmin.com/aboutGPS.

تغيير المنصهر

تحذير: عند تغيير المنصهر، لا تقم بتضييع أي من القطع الصغيرة واحرص على إعادتها إلى المكان المناسب.



إن لم تُشحن وحدتك في المركبة، قد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

1. فك القطعة الطرفية السوداء والمستديرة وقم بإزالتها.
2. أزل المنصهر (أسطوانة فضية وزجاجية)، واستبدله بمنصهر 3A سريع الاحتراق.

3. تأكد من أن الرأس الفضي

موضوع في القطعة الطرفية السوداء. شد القطعة السوداء الطرف.



تركيب لوح القيادة

استخدم أسطوانة التركيب المرفقة لتركيب وحدتك على لوح القيادة وامثل لبعض أنظمة الولاية.



تحذير: من الصعب للغاية إزالة لاصق التركيب الدائم بعد تثبيته.

١. نظف لوح القيادة وجففه حيث ستقوم بتثبيت الأسطوانة.
٢. أزل الظهارة عن اللاصق على قاع الأسطوانة.
٣. ضع الأسطوانة على لوح القيادة.
٤. قم بإزالة الغطاء البلاستيكي الشفاف عن أعلى الأسطوانة.
٥. ضع أداة التركيب بالالتصاق على أعلى الأسطوانة. أعكس الذراع إلى الأسفل (نحو الأسطوانة).

إزالة nüvi و تركيبه

لإزالة nüvi من القاعدة، اضغط على الزر الموجود في أسفل القاعدة نحو الأعلى وحرك nüvi نحو الأمام.

لإزالة القاعدة من التركيب، قم ببرم القاعدة إلى اليمين أو اليسار. قم بالضغط إلى أن يقوم مأخذ التوصيل على القاعدة بتحرير الكرة الموجودة على أداة التركيب.

لإزالة أداة التركيب بالالتصاق عن حاجب الريح، أعكس الذراع نحوك. شد علامة الجدولة على أداة الالتصاق نحوك.

الاعتناء ب nüvi

يحتوي nüvi على مكونات إلكترونية حساسة يمكن أن تُصاب بأضرار دائمة إن تعرضت لصدمة قوية أو اهتزاز. للتقليل من خطر إلحاق الضرر ب nüvi، تجنب إيقاع وحدتك وتشغيلها في محيط ذات اهتزازات وصدمات كثيرة.

تنظيف العلبة

- لا تعرّض nüvi للماء. فالتعرض للماء قد يسبب خللاً في عمل هذه الوحدة.
- على الرغم من أنه يمكن استخدام إبرة فونوغراف PDA لجعل شاشة اللمس تعمل، لا تحاول هذا أبداً أثناء تشغيل المركبة. لا تستخدم أبداً غرضاً صلباً أو حاداً لتشغيل شاشة اللمس وإلا سيحصل ضرر ما.

تجنب السرقة

- لتجنب السرقة، أبق الوحدة وتركيبها بعيداً عن الأناظر عندما لا تستعملها. أزل الفضلة المتروكة على حاجب الريح باستخدام أداة الالتصاق.
- لا تحتفظ بوحدةك في صندوق القفاز.
- سجّل منتجك على موقع <http://my.garmin.com>.
- استخدم ميزة الإقفال من Garmin. راجع [الصفحة ٤٩](#).

إن nüvi مصنوع من أدوات ذات نوعية عالية ولا يستلزم صيانة غير التنظيف من قبل المستخدم. قم بتنظيف العلبة الخارجية (ليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف، ثم جففها بقطعة قماش ناشفة. تجنب المواد المذيبة والمنظفات الكيميائية التي قد تلحق ضرراً بالمكونات البلاستيكية.

تنظيف شاشة اللمس

قم بتنظيف شاشة اللمس بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الكتان. استعمل الماء أو الأيزوبروبيل أو منظف النظارات عند الضرورة. ضع السائل على قطعة القماش، ثم قم بتنظيف شاشة اللمس بلطف.

حماية nüvi

- لا تخزّن nüvi في مكان قد يتعرّض فيه مُطوّلاً لحرارة قصوى فقد يتسبب هذا بضرر دائم.

استخدام مرسل FM من nüvi في الولايات المتحدة الأمريكية

في حين يعتبر استخدام مرسلات FM غير شرعي في الولايات المتحدة الأمريكية، إن طاقة الإخراج المسموح بها لمرسلات FM هي أدنى في الولايات المتحدة الأمريكية من تلك المسموح بها في البلدان الأوروبية التي تسمح باستخدام مرسلات FM. تحتوي طرازات nüvi التي تُباع في أوروبا على مرسل FM أوروبي مزوّد بأعلى نسبة طاقة ولا يمكن استخدامه بشكل شرعي في الولايات المتحدة الأمريكية. إنك تتحمل كامل المسؤولية عن التقيّد بكلّ هذه القوانين والأنظمة المنطبقة في البلد الذي تعمل فيه. عليك تعطيل مرسل FM قبل استخدام طراز nüvi الأوروبي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

بيان التقيّد

تعلم Garmin بموجب هذا أنّ منتج nüvi هذا يتقيّد بالمتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة بالتوجيه EC/1999/5. لعرض بيان التقيّد بأكمله، انظر موقع Garmin على ويب لمنتج Garmin الخاص بك: www.garmin.com.

إشعار قانوني مهم يتعلّق بمرسل FM
يحتوي منتج nüvi على مرسل FM. اقرأ الإشعارات التالية.

استخدام مرسل FM من nüvi في أوروبا
إن استخدام مرسلات FM محظّر حالياً في بعض الدول الأوروبية بسبب قيود معيّنة على التردد اللاسلكي. عليك التحقق من الأنظمة المحلية في كلّ الدول الأوروبية حيث تنوي أن تستخدم مرسل FM للتأكد من شرعيته. إنك تتحمل كامل المسؤولية عن التقيّد بكلّ هذه القوانين والأنظمة المنطبقة في البلد الذي تعمل فيه. تتصل Garmin من المسؤولية التامة عن عجزك عن الامتثال للقوانين والأنظمة المحلية. يجب أن يكون مرسل FM محدداً إلى الرسائل الصوتي للاستخدام الشخصي فقط.

أذهب إلى www.garmin.com/fm-notice للحصول على مزيد من المعلومات.

اتفاقية ترخيص البرنامج

باستخدام nÜvi، أنت توافق على التقيّد ببنود اتفاقية ترخيص البرنامج التالية وشروطها. يرجى قراءة هذه الاتفاقية بعناية.

تمنحك Garmin ترخيصاً محدوداً لاستخدام البرنامج المُضمّن في هذا الجهاز ("البرنامج") بموجب نموذج ثنائي قابل للتطبيق في التشغيل العادي للمنتج. وتحتفظ Garmin بالعنوان وحقوق الملكية وحقوق الملكية الفكرية في البرنامج وله.

تقرّ بأن البرنامج ملك Garmin ومحمي بموجب قوانين حقوق النشر في الولايات المتحدة الأمريكية والمعاهدات الدولية لحفظ حقوق النشر. وتقرّ أيضاً بأن بنية البرنامج وتنظيمه وسفرتة هي أسرار تجارية قيمة لشركة Garmin وبأن البرنامج يبقى في صيغة مصدره المشفر سراً تجارياً قيماً لـ Garmin. وتوافق على عدم إلغاء التحويل البرمجي أو إلغاء تجميع أو تعديل أو إجراء تجميع عكسي أو هندسة عكسية أو تحويل البرنامج أو أي جزء منه إلى أي شكل يمكن قراءته بالعين أو إنشاء أي أعمال مشتقة مستندة إلى البرنامج. وتوافق على عدم تصدير أو إعادة تصدير البرنامج إلى أي بلد ينتهكاً بذلك قوانين رقابة التصدير في الولايات المتحدة الأمريكية.

المواصفات

الحجم الفعلي (W × H × D): ١٢١,٧ × ٧٥,٢ × ١٩,٥ ملم (٤,٧٩ × ٢,٩٦ × ٠,٧٧ بوصة).

الوزن: ١٧٥ غراماً (٦,١٧ أونصة)

الشاشة: ٤,٣ بوصة قطرية، ٤٨٠ × ٢٧٢ بكسل؛ عرض أفقي WQVGA TFT مع ضوء خلفي أبيض وشاشة لمس

العلبة: غير مضادة للماء (IPXO)

نطاق حرارة التشغيل: ٣٢ فهرنهايت إلى ١٤٠ فهرنهايت (٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية)

نطاق حرارة التشغيل: ٣٢ فهرنهايت إلى ١١٣ فهرنهايت (٠ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية)

تخزين بيانات: ذاكرة داخلية وبطاقة SD اختيارية قابلة للإزالة. بيانات مخزنة لمدة غير محددة.

واجهة الحاسوب: تخزين USB كبير السعة، توصيل وتشغيل

موصل سماعة رأس: قياسي ٣,٥ ملم

مدة الشحن: حوالي ٤ ساعات

إدخال الطاقة: استخدام تيار مستمر في المركبة عبر كبل طاقة مُتضمَّن في المركبة أو تيار متردّد بواسطة ملحق اختياري

الاستخدام: ١٠ واط كحد أقصى.

حياة البطارية: من ٣ إلى ٧ ساعات بحسب الاستخدام والإعدادات

نوع البطارية: بطارية ليثيوم لا يمكن استبدالها

مستقبل GPS: حساسية عالية

مدة التحصيل*:

ساخن: > ١ ثانية

بارد: > ٣٨ ثانية

إعادة الضبط من المصنع: > ٤٥ ثانية

*معدل مدة التحصيل لمستقبل ثابت مع رؤية واضحة للسماء.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| مشكلة/سؤال | حل/إجاب |
|--|---|
| لا يلتقط nūvi إشارات الأقمار الصناعية مطلقاً. | خذ nūvi خارج مراتب المواقف وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة. وأيقفه ثابتاً لبضع دقائق. |
| لن تثبت أداة الالتصاق على حاجب الريح الخاص بي. | نظف أداة الالتصاق وحاجب الريح عن طريق الفرك بمطهر. وجففهما بقطعة قماش جافة ونظيفة. ركب أداة الالتصاق كما هو مبين في الصفحة ٢. |
| لا يمكن شحن nūvi في مركبتي. | تحقق من المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة. تأكد من أن المركبة مشغلة وأنها تزود مخرج الطاقة بالطاقة. يمكن شحن nūvi وسط حرارة تتراوح ما بين ٣٢ فهرنهايت و ١١٣ فهرنهايت (٠ درجة مئوية و ٤٥ درجة مئوية). لا يمكن شحن nūvi إذا وُضع تحت أشعة شمس مباشرة أو في محيط ساخن. |
| كيف يمكنني مسح كل بيانات المستخدم الخاصة بي؟ | ثبّت إصبعك في الزاوية اليمنى السفلى للشاشة nūvi أثناء تشغيله. اضغط باستمرار حتى تظهر الرسالة. المس نعم لمسح كل بيانات المستخدم. |
| إن nūvi هو مقفل/مجمّد. | إن توقف nūvi عن العمل، قم بإيقاف تشغيل nūvi وإعادة تشغيله مجدداً. في حال لم ينجح ذلك، مرر زر التشغيل إلى اليسار واضغط باستمرار لمدة ٨ ثوان. أعد تشغيل nūvi. على nūvi أن يعمل بشكل طبيعي. |
| لا تستجيب شاشة اللمس مع حركات اللمس بشكل سليم. | ١. أوقف تشغيل nūvi. ٢. ثبّت إصبعك في وسط الشاشة. ٣. مرر زر التشغيل إلى اليسار ثم مرره فوراً إلى اليمين (قل). استمر في تثبيت إصبعك على الشاشة لحوالي دقيقة واحدة إلى أن تظهر شاشة المعايرة. ٤. اتبع التعليمات على الشاشة. ٥. مرر زر التشغيل إلى الوسط لإلغاء قفل الشاشة. |

| مشكلة/سؤال | حل/جواب |
|---|--|
| لا يبدو قياس البطارية دقيقاً. | دع الوحدة تفرغ شحنتها بالكامل، ثم اشحنها بالكامل (من دون مقاطعة دورة الشحن). |
| لن يتصل هاتفك بـ nūvi. | إن تقنية Bluetooth اللاسلكية غير متوفرة على nūvi 755. المس أنوات < إعدادات < Bluetooth. تحقق من أن حقل Bluetooth معين كـ ممكن. تحقق من أن هاتفك مشغل ولا يبعد أكثر من ١٠ أمتار (حوالي ٣٣ قدماً) عن nūvi. اذهب إلى www.garmin.com/bluetooth للمزيد من التعليمات. |
| كيف أعرف أن nūvi هو في وضع تخزين USB كبير السعة؟ | عندما يكون nūvi في وضع تخزين USB كبير السعة، ستظهر صورة nūvi متصل بجهاز حاسوب. سترى أيضًا محركي أقراص جديدين قابلين للإزالة مدرجين في حاسوبي. |
| لا يتحسس الحاسوب أبداً اتصال nūvi. | ١. افصل كبل USB عن الحاسوب. ٢. أوقف تشغيل nūvi. ٣. قم بوصل كبل USB بالحاسوب وnūvi. يقوم nūvi بالتشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع تخزين USB كبير السعة. |
| لا يمكنني رؤية أي محرك جديد قابل للإزالة في قائمة المحركات. | إذا كان لديك عدد من محركات أقراص الشبكة مخططين على الحاسوب الخاص بك، قد يواجه Windows مشكلة في اختيار أحرف محرك الأقراص على محركات nūvi. راجع ملف تعليمات نظام التشغيل لمعرفة كيفية تخطيط/اختيار أحرف محرك الأقراص. |
| لا أستطيع الحصول على معلومات حول حركة المرور. | تحقق من وجودك في منطقة تغطية. عليك أن تكون في منطقة تغطية للحصول على معلومات حركة المرور عن تلك المنطقة. تحقق من أن مستقبل FM TMC Traffic هو متصل بموصل الطاقة على القاعدة ومتصل أيضاً بمنفذ طاقة في مركبتك. (إن مستقبل حركة المرور مضمّن في بعض حزم nūvi 755 و 765). |

| مشكلة/سؤال | حل/إجاب |
|--|---|
| كيف يمكنني إيجاد مطاعم قريبة من الفندق الذي سأنزل فيه في المستقبل؟ | ١. المس إلى أين؟ < قريب من < مدينة مختلفة (وأدخل وجهة عطلتك). ٢. ابحث عن الفندق والمس اذهب! ٣. المس قائمة < إلى أين؟ < قريب من < وجهتي. ٤. ابحث عن مطعم. تدرج المطاعم الأقرب إلى الفندق الذي تنزل فيه في أول القائمة. كما يمكنك أيضاً استخدام محاكي GPS (أدوات < إعدادات < نظام). |
| كيف يمكنني إيجاد سيارتي في مواقف السيارات؟ | المس أدوات < إعدادات < تنقل < تفضيل مسار الرحلة < خارج الطريق < موافق لوضع nÜvi في وضع خارج الطريق. المس إلى أين؟ < المفضلة < الموقع الأخير < اذهب!. التنقل إلى سيارتك! |
| كيف أغير وضع التنقل لركوب دراجتي الهوائية؟ | استخدم وضع المشاة لتحسين مسار رحلتك للمشى. المس أدوات < إعدادات < نظام < وضع الاستخدام < مشاة < موافق. |
| كيف أذهب إلى وجهتي سيراً من دون اتباع الطرقات؟ | استخدم وضع خارج الطريق. المس أدوات < إعدادات < تنقل < تفضيل مسار الرحلة < خارج الطريق < موافق. حدد وجهة والمس اذهب! للتنقل خارج الطريق إلى الوجهة. |

فهرس

رموز

- عرض خريطة ثنائي الأبعاد ١٤، ٤٤
عرض خريطة ثلاثي الأبعاد ١٤، ٤٤

ا

- النقاط أرقام صناعية ٣
إعلانات ٢٧، ٣٨
إرفاق صورة بالموقع ١١
إخراج صوتي ٣٩-٤٠
إصدار صوتي ٤١
التنقل بالدارجة الهوائية ٤١
اتصال حاسوب ٣٢
الاتصال بـ Garmin i
إحداثيات ١٥
القاعدة ٢
الموقع الحالي، حفظ ١٠
الاتصال

البجاية ٢١

الإغلاق ٢١

محفوظات ٢٢

المنزل ٢٢

كتم الصوت ٢١

هذا الموقع ٧

الاعتناء بـ nüvi ٥٤

البضاعة ٤٢

المفضلة ١٠

إشارات مرجعية ٣١

تعديل ١١

صور Panoramio ١٢

إعداد موقعك ١٤

الملفات ٣٢-٣٣

حذف ٣٣

إدارة ٣٢-٣٣

أنواع معتمدة ٣٢

نقل ٣٢-٣٣

البحث عن أماكن ٤

عنوان ٨

حسب الاسم ٨

حسب الرمز البريدي ٨

أذهب! خيارات الصفحة ٧

عنصر على الخريطة ١٤

بالقرب من موقع آخر ٧

اختيارات أخيرة ١٠

أماكن محفوظة (المفضلة) ١٠

استخدام صور ١٢-١٣

سيارتك في موقف السيارات ١١

أحرف تشكيلية ٩

اتفاقية

اتفاقية ترخيص ٥٧

تحديث ٥٠

إصدار ٤١

خريطة ارتفاع رقمي ١٤

اتجاهات القيادة ١٧

إضافات ٥٠، ٥٢

أذهب! خيارات الصفحة ٧

أذهب إلى المنزل ٩

إشعار قانوني، مرسل FM ٥٦
إفقال

nüvi ٤٩

الموقع الأخير ١١، ٦١

المساعدة لمعرفة الطرقات ١٨

المنزل

الموقع ٩

رقم الهاتف ٢٢

إقران هاتف محمول ١٩، ٢٠

أميال ٤١

الملاحظة ٥

وضع ٤١

إعدادات ٤٢

إخراج، صوت ٦

موصل سماعة الرأس ٥٨

مكبرات صوت المركبة ٣٩

إزالة أداة التركيب ٥٤

إعادة ضبط

السرعة القصوى ١٧

بيانات الرحلة ١٧

إشارات أرقام صناعية ٣، ٥٣

إعدادات الأمان ٤٤

إعدادات الوقت ٤٣

المنطقة الزمنية ٤٣

أدوات ٣٤-٣٨

أين أنا الآن؟ ٣٤

إلى أين؟ ٧-١٥

الساعة العالمية ٣٥

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٥٩

اتجاهات مفصلة ١٧

- تحديث ٤٩
إصدار ٤٤
عرض ٤٤
تكبير/تصغير ١٤
- د
دليل السفر ٥٢، ٥٠
دفتر الهاتف ٢١
دليل اللغة ٣٦
- ر
رقم تسلسلي ١
استعادة ٤٧
رمز حدود السرعة ١٦، ٥
رمز المركبة ٤٤، ١٦
رمز الموقع ٤٤
رمز بريدي ٨
رقم سري
- ٤٦ Bluetooth
٤٩ Garmin
- س
ساعة عالمية ٣٥
سماعة رأس ٢٨
سرعة قصوى، إعادة اختيار ١٧
سماعة رأس لاسلكية ٢٨
سجل الرحلة ٤٤
- ش
شاشة للمس
معايرة ٤٨
- تنظيف ٥٥
إعدادات ٤٢
شاشة
البضاعة ٤٢
صورة للشاشة ٤٢
شحن nüvi ٥٩، ٤٨
- ص
صفحة القائمة ٣
صفحة المنعطف التالي ١٨
صفحة حاسوب الرحلة ١٧
صفحة قائمة المنعطفات ١٧
صور Panoramio ١٢
- ض
ضمان nüMaps ٤٩
- ط
طاقة SD ٥٨، ٣٢
طريق مشاة ٦١، ٤١
- ع
عرض الكرة الأرضية ١٤
عملة، تحويل ٣٨
عرض الإعدادات ٤٢
- ف
فتحة بطاقة SD ١
- ق
قواميس ثنائية اللغة ٣٦
- قفل Garmin ٤٤، ٤٤
قرص لوح القيادة ٥٤
قاعدة بيانات منطقة مدرسة ٥١
قاعدة بيانات كاميرا الأمان ٥٠
قائمة التشغيل ٢٩
إنشاء ٣٠
تعديل ٣٠
من الحاسوب ٣٠
تشغيل ٣٠
حفظ الحالي ٣٠
- ك
كتب صوتية ٣١
كتب ٣١
كيلومترات ٤١
- ل
لوحة مفاتيح QWERTY ٤١
لوحة المفاتيح على الشاشة ٩
لون الخلفية ٤٢
لوحة المفاتيح ٩
وضع اللغة ٤٣، ٩
تخطيط ٤١
لغة الصوت ٤٣
لغة النص ٤٣
- م
ملحقات ٥٠، ٥١
ميزة ضد السرقة ٤٤، ٤٩

و

- وحدات، تحويل ٣٧
- وضع الاستخدام ٤١
- وضع أمن ٤٤
- وضع تنقل المشاة ٤١، ٦١
- SaversGuide ٥٢
- WebUpdater ٥٠
- GPS
- حول GPS ٥٣
- USB ٣٢
- إخراج ٣٣
- وضع تخزين كبير السعة ٣٢-٣٣
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٥٩
- إيقاف تشغيل/تشغيل ٤١
- SaversGuide ٥٢
- i myGarmin
- POIs مخصصة ٥١

محاكاة ٤١

- إيقاف ٦
- منطقة بحث ٧
- مرسل FM ٣٩-٤٠
- معلومات قانونية ٥٦
- إعداد ٣٩
- منصهر، تغيير ٥٣
- مكالمة واردة ٢١
- مواقع عثر عليها مؤخراً ١٠
- موقع الأمان ٤٩
- محاكاة مسار رحلة ٤١
- مواصفات ٥٨
- مرشد سياحي ٤٧، ٥١
- مستقبل حركة المرور
- هوائي ٢
- معرّف الوحدة ٤١
- معلومات الرحلة، إعادة تعيين ١٧

ن

- نقطة وسيطة، إضافة ٥
- نقل ملفات ٣٢-٣٣

معلومات حول البطارية ٥٢

- مساعدة طارئة ٣٤
- مسارات الرحلة المخصصة؛
- راجع مسارات الرحلة
- ميزات هاتف للملكية ١٩-٢٣
- موصل سماعة الرأس ٥٨
- محيط الخرائط ١٤
- مصدر الخرائط ٤٩
- مقاييس، تحويل ٣٧
- مشغل الوسائط ٢٨-٣١
- ميكروفون ١
- ملفات موسيقى MP3
- تحميل ٣٢
- تشغيل ٢٨
- موسيقى ٢٨
- كتم الصوت
- صوت ٦
- مكالمة هاتفية ٢١
- ملاحة الصورة ١٢-١٣
- مفتاح التشغيل ١
- مسارات الرحلة
- إضافة محطة توقف ٥
- تخصيص ١٢-١٥
- تحويل ٦
- تعديل ١٣
- اتباع ٥
- استيراد ٣٥
- وضع ٤١
- خارج الطريق ٤٢
- تفضيلات ٤٢

للاطلاع على آخر تحديثات البرامج المجانية (باستثناء بيانات الخرائط) طوال عمل منتجات Garmin، راجع موقع Garmin على ويب على www.garmin.com.



© 2008 Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة

Garmin International, Inc
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd
Liberty House· Hounslow Business Park· Southampton·
Southampton· Hampshire· SO40 9RB UK

Garmin Corporation
Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan، رقم ٦٨

www.garmin.com

رقم الجزء 190-00955-49 Rev. A