

GARMIN

manuale utente

Unità nüvi® serie 900

Navigatore GPS con TV digitale



© 2008 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 oppure
(900) 900.1020
Fax. (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tel. +44 (0) 870.8501241
(fuori dal Regno Unito)
0808 2390000 (nel Regno Unito)
Fax. +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax. 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Salvo ove espressamente indicato, in nessun caso è possibile riprodurre copiare, trasmettere, distribuire, scaricare o archiviare su un supporto di memorizzazione alcuna sezione del presente manuale in assenza di autorizzazione scritta di Garmin. Garmin autorizza l'utente a scaricare un'unica copia del presente manuale su un disco rigido o su un diverso supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, e autorizza la stampa di una copia del suddetto documento o di versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo di questa nota sul copyright. L'utente dichiara di essere a conoscenza che la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive è vietata.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com) per aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e sul funzionamento di questo e altri prodotti Garmin.

Garmin® e nüvi® sono marchi registrati di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Garmin Lock™ e myGarmin™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. Linux® è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri paesi. Audible.com® e AudibleManager® sono marchi registrati di Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. DVB è un marchio registrato di DVB Project. Il logo “3” è un marchio registrato di Hutchison Whampoa Ltd.





Introduzione

Convenzioni del manuale

Quando viene indicato di “toccare” un elemento, usare le dita per selezionare l’elemento sullo schermo.

Le parentesi angolari (>) utilizzate nel testo indicano che occorre toccare una serie di elementi. Ad esempio, se viene indicato “toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**” è necessario toccare il tasto **Dove si va?**, quindi il tasto **Mie Posizioni**.

Consigli e suggerimenti per l’uso del nüvi®

- Per tornare rapidamente alla pagina Menu, tenere premuto **Indietro**.
- Toccare  e  per visualizzare altre opzioni. Per scorrere più rapidamente tenere premuti tali pulsanti.

myGarmin™

Visitare il sito Web <http://my.garmin.com> per accedere ai servizi aggiornati per i prodotti Garmin.

- Registrare l’unità Garmin.
- Abbonarsi ai servizi online per ricevere le informazioni relative agli autovelox (vedere [pagina 54](#)).
- Sbloccare le mappe opzionali.

Come contattare Garmin

Per informazioni sull’utilizzo del nüvi, contattare il servizio di assistenza Garmin:

- Sul sito Internet all’indirizzo www.garmin.it
- Tramite e-mail a support@garmin.it

Per domande sulla televisione digitale, contattare La3TV:

- Sul sito Internet all’indirizzo www.la3tv.it
- Telefonicamente al numero (+39) 800 179 779

Table of Contents

Introduzione	i	Ricerca delle località trovate di recente	10
Convenzioni del manuale	i	Mie Posizioni	10
Consigli e suggerimenti per l'uso del nüvi®	i	Creazione e modifica dei percorsi	12
myGarmin™	i	Ricerca di una località mediante la mappa	14
Come contattare Garmin	i	Inserimento delle coordinate	14
Operazioni preliminari.....	1	Ricerca di località vicine	15
L'unità nüvi	1	Navigazione in linea retta	15
Fase 1: installazione della TvCard	2	Percorso pedonale	15
Fase 2: attivazione del servizio TV	2	Use delle pagine principali	16
Fase 3: installazione della batteria	3	Pagina Mappa	16
Fase 4: montaggio del nüvi	3	Pagina Elenco svolte	17
Fase 5: configurazione del nüvi	4	Pagina Prossima svolta	17
Fase 6: ricerca dei satelliti	4	Pagina Computer di viaggio	17
Informazioni sulla pagina Menu	5	Esecuzione di chiamate in vivavoce	18
Ricerca della destinazione	6	Associazione del telefono	18
Come seguire il percorso	6	Ricezione di una chiamata	19
Regolazione del volume	7	Durante una chiamata	19
Blocco dello schermo	7	Menu Telefono	20
Dove si va?.....	8	Use dei lettori multimediali.....	24
Ricerca di un indirizzo	8	Use della TV digitale	24
Opzioni della pagina Vai!	8	Riproduzione di musica	26
Ricerca di una località mediante la scrittura del nome	9	Ascolto di audiolibri	28
Impostazione della posizione CASA ...	9		

Gestione dei file.....	30	Eventi relativi al traffico sul proprio	
Tipi di file supportati	30	percorso	39
Caricamento dei file	30	Icone del traffico.....	40
Eliminazione dei file	31	Codifica a colori della gravità	40
Uso del menu Strumenti	32	Abbonamenti per le segnalazioni sul	
Impostazioni	32	traffico	40
Dove mi trovo?	32	Personalizzazione del nüvi	41
Percorsi	32	Modifica delle impostazioni	
Aiuto	32	di sistema	41
Lettore musicale	32	Modifica delle impostazioni	
Lettore Audiolibri	32	di navigazione	42
Immagini.....	33	Aggiunta di impostazioni	
Traffico	33	di sicurezza	42
Giochi	33	Aggiornamento delle impostazioni	
Calcolatrice	34	dell'ora.....	43
Convertitore valute	34	Regolazione delle impostazioni dello	
Convertitore unità	36	schermo	43
Orologio mondiale	36	Modifica delle impostazioni della	
Sveglia	37	mappa	44
Dati utente.....	37	Uso delle impostazioni relative alla	
Uso di Info Traffico FM.....	38	tecnologia Bluetooth.....	45
Codici di lampeggiamento LED.....	38	Personalizzazione delle impostazioni	
Eventi relativi al traffico nella propria		della lingua	45
area	39	Visualizzazione delle informazioni	
Eventi relativi al traffico sulla propria		sugli abbonamenti per le segnalazioni	
strada	39	sul traffico	46

Introduzione

Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità	47
Ripristino di tutte le impostazioni	47

Appendice48


Manutenzione del nüvi	48
Calibrazione dello schermo	49
Blocco del nüvi	49
Reimpostazione del nüvi	50
Aggiornamento del software	50
Eliminazione dei dati utente	50
Informazioni sulla batteria	50
Sostituzione del fusibile.....	52
Rimozione del nüvi e del supporto	52
Montaggio sul cruscotto	53
Mappe aggiuntive.....	53
Extra e accessori opzionali	54
Informazioni sui segnali satellitari	
GPS.....	56
Contratto di licenza software.....	56
Contratto di licenza video.....	57
Dichiarazione di conformità.....	57
Specifiche.....	58
Risoluzione dei problemi	59

Indice62

Operazioni preliminari

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la Guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.


L'unità nüvi

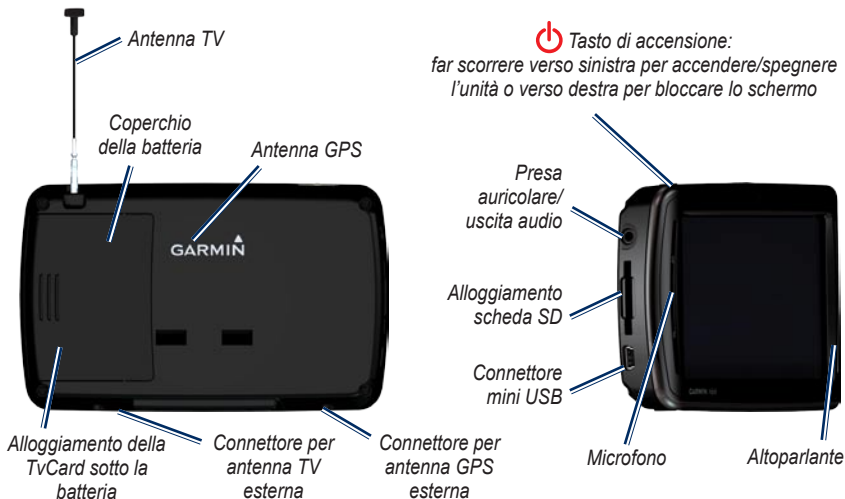

Prima di installare l'unità, verificare le normative che regolamentano il codice della strada vigenti a livello locale. Alcune leggi vietano di montare sul parabrezza supporti a ventosa o altri dispositivi che ostruiscano la visuale del conducente durante la guida di veicoli a motore. In tal caso, è necessario utilizzare altre opzioni di montaggio, ad esempio sul cruscotto o per attrito.

Fase 1: installazione della TvCard

1. Individuare la TvCard nella relativa busta acclusa alla confezione.
2. Rimuovere la TvCard dal supporto seguendo le istruzioni fornite nella busta.
3. Rimuovere il coperchio della batteria del nüvi.

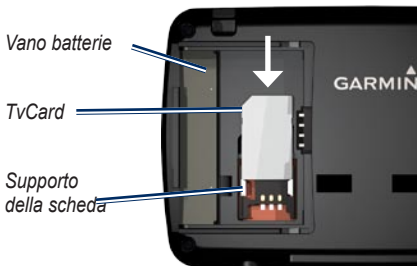

4. Far scorrere la TvCard nel supporto della scheda all'interno del vano batteria. È necessario che il logo sulla TvCard sia rivolto verso l'alto.

Fase 2: attivazione del servizio TV

1. Chiamare il numero (+ 39) 800 179 777 e seguire le istruzioni.
2. Individuare il numero della TvCard sull'etichetta presente sulla busta. Il numero della TvCard inizia con le cifre +39.
3. Inserire il numero della TvCard (non inserire le cifre +39).
4. Individuare e inserire il PIN, stampato sul supporto della TvCard.

Il periodo di validità della versione di prova gratuita di 6 mesi inizia dal giorno in cui si utilizza la prima volta la TV sul nüvi 900. Per ulteriori informazioni sulla TvCard, chiamare il numero (+ 39) 800 179 779.

Fase 3: installazione della batteria

AVVERTENZA: questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni, rimuovere l'unità dal veicolo o riporla lontano dai raggi diretti del sole.

1. Individuare la batteria agli ioni di litio rettangolare inclusa nella confezione del prodotto.
2. Individuare i contatti metallici all'estremità della batteria agli ioni di litio.
3. Inserire la batteria posizionando i contatti metallici in corrispondenza di quelli presenti all'interno del vano della batteria.

Contatti metallici



4. Spingere delicatamente la batteria finché non scatta in posizione.
5. Reinserire il coperchio della batteria finché non scatta in posizione.

Fase 4: montaggio del nüvi

1. Pulire e asciugare il parabrezza con un panno privo di lanugine. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa e pulirla con un panno privo di lanugine.
2. Inserire il cavo di alimentazione per veicoli (con ricevitore Info Traffico integrato) nel connettore di alimentazione sulla base di appoggio.



3. Inserire la base di appoggio sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.




Operazioni preliminari

4. Posizionare il supporto a ventosa sul parabrezza.
5. Spingere la leva indietro verso il parabrezza.
6. Inserire la parte inferiore del nüvi nella base di appoggio.
7. Inclinare indietro il nüvi finché non scatta in posizione.
8. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione disponibile nel veicolo. L'unità si accende automaticamente se è collegata la presa e il motore del veicolo è avviato.




9. Fissare l'antenna al parabrezza mediante le ventose.

Fase 5: configurazione del nüvi

Per accendere il nüvi, far scorrere il tasto  **di accensione** verso sinistra. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Fase 6: ricerca dei satelliti

1. Recarsi in un'area all'aperto, fuori da parcheggi sotterranei e lontano da edifici a più piani.
2. Arrestare il veicolo e accendere il nüvi. L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere qualche minuto.

Le barre  indicano la potenza del segnale GPS. Se almeno una delle barre è verde, il nüvi ha acquisito il segnale satellitare. È ora possibile selezionare una destinazione e creare un percorso per raggiungerla. Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Informazioni sulla pagina Menu



- ❶ Potenza del segnale GPS.
- ❷ Stato della tecnologia Bluetooth®.
- ❸ Stato della batteria.
- ❹ Ora corrente. Toccare per modificare l'ora.
- ❺ Toccare per cercare una destinazione.
- ❻ Toccare per aprire la mappa.
- ❼ Toccare per effettuare una chiamata quando l'unità è collegata a un [telefono cellulare compatibile](#).
- ❽ Toccare per utilizzare la televisione digitale.
- ❾ Toccare per regolare il volume.
- ❿ Toccare per utilizzare gli strumenti, ad esempio lettori multimediali, e per accedere alle impostazioni e alla pagina di Aiuto.

Ricerca della destinazione

Nel menu Dove si va?, sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca di indirizzi, città e altre posizioni. Le mappe dettagliate caricate sul nùvi contengono milioni di punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e stazioni di servizio.

1. Toccare **Dove si va?**.



2. Selezionare una categoria.
3. Selezionare una sottocategoria.
4. Selezionare una destinazione per aprire la pagina Vai!
5. Toccare **Vai!** o selezionare un'altra opzione.

Come seguire il percorso

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Durante il viaggio, il nùvi segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della pagina Mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il nùvi ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.



Aggiunta di una sosta

È possibile aggiungere una sosta (chiamata punto intermedio) al percorso. Il nüvi fornisce le indicazioni per raggiungere il punto intermedio e la destinazione finale.

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu** > **Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Usa come punto intermedio** per aggiungere la sosta prima della destinazione. Toccare **Nuova destinazione** per impostare la posizione selezionata per la sosta come destinazione finale.

Come effettuare una deviazione

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Deviazione**.

Il nüvi tenta di tornare al percorso originale nel minor tempo possibile. Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il nüvi potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Interruzione del percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Stop**.

Regolazione del volume


Nella pagina Menu, toccare **Volume**. Toccare **—** e **+** per regolare il volume principale. Toccare la casella visualizzata accanto a **Muto** per disattivare tutto l'audio.

Per regolare il livello di volume dei comandi vocali, dei lettori multimediali e del telefono, toccare **Mixer**. Regolare il livello in base alle esigenze. Toccare **Reimposta** per ripristinare le impostazioni di volume originali.

Blocco dello schermo

Per evitare di toccare inavvertitamente lo schermo, far scorrere il tasto di **accensione** verso destra (🔒). Per sbloccare lo schermo, far scorrere il tasto di **accensione** in posizione centrale.

Dove si va?

Nel menu  Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca delle posizioni. Per informazioni sulla modalità di esecuzione di una ricerca semplice, vedere a [pagina 6](#).



SUGGERIMENTO: toccare **Vicino a...** per modificare l'area di ricerca. Vedere a [pagina 15](#).

Ricerca di un indirizzo



NOTA: la procedura per trovare un indirizzo può variare a seconda delle mappe caricate sui nùvi.

1. Toccare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
2. Toccare **Cambia Paese**, se necessario.
3. Toccare **Ricerca tutto**. Oppure, toccare **Scrivi Città** o **Codice di avviamento postale**, inserire la città o il codice di avviamento postale, quindi toccare **Fatto**. Selezionare la città o il codice di avviamento postale dall'elenco.
4. Inserire il nome della via e toccare **Fatto**. Selezionare la via corretta dall'elenco, se necessario.


5. Inserire il numero civico e toccare **Fatto**.
6. Toccare l'indirizzo, se necessario.

Opzioni della pagina Vai!

Nell'elenco dei risultati della ricerca, toccare un elemento per visualizzare la pagina Vai!



Toccare **Vai!** per creare un percorso con indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.

Se è collegato un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth, toccare  per chiamare la posizione.

Toccare **Mappa** per visualizzare la posizione sulla mappa.

Toccare **Salva** per salvare la posizione. Vedere a [pagina 10](#).

Ricerca di una località mediante la scrittura del nome

Se si conosce il nome della posizione desiderata, è possibile inserirlo tramite la tastiera visualizzata sullo schermo. Per restringere la ricerca, è inoltre possibile inserire le lettere che compongono il nome.


1. Toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Scrivi Nome**.
2. Mediante la tastiera su schermo, inserire le lettere che compongono il nome.
Toccare **Fatto**.


Uso della tastiera su schermo

Quando viene visualizzata la tastiera su schermo, toccare una lettera o un numero per inserirlo.



Toccare  per aggiungere uno spazio.

Toccare  e  per spostare il cursore.

Toccare  per eliminare un carattere.

Tenere premuto  per eliminare l'intera voce.

Toccare **Modo** per selezionare il modo della lingua della tastiera. Toccare **&?%** per inserire i caratteri speciali, come ad esempio i segni di punteggiatura.

Impostazione della posizione CASA

È possibile impostare come posizione CASA il luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
2. Selezionare un'opzione.

Come raggiungere la posizione CASA

Dopo aver impostato la posizione CASA, è possibile spostarsi su tale posizione in qualsiasi momento premendo **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica della posizione CASA

Per modificare la posizione CASA, occorre prima eliminarla da **Mie Posizioni**.

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Toccare **CASA** > **Modifica** > **Elimina** > **Si**.

Dopo aver eliminato la posizione Casa, reimpostarla seguendo la procedura descritta a [pagina 9](#).

Ricerca delle località trovate di recente

L'unità nÜvi memorizza le ultime 50 località trovate nell'elenco Ultimi trovati. Le località visualizzate più di recente appaiono nella parte superiore dell'elenco. Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** per visualizzare gli elementi trovati di recente.

Eliminazione delle località trovate di recente

Per rimuovere tutte le località dall'elenco Ultimi trovati, toccare **Cancella** > **Si**.



NOTA: toccando **Cancella**, vengono rimossi tutti gli elementi dall'elenco ad eccezione della posizione corrente.

Mie Posizioni

Le località possono essere salvate in Mie Posizioni in modo da potervi accedere rapidamente e creare dei percorsi. Anche la posizione Casa viene salvata in Mie Posizioni.

Memorizzazione della posizione corrente

Nella pagina Mappa, toccare . Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

Salvataggio delle località trovate

1. Una volta trovata una località che si desidera salvare, toccare **Salva**.
2. Toccare **OK**. La posizione viene salvata in **Mie Posizioni**.

Ricerca delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?**.
2. Toccare **Mie Posizioni**. Viene visualizzato un elenco delle posizioni salvate.

Ricerca dell'ultima posizione

L'**ultima posizione** viene salvata automaticamente ogni volta che il nüvi viene rimosso dalla base di appoggio prima di essere spento.

Per raggiungere l'ultima posizione, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Ultima posizione**.

Il punto dell'ultima posizione viene sovrascritto ogni volta che il nüvi viene rimosso dalla base di appoggio prima di essere spento.

Modifica delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Selezionare la posizione che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.



4. Toccare la voce da modificare:
 - **Cambia Nome** — Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
 - **Allega Foto** — Consente di selezionare un'immagine da assegnare alla posizione. Per caricare file sul nüvi o sulla scheda SD, vedere a [pagina 30 e 31](#).
 - **Cambia Simbolo mappa** — Consente di toccare un nuovo simbolo utilizzato per contrassegnare questa posizione sulla mappa.
 - **Modifica Numero Telefono** — Inserire un numero di telefono e toccare **Fatto**.
 - **Modifica categoria** — Consente di selezionare un'altra categoria per la posizione.
 - **Elimina** — Rimuovere l'elemento selezionato dall'elenco Mie Posizioni. Toccare **Si**.

Uso della navigazione mediante foto

Panoramio™ fornisce immagini che includono informazioni sulla posizione. È possibile caricare queste immagini sul nüvi o sulla scheda SD, quindi creare dei percorsi. Visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos> per scaricare immagini con informazioni sulla posizione.

Per raggiungere il luogo rappresentato in una foto:

1. Toccare **Dove si va? > Mie Posizioni > Foto Panoramio**. Viene visualizzato un elenco delle immagini con informazioni sulla posizione.
2. Toccare un'immagine.
3. Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione.

Creazione e modifica dei percorsi



Toccare **Dove si va? > Percorsi**. Selezionare il percorso che si desidera adottare e toccare **Vai!**.

Creazione di un percorso salvato

È possibile utilizzare il nüvi per creare e salvare i percorsi prima del prossimo viaggio. È possibile salvare fino a 10 percorsi.

1. Toccare **Dove si va? (o Strumenti) > Percorsi > Nuovo**.
2. Toccare **Aggiungi nuovo punto di partenza**.
3. Individuare una posizione da utilizzare come punto di partenza, quindi toccare **Selezione**.
4. Toccare **Aggiungi nuovo punto di arrivo**.
5. Individuare una posizione da utilizzare come punto di arrivo, quindi toccare **Selezione**.



6. Toccare  per aggiungere un'altra posizione al percorso. Per rimuovere una posizione, toccare .
7. Toccare **Successivo** per calcolare il percorso e visualizzarlo sulla mappa.
8. Toccare **Salva** per salvare il percorso e uscire.

Modifica dei percorsi

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi**.
2. Selezionare il percorso che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.

4. Toccare la voce da modificare:

- **Cambia Nome** — Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
- **Aggiungi/Rimuovi punti** — Consente di aggiungere o rimuovere punti dal percorso.
- **Riordinamento punti manuale** — Consente di modificare l'ordine dei punti lungo il percorso.
- **Riordinamento punti ottimizzato** — Consente di ordinare automaticamente i punti.
- **Ricalcola** — Consente di modificare le preferenze del percorso per eseguire il calcolo in base a Minor tempo, Distanza più breve o Linea Retta.
- **Elimina** — Consente di rimuovere questo percorso.



NOTA: le modifiche vengono salvate automaticamente quando si esce dalle pagine di modifica dei percorsi.

Ricerca di una località mediante la mappa

Toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa** per visualizzare le diverse parti della mappa.

Suggerimenti per la consultazione della mappa

- Toccare la mappa e trascinare per visualizzare altre sezioni della mappa.
- Toccare **—** e **+** per ingrandire o rimpicciolire l'immagine.
- Toccare un oggetto sulla mappa. Viene visualizzata una freccia che indica l'oggetto selezionato.
- Toccare **Salva** per salvare la posizione.
- Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione.
- Se la modalità GPS è disattivata, toccare **Imposta posiz.** per impostare la propria posizione sulla posizione selezionata (Vedere a [pagina 41](#)).

Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare il nüvi per raggiungere la destinazione inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza il geocaching.

1. Toccare **Dove si va?** > **Coordinate**.
2. Toccare **Formato** per selezionare il formato di coordinata corretto per il tipo di mappa utilizzato.
3. Inserire le coordinate, quindi toccare **Fatto**.

Ricerca di località vicine



NOTA: il nùvi ricerca automaticamente le località in prossimità della posizione corrente.

1. Toccare **Dove si va?** > **Vicino a...**
2. Selezionare un'opzione:
 - **Dove mi trovo ora** — Consente di ricercare le località in prossimità della posizione corrente.
 - **Un'altra Città** — Consente di ricercare le località vicine alla città inserita.
 - **Il mio Percorso corrente** — Consente di ricercare le località lungo il percorso attivo.
 - **La mia Destinazione** — Consente di ricercare le località vicine alla destinazione impostata.

Navigazione in linea retta




Se durante la navigazione non si seguono le strade, utilizzare la modalità Linea retta. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Preferenze Percorso** > **Linea Retta** > **OK**. Selezionare una destinazione, quindi toccare **Vai!** per raggiungere la destinazione con un percorso in linea retta.

Percorso pedonale


Se si procede a piedi verso la destinazione, utilizzare il Modo Pedonale per ottimizzare il percorso. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Modo d'uso** > **Pedonale** > **OK**.

Uso delle pagine principali

Pagina Mappa

Toccare  **Mappa** per aprire la pagina della mappa. L'icona  del veicolo indica la posizione corrente. Quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona  indicante il limite di velocità.

Toccare un punto della mappa e trascinarlo per visualizzare diverse parti della mappa (vedere a [pagina 14](#)). Toccare **+** per ingrandire l'immagine, quindi toccare **-** per ridurre l'immagine. Toccare **Menu** per tornare alla pagina Menu.

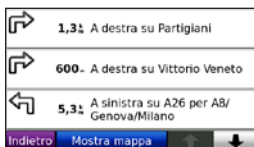

- 1** Toccare per visualizzare la pagina *Elenco svolte*.



- 2** Toccare per visualizzare la pagina *Dove mi trovo?*. Vedere a [pagina 32](#).



- 3** Toccare per visualizzare la pagina *Computer di viaggio*.



- 4** Toccare per visualizzare la pagina *Prossima svolta*.

Pagina Elenco svolte

Quando si segue un percorso, la pagina dell'elenco delle svolte riporta istruzioni dettagliate relative alle svolte dell'intero percorso e la distanza tra le svolte.

Toccare la barra di testo nella parte superiore della pagina Mappa per aprire la pagina Elenco svolte. Toccare una svolta nell'elenco per visualizzare la pagina Prossima svolta corrispondente. Toccare **Mostra mappa** per visualizzare l'intero percorso sulla mappa.

Pagina Prossima svolta

Quando si segue un percorso, la pagina Prossima svolta consente di visualizzare la svolta sulla mappa, la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla.

Per visualizzare la svolta successiva sulla mappa, toccare il campo **Svolta a** nella pagina Mappa oppure una svolta qualsiasi nella pagina Elenco svolte.

Pagina Computer di viaggio

La pagina relativa al computer di viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

Per visualizzare la pagina relativa al computer di viaggio, toccare i campi **Velocità** oppure **Arrivo** nella pagina Mappa.

In caso di soste frequenti, lasciare acceso il nùvi affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Reimpostazione del computer di viaggio

Per indicazioni precise, reimpostare il computer di viaggio prima di iniziare un nuovo viaggio. Toccare **Azzera Dati** per reimpostare i dati presenti nella pagina del computer di viaggio. Toccare **Azzera Vel. Max** per reimpostare la velocità massima.

Esecuzione di chiamate in vivavoce

La tecnologia wireless Bluetooth consente di collegare il nüvi al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il nüvi, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

La tecnologia wireless Bluetooth consente di effettuare una connessione wireless tra l'unità e altri dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e il nüvi. La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli mediante un PIN/chave di accesso. Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono essere impostati in modo da collegarsi automaticamente ogni volta che vengono accesi.



NOTA: potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del dispositivo quando il nüvi viene acceso.

Associazione del telefono

Per eseguire l'associazione e la connessione, accertarsi che il telefono e il nüvi siano accesi e si trovino entro una distanza di 10 metri l'uno dall'altro.

Avviare la procedura di associazione dal nüvi o dal telefono cellulare. Consultare le istruzioni fornite con il telefono.

Per eseguire l'associazione mediante le impostazioni del telefono:

1. Attivare il componente Bluetooth sul telefono dal menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
2. Avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
3. Selezionare il nüvi dall'elenco.
4. Digitare il PIN Bluetooth del nüvi (**1234**) sul telefono.

Per eseguire l'associazione utilizzando le impostazioni del nūvi:

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Aggiungi**.
2. Abilitare il componente Bluetooth sul telefono e attivare la modalità Visibile. Generalmente tale impostazione si trova nel menu Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
3. Toccare **OK** sull'unità nūvi.
4. Selezionare il telefono e toccare **OK**.
5. Digitare il PIN Bluetooth del nūvi (**1234**) sul telefono.

Quando il telefono è connesso al nūvi, è possibile effettuare chiamate.




Una volta acceso, il nūvi tenta di collegarsi all'ultimo telefono con il quale aveva stabilito una connessione.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, si apre la finestra Chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata e interrompere lo squillo del telefono.

Il microfono interno si trova nella parte anteriore del nūvi; parlare normalmente.

Durante una chiamata


Durante una chiamata, viene visualizzata l'icona  indicante la **chiamata in corso**. Toccare  > **Riappendi** per terminare la chiamata. Toccare  > **Opzioni chiamata** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Toni telefono** — Consente di visualizzare una tastiera per utilizzare i sistemi automatici, ad esempio la casella vocale.
- **Trasferisci audio al telefono** — Consente di spegnere il nūvi senza terminare la chiamata o senza disattivare la funzione vivavoce. Per passare nuovamente l'audio al dispositivo, toccare **Trasferisci audio al dispositivo**.
- **Disattiva microfono**.

Uso della chiamata in attesa

Quando si riceve una seconda chiamata (chiamata in attesa) durante una conversazione telefonica, il nùvi visualizza la finestra Chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra:

1. Toccare  > **Passa a**.
2. Toccare **Riappendi** per terminare la chiamata. La chiamata in attesa non viene interrotta.

Menu Telefono

Nella pagina Menu, toccare **Telefono** per aprire il menu vivavoce del telefono.




NOTA: alcune funzioni del menu vivavoce del telefono presenti sul nùvi potrebbero non essere supportate da alcuni telefoni.

Uso della rubrica

Ogni volta che il telefono viene connesso al nùvi, la rubrica viene automaticamente caricata sull'unità. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poterla utilizzare. Il trasferimento della rubrica non è disponibile su tutti i telefoni.

1. Toccare **Telefono** > **Rubrica telefonica**.
2. Toccare la voce della rubrica (contatto) che si desidera chiamare.
3. Toccare **Comp.** per chiamare il contatto o toccare **Componi** per inviare un messaggio SMS/di testo.

Chiamare un punto di interesse

1. Toccare **Telefono** > **Chiama Punto di interesse**.
2. Individuare il punto di interesse che si desidera chiamare.
3. Toccare **Comp.** o .

Composizione di un numero

1. Toccare **Telefono** > **Comp.**
2. Digitare il numero e toccare **Comp.**

Visualizzazione dell'elenco delle chiamate

Ogni volta che il telefono viene connesso al nùvi, la cronologia delle chiamate viene trasferita automaticamente sull'unità. Per il trasferimento dei dati sul nùvi potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti.

1. Toccare **Telefono** > **Elenco chiamate**.
2. Toccare una categoria per visualizzare le relative chiamate. Le chiamate vengono elencate in ordine cronologico, cominciando da quelle più recenti.
3. Selezionare una voce, quindi toccare **Comp.**

Chiamata alla posizione CASA

È possibile memorizzare il numero di telefono corrispondente alla posizione CASA per comporlo in modo rapido.

Per inserire il proprio numero di telefono:

1. Toccare **Telefono** > **Chiama Casa**.
2. Toccare **Inserisci Num. di telefono** per utilizzare la tastiera oppure **Seleziona dalla Rubrica Tel.** (funzione disponibile solo se il telefono supporta il trasferimento della rubrica telefonica).
3. Toccare **Fatto** > **Si**. Il nùvi compone il numero di telefono associato alla posizione CASA.



NOTA: per modificare la posizione CASA o il relativo numero di telefono, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **CASA** > **Modifica**.

Per chiamare il numero di casa:

1. Toccare **Telefono** > **Chiama Casa**.
2. Il nùvi compone il numero di telefono associato alla posizione CASA.

Uso delle chiamate vocali

Se il telefono supporta la composizione vocale, è possibile effettuare chiamate pronunciando il nome del contatto.

1. Toccare **Telefono** > **Chiamata vocale**.
2. Pronunciare il nome del contatto.



NOTA: potrebbe essere necessario “addestrare” il telefono per il riconoscimento dei comandi delle chiamate vocali. Consultare le istruzioni fornite con il telefono.

Stato telefono

Toccare **Telefono** > **Stato telefono** per controllare il livello della batteria e la potenza del segnale del telefono.

SMS/Messaggistica di testo

Se il telefono supporta gli SMS o la messaggistica di testo con tecnologia Bluetooth, è possibile inviare e ricevere messaggi di testo sul nùvi.

Per leggere un SMS in arrivo:

Quando si riceve un messaggio di testo, viene visualizzata la finestra che ne indica l'arrivo. Toccare **Leggi** per aprire la posta in arrivo o **Ignora** per chiudere la finestra.

Per inviare un messaggio di testo:

1. Toccare **Telefono** > **SMS** > **Componi**.
2. Selezionare un'opzione per scegliere il destinatario del messaggio.
3. Toccare **Ingresso tastiera**.
4. Digitare il messaggio, quindi toccare **Fatto**.
5. Se si desidera inserire un POI nel messaggio, toccare **Aggiungi punto**, quindi cercare un punto di interesse.
6. Toccare **Invia** o **Allega posizione al messaggio**, se applicabile, per inviare il messaggio.



NOTA: i messaggi inviati tramite il nùvi non vengono visualizzati nella casella di posta in uscita del telefono.

Per inviare un messaggio con posizione:

I messaggi con indicazioni su una posizione contengono testo e informazioni GPS accessibili ad altri possessori di unità nùvi. Gli utenti che non possiedono un nùvi ricevono un semplice messaggio di testo con indicazione della latitudine/longitudine.

1. Toccare **Telefono** > **SMS** > **Componi**.
2. Selezionare un'opzione per scegliere il destinatario del messaggio.
3. Selezionare un tipo di messaggio da inviare, ad esempio **Ci vediamo a...** o **Andiamo a...**
4. Selezionare una posizione, quindi toccare **Allega posizione al messaggio**.
5. Selezionare **Modifica** per modificare il messaggio, se necessario.
6. Selezionare **Invia** per inviare il messaggio.

Per visualizzare i messaggi:

1. Toccare **Telefono** > **SMS**.
2. Toccare **Ricevuti**, **Spediti** o **Bozze**.
3. Toccare un messaggio.
4. Selezionare un'opzione.
 - **Voce** — Consente di ascoltare il messaggio. (È necessario selezionare una voce che pronunci i nomi delle strade per ascoltare i messaggi SMS/ di testo; vedere a [pagina 45](#)).
 - **Inoltra** — Consente di inviare il messaggio a un altro destinatario o toccare **Rispondi** per rispondere al mittente.

Uso dei lettori multimediali

Uso della TV digitale

Prima di poter utilizzare la TV digitale, è necessario prima di tutto installare la TvCard e attivare il servizio TV. Per ulteriori informazioni, vedere a [pagina 2](#).



NOTA: per utilizzare la televisione digitale mobile, è necessario che il nùvi si trovi in un'area di copertura DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handheld devices) "3". La copertura è garantita solo per l'uso all'aperto. Per maggiori informazioni sulla copertura, visitare il sito Web www.la3tv.it.

Il periodo di validità della versione di prova gratuita di 6 mesi inizia dal giorno in cui si utilizza la prima volta la TV sul nùvi 900. Per informazioni sulla richiesta del PPC (PIN for Parental Control), abbonarsi a canali aggiuntivi e rinnovare i pacchetti TV, seguire le istruzioni incluse nella busta della TvCard e visitare il sito Web www.la3tv.it.

Non utilizzare la funzione televisione o altri ingressi video durante la guida. Distogliere l'attenzione dalla guida del veicolo può causare incidenti con lesioni, anche mortali, o danni alla proprietà.

1. Estendere (estrarre) l'antenna TV.
2. Verificare di essere posizionati in un'area di copertura DVB-H "3". Visitare il sito web www.la3tv.it.
3. Nella pagina Menu, toccare **TV**.



- Toccare ▲ e ▼ per selezionare un canale.
- Toccare + e - per regolare il volume.
- La potenza del segnale DVB-H e i messaggi di sistema vengono visualizzati nella barra di stato nell'angolo in basso a destra dello schermo. Se il segnale è debole o assente, spostarsi in una posizione differente nell'area di copertura DVB-H "3".



NOTA: non tutti i canali sono disponibili con il servizio della versione di prova di 6 mesi.

Adesso in TV

1. Toccare **TV > Opzioni > Adesso in TV** per aprire un elenco dei programmi in onda sui canali TV.
 - Toccare l'icona del canale a sinistra per visualizzare il palinsesto del canale.
 - Il simbolo di blocco a destra indica se è possibile visualizzare questo programma. Contattare il provider del servizio televisivo per abbonarsi e avere accesso a più canali.
2. Toccare un programma nell'elenco per visualizzare le informazioni relative al programma in onda.
3. Toccare **Guarda** per visualizzare il programma.

Guida ai canali

1. Toccare **TV > Opzioni > Guida ai canali** per visualizzare il palinsesto del canale selezionato.
2. Toccare il nome di un programma per visualizzare le relative informazioni.

Informazioni sul programma in onda

Toccare **TV > Opzioni > Informazioni sul programma in onda** per visualizzare i dettagli sul programma in onda.

Protezione minori

Il PPC (PIN for Parental Control) consente di sbloccare i canali per adulti. Per richiedere il PPC per la TVCard, seguire le istruzioni incluse nella busta della TVCard.

Il PPC verrà inviato tramite posta. Dopo aver ricevuto il PPC, seguire la procedura riportata di seguito per sbloccare i canali.

1. Toccare **TV > Opzioni > Protezione Minori**.
2. Inserire il codice PPC a 4 cifre (PIN Parental Control) e toccare **Fatto**.
3. Toccare un livello di limitazione e toccare **OK**.

Informazioni sugli abbonamenti

Per visualizzare le informazioni relative agli abbonamenti, toccare **TV > Opzioni > Informazioni sottoscrizioni canali**. Per rinnovare o aggiungere un abbonamento, contattare il provider del servizio.



Riproduzione di musica



Caricare i file musicali nella memoria interna o sulla scheda SD. Vedere a [pagina 30](#).

1. Toccare **Strumenti > Lettore musicale**.
2. Toccare **Sfoglia**.
3. Toccare una categoria.
4. Per ascoltare tutti i brani contenuti nella categoria, toccare il primo brano elencato. Per riprodurre un brano specifico, toccare il titolo corrispondente.



Barra di stato del brano

- Toccare  per regolare il volume.
- Toccare  per riprodurre il brano corrente dall'inizio; toccarlo di nuovo per riprodurre il brano precedente nella sequenza di brani. Tenere premuto per riavvolgere il brano in riproduzione.

- Toccare  per passare al brano successivo. Tenere premuto per l'avanzamento rapido del brano in ascolto.
- Toccare  per sospendere la riproduzione del brano.
- Toccare **Ripeti** per ripetere la sequenza di brani corrente.
- Toccare **Casuale** per riprodurre i brani in modo casuale.
- Toccare l'icona dell'album per visualizzare i dettagli relativi al file musicale.
- Toccare un punto sulla barra di stato per avviare la riproduzione da un punto specifico del brano. È inoltre possibile toccare e trascinare la barra di stato fino a un determinato punto del brano.

Tipi di file supportati

Il nüvi supporta file musicali MP3 e FLAC e file M3U e M3U8 per le sequenze di brani.

Creazione e riproduzione di sequenze di brani

Con nüvi, è possibile ascoltare le sequenze di brani create sul computer e salvarle direttamente sull'unità.

Per salvare la sequenza di brani in riproduzione:

1. Mentre si ascolta la musica, toccare **Sfoglia > Sequenze di brani > Sequenza di brani corrente > Salva**.
2. Immettere un nome per la sequenza di brani e toccare **Fatto**.

Per creare una nuova sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoglia > Sequenze di brani > Nuovo**.
2. Selezionare il brano di una categoria, quindi toccare **Salva**.
3. Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.
4. Per aggiungere ulteriori brani alla nuova sequenza di brani, toccare **Modifica > Aggiungi canzoni**.

Per creare una sequenza di brani sul computer:

1. Mediante il computer e un programma di riproduzione audio, creare una sequenza di file musicali. Salvare la sequenza di brani come file M3U o M3U8.



NOTA: potrebbe essere necessario modificare la sequenza di brani con un editor di testo, ad esempio Blocco note, per rimuovere il percorso (collegamento) ai file musicali. Il file di sequenza di brani deve contenere solo l'elenco dei file musicali. Per informazioni sul programma audio, consultare il file di Aiuto.

2. Trasferire la sequenza di brani e i file musicali sul nùvi o sulla scheda SD (vedere a [pagina 30](#)). Il file di sequenza di brani deve essere memorizzato nella stessa posizione dei file musicali.

Per riprodurre una sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoggia > Sequenze di brani**. Vengono visualizzate tutte le sequenze di brani disponibili.
2. Toccare una sequenza di brani, quindi **Riproduci**.

Per modificare una sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoggia > Sequenze di brani**.
2. Selezionare la sequenza di brani che si desidera modificare, quindi toccare **Modifica**.
3. Selezionare un'opzione per modificare la sequenza di brani.

Ascolto di audiolibri





Per acquistare libri dal sito Web Audible.com®, visitare <http://garmin.audible.com>.

Ascolto di un libro

1. Toccare **Strumenti > Lettore Audiolibri > Sfoggia**.
2. Toccare una categoria, quindi il titolo di un libro.



Copertina del libro

- Toccare  per regolare il volume.
- Toccare  per ignorare una sezione e  per tornare indietro. Tenere premuto per scorrere velocemente avanti o indietro.
- Toccare  per interrompere la lettura del libro.
- Toccare la copertina per visualizzare informazioni dettagliate sul libro.

Utilizzo dei segnalibri

Per creare un segnalibro:

1. Nel Lettore Audiolibri, toccare **Crea**.
2. Toccare **Salva**.
3. Immettere un nome per il segnalibro.
4. Toccare **Fatto**.
5. Toccare **Modifica** per modificare il nome o eliminare il segnalibro.

Per riprodurre da un segnalibro:

1. Nel Lettore Audiolibri, toccare **Visualizza**.
2. Toccare un segnalibro.
3. Toccare **Riproduci** per ascoltare la lettura del libro dal punto contrassegnato dal segnalibro.

Caricamento degli audiolibri

1. È possibile creare un account Audible.com all'indirizzo <http://garmin.audible.com>.
2. Scaricare AudibleManager®.
3. Aprire AudibleManager. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per attivare il nüvi (procedura da eseguire una sola volta).
4. Acquistare un libro all'indirizzo <http://garmin.audible.com> e scaricarlo sul computer.
5. Utilizzare AudibleManager per trasferire il libro sul nüvi o sulla scheda SD.



SUGGERIMENTO: per informazioni dettagliate, consultare il file di Aiuto di AudibleManager. Toccare **Aiuto** > **Aiuto**.

Gestione dei file

È possibile memorizzare i file, ad esempio MP3 e immagini JPEG, nella memoria interna del nüvi oppure su una scheda SD opzionale.



NOTA: il nüvi non è compatibile con Windows® 95, 98, Me o Windows NT®. Inoltre, non è compatibile con Mac® OS 10.3 e versioni precedenti. Si tratta di un limite comune alla maggior parte delle periferiche di archiviazione di massa USB.

Tipi di file supportati

- File musicali MP3 e FLAC: vedere a [pagina 32](#)
- File di sequenze di brani musicali M3U e M3U8: vedere a [pagina 27](#)
- File di audiolibri AA: vedere a [pagina 28](#)
- File di immagine JPEG, JPG, PNG, BMP e GIF: vedere a [pagina 33](#)
- File waypoint, mappe GPX e percorsi da MapSource®: vedere a [pagina 53](#)

- File POI personalizzati GPI del programma POI Loader di Garmin: vedere a [pagina 54](#)

Caricamento dei file

Fase 1: inserimento di una scheda SD (opzionale)

Per inserire o estrarre la scheda, premere finché non scatta.

Fase 2: collegamento del cavo USB

Inserire il connettore mini USB sul lato del nüvi. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB sul computer.

La memoria interna del nüvi e la scheda SD vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.





NOTA: in alcuni sistemi operativi o computer dotati di più unità di rete, è possibile che l'unità nūvi non venga visualizzata. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

Fase 3: trasferimento dei file sul nūvi

Copiare e incollare i file dal computer nelle unità/volumi del nūvi.

1. Individuare il file che si desidera copiare.
2. Evidenziare il file e toccare **Modifica > Copia**.
3. Aprire l'unità "Garmin" o l'unità/volume scheda SD.
4. Toccare **Modifica > Incolla**. Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del nūvi o della scheda SD.

Fase 4: rimozione e scollegamento del cavo USB

Dopo aver trasferito i file, fare clic sull'icona  di espulsione sulla barra delle applicazioni sui computer Windows oppure trascinare l'icona del volume nel  **Cestino** sui computer Mac. Scollegare il nūvi dal computer.

Eliminazione dei file


Collegare il nūvi al computer e aprire il nūvi o l'unità/volume della scheda SD. Evidenziare il file che si desidera eliminare e premere il tasto **Canc** sulla tastiera del computer.



ATTENZIONE: se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del nūvi contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

Uso del menu Strumenti

Il menu Strumenti fornisce numerose funzioni utili durante il viaggio. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** per accedere al menu Strumenti.

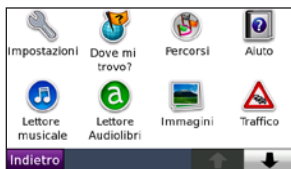

Impostazioni

Per informazioni sulle impostazioni, vedere le [pagine 41–47](#).

Dove mi trovo?

La funzione Dove mi trovo? può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

1. Toccare **Strumenti** > **Dove mi trovo?** per visualizzare le informazioni relative alla posizione.

2. Toccare un pulsante sulla destra per visualizzare le posizioni più vicine nella categoria.

Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

Percorsi

Per ulteriori informazioni sui percorsi, vedere a [pagina 12](#).

Aiuto

Toccare **Strumenti** > **Aiuto** per ricevere informazioni sull'uso del navi.

Lettore musicale

Per informazioni sul lettore musicale, vedere le [pagine 26–27](#).

Lettore Audiolibri

Per informazioni sul lettore audiolibri, vedere a [pagina 28](#).

Immagini

Utilizzare Immagini per visualizzare le immagini memorizzate sul nüvi o su una scheda SD.

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini**.
2. Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento.
3. Toccare le frecce per visualizzare tutte le immagini.

Visualizzazione di una presentazione

Toccare **Slide Show** per visualizzare una presentazione di immagini in sequenza, in cui ogni immagine resta visualizzata per alcuni istanti. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la presentazione.

Raggiungere il luogo dell'immagine

Se l'immagine dispone delle informazioni sulla posizione, è possibile individuarla.

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini**.
2. Toccare un'immagine che dispone delle informazioni sulla posizione.
3. Toccare **Info** > **Vai!**.

Traffico

È possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se il nüvi è collegato a un ricevitore Info Traffico FM. Per ulteriori informazioni, vedere le [pagine 38–40](#) e visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Giochi

Toccare **Strumenti** > **Giochi** per accedere a diversi giochi disponibili per il nüvi. Alcuni giochi sono in versione di prova. Per le istruzioni di gioco e le informazioni per l'acquisto, visitare il sito Web www.garmin.com/games.

Calcolatrice

1. Toccare **Strumenti** > **Calcolatrice**.
2. Inserire il primo numero del calcolo.
3. Toccare un operatore (\div , \times , $-$ o $+$).
 - Toccare $.$ per aggiungere cifre decimali.
 - Toccare \pm per rendere il numero positivo o negativo.
 - Toccare $\%$ per rendere il numero una percentuale (0,01).
 - Toccare **C** per eliminare la voce.
4. Inserire il secondo numero del calcolo.
5. Toccare **=**.
6. Toccare **C** per eseguire un nuovo calcolo.

Convertitore valute


1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore Valute**.
2. Per modificare la valuta, toccare il relativo pulsante.
3. Selezionare una valuta e toccare **OK**.
4. Toccare il rettangolo bianco sotto la valuta che si desidera convertire.
5. Inserire il numero. Toccare **Fatto**.
6. Toccare **Cancella** per convertire un altro valore.



SUGGERIMENTO: tenere premuto  per eliminare l'intera voce.

Aggiornamento dei tassi di conversione

Aggiornare i tassi di conversione delle valute per utilizzare sempre i tassi più recenti.

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore Valute** > **Aggiorna**.
2. Toccare il tasso che si desidera aggiornare.
3. Toccare  per eliminare il tasso corrente. Inserire un nuovo tasso e toccare **Fatto**.
4. Toccare **Salva** per terminare la procedura.



SUGGERIMENTO: toccare **Reimposta** per utilizzare il tasso di conversione iniziale.

Modifica della valuta di base

È possibile modificare la valuta di base, la valuta nella quale vengono convertite tutte le altre valute.

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore valute** > **Aggiorna** > **Cambia base**.
2. Toccare il pulsante accanto a **Nuova valuta di base**.
3. Selezionare una valuta come nuova valute di base.
4. Toccare **OK** > **Cambia** per terminare la procedura.

Convertitore unità

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore Unità**.
2. Toccare il pulsante sotto **Converti**, selezionare un tipo di misurazione e toccare **OK**.
3. Toccare l'unità di misura che si desidera modificare.
4. Selezionare un'unità di misura e toccare **OK**. Se necessario, ripetere l'operazione.
5. Toccare il rettangolo bianco per inserire un valore.
6. Inserire un valore e toccare **Fatto**. L'unità è stata convertita.
7. Toccare **Cancella** per eseguire un'altra conversione.

Orologio mondiale

1. Toccare **Strumenti** > **Orologio mondiale**.
2. Toccare **Mappa mondiale** per visualizzare una mappa. Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata.
3. Toccare **Orologio** per visualizzare nuovamente i fusi orari o toccare **Indietro** per uscire.

Selezione di una nuova città

1. Toccare **Strumenti** > **Orologio mondiale**.
2. Per modificare una città dell'elenco, è sufficiente toccarla.
3. Toccare **Cambia Paese**.
4. Toccare **Cambia Continente** e utilizzare le frecce per selezionare un nuovo continente. Toccare **OK**.
4. Toccare le frecce per selezionare un nuovo paese. Toccare **OK**.
5. Toccare le frecce per selezionare una nuova città. Toccare **OK**. Ora viene visualizzato un elenco delle nuove città nell'Orologio mondiale.

Sveglia

È possibile impostare una sveglia a un determinato orario.

Impostazione dell'allarme

1. Toccare **Strumenti** > **Sveglia**.
2. Toccare **+** e **-** per regolare l'orario della sveglia.
3. Toccare **Allarme abilitato** per attivare la sveglia.

Utilizzo della sveglia

Se il nivi non è acceso al momento della sveglia, si accende automaticamente e la sveglia si attiva.

Toccare **Snooze** per disattivare la sveglia per 10 minuti. Toccare **OK** per disattivare la sveglia fino al giorno successivo.

Dati utente

Utilizzare questo strumento per gestire ed eliminare i dati utente, ad esempio Mie Posizioni. Se un percorso è stato trasferito da MapSource, toccare **Importa percorso da file** per utilizzare il percorso sull'unità nivi.

Uso di Info Traffico FM

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del nüvi. Il ricevitore Info Traffico FM è integrato nel cavo di alimentazione del veicolo.

Per ricevere informazioni sul traffico mediante il sistema FM RDS (Radio Data System), utilizzare un ricevitore Info Traffico FM TMC (Traffic Message Channel).


Per ulteriori informazioni sui ricevitori Info Traffico FM e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.



NOTA: Garmin non è responsabile della precisione delle informazioni sul traffico. Il ricevitore Info Traffico FM riceve i dati dai provider di servizi di infomobilità e li visualizza sul nüvi.



NOTA: per ricevere segnalazioni sul traffico, è necessario che il ricevitore e il nüvi si trovino nell'intervallo di frequenze di una stazione FM.

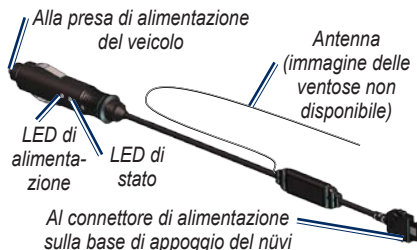

Codici di lampeggiamento LED

Il LED di alimentazione verde si accende quando il dispositivo è collegato a un alimentatore esterno. Il LED di stato indica la ricezione del segnale:

- **Luce gialla intermittente** — Identificazione del paese di appartenenza in corso.
- **Luce gialla fissa** — Ricerca del segnale in corso.
- **Luce rossa fissa** — Perdita momentanea di sincronizzazione.
- **Luce verde fissa** — Dati di traffico normali.




NOTA: il surriscaldamento dei finestrini e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Eventi relativi al traffico nella propria area


Toccare **Strumenti** > **Traffico** per visualizzare gli incidenti avvenuti nella propria area. Toccare **Visualizza in base alla via** per visualizzare gli incidenti in ogni strada presente nell'area. In caso di traffico sul proprio percorso, toccare **Sul percorso corrente** per visualizzarne i dettagli.

Eventi relativi al traffico sulla propria strada



Se non si sta seguendo una rotta e viene rilevato un ingorgo sulla strada di percorrenza, sulla pagina Mappa viene visualizzata un'icona di traffico, come ad esempio . Toccare l'icona per visualizzare le informazioni sui rallentamenti dovuti al traffico.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il nüvi esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se non è disponibile una strada alternativa, è possibile che venga indicato il percorso lungo il quale vi è l'ingorgo. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il nüvi ricalcola automaticamente il percorso.

In caso di traffico sul proprio percorso, sulla pagina Mappa viene visualizzato il simbolo . Il numero all'interno dell'icona indica di quanti minuti è stato prolungato il percorso a causa del traffico e l'orario di arrivo visualizzato sulla mappa viene aggiornato automaticamente.


Per evitare ingorghi sul proprio percorso:


1. Nella pagina Mappa, toccare .
2. Toccare  per visualizzare i rallentamenti dovuti al traffico.
3. Toccare **Evita**.


Icone del traffico

Significato	Simbolo
Condizioni della strada	
Strada in costruzione	
Strada chiusa	
Traffico rallentato	
Incidente	
Evento	
Informazioni di viaggio	

Codifica a colori della gravità

 Verde = Gravità bassa — Il traffico è scorrevole.

 Giallo = Gravità media — Il traffico è leggermente congestionato.

 Rosso = Gravità elevata — Il traffico è notevolmente congestionato o bloccato.

Abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Vedere a [pagina 46](#) per informazioni sull'aggiunta di abbonamenti per le segnalazioni sul traffico. Per ulteriori informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico, visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic.



NOTA: non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nüvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio a pagamento.

Personalizzazione del nüvi

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.



2. Toccare l'impostazione che si desidera modificare.
3. Toccare il pulsante sotto il nome dell'impostazione per modificarla.

Modifica delle impostazioni di sistema

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.

Simulatore GPS — Consente di accendere al simulatore per disattivare la modalità GPS e simulare la navigazione e/o limitare il consumo della batteria.

Modo d'uso — Consente di specificare il modo di navigazione per ottimizzare i percorsi: **Automobile**, **Bicicletta** o **Pedonale**.

Unità — Consente di modificare le unità in **Chilometri** o **Miglia**.

Tastiera — Consente di scegliere tra il layout **QWERTY**, simile alla tastiera del computer o il layout **ABC**, in ordine alfabetico.

Azzerare la guida ai canali — Consente di ripristinare il contenuto della guida ai canali.

Info — Consente di visualizzare il numero della versione software, il numero ID dell'unità e il numero della versione audio del nüvi. Tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software di sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi (vedere a [pagina 53](#)).

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di sistema.

Modifica delle impostazioni di navigazione

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.

Preferenze Percorso — Consente di selezionare una preferenza per il calcolo del percorso:

- **Minor tempo** — Consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve** — Consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Linea Retta** — Consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

Elementi da evitare — Consente di selezionare i tipi di strada che si desidera evitare nei percorsi prescelti. Attivare **Elementi da evitare personalizzati** per evitare una strada o un'area specifica. Seguire le istruzioni.

Deviazione richiesta — Attivare questa opzione per selezionare una distanza specifica o una strada particolare quando si tocca **Deviazione** con un percorso attivo.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di navigazione iniziali.

Aggiunta di impostazioni di sicurezza

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.

Modo Sicuro — Consente di attivare o disattivare la modalità di sicurezza. Quando il veicolo è in movimento, è possibile utilizzare questa funzione per disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

Garmin Lock — Consente di attivare Garmin Lock™ per bloccare il nùvi. Inserire un PIN di 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere a [pagina 49](#).

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di sicurezza iniziali. Il ripristino delle impostazioni di sicurezza non cancella il PIN Garmin Lock o la posizione di sicurezza.

Aggiornamento delle impostazioni dell'ora

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Orario**.

Formato orario — Consente di selezionare il formato 12 ore, 24 ore o UTC.

Fuso orario — Consente di selezionare un continente, un paese e una regione. Toccare **Cambia Continente** e **Cambia Paese** per selezionare nuove aree di ricerca. Utilizzare le frecce per scorrere le opzioni.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni dell'ora iniziali.


Regolazione delle impostazioni dello schermo

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.

Timeout retroilluminazione — Consente di selezionare il periodo in cui resta attivata la retroilluminazione quando il nüvi è collegato all'alimentazione esterna.

Regolazione luminosità — Consente di regolare il livello di luminosità della retroilluminazione. La riduzione della luminosità della retroilluminazione consente di aumentare la durata della batteria.

Modo colore — Consente di selezionare **Giorno** per uno sfondo luminoso, **Notte** per uno sfondo scuro o **Auto** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

Screen Shot — Consente di attivare la modalità Screen Shot. Toccare  per acquisire l'immagine della schermata. Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **Screenshot** sull'unità nüvi.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni dello schermo iniziali.

Modifica delle impostazioni della mappa

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.

Dettaglio Mappa — Consente di regolare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Vista Mappa — Consente di selezionare una prospettiva della mappa.

- **Tracc. in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- **Nord in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con il Nord orientato verso l'alto.
- **Vista 3D** — Consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D), con orientamento verso l'alto.

Veicolo — Toccare **Modifica** per modificare l'icona utilizzata per visualizzare la posizione corrente sulla mappa. Scegliere l'icona da utilizzare, quindi toccare **OK**. È possibile scaricare ulteriori icone di veicoli dal sito Web www.garmin.com/vehicles.

Zoom automatico — Consente di attivare la modalità Zoom automatico per regolare automaticamente lo zoom in base alla velocità corrente e al tipo di strada.

Mostra POI — Consente di visualizzare o nascondere i punti di interesse (POI) sulla mappa.

Registro di viaggio — Consente di visualizzare o nascondere il registro dei viaggi. Per cancellare il registro di viaggio, toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Cancella registro di viaggio**.

Info — Consente di visualizzare le mappe e la versione di ciascuna mappa caricata sul nüvi. Toccare una mappa per abilitarla (viene visualizzato un segno di spunta) o disabilitarla (il segno di spunta viene rimosso).

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni della mappa iniziali.

Uso delle impostazioni relative alla tecnologia Bluetooth

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.

Bluetooth — Consente di attivare o disattivare il componente Bluetooth. Se il componente Bluetooth è abilitato, nella pagina Menu viene visualizzata l'icona **Bluetooth** . Per impedire l'associazione automatica del telefono, selezionare **Disattivato**.

Telefono — Selezionare **Aggiungi** > **OK** per associare un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth. Vedere a [pagina 18](#). Selezionare **Modifica** per connettersi con un telefono diverso.

- **Disconnetti** — Selezionare il telefono che si desidera disconnettere, quindi toccare **Si**.
- **Elimina** — Selezionare il telefono che si desidera eliminare dalla memoria del nüvi, quindi toccare **Si**.

Guida telefono — Consente di scorrere l'elenco contenente i dispositivi compatibili. Se il telefono non è presente nell'elenco, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth per ulteriori informazioni.

Nome abbreviato — Consente di inserire un'abbreviazione che identifica il nüvi sulle periferiche che supportano la tecnologia Bluetooth. Toccare **Fatto**.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni Bluetooth iniziali. In questo modo non vengono tuttavia eliminati i dati relativi all'associazione.

Personalizzazione delle impostazioni della lingua

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

Lingua testo — Consente di convertire il testo visualizzato nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Personalità voce — Consente di modificare la lingua per i comandi vocali.

Tastiera — Consente di selezionare la tastiera relativa alla propria lingua. È inoltre possibile modificare la lingua della tastiera toccando il pulsante **Modo** da qualsiasi tastiera.

Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.

Auto — Consente di selezionare il provider da utilizzare. Selezionare **Auto** per utilizzare il miglior provider disponibile o selezionarne uno specifico da utilizzare.

Cerca — Consente di effettuare la ricerca di ulteriori provider di Info Traffico TMC. Per aumentare l'intervallo di ricerca, toccare **Sì** per cancellare la tabella dei provider.

Abbonamenti — Consente di visualizzare gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito www.garmin.com/fmtraffic.


1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.
2. Toccare **Abbonamenti** > **Aggiungi**.
3. Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico in FM.
4. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice a 25 cifre.
5. Toccare **Successivo** sul nüvi, immettere il codice, quindi toccare **Fatto**.

Il codice di abbonamento al servizio di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori per le segnalazioni sul traffico in FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità

Per poter modificare le impostazioni dei punti di prossimità (ad esempio punti di interesse, personalizzati, database di autovelox o TourGuide®), occorre averli caricati sull'unità. Vedere a [pagina 54](#).
Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità**.

Allarmi di Prossimità — Consente di attivare o disattivare gli allarmi quando ci si avvicina a un punto di interesse personalizzato o a un autovelox.

TourGuide — Consente di impostare la modalità di attivazione audio per TourGuide. Selezionare **Riproduz. automatica** per ascoltare la presentazione completa programmata, **Quando richiesto** per visualizzare l'icona dell'altoparlante  sulla mappa quando sono disponibili informazioni durante la navigazione, oppure **Off**.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni dei punti di prossimità.

Ripristino di tutte le impostazioni

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare **Reimposta**.
3. Toccare **Sì**.

Appendice

Manutenzione del nüvi

Il nüvi contiene componenti elettronici estremamente delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti eccessivi. Per ridurre al minimo il rischio di danni al nüvi, non far cadere l'unità e non utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Pulizia dell'unità

Il nüvi è costruito con materiali di elevata qualità e la manutenzione dell'apparecchio richiede semplici operazioni di pulizia. Pulire la parte esterna dell'unità (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente non aggressiva, quindi asciugarlo. Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

Pulizia del touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcol isopropilico o un detergente per la pulizia degli occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

Cura del nüvi

- Non conservare il nüvi in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare che subisca danni permanenti.
- Evitare che il nüvi venga a contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.
- Sebbene le voci sul touchscreen possano essere selezionate mediante uno stilo per PDA, si consiglia di non utilizzare questo strumento quando il veicolo è in movimento. Non utilizzare oggetti rigidi o acuminati con il touchscreen per evitare di danneggiarlo.

Come evitare i furti

- Per prevenire i furti, rimuovere l'unità e il supporto dalla sede quando non è in uso. Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il prodotto all'indirizzo <http://my.garmin.com>.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock.

Calibrazione dello schermo

Se il touchscreen non risponde correttamente, calibrarlo. Far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra e tenerlo premuto per 8 secondi. Rilasciare il tasto di **accensione** e premere il dito sullo schermo. Tenere il dito premuto sullo schermo per circa 30 secondi finché non viene visualizzata la schermata di calibrazione (schermata bianca con “Premi il punto”).

Blocco del nùvi

Garmin Lock™ è un sistema antifurto che consente di bloccare il nùvi. Ogni volta che si accende il nùvi, inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Sicurezza**.
2. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.
3. Inserire un PIN di 4 cifre e andare in una posizione di sicurezza.

Che cos'è una posizione di sicurezza?

La posizione di sicurezza deve essere il luogo in cui ci si reca più spesso, ad esempio l'abitazione. Se il nùvi ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.



NOTA: nel caso in cui non si ricordino il PIN e la posizione di sicurezza, è necessario spedire il nùvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

Reimpostazione del nüvi

Se il nüvi non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema persiste, far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra e tenerlo premuto per minimo 8 secondi. L'unità dovrebbe funzionare correttamente.

È anche possibile rimuovere e reinstallare la batteria per reimpostare il nüvi.

Aggiornamento del software

1. Visitare il sito Web www.garmin.com/products/webupdater e scaricare il programma WebUpdater sul computer.
2. Collegare il nüvi al computer tramite il cavo mini-USB.
3. Eseguire WebUpdater e attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver confermato che si desidera eseguire un aggiornamento, WebUpdater scarica automaticamente l'aggiornamento e lo installa sul nüvi.

Eliminazione dei dati utente




ATTENZIONE: questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1. Rimuovere e reinstallare la batteria.
2. Durante l'accensione dell'unità, premere il dito sull'angolo in basso a destra dello schermo.
3. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio.
4. Toccare **Sì** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni originali. Tutti gli elementi salvati vengono cancellati.

Informazioni sulla batteria

Il nüvi contiene una batteria agli ioni di litio sostituibile dall'utente. Per massimizzare la durata della batteria, non lasciare il nüvi in un luogo esposto direttamente ai raggi solari ed evitare un'esposizione prolungata a fonti di calore eccessive.

L'icona della batteria  nell'angolo superiore destro della pagina Menu indica lo stato della batteria del nüvi. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria senza interrompere il ciclo di carica. Non scollegare il nüvi finché la batteria non è completamente carica.

Anche da spento, il nüvi continua a sfruttare la carica della batteria. Per interrompere l'utilizzo della batteria, rimuoverla.

Caricamento del nüvi


- Utilizzare il cavo di alimentazione per veicoli.
- Utilizzare il cavo USB.
- Utilizzare il cavo per adattatore CA.

Sostituzione della batteria

Se è necessario sostituire la batteria del nüvi, utilizzare una batteria al litio Garmin 010-10987-03. È possibile acquistare una batteria di ricambio sul sito Web <http://buy.garmin.com>.

Rimozione della batteria

1. Rimuovere il coperchio della batteria del nüvi.
2. Sollevare delicatamente il vano della batteria con il dito.

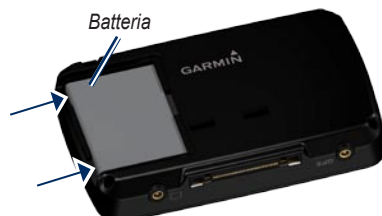

ATTENZIONE: non utilizzare oggetti acuminati per rimuovere la batteria. Un oggetto acuminato potrebbe bucare la batteria e causare incendi, combustioni chimiche, perdita di elettroliti e/o lesioni personali.

Smaltimento della batteria

Per un corretto riciclo delle batterie, contattare le autorità locali preposte. Non smaltire la batteria come rifiuti urbani.

Sostituzione del fusibile



ATTENZIONE: durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta.

Se non è possibile caricare l'unità all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare l'estremità circolare nera e rimuoverla.
2. Rimuovere il fusibile (cilindro di vetro color argento) e sostituirlo con un fusibile rapido 3A.
3. Assicurarsi di collocare il cappuccio argento sull'estremità nera, quindi avvitare quest'ultima.



Rimozione del nùvi e del supporto

Per rimuovere il nùvi dalla base di appoggio, premere il pulsante sul fondo del supporto verso l'alto, quindi inclinare l'unità nùvi in avanti.

Per rimuovere la base di appoggio dal supporto, ruotarla il più possibile verso destra o sinistra, premendo finché non si stacca dal braccio.

Per rimuovere il supporto a ventosa dal parabrezza, spingere la leva verso di sé. Tirare la linguetta posta sul supporto a ventosa verso di sé.

Montaggio sul cruscotto

Per montare l'unità sul cruscotto e rispettare determinate norme statali, utilizzare il disco di montaggio incluso.



ATTENZIONE: una volta installato, è estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio **permanente**.

1. Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
2. Rimuovere il rivestimento dall'adesivo sulla base del disco.
3. Posizionare il disco sul cruscotto.
4. Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
5. Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco. Spingere indietro la leva, verso il disco.

Mappe aggiuntive

È possibile acquistare dati di mappe MapSource aggiuntive e caricare le mappe nella memoria interna del nüvi o in una scheda SD opzionale.

Per determinare la versione delle mappe caricate sul nüvi, aprire la pagina Menu. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Mappa > Info**. Visitare il sito www.garmin.com/unlock/update.jsp per verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti per il software delle mappe in uso. Per abilitare le mappe aggiuntive, occorrono l'ID (vedere a [pagina 41](#)) e il numero di serie (riportato accanto al connettore di alimentazione) del nüvi.

Per caricare mappe, percorsi o waypoint nella memoria del nüvi o nella scheda SD, selezionare il nome di una delle due unità. Per ulteriori informazioni, consultare il file di Aiuto di MapSource.

Extra e accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> o www.garmin.com/extras oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Autoveloce

Prima di utilizzare queste funzioni, consultare le leggi e i regolamenti locali. Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un POI (punto di interesse) personalizzato o di un database di autoveloce.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autoveloce. Verificare la disponibilità all'indirizzo Web <http://my.garmin.com>. Per tali località, il nüvi include le posizioni di centinaia di autoveloce. Il nüvi segnala la presenza di un autoveloce e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente. Per ottenere informazioni aggiornate, consultare il sito Web <http://my.garmin.com>.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza specifica.

Punti di Interesse personalizzati

Per caricare dei punti di interesse (PDI) sul nüvi, utilizzare POI Loader. I database dei POI sono disponibili nei siti Internet di diverse aziende. Alcuni database personalizzati contengono informazioni relative ai punti di interesse, quali autoveloce e aree in prossimità di scuole.

Per installare POI Loader sul proprio computer, visitare il sito www.garmin.com/extras e fare clic su **POI Loader**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file di Aiuto di POI Loader. Premere **F1** per aprire il file di Aiuto.

Per visualizzare i POI personalizzati, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **POI personalizzati**. Per modificare le impostazioni dell'avviso di prossimità, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **Allarmi di Prossimità**.

Per eliminare i punti di interesse personalizzati dal nüvi, collegare l'unità al computer. Aprire la cartella **Garmin\poi** nel nüvi oppure nella scheda SD. Eliminare il file denominato **poi.gpi**.

TourGuide

TourGuide consente al nüvi di riprodurre presentazioni audio guidate GPS di terze parti che forniscono informazioni interessanti sui siti storici presenti lungo il percorso. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.garmin.com/extras e fare clic su **POI Loader**.

Per visualizzare i file TourGuide disponibili, toccare **Dove si va? > Extra > POI personalizzati**. Per modificare le impostazioni relative a TourGuide, toccare **Strumenti > Impostazioni > Punti di Prossimità > TourGuide**.



Garmin Travel Guide

Analogamente a una guida cartacea, Garmin Travel Guide fornisce informazioni dettagliate su luoghi di interesse, come ristoranti e alberghi. Per acquistare un accessorio, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Per utilizzare la guida, inserire la scheda SD nel nüvi. Toccare **Dove si va? > Extra**. Toccare il nome della Travel Guide per aprirla.

Informazioni sui segnali satellitari GPS

Per funzionare, è necessario che il nüvi acquisisca i segnali satellitari GPS (Global Positioning System). Se il nüvi viene utilizzato all'interno degli edifici, in prossimità di alberi o di edifici particolarmente alti o all'interno di garage, non è in grado di acquisire il segnale satellitare. Utilizzare il nüvi all'aperto in un luogo privo di ostacoli alti.

Quando il nüvi acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza del segnale nella pagina Menu diventano verdi . In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o trasparenti .

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Contratto di licenza software

UTILIZZANDO IL nüvi, L'UTENTE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO RIPORTATO DI SEGUITO.

Garmin concede una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questa periferica (il "Software") in forma binaria per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile

il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi paese in violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

Contratto di licenza video

Questo prodotto è concesso in licenza all'utente ai sensi della AVC Patent Portfolio License per l'utilizzo personale e non commerciale per (i) la codifica video conforme agli standard AVC ("AVC video) e/o (ii) la decodifica di video AVC codificati da consumatori per uso personale e non commerciale e/o ottenuti da un distributore autorizzato a fornire video AVC. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per scopi diversi. Per ulteriori informazioni consultare MPEG LA, L.L.C. Visitare il sito Web www.mpegla.com.

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che nùvi è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare l'intero documento della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web www.garmin.com.

Specifiche

Dimensioni fisiche: (L × A × P): 126 × 79 × 21,7 mm (4,97" × 3,1" × 0,85")

Peso: 191,72 g (191,72 onces) con la batteria

Schermo: 10,9 cm (4,3") diagonale, 480 x 272 pixel; colori 64 K; visualizzazione orizzontale TFT WQVGA con retroilluminazione bianca e touchscreen

Custodia: non impermeabile (IPX0)

Gamma temperature di funzionamento:
da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)

Gamma di temperature di carica:
da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

Archiviazione dati: memoria interna e scheda SD rimovibile opzionale. Dati memorizzati in modo permanente.

Interfaccia PC: archiviazione di massa USB 2.0 ad alta velocità (480 Mbit), plug-and-play

Presa cuffia: standard da 3,5 mm

Alimentazione: alimentazione per veicoli con relativo cavo di alimentazione oppure CA con accessorio opzionale

Consumo: 10 W max.

Tempo di ricarica: circa 4 ore

Durata della batteria: fino a 4 ore

Tipo batteria: batteria agli ioni di litio ricaricabile, sostituibile dall'utente

Batteria di ricambio: batteria agli ioni di litio Garmin 010-10987-03

Ricevitore GPS: alta sensibilità, abilitato WAAS

Tempi di acquisizione*:

A caldo: < 1 secondo

A freddo: < 38 secondi

Ripristino delle impostazioni predefinite: < 45 secondi

*Tempo di acquisizione medio per un ricevitore immobile a vista cielo.

Risoluzione dei problemi

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Il nüvi non rileva i segnali satellitari.	Utilizzare il nüvi all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. Rimanere fermi per diversi minuti.
Il supporto a ventosa non è ben fissato al parabrezza.	Pulire il supporto a ventosa e il parabrezza con alcool. Asciugare con un panno pulito ed asciutto. Montare il supporto a ventosa come descritto a pagina 3 .
Il nüvi non si ricarica nel veicolo.	Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione del veicolo. Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. Il nüvi è in grado di ricaricarsi con temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F-113 °F). Se il nüvi è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, non è in grado di ricaricarsi.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione. Toccare Strumenti > Impostazioni > Schermo > Regolazione luminosità . Per evitare un consumo eccessivo della batteria, rimuoverla quando il nüvi non è in uso.
L'indicatore del livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Com'è possibile eliminare tutti i dati utente?	Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nüvi durante l'accensione dell'unità. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio. Toccare Si per eliminare tutti i dati utente.

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Il nüvi è bloccato.	Se lo schermo del nüvi non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema persiste, far scorrere il tasto di accensione verso sinistra e tenerlo premuto per 8 secondi. Riaccendere il nüvi. L'unità dovrebbe funzionare correttamente.
Il touchscreen non risponde correttamente ai comandi.	Far scorrere il tasto di accensione verso sinistra e tenerlo premuto per 8 secondi. Rilasciare il tasto di accensione e premere il dito sullo schermo. Tenere il dito premuto sullo schermo per circa 30 secondi finché non viene visualizzata la schermata di calibrazione (schermata bianca con "Premi il punto").
Non è possibile ottenere le informazioni sul traffico.	Verificare di essere posizionati in un'area di copertura. Per poter ricevere informazioni sul traffico per una determinata area, occorre trovarsi in un'area di copertura. Verificare che il ricevitore Info Traffico FM TMC sia collegato al connettore di alimentazione posto sulla base di appoggio e anche alla presa di alimentazione del veicolo (il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del nüvi).
Il telefono non si connette al nüvi.	Toccare Strumenti > Impostazioni > Bluetooth . Assicurarsi che il campo Bluetooth sia impostato su Attivato . Verificare che il telefono sia acceso e che si trovi a una distanza massima di 10 metri dal nüvi. Visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth per maggiore assistenza.
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul nüvi?	Quando è attiva la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un'unità nüvi collegata a un computer. Inoltre, in Risorse del computer dovrebbero essere elencate due nuove unità disco rimovibili.

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
<p>Il computer non rileva il collegamento del nùvi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scollegare il cavo USB dal computer. 2. Disattivare il nùvi. 3. Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel nùvi. Il nùvi si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. <p>Verificare che il nùvi sia collegato alla porta USB e non a un hub USB.</p>
<p>Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.</p>	<p>Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità nùvi da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulle modalità di collegamento e assegnazione di lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.</p>
<p>In che modo è possibile trovare eventuali ristoranti vicino all'albergo dove si trascorreranno le vacanze?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare Dove si va? > Vicino a... > Un'altra Città (e inserire la destinazione delle vacanze). 2. Individuare l'albergo e toccare Vai!. 3. Toccare Menu > Dove si va? > Vicino a... > La mia Destinazione. 4. Cercare un ristorante. Vengono elencati per primi i ristoranti più vicini all'albergo. <p>È anche possibile utilizzare il Simulatore GPS (Strumenti > Impostazioni > Sistema).</p>
<p>In che modo è possibile trovare l'automobile in un'area di parcheggio?</p>	<p>Toccare Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Preferenze Percorso > Linea Retta > OK per attivare la modalità Linea Retta. Toccare Dove si va? > Mie Posizioni > Ultima posizione > Vai!. In questo modo si arriva fino all'auto.</p>

Indice

Symbols

2D, 3D visualizzazione
mappa 44

A

abbonamento TV 26
abitazione
 numero di telefono 21
 posizione 9
accessori 54
aggiornamento
 mappe 53
 software 49
aggiornamento software 50
Aiuto 32
Aiuto sull'unità 32
allarmi
 autoveloX 54
 prossimità 47
allarmi di prossimità 47
allegato di una foto a una
 posizione 11
area di ricerca 15
associazione di un telefono
 cellulare 18, 19
audiolibri 28

B

base di appoggio 3
batteria 50
 batteria di ricambio 51
 caricamento 51
 rimozione 51
 smaltimento 51
 sostituzione 51
batteria agli ioni di litio 50, 58
blocco
 nùvi 49
 schermo 1, 7

C

calcolatrice 34
caratteri diacritici 9
caricamento del nùvi 51, 59
casella vocale 19
chiamata
 abitazione 21
 chiamata in attesa 20
 cronologia 21
 disattivazione microfono 19
 risposta 19
 terminare 19
chiamata in arrivo 19
chiamata vocale 22
chilometri 41
collegamento al computer 30
colore dello sfondo 43

come evitare
 furti 49
 tipi di strada 42
 traffico 39, 40
connettore mini USB 1
conservazione del nùvi 48
consultazione della mappa 14
contratto di licenza software 56
conversione
 unità 36
 valuta 34
coordinate 14

D

database autoveloX 54
database scuole 54
dati di viaggio, azzeramento 17
Dati utente 37
dati utente, eliminazione 50
deviazione 7
deviazione richiesta 42
Dichiarazione di conformità 57
disattivazione
 audio 7
 chiamata telefonica 19
Dove mi trovo? 32
Dove si va? 8–15;
 Vedere ricerca di località
DTV 24
DVB-H 24

E

- elementi da evitare
 - personalizzati 24
- eliminazione
 - carattere 9
 - elenco ultimi trovati 10
 - file 31
 - Mie Posizioni 11, 13
 - percorso 13
 - POI personalizzati 55
 - segnalibro 29
 - tutti i dati utente 50
- Extra 54, 54–56

F

- file 30–31
 - eliminazione 31
 - gestione 30–31
 - tipi supportati 30
 - trasferimento 30–31
- funzione di antifurto 42, 49
- funzioni telefoniche
 - vivavoce 18–23
- fusibile, sostituzione 52

G

- Garmin Lock 42, 49
- geocaching 14

GPS 4, 5

- accensione/spengimento 41
- informazioni su GPS 56
- guida ai canali 25

I

- icona della posizione 44
- icona del limite di velocità 16
- icona del veicolo 16, 44
- ID unità 41
- immagini 33
- immagini Panoramio 12
- impostazione della posizione 14
- impostazioni 41–47
 - ripristino 47
- impostazioni dell'ora 43
- impostazioni di sicurezza 42
- impostazioni di sistema 41
- impostazioni schermo 43
- indicazione delle svolte 17
- indicazioni di guida 17

L

- lettore multimediale 24–29
- libri 28
- linea retta, percorso 13, 15, 42
- lingua testo 46
- lingua voce 46
- luminosità 43

M

- M3U, formato sequenza di brani 28
- manutenzione del nüvi 48
- mappa
 - abilitazione di mappe
 - dettagliate 44
 - aggiornamento 53
 - aggiunta 53
 - consultazione 14
 - Info mappa, pulsante 44
 - livello di dettaglio 44
 - personalizzazione 44
 - spostamento 14
 - versione 44
 - visualizzazione 44
 - zoom 14
- mappe aggiuntive 53
- mappe dettagliate 44
- MapSource 53
- messaggio con posizione 23
- Mie Posizioni 10
- miglia 41
- modo d'uso 41
- modo di navigazione
 - pedonale 15, 41
- modo sicuro 42

montaggio 3
rimozione dal supporto 52
sul cruscotto 53

MP3, file musicali
caricamento 30
riproduzione 26

muoversi in bicicletta 41

musica 26

myGarmin i

N

navigazione 6
impostazioni 42
modo 41

navigazione mediante
foto 12–13

O

Opzioni della pagina Vai! 8
orologio mondiale 36

P

pagina Computer di viaggio 17
pagina Menu 5
pagina Prossima svolta 17

percorsi 12–15
aggiunta di una sosta 7
importazione 37

interruzione 7
linea retta 42
modo 41

percorrenza 6
preferenze 42
simulazione 41

percorso pedonale 15, 41

personalizzazione del
nùvi 41–47

PIN

Bluetooth 18
Garmin Lock 49

POI personalizzati 54

posizione corrente,
salvataggio 10

posizione di sicurezza 49

PPC 26

presa auricolare 1, 58

protezione minori 26

Punti di Interesse (POI)
visualizzazione 44

punto intermedio, aggiunta 7

R

registrazione 49
registro di viaggio 44

reimpostazione
dati di viaggio 17
nùvi 50

velocità massima 17

ricerca dei satelliti 4

ricerca di località 6
località salvate (Mie
Posizioni) 10

per indirizzo 8

per nome 9

selezioni recenti 10

uso di foto 12–13

vicino a un'altra località 15

riciclore Info traffico
FM 38–40

riciclo della batteria 51

rimozione del supporto 52

risoluzione dei problemi 59

rubrica telefonica 20

S

salvataggio
località trovate 8, 10
posizione corrente 10,
14, 32

scheda SD 30, 58

alloggiamento 1

- schermo
 blocco 1, 7
 luminosità 43
 screen shot 43
 segnale satellitare 4, 56
 segnalibri 29
 sequenza di brani 27
 creazione 27
 da un computer 28
 modifica 28
 riproduzione 28
 salvataggio in
 riproduzione 27
 simulazione di un percorso 41
 SMS 22
 specifiche 58
 Strumenti 32–37
 supporto a disco del
 cruscotto 53
 supporto a ventosa 3
 sveglia 37
- T**
- tastiera 9
 layout 41
 modo lingua 9, 46
 tastiera QWERTY 41
 tastiera su schermo 9
 tasto di accensione 1
- tecnologia Bluetooth 18–23
 associazione di un
 telefono 18
 eliminazione di un
 telefono 45
 impostazioni 45
 tipi di file supportati 30
 touchscreen
 calibrazione 49, 60
 impostazioni 43
 pulizia 48
 TourGuide 47, 55
 traccia in alto 44
 traffico 38–40
 abbonamenti alle
 segnalazioni sul
 traffico 46
 come evitare 39
 incidenti 39
 trasferimento dei file 30–31
 Travel Guide 54
 TvCard 2
- U**
- Ultima posizione 11, 61
 ultime località trovate 10
 unità, conversione 36
 unità di misura, conversione 36
- USB 30
 modalità archiviazione di
 massa 30–31
 rimozione 31
 risoluzione dei problemi 59
 uscita, audio 7
 presa auricolare 1, 58
 uscita audio 1
- V**
- Vai a CASA 9
 valuta, conversione 34
 velocità massima,
 reimpostazione 17
 versione audio 41
 versione software 41
 volume 7
- W**
- WebUpdater 50
- Z**
- zoom 14, 44

Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti dei prodotti Garmin (esclusi i dati relativi alle mappe), visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.



© 2008 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Codice prodotto 190-00878-31 Rev. A