



# Brugervejledning til nüvi®-serierne 1200/1300/1400



til brug med disse nüvi-modeller:

1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260

1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390

1410, 1440, 1450, 1490

© 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA  
Tlf. (913) 397.8200 eller  
(800) 800.1020  
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europa) Ltd.  
Liberty House  
Hounslow Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK  
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien  
og Nordirland)  
0808 2380000 (kun i Storbritannien og Nordirland)  
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation  
No. 68  
Jiangshu 2nd Road,  
Sijih, Taipei County,  
Taiwan  
Tlf. 886/2.2642.9199  
Fax +886 2.2642.9099

Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproducere, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt og forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.

Garmin®, Garmin-logoet, MapSource®, nüvi® og MapSources® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™ og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber.



# Indholdsfortegnelse

## Modeller i nüvi

### 1200/1300/1400-serien.....iv

### Sådan kommer du i gang..... 1

Opbygning af nüvi..... 1

Brug af hovedmenuen ..... 1

Installation af nüvi..... 2

Brug af tænd/sluk-knappen ..... 4

Justering af lydstyrken..... 4

Navigation i skærbillederne ..... 4

Søgning efter destination..... 4

Navigation i anvendelsesmåden

    Fodgænger ..... 6

Tilføjelse af et stop ..... 7

Ændring af destinationer ..... 7

Valg af en omvej..... 7

Afbrydelse af en rute ..... 7

### Find ..... 8

Sådan finder du en adresse ..... 8

Indstilling af en hjemmeposition ... 8

Brug af siden Kør!..... 9

Feedback til interessepunkter..... 10

Søgning efter et sted ved  
at stave navnet ..... 10

Søgning i nærheden af et  
andet sted ..... 11

Søgning efter nyligt fundne  
steder ..... 12

Søgning efter et sted vha.  
kortet..... 13

Indtastning af koordinater ..... 14

Brug af fotonavigation..... 14

### Brug af kortsiderne ..... 15

Visning af triptæller ..... 16

Visning af Drejliste ..... 16

Visning af siden Næste sving ..... 17

Visning af siden Vejkryds-info..... 17

Brug af fodgængerkort..... 18

<b>Udførelse af håndfri telefonopkald</b> .....	<b>19</b>
Parring af telefonen .....	19
Modtagelse af et opkald .....	20
Under et opkald .....	21
Adgang til menuen Telefon .....	21
<b>Håndtering af filer</b> .....	<b>24</b>
Understøttede filtyper .....	24
Tilslutning af nüvi til computeren .....	24
Overførsel af filer .....	25
Sletning af filer .....	25
<b>Brug af værktøjerne</b> .....	<b>26</b>
Adgang til indstillinger .....	26
Brug af siden Hvor er jeg? .....	26
Adgang til hjælp .....	26
Brug af Galleri .....	27
Adgang til Brugerdata .....	28
Brug af verdensuret .....	28
Brug af lommeregneren .....	28
Brug af måleomregneren .....	28
Brug af ecoRoute™ .....	29
Nulstilling af ecoRoute-data .....	32
Visning af tilbud .....	33
<b>Brug af FM TMC-trafik</b> .....	<b>34</b>
Forklaring af FM TMC-trafikmodtager .....	34
Tilføjelse eller fornyelse af trafikabonnementer .....	35
Modtagelse af trafikoplysninger .....	35
Trafik i dit område .....	36
Trafik på ruten .....	36
Visning af trafikkortet .....	37
Visning af trafikforsinkelser .....	37
Visning af tilbud .....	37
<b>Tilpasning af nüvi</b> .....	<b>38</b>
Ændring af systemindstillingerne .....	38
Ændring af navigationsindstillingerne .....	39

Justering af displayindstillingerne.....	39	Opladning af din nüvi.....	48
Opdatering af tidsindstillingerne .....	40	Udskiftning af sikringen .....	48
Indstilling af sprog.....	40	Fjernelse af nüvi og monteringen.....	49
Ændring af kortindstillingerne .....	41	Montering på instrumentbrættet.....	49
Ændring af sikkerhedsindstillinger.....	41	nüMaps Guarantee™ .....	49
Angivelse af indstillinger for Bluetooth-teknologi .....	42	Flere kort .....	50
Ændring af indstillinger for alarmpunkter.....	43	Om GPS-satellitsignaler .....	50
Visning af oplysninger om trafikabonnement .....	43	Ekstraudstyr og valgfrít tilbehør.....	50
Gendannelse af alle indstillinger .....	44	Garmin Travel Guide .....	52
<b>Appendiks .....</b>	<b>45</b>	Kontakt Garmin.....	52
Pleje af din nüvi .....	45	Sådan registrerer du din nüvi .....	52
Låsning af din nüvi.....	46	Specifikationer .....	53
Kalibrering af skærmen .....	47	Overensstemmelseserklæring....	56
Opdatering af softwaren .....	47	Softwarelicensaftale .....	56
Rydning af brugerdata .....	47	Fejlfinding .....	57
Batterioplysninger .....	47	<b>Indeks .....</b>	<b>60</b>

## Modeller i nüvi 1200/1300/1400-serien

Model	Bluetooth®-teknologi	Vognbane-info	Vejkryds-info	Sigervejnavne	Fartbegrænsninger på Kort
1200				✓	
1210/1260	✓			✓	✓
1240/1250				✓	✓
1245/1255 /1350		✓		✓	✓
1300		Kun Europa		✓	Kun Europa
1310	✓	Kun Europa		✓	✓
1340		Kun Europa		✓	✓
1370	✓	✓		✓	✓
1410	✓	✓	✓	✓	✓
1440/1450		✓	✓	✓	✓
1390/1490	✓	✓	✓	✓	✓



**BEMÆRK:** Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) eller se pakkens indhold på produktæskens for at få yderligere oplysninger.

## Sådan kommer du i gang

### Opbygning af nüvi

*Tænd/sluk-knap:*

Tryk på knappen for at tænde og slukke din nüvi.



**BEMÆRK:** Afhængigt af din nüvi-model kan visse billeder og skærbilleder se anderledes ud.

### Brug af hovedmenuen




- 1 GPS-signalstyrke.
- 2 Status for Bluetooth®-teknologi.
- 3 Tryk for at vælge en anvendelsesmåde.
- 4 Aktuel tid. Tryk for at ændre tidsindstillinger.
- 5 Batteristatus.
- 6 Tryk for at finde en destination.
- 7 Tryk for at få vist kortet.
- 8 Tryk for at foretage opkald, når der er oprettet forbindelse til en **kompatibel mobiltelefon** på nogle modeller.
- 9 Tryk for at justere lydstyrken.
- 10 Tryk for at benytte værktøjer som f.eks. indstillinger og hjælp.

## Installation af nüvi

Før du monterer nüvi, skal du se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudeмонtering.

### Montering af nüvi

1. Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen. Anbring sugekoppen i forruden.
2. Drej armen tilbage mod forruden.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
4. Tilslut bilens strømkabel på bagsiden af din nüvi.
5. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen. Enheden tændes automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet. Følg instruktionerne på skærmen.
6. Placer bunden af din nüvi i holderen.
7. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du tilslutte den eksterne antenne til trafikmodtageren og fastgøre den til forruden med sugekopperne. (Trafikmodtagere følger med nogle nüvi-pakker. Se [side iv.](#))

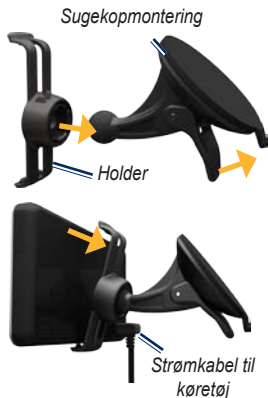


**ADVARSEL:** Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.



## Indsamling af satellitdata

1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
2. Tænd for nüvi.

Lokalisering af satellitter kan tage nogle få minutter. Søjlerne  angiver signalstyrken. Når mindst én af søjlerne er grøn, har din nüvi lokaliseret satellitsignaler.

## Valg af anvendelsesmåde



Fodgænger



Cykel



Bil

Din nüvi indeholder flere forskellige anvendelsesmåder til navigationsmetoder. Ruteplanlægning beregnes forskellige på baggrund af anvendelsesmåden. I anvendelsesmåden Fodgænger med

cityXplorer™-kort indlæst beregner din nüvi en rute, der anvender en kombination af offentlige transportmuligheder, f.eks. buskørsel, metro og gang. cityXplorer leveres ikke sammen med nüvi.

Se [www.garmin.com](http://www.garmin.com), hvis du vil købe cityXplorer-kort.

## Sådan ændrer du anvendelsesmåde:



1. Fra hovedmenuen skal du trykke på ikonet for anvendelsesområde i det øverste venstre hjørne.
2. Vælg en anvendelsesmåde, og tryk på **OK**.
3. Tryk på **Ja**, og følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere dine indstillinger.

## Navigation i direkte linje

Hvis du ikke følger vejene på din tur, skal du benytte tilstanden Direkte linje. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Rutepræference** > **Direkte linje** > **OK**.

## Brug af tænd/sluk-knappen



Tryk på **tænd/sluk**-knappen, og slip den hurtigt igen for at få vist yderligere valgmuligheder:

- Tryk på  og  for at justere skærmens lysstyrke.
- Tryk på **Lås skærm** for at forhindre utilsigtede skærmerberøring.
- Tryk på **Sluk** for at slukke din nüvi. Du kan også slukke din nüvi ved at holde tænd/sluk-knappen nede i ca. 3 sekunder.




## Nulstilling af din nüvi

Hvis din nüvi holder op med at fungere, skal du nulstille den ved at holde **tænd/sluk**-knappen nede.

## Justering af lydstyrken

På hovedmenuen skal du trykke på **Lydstyrke**. Tryk på  og  for at justere lydstyrken. Tryk på boksen ved siden af **Tavs** for at slå al lyd fra.

## Navigation i skærmbillederne

- Hvis du vil vende hurtigt tilbage til hovedmenuen, skal du trykke på knappen  og holde den nede.
- Tryk på  og  for at få vist flere valg. Tryk og hold nede for at rulle hurtigere.

## Søgning efter destination

Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter adresser, byer og øvrige positioner. De detaljerede kort, der er indlæst på din nüvi, indeholder millioner af bestemmelsessteder som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder.

1. Tryk på **Find**.



2. Vælg en kategori.



3. Vælg en underkategori.



4. Vælg en destination.



5. Tryk på **Kør!**.



Sådan kommer du i gang

## Navigation i anvendelsesmåden Fodgænger

### Brug af siden Rejseplan

I anvendelsesmåden Fodgænger vises siden Rejseplan, når du trykker på **Kør!**.


Vælg en del af ruten for at få vist mere detaljerede oplysninger, eller tryk på **Start** for at oprette en rute.



### Brug af siden Ruteindstillinger

I anvendelsesmåden Fodgænger vises siden Ruteindstillinger, når du trykker på **Kør!**, hvis du har indlæst cityXplorer-kort for det pågældende byområde på din nüvi. Se [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at købe cityXplorer-kort.

1. Vælg en rute fra siden Ruteindstillinger for at få vist siden Rejseplan. Hver rute på siden indeholder forskellige kombinationer af offentlige transportmuligheder og gang.

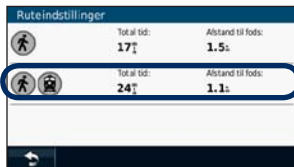


2. Tryk på **Start**.






## Tilføjelse af et stop

1. Under navigation skal du trykke på  >  
**Find.**
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på **Kør!**.
4. Tryk på **Tilføj som via punkt**, hvis du vil tilføje dette stop før din endelige destination.

## Ændring af destinationer

1. Under navigation skal du trykke på  >  
**Find.**
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på **Kør!**.
4. Tryk på **Indsæt som ny destination** for at gøre dette til din endelige destination.

## Valg af en omvej

1. Under navigation skal du trykke på .
2. Tryk på  eller .

Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner din nüvi muligvis ingen omvej.

## Afbrydelse af en rute

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu**.
2. Tryk på **Stop**.

## Find

Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter positioner. Se [side 4](#) for at lære, hvordan du udfører en simpel søgning.

### Sådan finder du en adresse



**BEMÆRK:** Afhængigt af de kortversioner, der er indlæst på din nüvi, kan navnene på knapperne ændres, og nogle trin kan optræde i en anden rækkefølge.

1. Tryk på **Find > Adresse**.
2. Skift stat, land eller område efter behov.
3. Tryk på **Søg i alle**.

Hvis du kender navnet på byen, skal du trykke på **Stav by**, indtaste by/postnummer og trykke på **Udført**. Vælg by/postnummer på listen. (Ikke alle kortdata giver mulighed for at søge efter et postnummer).

4. Indtast husnummeret, og tryk på **Udført**.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på **Udført**.
6. Vælg evt. den korrekte gade på listen.
7. Tryk på adressen, hvis det er nødvendigt.

### Indstilling af en hjemmeposition

Indstil hjemmepositionen til det sted, som du oftest vender tilbage til.

1. Du angiver hjemmepositionen ved at trykke på **Find > Kør hjem**.
2. Vælg en funktion:
  - Indtast din adresse.
  - Brug din aktuelle position.
  - Vælg på en liste over nyligt fundne positioner.

### Sådan tager du hjem

Hvis du vil køre hjem, efter at du har angivet din hjemmeposition, skal du trykke på **Find > Kør hjem**.

## Ændring af din hjemmeposition

1. Tryk på **Værktøjer** > **Brugerdata** > **Indtast hjemmeposition**.
2. Vælg en funktion:
  - Indtast din adresse.
  - Brug din aktuelle position.
  - Vælg på en liste over nyligt fundne positioner.

## Sådan ændrer du din hjemmeposition



1. Tryk på **Find** > **Favoritter** > **Alle favoritter** > **Hjem**.
2. Tryk på **Rediger**, indtast dine ændringer, og tryk på **Udført**.

Når du har slettet din hjemmeposition, kan du nulstille den ved at følge trinene på [side 8](#).

## Brug af siden Kør!

Når du har valgt en position, du vil navigere til, åbnes siden Kør!.



- 1 Tryk for at få vist flere oplysninger om stedet.
- 2 Tryk på  og  for at zoome ind og ud.
- 3 Tryk på for at ringe til dette sted, hvis der er forbindelse til en telefon.
- 4 Tryk for at gemme dette sted i dine favoritter.
- 5 Tryk for at oprette en sving-for-sving-rute til dette sted.
- 6 Tryk for at vende tilbage til den forrige side. Tryk og hold nede for at gå tilbage til hovedmenuen.

## Feedback til interessepunkter

1. På siden **Kør!** skal du trykke på den hvide boks. Der vises detaljerede oplysninger om stedet.



2. Tryk på **Feedback** for at åbne for følgende valgmuligheder:
  - **Rediger bedømmelse** – tryk på en cirkel for at tildele interessepunktet (POI) en vurdering på mellem 1-5 stjerner.
  - **Rapporter fejl** – elementet fjernes fra fremtidige søgninger. Der sendes rapporter til Garmin, når din nÜvi er sluttet til en computer. Se [side 24](#).
  - **Rediger telefonnummer** – brug tastaturet til at redigere telefonnummeret.

## Søgning efter et sted ved at stave navnet

Brug skærmtastaturet til at stave til navnet på den destination, du er på udkig efter. Du kan også indtaste nogle af bogstaverne i navnet for at begrænse søgningen.






1. Tryk på **Find > Interessepunkter > Stav navn**.
2. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste bogstaverne i navnet på din destination.
3. Tryk på **Udført**.


## Brug af tastaturet på skærmen

Når der vises et tastatur på skærmen, kan du skrive tal og bogstaver ved at trykke på dem.





Tryk på  for at tilføje et mellemrum. Tryk på  og  for at bevæge markøren (tilgængelig på visse nüvi-modeller). Tryk på  for at slette et tegn. Tryk på , og hold den nede, hvis du vil slette hele indtastningen.

Tryk på **Valg** for at vælge sprogfunktion på tastaturet. Tryk på  for at indtaste specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn. Se [side 38](#) for at få oplysninger om ændring af tastaturvisningen.

## Søgning i nærheden af et andet sted

1. Tryk på **Find > Nær**.
2. Vælg en funktion:
  - **Hvor jeg er nu** – Søg tæt på din aktuelle position.

- **En anden by** – Søg tæt på den by, du indtaster.
- **En nylig destination** – søg i nærheden af en nylig destination.
- **En favorit destination** – vælg en destination blandt Favoritter.
- **Min aktuelle rute** – søg langs din aktive rute.
- **Min destination** – Søg tæt på din aktuelle destination.

## Søgning efter nyligt fundne steder

Din nüvi gemmer de sidste 50 søgninger på listen Nyligt fundne. De steder, der senest har været vist, står øverst på listen. Tryk på **Find > Nyligt fundne** for at få vist de senest fundne elementer.


### Sletning af nyligt fundne steder

Hvis du vil slette alle steder på listen Nyligt fundne, skal du trykke på **Ryd** > **Ja**. Alle punkter på listen fjernes, uden at de faktiske steder slettes fra din nüvi.

### Brug af Favoritter

Du kan gemme steder i dine Favoritter, så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til dem. Din hjemmeposition gemmes også i Favoritter.

### Lagring af din aktuelle position

På kortsiden skal du trykke på . Tryk på **Gem position** for at gemme din aktuelle position.

### Lagring af de steder, du finder

1. På siden Kør! skal du trykke på **Gem**.
2. Tryk på **OK**. Stedet gemmes i **Favoritter**.

### Søgning efter gemte steder

1. Tryk på **Find**.
2. Tryk på **Favoritter**.
3. Vælg en kategori. Dine gemte steder vises.

### Redigering af gemte steder

1. Tryk på **Find** > **Favoritter**.
2. Vælg den kategori og den position, du vil redigere.
3. Tryk på **Rediger**.
4. Tryk på det element, du vil redigere:
  - **Skift navn** – indtast et navn, og tryk på **Udført**.
  - **Vedhæft billede** – vælg et billede, som du har indlæst på din nüvi eller et hukommelseskort, for at tilknytte det til positionen.
  - **Skift kort symbol** – tryk på et nyt symbol, der anvendes til at markere denne position på kortet.
  - **Skift telefon nummer** – indtast et telefonnummer, og tryk på **Udført**.

- **Skift kategorier** – vælg en anden kategori til positionen.
- **Slet** – Tryk på **Ja** for at fjerne dette element fra listen Favoritter.

## Sådan opretter og vælger du ruter

Tryk på **Find** > **Ruter**. Vælg den rute, som du vil vælge, og tryk på **Kør**.

### Oprettelse af en gemt rute

På nogle modeller kan du bruge din nüvi til at oprette og gemme ruter før den næste tur. Du kan gemme op til 10 ruter.



1. Tryk på **Find** (eller **Værktøjer**) > **Ruter** > **Ny**.
2. Tryk på **Tilføj nyt start punkt**.
3. Find den position, der skal være dit nye startpunkt, og tryk på **Vælg**.
4. Tryk på **Tilføj nyt slut punkt**.
5. Find den position, der skal være dit nye slutpunkt, og tryk på **Vælg**.

6. Tryk på  for at tilføje en ny position til din rute. Tryk på  for at fjerne en position.
7. Tryk på **Næste** for at beregne din rute og se den på kortet.
8. Tryk på **Gem** for at gemme ruten og afslutte.

## Søgning efter et sted vha. kortet

Brug siden Gennemse kort til at få vist forskellige dele af kortet. Tryk på **Find** > **Gennemse kort**.

### Tip til at gennemse kortet

- Tryk på kortet, og træk for at se forskellige dele af det.
- Tryk på  og  for at zoome ind og ud.
- Tryk på et objekt på kortet. Der vises en pil, som peger på objektet, samt en boks, der indeholder oplysninger om stedet. Hvis boksen viser **Tryk for flere**, eksisterer der flere POI'er ved det valgte sted. Tryk for at få vist listen over POI'er.

## Find

---

- Tryk på **Gem** for at gemme denne position.
- Tryk på **Kør!** for at navigere til positionen.
- Hvis GPS-funktionen er slået fra, skal du trykke på **Indsæt position** for at angive din position på det valgte sted. Se [side 38](#).

## Indtastning af koordinater

Hvis du kender dit steds geografiske koordinater, kan du bruge din nüvi til at navigere til din destination ud fra længde- og breddegraderne. Det kan være praktisk ved geo-skattejagt.

1. Tryk på **Find** > **Koordinater**.
2. Tryk på den koordinat, du vil justere.

3. Tryk på **Format** at vælge det korrekte koordinatformat til den korttype, du bruger.
4. Indtast koordinaterne, og tryk på **Næste**.

## Brug af fotonavigation

Du kan indlæse billeder med oplysninger om position på din nüvi eller på MicroSD-kort og derefter oprette ruter til dem.

1. Gå til <http://connect.garmin.com/photos> (ikke tilgængelig i alle områder) for at downloade billeder med positionsoplysninger.
2. Følg vejledningen på webstedet for at vælge og indlæse billeder.
3. Tryk på **Find** > **Favoritter** > **Fotos**. Der vises billeder med oplysninger om position.
4. Tryk på et billede.

## Brug af kortsiderne

Ruten er markeret med en magentarød linje. Mens du kører, guider nüvi dig til din destination med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Et ternet flag markerer din destination. Hvis du afviger fra den oprindelige rute, beregner nüvi ruten igen og giver nye anvisninger.

Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje. Ikonet viser den aktuelle fartbegrænsning på hovedvejen.

På nogle modeller omfatter instruktionerne for det næste sving også Vognbane-info, der oplyser dig om, hvilken vognbane du bør befinde dig i ved næste manøvre. Se [side iv](#) for at få vist en liste over modeller, som har Vognbane-info.



- 1 Tryk for at få vist næste sving.
- 2 Tryk for at få vist drejlisten.
- 3 Tryk for at zoome ind og ud.
- 4 Tryk for at gå tilbage til hovedmenuen.
- 5 Tryk for at få vist et andet datafelt.
- 6 Tryk for at få vist siden Hvor er jeg?.
- 7 Tryk for at få vist triptælleren.

## Visning af triptæller



Triptælleren indikerer din aktuelle hastighed og giver dig statistik om din tur. Hvis du vil have vist triptælleren, skal du trykke på feltet **Fart** på kortet.



**BEMÆRK:** Hvis du stopper ofte, skal du lade din nøvi være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen.

## Nulstilling af oplysninger på triptælleren

Tryk på feltet **Fart**, når kortet vises. Tryk på **Nulstil** > **Nulstil tripdata** for at nulstille oplysningerne på triptælleren.

Tryk på **Nulstil** > **Nulstil maks.** for at nulstille maksimumhastigheden.

Tryk på **Nulstil** > **Nulstil brændstofpris** for at nulstille brændstofprisen.


## Visning af Drejliste



Når du navigerer en rute viser drejlisten hele ruten sving-for-sving og afstanden mellem svingene.

Tryk på tekstlinjen øverst på kortet for at åbne drejlisten. Tryk på et sving i listen for at få vist næste sving for den aktuelle rute. Tryk på **Vis kort** for at få vist hele ruten på siden for gennemsyn af kortet.

## Visning af siden Næste sving

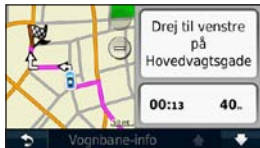

Når du navigerer en rute, viser næste sving svinget på kortet samt den resterende afstand og tid, før du kommer hen til svinget.

Hvis du vil have vist et kommende sving på kortet, skal du trykke på indikatoren for sving i øverste venstre hjørne eller trykke på et sving fra drejlisten.

## Visning af siden Vejkrøds-info










På nogle nüvi-modeller viser siden Vejkrøds-info nogle af de kommende vejkrøds samt den vognbane, du bør køre i. Tryk på øverste venstre hjørne af siden Kort for at få vist siden Vejkrøds-info. Du kan få adgang til siden Vejkrøds-info fra siden Næste sving ved at trykke på **Vejkrøds-info**.

Se [side iv](#) for at få vist hvilke nüvi-modeller, der indeholder Vejkrøds-info.

## Brug af fodgængerkort



I anvendelsesmåden Fodgænger vises din rute som et 2D-kort. Ikonerne , , , ,  og  angiver navigationsmetoden for den pågældende del af ruten. Hvis du f.eks. får vist , skal du stige ombord på en bus på dette sted af ruten.

- 1 Tryk for at skifte mellem dele af ruten. nūvi zoomer ind og ud på hver del af ruten, men den flytter ikke automatisk til næste del.
- 2 Tryk for at få vist ruteplanen.
- 3 Tryk for at zoome ind og ud.
- 4 Tryk for at gencentrere kortet på din aktuelle position.



## Udførelse af håndfri telefonopkald

Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgængelig på visse nüvi-modeller. Se [side iv](#).

Bluetooth trådløs teknologi opretter en trådløs forbindelse mellem to enheder som f.eks. en mobiltelefon og din nüvi. For at finde ud af, om din mobiltelefon med Bluetooth-teknologi er kompatibel med din nüvi, kan du besøge [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Første gang du bruger de to enheder sammen, skal du "parre" dem ved at oprette forbindelse mellem dem vha. en PIN- eller adgangskode. Efter den indledende parring kan de to enheder

automatisk oprette forbindelse, hver gang du tænder dem.



---

**BEMÆRK:** Du skal muligvis indstille mobiltelefonen til at oprette forbindelse automatisk til din nüvi, når den tændes.

---

## Parring af telefonen

Din telefon og din nüvi skal være tændt og højst 10 meter fra hinanden, for at kunne parres.

Begynd parringen fra din nüvi eller fra din telefon. Se vejledningen til din telefon.

## Parring ved hjælp af telefonindstillingerne

1. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth**.
2. Vælg **Aktiveret**.

3. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon. Dette kan ske fra en af menuerne Indstillinger, Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
4. Start en søgning efter Bluetooth-enheder.
5. Vælg din nüvi fra listen af enheder.
6. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth (**1234**) på telefonen.

### Parring ved brug af nüvis indstillinger

1. Fra hovedmenuen skal du trykke på **Værktøjer > Opsætning > Bluetooth > Tilføj**.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon, og aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig. Disse indstillinger kan findes i menuerne Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
3. Tryk på **OK** på nüvi.
4. Vælg din telefon, og tryk på **OK**.
5. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth (**1234**) på din telefon.

Når din telefon er forbundet til din nüvi, kan du foretage telefonopkald. Tryk på **Telefon** på hovedmenuen for at åbne menuen Telefon.


Når du tænder for din nüvi, vil den forsøge at oprette forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.

### Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, åbnes vinduet Indgående opkald. Tryk på **Besvar** for at besvare opkaldet. Tryk på **Ignorer** for at ignorere opkaldet og få telefonen til at holde op med at ringe.

Den interne mikrofon er på forsiden af nüvi; tal normalt.

## Under et opkald

Under et opkald vises ikonet 

**Indgående opkald.** Tryk på  > **Afslut**

**opkald** for at lægge på. Tryk på  >

**Opkaldsindstillinger** for at få vist følgende valgmuligheder:

- **Tastetoner** – Viser en tastaturside, så du kan bruge automatiske systemer, f.eks. telefonsvarer.
- **Overfør lyd til telefonen** – Det er nyttigt, hvis du vil slukke for din nüvi, men blive på linjen, eller hvis du ønsker privatliv. Tryk på **Overfør lyd til enheden** for at skifte tilbage.
- **Sluk mikrofon.**



**BEMÆRK:** Afhængigt af det skærbillede, der vises på din nüvi, kan ikonet for Indgående opkald se forskelligt ud.

## Brug af Ventende opkald

Når du er i gang med et opkald, og du modtager et andet opkald (ventende opkald), vises vinduet Indgående opkald. Tryk på **Besvar** for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres.

## Skift mellem opkald

1. Tryk på  > **Skift til.**
2. Tryk på **Afslut opkald** for at lægge på. Dette afbryder ikke det parkerede opkald.

## Adgang til menuen Telefon

På hovedmenuen skal du trykke på **Telefon** for at åbne menuen Telefon.



**BEMÆRK:** Ikke alle telefoner understøtter alle funktionerne i menuen Telefon på din nüvi.

### Brug af din telefonbog

Hver gang din telefon opretter forbindelse til din nüvi, indlæses telefonbogen automatisk i nüvi. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Overførsel af telefonbogen er ikke tilgængelig på alle telefoner.

1. Tryk på **Telefon > Telefonbog**.
2. Tryk på den post (kontaktperson) i telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på **Ring op** for at ringe op til kontaktpersonen.

### Opkald til et interessepunkt

1. Tryk på **Telefon > Interessepunkter**.
2. Søg efter det interessepunkt, som du vil ringe op til.
3. Tryk på **Ring op**, eller tryk på telefonnummeret.

### Opkald til et nummer

1. Tryk på **Telefon > Ring op**.
2. Indtast nummeret, og tryk på **Ring op**.

### Visning af din opkaldshistorik

Hver gang din telefon opretter forbindelse til din nüvi, overføres din opkaldshistorik automatisk til nüvi. Det kan tage et par minutter at overføre disse data til nüvi.

1. Tryk på **Telefon > Opkaldshistorik**.
2. Tryk på en kategori for at få vist disse opkald. Opkaldene angives i kronologisk rækkefølge. De seneste opkald er øverst på listen.
3. Tryk på en post, og tryk på **Ring**.

### Opkald til hjemmet

Indtast et telefonnummer til din hjemmeposition, så du hurtigt kan ringe hjem.

1. Tryk på **Telefon > Ring hjem**.
2. Din nüvi ringer dit hjemmetelefonnummer op.

## Indtastning af dit telefonnummer

1. Tryk på **Telefon** > **Ring hjem**.
2. Tryk på **Indtast telefonnummer** for at bruge tastaturens eller **Vælg fra telefonbog** (kun tilgængelig, hvis din telefon understøtter overførsel af telefonbog).
3. Tryk på **OK** > **Ja**. Din nøvi ringer dit hjemmetelefonnummer op.



---

**BEMÆRK:** Hvis du vil redigere din hjemmeposition eller dit telefonnummer, skal du trykke på **Find?** > **Favoritter** > **Hjem** > **Rediger**.

---

## Opkald med stemmeopkald

Du kan derefter foretage en samtale ved at sige modtagerens navn. Du bliver muligvis nødt til at lade din telefon "øve" sig i at genkende dine stemmekommandoer. Se vejledningen til din telefon.

1. Tryk på **Telefon** > **Stemmeopkald**.
2. Sig modtagerens navn.

## Kontrol af telefonens status

Kontroller batteriniveauet og signalstyrken for din telefon ved at trykke på **Telefon** > **Status**.

### Håndtering af filer

Du kan lagre filer som f.eks. JPEG-billedfiler i den interne hukommelse på din nüvi eller på et hukommelseskort.



---

**BEMÆRK:** nüvi er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og ældre.

---

### Understøttede filtyper

- JPEG- og JPG-billedfiler: Se [side 27](#)
- Kort, ruter og waypoints fra MapSource®: Se [side 49](#)
- GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader: Se [side 50](#)

### Tilslutning af nüvi til computeren

Når du har sluttet nüvi til din computer, får du vist muligheden for at installere myGarmin Agent™, som overvåger din

computers USB-porte og nemt lader dig søge efter tilgængelige opdateringer. Se [side 52](#) for at få yderligere oplysninger.

1. Isæt et hukommelseskort (valgfrit tilbehør). Skub det ind, indtil det klikker på plads.
2. Tilslut mini-USB-stikket på bagsiden af nüvi.
3. Slut det store stik på kablet til en ledig USB-port på computeren.

Din nüvi og hukommelseskortet vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows-computere og som monterede diske på Mac-computere.



---

**BEMÆRK:** På visse computere med flere netværksdrev, vises nüvi-drevene muligvis ikke. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.

---

## Overførsel af filer

1. Find den fil, du ønsker at kopiere, på din computer.
2. Marker filen, og klik på **Rediger** > **Kopier**.
3. Åbn "Garmin"- eller hukommelseskortdrevet/-disken.
4. Klik på **Rediger** > **Indsæt**. Filen vises på listen over filer i nūvis hukommelse eller på hukommelseskortet.
5. Når du er færdig med at overføre filer, skal du klikke på  på værktøjslinjen (proceslinjen) eller trække diskikonet til **Papirkurven**  på Mac-computere.
6. Fjern din nūvi fra computeren.

## Sletning af filer

1. Tilslut nūvi til din computer, og åbn nūvi- eller hukommelseskortdrevet/-disken.
2. Fremhæv den fil, du vil slette.
3. Tryk på tasten **Slet** på computerens tastatur.



---

**ADVARSEL:** Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, skal du ikke slette den. Hukommelsen i din nūvi indeholder vigtige systemfiler, som ikke bør slettes.

---

## Brug af værktøjerne

Menuen Værktøjer giver dig mange funktioner, som kan være til hjælp, når du er på farten.

Fra hovedmenuen skal du trykke på **Værktøjer**.

### Adgang til indstillinger

Du kan finde oplysninger om indstillinger på [side 38–44](#).

### Brug af siden Hvor er jeg?

Brug siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om den aktuelle position, herunder hospitaler, politistationer og brændstof. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

1. Fra hovedmenuen skal du trykke på **Værktøjer > Hvor er jeg?**.
2. Tryk på en knap til højre for at se de nærmeste positioner i den kategori.
3. Tryk på **Gem position** for at gemme din aktuelle position.

### Adgang til hjælp

Tryk på **Hjælp** for at få oplysninger om brug af nüvi.

Tryk på **Søg** for at søge efter hjælpemmer til et nøgleord.



## Brug af Galleri

Brug galleriet til at få vist billeder, som du har gemt i din nüvi eller på et hukommelseskort.

1. Tryk på **Værktøjer > Galleri**.
  - Tryk på pilene for at rulle gennem billederne.
2. Tryk på et billede for at få vist en større udgave af det.
  - Tryk på **i** for at få vist oplysninger om det valgte billede.
  - Tryk på kortet, og træk for at se forskellige dele af kortet.
  - Tryk på **☰** for at skjule menulinjen.

3. Brug rullepanelet nederst i skærmbilledet for at ændre antallet af billeder, der vises på skærmen.

## Visning af et diasshow

1. Tryk på **Værktøjer > Galleri > **.  
Hvert billede vises i nogle få sekunder.
2. Tryk hvor som helst på skærmen for at stoppe diasshowet.

## Navigation til et billede

Hvis et billede indeholder positionsoplysninger, kan du oprette en rute til det.

1. Tryk på **Værktøjer > Galleri**.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på **i > Kør!**

Se [side 24](#) for at få yderligere oplysninger om indlæsning af billeder til din nüvi.

### Adgang til Brugerdata

Brug denne funktion til at håndtere og slette dine gemte data, f.eks. Favoritter.

1. Tryk på **Værktøjer > Brugerdata**.
2. Vælg en funktion:
  - **Indtast hjemmeposition**
  - **Slet valgte favoritter**
  - **Slet triplog**
  - **Vis kortfejl**

### Brug af verdensuret

1. Tryk på **Værktøjer > Verdens ur**.
2. Hvis du vil ændre en anført by, skal du trykke på en af byerne.
3. Indtast et bynavn, og tryk på **Udført**.
4. Vælg den rette by, hvis det er nødvendigt.
5. Tryk på **Verdenskort** for at få vist et kort. Nattetimer vises i det tonede område.

6. Tryk på  for at få vist urene igen.

### Brug af lommeregneren

Tryk på **Værktøjer > Lommeregner** for at aktivere lommeregneren.

### Brug af måleomregneren

1. Tryk på **Værktøjer > Måleomregner**.
2. Tryk på **Omregning**, vælg en type af mål, og tryk på **OK**.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker at ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på **OK**. Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på boksen ved siden af måleenheden for at indtaste en værdi.
6. Indtast en værdi, og tryk på **Udført**. Enheden omregnes.
7. Tryk på **Ryd** for at foretage en ny omregning.

## Opdatering af omregningskurser

Du kan opdatere valutaernes omregningskurser, så du altid bruger de mest aktuelle kurser.

1. Tryk på **Værktøjer > Måleomregner > Omregning**.
2. Vælg **Valuta**, og tryk på **OK**.
3. Tryk på valutaknapperne, og vælg de valutaer, du vil opdatere.
4. Tryk på **Opdater**.
5. Tryk på boksene ved siden af valutaerne for at indtaste nye kurser.
6. Tryk på **Gem** for at gemme de nye kurser. Tryk på **Gendan** for at bruge de oprindelige omregningskurser.

## Brug af ecoRoute™

Tryk på **Værktøjer > ecoRoute**.

Funktionen ecoRoute beregner dit køretøjs brændstoføkonomi, CO<sub>2</sub>-fodaftryk og brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder værktøjer til forbedring af brændstoffektiviteten.

De data, som ecoRoute leverer, er kun skøn. Dataene aflæses ikke fra dit køretøj. Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere brændstoføkonomien.

Første gang du får adgang til funktionen ecoRoute, bliver du bedt om at indtaste oplysninger om brændstof og kørsel for dit køretøj.

### Visning af brændstofrapporten

Hvis du har indtastet din køretøjsprofil og den aktuelle brændstofpris, beregner din nūvi dit køretøjs gennemsnitlige brændstoføkonomi, dit CO<sub>2</sub>-fodaftryk og prisen på det forbrugte brændstof.

Brændstofforbrugsdataene er baseret på skøn mht. hastighed og acceleration for et gennemsnitligt køretøj.

Tryk på **Værktøjer > ecoRoute > Brændstofrapport**.





---

**TIP:** For at sikre, at brændstofdata altid registreres, skal du have din nūvi tændt, mens du kører.

---

### Kalibrering af brændstoføkonomien

Kalibrer brændstoføkonomien for at modtage mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine kørevaner. Kalibrer, når du fylder din brændstoftank.

1. Beregn antal miles pr. gallon eller liter pr. 100 km.
2. Tryk **Værktøjer > ecoRoute > Brændstofrapport > Kalibrer**.
3. Tryk på  og  for at indtaste resultatet fra trin 1.
4. Tryk på **OK**.

### Justering af brændstofprisen

Indtast oplysninger om brændstofpriser for at beregne brændstofudgiften for ruter og for at beregne brændstofrapporter.


1. Tryk på **Værktøjer > ecoRoute > Brændstofpris**.
2. Indtast den aktuelle brændstofpris, og tryk på **Udført**.

## Brug af køretesten

Værktøjet Køretest hjælper dig med at optimere din brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner. Jo højere din samlede score er i køretesten, jo mere brændstof kan du spare.

Tryk på **Værktøjer** > **ecoRoute** > **Køretest** > **Start**.

## Dit pointtal i køretesten

Tryk på  på siden Kort for at se oplysninger om din aktuelle test. Bladfarven på køretest-ikonet skifter afhængigt af din præstation i testen.

Dit samlede resultat er gennemsnittet af tre resultater:

**Accelerationsresultat** – modtag point for gradvis acceleration, mist point for hurtig acceleration.

**Decelerationsresultat** – modtag point for gradvis opbremsning, mist point for hård opbremsning.

**Fartresultat** – modtag point for at køre ved den mest brændstofbesparende hastighed, som er 72-97 km i timen for de fleste køretøjer.

## Afslutning af køretesten

1. På kortsiden skal du trykke på .
2. Tryk på **Stop** > **Ja**.

## Justering af din køretøjsprofil

Tryk på **Værktøjer** > **ecoRoute** > **Køretøjsprofil**.

**Brændstoftype** – vælg en brændstof type.

**Brændstoføkonomi for bykørsel** – indtast den gennemsnitlige brændstoføkonomi for bykørsel for dit køretøj.

**Brændstoføkonomi på større veje** – indtast den gennemsnitlige brændstoføkonomi for kørsel på større veje for dit køretøj.



**TIP:** Du får de bedste resultater ved at kalibrere din brændstoføkonomi i stedet for at indstille din brændstoføkonomi for bykørsel og kørsel på større veje her. Se [side 30](#).

---

### Visning af kørselsrapporten

En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en destination.

Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører. Hvis du stopper en rute på din nÜvi, laves en kørerapport for den tilbagelagte distance.

1. Tryk på **Værktøjer > ecoRoute > Brændstofrapport**.
2. Vælg en rapport.

Du kan se op til 20 kørerapporter på din nÜvi. Du kan også få adgang til kørerapporter i mappen Rapporten på nÜvi-drevet/diskenheden.

### Visning af køretip

Din nÜvi kan give dig køretip, så du kan spare brændstof.

Tryk på **Værktøjer > ecoRoute > Tip**.

### Nulstilling af ecoRoute-data

1. Tryk på **Værktøjer > ecoRoute**.
2. Vælg den kategori, du vil nulstille, og tryk på **Nulstil**.

## Visning af tilbud

Du kan modtage positionsrelevante tilbud og kuponer, hvis din nüvi-pakke indeholder en trafikmodtager. Reklamebaserede trafikoplysninger er kun tilgængelige i USA.

Trafikmodtageren skal tilsluttes en ekstern strømkilde, og du skal befinde dig i dækningsområdet for at modtage reklamebaserede trafikoplysninger. Når et tilbud vises på skærmen, skal du trykke på det for at søge efter det nærmeste sted, som er knyttet til dette tilbud. Hvis et tilbud omfatter et kuponikon, skal du trykke på kuponikonet på siden Kør! for at modtage en kuponkode. Skriv denne kode ned, og angiv den, når du ankommer til positionen.



---

**ADVARSEL:** Forsøg ikke at skrive kuponkoderne ned under kørsel.

---

Hvis du vil se en liste over de tilbud, du har modtaget, skal du trykke på **Værktøjer > Tilbud**.

Hvis du vil deaktivere tilbud, skal du deaktivere trafik. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Trafik**, og fjern markeringen af afkrydsningsfeltet **Aktiver trafik**.

## Brug af FM TMC-trafik



**BEMÆRK:** Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed.

Din nüvi kan modtage FM TMC- (Traffic Message Channel) eller MSN® Direct trafikindhold, afhængigt af hvad det er for en trafikmodtager, der er tilsluttet.


Din nüvi viser begge typer trafikindhold ens.

Du kan finde oplysninger om FM-trafikmodtagere og modtageområder på [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

### Forklaring af FM TMC-trafikmodtager

FM TMC-trafikmodtageren (TMC), der er integreret i køretøjets strømkabel, følger med nogle nüvi-pakker og er valgfrit

tilbehør til alle modeller i serien. Se [side iv](#) for at få vist en liste over de pakker, der omfatter trafikmodtagere.

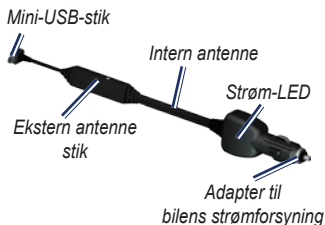

Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, efter din nüvi har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen. Gå til [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) eller [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at få flere oplysninger.



## Tilføjelse eller fornyelse af trafikabonnementer

For at tilføje eller forny et trafikabonnement skal du trykke på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Trafik**. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se [side 43](#) og gå til [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

## Modtagelse af trafikoplysninger

Følgende betingelser skal opfyldes for at modtage trafikoplysninger:

- Trafikmodtageren skal være tilsluttet nüvi.
- Trafikmodtageren og nüvi skal være tilsluttet en ekstern strømkilde.
- Trafikmodtageren og nüvi skal være inden for dataområdet af en FM-station, der sender trafikoplysninger:



---

**BEMÆRK:** Opvarmede (metalliserede) forruder kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

---

## Trafik i dit område

Når du modtager trafikoplysninger, vises et trafikikon i det øverste venstre hjørne af siden Kort. Trafikikonet skifter farve, alt efter hvor slem trafikken er på din rute eller den vej, du aktuelt kører på.

Farve	Beskrivelse	Betydning
Grøn	Mindre alvorlig	Trafikken flyder normalt.
Gul	Alvorlig	Der forekommer kødannelse.
Rød	Meget alvorlig	Der forekommer meget kødannelse, eller trafikken er gået helt i stå.

## Trafik på ruten

Når nüvi beregner din rute, undersøger den den aktuelle trafik og prioriterer automatisk ruten med den korteste tid. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner nüvi automatisk ruten igen. Du kan stadig blive dirigeret gennem stærk trafik, hvis der ikke findes bedre alternative ruter.

Trafikikon



Hvis der forekommer en ikke-alvorlig trafikforsinkelse på din rute, skal du trykke på trafikikonet for at få vist en fane, hvor du kan se den ekstra tid, forsinkelsen betyder for din rute. Denne tid er allerede inkluderet i den anslåede ankomsttid.

## Sådan undgår du manuelt trafik på ruten

1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på **Trafik på ruten**.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på **Undgå** for at undgå trafikforsinkelsen.

## Visning af trafikkortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekoder trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på **Vis trafikkort** for at få vist trafikbegivenheder på et kort.

For at gå tilbage til det normale kort efter trafikkortet skal du trykke på trafikikonet og derefter på **Vis normalt kort**.

## Visning af trafikforsinkelser

1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på **Trafiksøgning** for at få vist en liste over trafikforsinkelser.
3. Hvis du vil have vist detaljerne, skal du trykke på et element på listen. Hvis der er mere end én forsinkelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere forsinkelser.

## Visning af tilbud

I Nordamerika kan du få tilbud og kuponer, hvis din nüvi-pakke indeholder en FM TMC-trafikmodtager. Tryk på tilbuddet på skærmen for at søge efter det nærmeste sted, som er knyttet til dette tilbud.




---

**ADVARSEL:** Forsøg ikke at skrive kuponkoderne ned under kørsel.

---

Hvis du ikke længere ønsker at modtage tilbud, skal du slukke for trafikfunktionen. Se [side 33](#).

## Tilpasning af nüvi

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger**.



2. Tryk på den indstilling, du vil ændre.
3. Tryk på knappen under indstillingsnavnet for at ændre det.

### Ændring af systemindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **System**.

**GPS Simulator** – aktiver simulatoren for at slukke for GPS-tilstanden og simulere navigation og for at spare på batteriet.

**Anvendelsesmåde** – angiv, hvordan du vil navigere for at optimere ruter: **Bil**, **Fodgænger** eller **Cykel**.

**Tastatur** – tryk på **QWERTY** for at få et layout, der minder om et computertastatur, eller tryk på **ABCDE** for at få et alfabetisk layout (kun tilgængeligt på nüvi serie 1300 og 1400).

**Enheder** – Skift måleenheder til **Kilometer** eller **Miles**.

**Om** – viser nüvis softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner. Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata (se [side 50](#)).

**Gendan** – gendanner systemindstillingerne.

## Ændring af navigationsindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation**.

**Rutepræference** – Vælg en præference for at beregne din rute.

- **Hurtigste tid** – beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.
- **Korteste distance** – Beregn ruter, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.
- **Direkte linje** – Beregn ruter i fugleflugtslinje (uden veje).
- **Mindre brændstof** – for at beregne ruter, der bruger mindre brændstof end andre ruter. Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute.

**Undgå** – vælg de vejtyper, som du ønsker at undgå på dine ruter.

**Transporttyper** – vælg den type offentlige transport, som nüvi skal undgå ved beregning af ruter. Tilgængelig, når der er indlæst cityXplorer-kort. Se [side 6](#).

**Gendan** – Gendan de oprindelige navigationsindstillinger.

## Justering af displayindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Display**.

**Farve valg** – vælg **Dag**, hvis du ønsker en lys baggrund, **Nat**, hvis du ønsker en mørk baggrund eller **Auto** for automatisk at skifte mellem de to.

**Skærm print** – aktiver tilstanden Skærm print. Tryk på  for at tage et skærmpoint. Bitmapfilen med billedet gemmes i mappen **screenshots** på nüvi-drevet.

**Lysstyrke** – Juster lysstyrken for baggrundsbelysningen. Du kan øge batteriets levetid ved at reducere lysstyrken for baggrundsbelysningen.

**Gendan** – Gendan de oprindelige displayindstillinger.

## Opdatering af tidsindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Tid**.

**Vælg tidsformat** – vælg mellem formaterne 12 timer, 24 timer eller UTC.

**Aktuel tid** – Angiv tiden manuelt for din nüvi. Vælg **Automatisk** for at få din nüvi til at indstille tiden ud fra positionen.

**Gendan** – Gendan de oprindelige tidsindstillinger.

## Indstilling af sprog

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sprog**.

**Tale sprog** – angiver sproget for stemmedelelser.

**Tekst sprog** – skift al skærmtæst til det valgte sprog. Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget ikke på brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne.

**Tastatur** – Vælg tastatur til dit sprog. Tryk på **Tilstand** på et hvilket som helst tastatur for at skifte tastatursprog.

**Gendan** – gendan de oprindelige sprogindstillinger.

## Ændring af kortindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Kort**.

**Kortdetaljer** – Juster mængden af detaljer, der vises på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet gentegnes langsommere.

**Kortvisning** – Vælg et kortperspektiv.

- **Spør op** – Vis kortet i to dimensioner (2D) med din færdselsretning øverst.
- **Nord op** – vis kortet i 2D med nord øverst.
- **3D** – vis kortet i tre dimensioner (3D) i Spor op.



**BEMÆRK:** I anvendelsesmåden Fodgænger er Nord op den eneste tilgængelige kortvisning.

**Køretøj** – Tryk på **Skift** for at ændre det ikon, der bruges til at vise din position på kortet. Tryk på det ikon, du vil bruge,

og tryk derefter på **OK**. Download andre køretøjsikoner på [www.garmingarage.com](http://www.garmingarage.com).

**Trip log** – Vis eller skjul din rejselog. Hvis du vil slette triploggen, skal du trykke på **Værktøjer** > **Brugerdata** > **Slet triplog**.

**Kort info** – Vis kortene og versionen af hvert kort, der er indlæst på din nüvi. Tryk på et kort for at aktivere (afkrydsning) eller deaktivere (ingen afkrydsning) dette kort.

**Gendan** – Gendan de oprindelige kortindstillinger.

## Ændring af sikkerhedsindstillinger

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed**.

**Garmin Lock** – Aktiver Garmin Lock™ for at låse din nüvi. Indtast en firecifret PIN-kode og en sikkerhedsposition. Du kan finde flere oplysninger på [side 46](#).

**Sikker kørsel** – Slå Sikker kørsel til og fra. Sikker kørsel gør alle enhedsfunktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være forstyrrende under kørsel, utilgængelige.


**Gendan** – Gendan de oprindelige sikkerhedsindstillinger. Bemærk, at når du gendanner sikkerhedsindstillingerne, slettes din PIN-kode til Garmin Lock eller din sikkerhedsposition ikke.

## Angivelse af indstillinger for Bluetooth-teknologi

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth**.

**Forbindelser** – Tryk på **Tilføj** > **OK** for at parre med en mobiltelefon, som har trådløs Bluetooth-teknologi. Se [side 19–23](#). Tryk på **Skift** for at oprette forbindelse med en anden telefon.

- **Opgiv** – Vælg den telefon, du vil afbryde forbindelsen til, og tryk på **Ja**.
- **Fjern** – Vælg den telefon, der skal slettes fra nüvi-hukommelsen, og tryk på **Ja**.

**Bluetooth** – tænd eller sluk for Bluetooth-komponenten. Ikonet  **Bluetooth** vises på siden Menu, hvis Bluetooth-komponenten er aktiveret. Hvis du vil forhindre en telefon i at oprette forbindelse automatisk, skal du trykke på **Deaktiveret**.

**Kaldenavn** – Angiv et kaldenavn, som identificerer din nüvi på enheder med Bluetooth-teknologi. Tryk på **OK**.

**Gendan** – Gendan de oprindelige Bluetooth-indstillinger. Dette sletter ikke oplysningerne om parring.



## Ændring af indstillinger for alarmpunkter

Du skal have indlæst alarmpunkter (f.eks. brugerdefinerede interessepunkter eller en sikkerhedskameradatabase) for at kunne justere indstillingerne for alarmpunkter. Se [side 50](#). Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Alarm punkter**.

**Alarm punkter** – aktiver eller deaktiver advarslerne, når du nærmer dig brugerdefinerede interessepunkter eller sikkerhedskameraer.

**Gendan** – Gendan indstillingerne for alarmpunkter.

## Visning af oplysninger om trafikabonnement

Trafikmodtageren følger med i nogle nüvi®-pakker. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Trafik**.

## Funktioner i Nordamerika

Dine FM-trafikabonnementer og udløbsdatoer vises. Tryk på **Tilføj** for at tilføje et abonnement.

## Funktioner uden for Nordamerika

**Aktuel** – vælg den udbyder, der skal bruges. Tryk på **Auto** for at bruge den bedste udbyder i området, eller vælg at bruge en bestemt udbyder.

**Find flere** – Søg efter yderligere udbydere af TMC-trafik. Du kan øge søgetiden ved at trykke på **Ja** for at rydde udbyderlisten.

**Abonnementer** – få vist dine FM-trafikabonnementer og udløbsdatoer. Tryk på **Tilføj** for at tilføje et abonnement.

### Tilføjelse af et abonnement

Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne, når de udløber. Gå til [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).



---

**BEMÆRK:** Du behøver ikke at aktivere det abonnement, som følger med FM-trafikmodtageren (hvis et sådant fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk, efter din nüvi har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra tjenestedyderen.

---

1. Fra hovedmenuen skal du trykke på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Trafik**.
2. For enheder uden for USA skal du trykke på **Abonnementer** > **Tilføj**. For enheder i USA skal du trykke på **Tilføj**.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4. Gå til [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) for at købe et abonnement og få en kode på 25 tegn.

5. Tryk på **Næste** på din nüvi, indtast koden, og tryk på **Udført**.

Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.

### Gendannelse af alle indstillinger

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger**.
2. Tryk på **Gendan**.
3. Tryk på **Ja**.

## Appendiks

### Pleje af din nüvi

Din nüvi indeholder følsomme elektroniske komponenter, som kan beskadiges permanent, hvis de udsættes for kraftige stød eller vibrationer. Hvis du vil minimere risikoen for beskadigelse af din nüvi, skal du undgå at tabe enheden eller betjene den i omgivelser med risiko for stød og vibrationer.

### Rengøring af enheden

Din nüvi er konstrueret af materialer af høj kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse af brugeren ud over rengøring. Rengør enhedens ydre beklædning (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et skånsomt rengøringsmiddel, og tør den derefter af. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

### Rengøring af berøringsskærmen

Rengør berøringsskærmen med en blød, ren og fnugfri klud. Brug evt. vand, isopropylalkohol eller brillereens. Fugt kluden med væsken, og tør forsigtigt berøringsskærmen af.

### Beskyttelse af din nüvi

- Du må ikke opbevare nüvi, hvor den kan udsættes for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanent skade på den.
- Undgå at udsætte nüvi for vand. Hvis enheden kommer i berøring med vand, kan der opstå funktionsfejl.
- Selvom en PDA-pegepind kan bruges til at betjene berøringsskærmen, må du aldrig forsøge dette, mens du kører. Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.

### Forebyggelse af tyveri

- Du kan undgå tyveri ved at fjerne enheden og holderen, når du ikke bruger dem. Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer dit produkt på <http://my.garmin.com>.
- Brug funktionen Garmin Lock. Se nedenfor for at få yderligere oplysninger.

### Låsning af din nüvi

Garmin Lock er et tyverisikringsystem, der låser din nüvi. Hver gang du tænder din nüvi, skal du indtaste PIN-koden eller køre til sikkerhedspositionen.

1. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Sikkerhed**.
2. Tryk på knappen under **Garmin Lock**.
3. Indtast en firecifret PIN-kode, og naviger til en sikkerhedsposition.

### Hvad er en sikkerhedsposition?

Din sikkerhedsposition er en position, som du ofte vender tilbage til, f.eks. dit hjem. Hvis din nüvi har satellitsignaler, og du befinder dig på sikkerhedspositionen, skal du ikke indtaste PIN-koden.



**BEMÆRK:** Hvis du glemmer din PIN-kode eller din sikkerhedsposition, skal din nüvi indsendes til Garmin for at blive låst op. Du skal også indsende en gyldig produktregistrering eller et købsbevis.


---

## Kalibrering af skærmen

Hvis berøringsskærmen ikke reagerer korrekt, skal du kalibrere den.

1. Sluk for din nüvi.
2. Hold fingeren på det øverste venstre hjørne af skærmen, mens du tænder din nüvi.
3. Slip **tænd/sluk-knappen**, når Garmin-skærmen vises.
4. Bliv ved med at holde fingeren på det øverste venstre hjørne af berøringsskærmen i 30 sekunder, indtil en hvid skærm med "Tryk på prikken" vises.

## Opdatering af softwaren

1. Slut din nüvi til din computer ved hjælp af mini-USB-kablet. Menuen AutoPlay åbnes.
2. Dobbeltklik på  for at åbne downloadsiden myGarmin Agent. Hvis menuen AutoPlay ikke åbnes, eller du arbejder på en Mac-computer, skal du gå til [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).
3. Følg instruktionerne på skærmen.

Når du har installeret myGarmin Agent, bliver du bedt om at åbne myDashboard, når du slutter nüvi til din computer. myDashboard kontrollerer din nüvi for aktuel software og viser yderligere oplysninger om din nüvi.

## Rydning af brugerdata




**VIGTIGT:** Alle brugerangivne informationer slettes.

1. Placer din finger på skærmens nederste højre hjørne, mens du tænder for din nüvi.
2. Tryk med fingeren, indtil pop-up-vinduet vises.
3. Tryk på **Ja** for at slette alle brugerdata.

Alle de oprindelige indstillinger gendannes. Alle de elementer, du har gemt, slettes.

## Batterioplysninger

Du kan maksimere batterilevetiden ved ikke at udsætte nüvi for direkte sollys eller for høje temperaturer i længere tid.

Batteriikonet  i hjørnet af hovedmenuen angiver nuværende batteristatus. Hvis du vil øge batteriindikatorens præcision, skal du aflade batteriet helt og derefter oplade det helt. Afbryd ikke din nuvi, før den er helt opladet.

### Opladning af din nuvi

- Oplad nuvi i mindst 4 timer, før den skal køre på batteridrift.
- Tilslut bilens strømkabel.
- Tilslut USB-kablet (medfølger i nogle pakker).
- Tilslut en AC-adapter (valgfrit tilbehør).

### Udskiftning af sikringen



**ADVARSEL:** Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted.

Hvis din enhed ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

1. Skru det sorte, runde endestykke ud, og fjern det.



**TIP:** Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.



2. Fjern sikringen (glas og sølvcylinder), og erstat den med en korrekt sikring, der findes på siden af biladapteren.
3. Kontroller, at sølvspidsen er placeret i det sorte endestykke. Skru det sorte endestykke på plads.

## Fjernelse af nüvi og monteringen

Fjern nüvi fra holderen ved at trykke på tappen på holderen, mens du vipper nüvi fremad.

Hvis du vil fjerne holderen fra monteringen, skal du dreje holderen til højre eller venstre. Tryk på holderen i denne retning, indtil den løsnes fra monteringen.

Hvis du ønsker at fjerne sugekopmonteringen fra forruden, skal du skubbe armen imod dig. Træk knappen på sugekoppen imod dig.

## Montering på instrumentbrættet

Brug den vedlagte monteringsplade til at montere din enhed på instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen.



**VIGTIGT:** Den permanente monteringslim er yderst vanskelig at fjerne, når først den er påført.

1. Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven på pladen. Skub armen ned (imod pladen).

## nüMaps Guarantee™

Du kan modtage én gratis opdatering af kort (hvis en sådan forefindes) ved at registrere din nüvi på <http://my.garmin.com> senest 60 dage efter, at du har modtaget satellitsignaler og kørt med din nüvi. Du er ikke berettiget til gratis opdatering af kort,

hvis du registrerer via telefon eller venter længere end 60 dage, efter første gang du kører med din nüvi.



### Flere kort

Du kan købe flere kort til nüvi. Du kan se en liste over kort, der er kompatible med din nüvi, hvis du går til nüvi-produktsiden på Garmins websted ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) og klikker på fanen **Kort**.

### Om GPS-satellitsignaler

Din nüvi skal opfange GPS-satellitsignaler (Global Positioning System) for at kunne navigere. Hvis du er inden døre, i nærheden af høje bygninger eller træer eller i en parkeringskælder, kan din nüvi ikke oprette satellitforbindelse. Gå udenfor til et område, hvor der ikke er høje forhindringer for at bruge din nüvi.

Når din nüvi har opfanget satellitsignaler, er søjlerne for signalstyrken på siden

Menu grønne . Når den mister satellitsignalerne, bliver søjlerne røde eller slettes .

Du kan finde flere oplysninger om GPS under [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

### Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør

Du kan finde flere oplysninger om valgfrit tilbehør på <http://buy.garmin.com> eller [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras), eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

### Brugerdefinerede interessepunkter

Brug POI Loader til at indlæse brugerdefinerede POI'er (interessepunkter) på din nüvi. POI-databaser er tilgængelige fra forskellige firmaer på internettet. Visse brugerdefinerede databaser indeholder advarseloplysninger, som f.eks. sikkerhedskameraer og skoleområder.



Gå til [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras), og klik på POI Loader for at installere POI Loader på din computer. Der findes yderligere oplysninger i hjælpefilen til POI Loader. Tryk på **F1** for at åbne hjælpefilen.

Hvis du vil have vist brugerdefinerede POI'er, skal du trykke på **Find > Ekstraudstyr > Brugerdefinerede POI'er**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for alarmpunkter, skal du trykke på **Værktøjer > Indstillinger > Alarmpunkter > Alarmpunktalarm**.

Hvis du vil slette brugerdefinerede POI'er fra din nüvi, skal du slutte din nüvi til din computer. Åbn mappen POI på nüvi-drevet eller hukommelseskortdrevet. Slet filen poi.gpi.

## Sikkerhedskameraer

Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige i nogle områder. Se <http://my.garmin.com> for at få oplysninger om tilgængelighed. Til disse områder indeholder nüvi positioner for mange hundrede sikkerhedskameraer. Din nüvi advarer dig, når du nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres mindst én gang om ugen, så du altid har adgang til de senest opdaterede oplysninger.

Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnementer. Hver region eller udvidelse, du køber, har sin egen udløbsdato.




---

**ADVARSEL:** Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

---

### Garmin Travel Guide

Garmin Travel Guide indeholder detaljerede oplysninger om steder som f.eks. restauranter og hoteller. Hvis du vil købe tilbehør, skal du gå til <http://buy.garmin.com> eller kontakte din Garmin-forhandler.

Hvis du vil bruge rejseguiden, skal du indsætte hukommelseskortet i din nüvi. Tryk på **Find** > **Ekstraudstyr**. Tryk på navnet på din Travel Guide for at åbne den.

### Kontakt Garmin

Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.

I Storbritannien og Nordirland skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 2380000.

I Europa skal du gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) og klikke på **Contact Support** for at få support i det land, hvor du bor, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870.8501241.

### Sådan registrerer du din nüvi

Gå til <http://my.garmin.com> for at registrere din nüvi. Se [side 24](#) for at få oplysninger om, hvordan du slutter nüvi til din computer.

1. Tilslut din nüvi. Du får vist muligheden for at installere myGarmin Agent (valgfrit tilbehør).
2. Følg instruktionerne på skærmen for at installere myGarmin Agent og registrere din nüvi.

Når du har registreret din nüvi, kan du abonnere på de nyeste online-tjenester fra Garmin.

## Specifikationer

### nüvi 1200-serien

**Fysisk størrelse (B × H × D):** 9,3 × 7,5 × 1,6 cm (3,7 × 2,9 × 0,6")

**Vægt:** 113,4 g (4 oz.)

**Skærm:** 3,5" diagonal, 320 × 240 pixel, 64k farver, klar liggende QVGA TFT-skærm med hvidt baggrundslys, berørings-skærm

**Kabinet:** Ikke vandtæt (IPX0)

**Arbejdstemperaturområde:**  
0 – 60 °C (32 – 140 °F)

**Opladningstemperaturområde:**  
0 – 45 °C (32 – 113 °F)

**Datalagring:** Intern hukommelse og valgfrit flytbart microSD-kort. Data gemmes på ubestemt tid.

**Computergrænseflade:** USB 2,0 lagerenhed med høj hastighed

**Operativsystem:** Garmin

**Opladningstid:** Op til 4 timer

**Strømtilførsel:** Strøm fra køretøj vha. medfølgende strømkabel eller vekselstrøm vha. valgfrit tilbehør

**Drift:** Maks. 5 W

**Batterilevetid:** Op til 3 timer

**Batteritype:** Ikke-udskifteligt, genopladeligt lithiumionbatteri

**GPS-modtager:** Højfølsom med HotFix™

**Indfangningstider\*:**

Varmed: < 1 sekund

Kold: < 38 sekunder

Nulstilling til fabriksstandarder:  
< 45 sekunder

\*Gennemsnitsindfangningstider for en stationær modtager med frit udsyn til himlen.

### **nüvi 1300-serien**

**Fysisk størrelse (B × H × D):** 12,2 × 7,5 × 1,6 cm (4,8 × 2,9 × 0,6")

**Vægt:** 161,6 g (5,7 oz.)

**Skærm:** 4,3" diagonal, 480 × 272 pixel, 64k farver, klar liggende WQVGA TFT-skærm med hvidt baggrundslys, berørings-skærm

**Kabinet:** Ikke vandtæt (IPX0)

**Arbejdstemperaturområde:**  
0 – 60 °C (32 – 140 °F)

**Opladningstemperaturområde:**  
0 – 45 °C (32 – 113 °F)

**Datalagring:** Intern hukommelse og valgfrit flytbart microSD-kort. Data gemmes på ubestemt tid.

**Computergrænseflade:** USB 2,0 lagerenhed med høj hastighed

**Operativsystem:** Garmin

**Opladningstid:** Op til 4 timer

**Strømtilførsel:** Strøm fra køretøj vha. medfølgende strøm-kabel eller vekselstrøm vha. valgfrit tilbehør

**Drift:** Maks. 5 W

**Batterilevetid:** Op til 3 timer

**Batteritype:** Ikke-udskifteligt, genopladeligt lithiumionbatteri

**GPS-modtager:** Højfølsom med HotFix

**Indfangningstider\*:**

Varm: < 1 sekund

Kold: < 38 sekunder

Nulstilling til fabriksstandarder:  
< 45 sekunder

\*Gennemsnitsindfangningstider for en stationær modtager med frit udsyn til himlen.

**nüvi 1400-serien**

**Fysisk størrelse (B × H × D):** 13,7 × 8,6 × 1,6 cm (5,4 × 3,4 × 0,6")

**Vægt:** 221,1 g (7,8 oz.)

**Skærm:** 5,0" diagonal, 480 × 272 pixel, 64k farver, klar liggende WQVGA TFT-skærm med hvidt baggrundslys, berørings-skærm

**Kabinet:** Ikke vandtæt (IPX0)

**Arbejdstemperaturområde:**  
0 – 60 °C (32 – 140 °F)

**Opladningstemperaturområde:**  
0 – 45 °C (32 – 113 °F)

**Datalagring:** Intern hukommelse og valgfrit flytbart microSD-kort. Data gemmes på ubestemt tid.

**Computergrænseflade:** USB 2,0 lagerenhed med høj hastighed

**Operativsystem:** Garmin

**Opladningstid:** Op til 4 timer

**Strømtilførsel:** Strøm fra køretøj vha. medfølgende strømledning eller vekselstrøm vha. valgfrit tilbehør

**Drift:** Maks. 5 W

**Batterilevetid:** Op til 3 timer

**Batteritype:** Ikke-udskifteligt, genopladeligt lithiumionbatteri

**GPS-modtager:** Højfølsom med HotFix

**Indfangningstider\*:**

Varm: < 1 sekund

Kold: < 38 sekunder

Nulstilling til fabriksstandarder:  
< 45 sekunder

\*Gennemsnitsindfangningstider for en stationær modtager med frit udsyn til himlen.

## Overensstemmelseserklæring

Garmin erklærer, at dette nüvi-produkt overholder de essentielle krav og andre relevante dele af direktiv 1999/5/EF. Du kan se hele overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på Garmins websted [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Softwarelicensaftale

VED AT BRUGE nüvi ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFТАLE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.

Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed (“Softwaren”) i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.

Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Du bekræfter endvidere, at softwarens struktur, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA's love om eksportregulering.

## Fejlfinding

Problem/spørgsmål	Løsning/svar
Min nüvi får aldrig satellitsignaler.	Tag din nüvi med ud af garagen og væk fra høje bygninger og træer. Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden.	Rengør sugeskoppen og forruden med isopropylalkohol. Tør efter med en ren, tør klud. Monter sugeskoppen som beskrevet på <a href="#">side 2</a> .
Min nüvi kan ikke oplades i mit køretøj.	Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (se <a href="#">side 48</a> ). Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten strømforsynes. Din nüvi kan kun oplades mellem 32 °F og 113 °F (mellem 0 °C og 45 °C). Hvis din nüvi placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Batteriet aflades hurtigt.	Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue ned for baggrundsbelysningen. Tryk på <b>Værktøjer &gt; Indstillinger &gt; Display &gt; Lysstyrke</b> .
Hvordan sletter jeg alle mine brugerdata?	Placer din finger i nederste højre hjørne på din nüvis skærm, mens du tænder for den. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen vises. Tryk på <b>Ja</b> for at slette alle brugerdata.

Problem/spørgsmål	Løsning/svar
Min batteriindikator synes ikke at være præcis.	Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen).
Berøringsskærmen reagerer ikke på mine tryk.	Kalibrer berøringsskærmen som beskrevet på <a href="#">side 47</a> .
Hvordan ved jeg, at min nüvi er i USB-lagerenhedstilstand?	Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en nüvi, der er sluttet til en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under <b>Denne computer</b> .
Min computer registrerer aldrig, at nüvi er tilsluttet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fjern USB-kablet fra computeren.</li> <li>2. Sluk for din nüvi.</li> <li>3. Slut USB-kablet til en USB-port på din computer og din nüvi. Din nüvi tænder automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand. Sørg for at slutte nüvi direkte til en USB-port og ikke en USB-hub.</li> </ol>



Problem/spørgsmål	Løsning/svar
Jeg kan ikke se nogen flytbare drev i listen over drev.	Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine nüvi-drev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver.
Hvordan kan jeg finde restauranter i nærheden af det hotel, jeg skal overnatte på i fremtiden?	Gem hotellet i Favoritter. Se <a href="#">side 12</a> for at få flere oplysninger om Favoritter. Du kan derefter søge efter restauranter i nærheden af hotellet. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk på <b>Find &gt; Nær</b>.</li> <li>2. Vælg <b>En favorit destination</b>.</li> <li>3. Vælg en destination.</li> <li>4. Tryk på <b>Interessepunkter &gt; Mad og drikke</b>.</li> <li>5. Vælg en kategori. Din nüvi søger efter steder i nærheden af hotellet.</li> <li>6. Vælg en restaurant.</li> </ol>
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til min nüvi.	Kontroller, at din nüvi har Bluetooth. Se <a href="#">side iv</a> . Tryk på <b>Værktøjer &gt; Indstillinger &gt; Bluetooth</b> . Kontroller, at Bluetooth-knappen er indstillet til <b>Aktiveret</b> . Sørg for, at din telefon er tændt og befinder sig i en afstand af ca. 10 meter fra din nüvi. Se <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a> for at få mere hjælp.

# Indeks

## Symbols

2-D, 3-D kortvisning 41

## A

accelerationsresultat 31

adresser 8

advarsler

sikkerhedskamera 51

aktuel position, gemme 12

alarmpunkter

advarsler 43

indstillinger 43

angiv din position 13

anvendelsesmåde 3, 38

## B

baggrundsfarve 39

batteri 47, 57

batterioplysninger 47

berøringsskærm

indstillinger 40

kalibrere 47, 58

rengøre 45

Bluetooth-teknologi 19–23

indstillinger 42

opkald fra Kør! 9

på nüvi-modeller *iv*

parre med telefon 19

slette en telefon 42

brændstofpris, justere 30

brændstofrapport 30

breddegrad 14

Brugerdatabase 28

brugerdatabase, slette 47

brugedefinerede

interessepunkter 51

bykort 3, 6

## C

cykelnavigation 38

## D

decelerationsresultat 31

detaljekort 41

diakritiske tegn 11

direkte linje,

ruteplanlægning 3, 39

displayindstillinger 39

drejliste 16

## E

ecoRoute™ 29–32

brændstofrapport 30

kalibrere

brændstoføkonomi  
30

kørerapport 32

køretest 31

køretøjsprofil 29

tip 32

ekstraudstyr 50–51

enheds-ID 38

## F

fartbegrænsningsikon 15

på nüvi-modeller *iv*

fartresultat 31

Favoritter 12

feedback om POI'er 10

fejlfinding 57

filer 24–25

slette 25

understøttede typer 24

Find 8–14

finde steder 4

bruge fotos 14–15

efter adresse 8

efter koordinater 14  
 efter navn 10  
 efter postnummer 8  
 gemte steder  
     (Favoritter) 12  
 nær en anden  
     position 11  
 nylige valg 12  
 fjerne holderen 49  
 flere kort 50  
 fodgænger,  
     navigationstilstand 38  
     rejseplan 6  
     ruteindstillinger 6  
 fotonavigation  
     indlæse billeder 14  
**G**  
 Garmin Lock 41, 46  
 Garmin Travel Guide 52  
 gåroute 38  
 gemme  
     din aktuelle position  
         12, 13  
     steder, du finder 12  
 genberegne ruter 7

gennemse kortet 13  
 geo-skattejagt 14  
 GPS  
     om GPS 50  
     slukke/tænde 38  
 gratis kortopdatering 49

**H**  
 Hjælp 26  
 hjem  
     angive en position 8  
     telefonnummer 22  
 Hvor er jeg? 26

**I**  
 indgående opkald 20  
 indstillinger 38–43  
     gendan 44  
 interessepunkter 10  
     brugerdefineret 50  
     POI Loader 24  
     rapportere fejl 10  
     redigere stjernebedøm-  
         melser 10  
     redigere  
         telefonnummer 10

**J**  
 JPEG-billedfiler 24

**K**  
 kilometer 38  
 koordinater 14  
 Kør! sidefunktioner 9  
 køre hjem 8  
 kørerapport 32  
 kørest 31  
 køretojsikon 41  
 køretojsprofil 31  
 kort  
     aktivere detailkort 41  
     detaljeniveau 41  
     fodgænger 18  
     gennemse 13  
     indstillinger 41  
     knappen Kort info 41  
     tilføje 50  
     version 41  
     vise 41  
     zooome 13

### L

længdegrad 14  
lås  
    nüvi 46  
    skærmen 4  
lithiumionbatteri 47, 53,  
    54, 55  
lommeregner 28  
lydversion 38  
lysstyrke 40

### M

maks. fart, nulstille 16  
mål, omregne 28  
måleomregner 28  
MapSource 24, 50  
miles 38  
montere  
    fjerne fra holder 49  
    i forrude 57  
    på instrumentbræt 49  
    trafik 35

### N

næste sving 17  
navigation 15  
    indstillinger 39  
    valg 38  
nulstille  
    din nüvi 4  
    maks. fart 16  
    tripdata 16  
nüMaps Guarantee 49  
nüvi  
    beskytte 45  
    kabinet 1  
    modeller *iv*  
    montere 49  
    nulstille 4  
    oplade 48  
    rengøre 45  
nüvi-modeller  
    1200 *iv*  
    1300 *iv*  
    1400 *iv*  
nyligt fundne positioner 12

### O

offentlig transport  
    bykort 3, 6  
    undgå 39  
omregne  
    enheder 28  
    valuta 29  
omvej 7  
opbevare nüvi 45  
opdatere  
    kort 49, 50  
    software 47  
opkald  
    besvare 20  
    dæmpe 21  
    historik 22  
    hjem 22  
    lægge på 21  
    ventende opkald 21  
oplade nüvi 48, 57  
output, lyd 4  
overensstemmelseserklæring 56  
overføre filer 25

**P**

- parre en mobiltelefon 19
- PIN-kode
  - Bluetooth 20
  - Garmin Lock 46
- plade til instrumentbrættet 49
- pleje af nüvi 45
- positionsikon 41

**Q**

- QWERTY-tastatur 38

**R**

- redigere gemte positioner
  - skifte kategorier 13
  - skifte kortsymbol 13
  - skifte navn 12
  - skifte telefonnummer 13
- registrere 46
- reklamer
  - deaktivere 33
- retningsangivelser sving-for-sving 16

- retningsanvisninger 16

**ruter**

- direkte linje 39
- præferencer 39
- simulere 38
- standse 7
- valg 38

**S**

- satellitssignaler 50
- siden Rejseplan 6
- siden Ruteindstillinger 6
- sikkerhed
  - indstillinger 41
  - position 46
- sikkerhedskameradatabase 51
- sikker kørsel 42
- sikring, skifte 48
- simulere en rute 38
- skærm
  - lysstyrke 40
  - skærbilleder 39
- skoleområdedatabase 50

**slette**

- alle brugerdata 47
- brugerdefinerede
  - interessepunkter 51
- Favoritter 13
- liste med nyligt fundne 12
- tegn 11
- software
  - licensaftale 56
  - opdatere 47
  - version 38
- søgeområde 11
- specifikationer
  - nüvi 1200-serien 53
  - nüvi 1300-serien 54
  - nüvi 1400-serien 55
- Spor op 41
- sprogindstillinger 40
- stemmeopkald 23
- stemmesprog 40
- systemindstillinger 38

### T

- tænd/sluk-knap 4
- tastatur 10
  - layout 38
  - sprogtilstand 11, 40
- tastatur på skærmen 10
- tavs
  - audio 4
  - telefonopkald 21
- tekstprog 40
- telefonbog 22
- tidsindstillinger 40
- tidszone 40
- tilbehør 50, 51
- tilknytte et foto til en
  - position 13
- tilpasse nüvi 38–44
- trafik 34–37
  - hændelser 36
  - tilføje
    - trafikabonnementer 43

- trip log 41
- triptæller 16
- tyverisikring 41, 46

### U

- understøttede filtyper 24
- undgå
  - tyveri 46
  - vejtyper 39
- USB 58
  - lagerenhedstilstand 24

### V

- vækkeur 52
- værktøjer 26–31
- Vejkryds-info 17
  - på nüvi-modeller iv
- verdensur 28
- Vognbane-info
  - brug af 15
  - på nüvi-modeller iv
- voice mail 21

### W

- WebUpdater 47

### Z

- zoom 13



For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)  
i dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins websted på  
[www.garmin.com](http://www.garmin.com).



© 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europa) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)