



# nüvi® 2405 -sarjan aloitusopas

nüvi-mallit: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495



# Aloitus

## VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

## Laitteen määrittäminen

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, tee seuraavat toimet.

- 1 Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen (sivu 2).
- 2 Kiinnitä laite (sivu 2).
- 3 Rekisteröi laite (sivu 3).
- 4 Tarkista päivitykset.
  - Ohjelmistopäivitykset (sivu 4).
  - Maksuton karttapäivitys (sivu 4).
- 5 Lataa koko käyttöopas (sivu 4).

## Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen

### VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen akun ylikuumentumisen vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta aina, kun poistut ajoneuvosta, tai säilyttämällä laitetta poissa suorasta auringonvalosta.

### ILMOITUS

Ennen kuin asennat laitteen paikalleen, lue *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.

Lataa laite ajaessasi, ennen kuin käytät sitä akkuvirralla.

- 1 Liitä ajoneuvon virtajohto ① USB-porttiin ② laitteessa ③.
- 2 Paina imukuppi ④ tuulilasiin.

- 3 Käännä samalla vipua ⑤ taaksepäin tuulilasias kohti.



- 4 Napsauta teline ⑥ kiinni imukupin varteen.  
5 Aseta laitteen takaosa telineeseen.  
6 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.  
7 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.  
8 Liitä ulkoinen antenni tarvittaessa ajoneuvon virtajohtoon ja kiinnittäjä se tuulilasiin imukupeilla.

## Tietoja myDashboardista

myDashboardin avulla voit esimerkiksi rekisteröidä laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja karttapäivitykset sekä käyttää laitteen oppaita ja tukitietoja.

### myDashboardin määrittäminen

- 1 Liitä mini-USB-kaapeli ① mini-USB-porttiin ② laitteessa (sivu 2).



- 2 Liitä mini-USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.  
3 Mene osoitteeseen [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).  
4 Seuraa näytön ohjeita.

### Laitteen rekisteröiminen

- 1 Valitse myDashboardissa **Rekisteröi**.

- 2 Seuraa näytön ohjeita.
- 3 Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.

## nüMaps Guarantee™

Jos rekisteröit laitteen osoitteessa <http://my.garmin.com> 90 päivän kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran hakenut satelliitteja ajaessasi, laitteella voi olla oikeus yhteen maksuttomaan karttapäivitykseen. Lue käyttöehdot osoitteessa [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## myDashboard-palveluiden käyttäminen

- 1 Avaa myDashboard (sivu 3).
- 2 Valitse vaihtoehto:
  - Päivitä ohjelmisto valitsemalla Ohjelmistopäivitykset-kohdassa **Päivitä**.
  - Päivitä kartat valitsemalla Karttapäivitykset-kohdassa **Päivitä**.


- Lataa käyttöopas valitsemalla **Oppaat** ja valitsemalla sitten haluamasi oppaan kohdassa **Lataa**.

- 3 Seuraa näytön ohjeita.

## Virtapainikkeen käyttäminen



Valitse vaihtoehto:

- Sammuta laite painamalla **Virtapainiketta** ① 4 sekunnin ajan.
- Nollaa laite painamalla **Virtapainiketta** 10 sekuntia.
- Siirrä laite lepotilaan painamalla **Virtapainiketta**.
- Voit siirtää laitteen pois lepotilasta painamalla **Virtapainiketta** ja kaksoisnapauttamalla -painiketta.

## Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

1 Valitse **Minne?**.

2 Valitse hakupalkki.




3 Anna hakusana.

Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle samalla, kun kirjoitat.

- Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi, kuten elokuvateatterit tai kahvilat.
- Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
- Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna kadunnumero ja kadun nimi.

- Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna kadunnumero, kadun nimi, kaupunki ja osavaltio.
- Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
- Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.

4 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
- Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .

5 Valitse tarvittaessa sijainti.

## Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin läheltä

Valitse päävalikosta **Minne?** > **Paikan etsiminen läheltä**.

## Pysähdyksen lisääminen


- 1 Valitse navigointinäytöstä ☰ > Kohdepisteet.
- 2 Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
- 3 Valitse pysähdys hakutuloksista.
- 4 Valitse Aja.
- 5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.

## Reitti kartassa

### ILMOITUS

Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Reitti näkyy kartassa magentanvärisenä viivana. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen. Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.

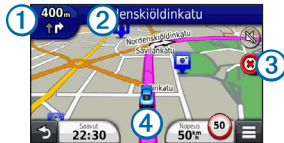

- Katso seuraava käänнос valitsemalla ①. Jos risteysnäkömä on käytettävissä, risteysnäkömä tulee näyttöön.
- Avaa käännosluettelo valitsemalla ②.
- Lopeta navigointi nykyisellä reitillä valitsemalla ③.
- Valitsemalla ④ voit avata Nykysijainti-sivun.

## Kiertotien käyttäminen

Valitse navigointisivulta ☰ > Kiertotie.

Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.

## Tietoja liikenteestä

### ILMOITUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.

Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin pakkausten mukana. Se sisältyy ajoneuvon virtajohtoon. Liikennevastaanottimen ja laitteen on oltava liikennetietoja lähettävän radioaseman taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan vastaanottaa. Liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida.

Kun vastaanotat liikennetietoja, karttasivulla näkyy liikennekuvake. Liikennekuvake  vaihtaa väriä

sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä on.

Lisätietoja on osoitteessa [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Puhelimen liittäminen

Handsfree-puhelut ovat käytettävissä joissakin nüvi-malleissa. Jotta pariiliitos voidaan muodostaa, puhelimen ja laitteen on oltava käynnissä ja alle 10 metrin (33 jalan) päässä toisistaan.

- 1 Ota käyttöön puhelimen Bluetooth®-osa.
- 2 Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
- 3 Valitse **Bluetooth**.
- 4 Valitse **Lisää Puhelin > OK**.
- 5 Valitse puhelin ja kosketa **OK**-painiketta.
- 6 Näppäile laitteen Bluetooth-PIN (**1234**) puhelimeesi.

# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880  
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,  
Iso-Britannia

## Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan

Garmin®, Garmin-logo ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. nüMaps Guarantee™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.

