



# nüvi® série 3400

## Manuel d'utilisation

Modèles de nüvi : 3410, 3450, 3460 et 3490



© 2011-2012 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Sauf stipulation contraire expresse dans le présent document, aucun élément de ce manuel ne peut être reproduit, copié, transmis, diffusé, téléchargé ou stocké sur un support quelconque, dans quelque but que ce soit, sans l'accord exprès écrit préalable de Garmin. Garmin autorise le téléchargement d'un seul exemplaire du présent manuel sur un disque dur ou tout autre support de stockage électronique pour la consultation à l'écran, ainsi que l'impression d'un exemplaire du présent manuel et de ses révisions éventuelles, à condition que cet exemplaire électronique ou imprimé du manuel contienne l'intégralité du texte de la présente mention relative aux droits d'auteur, toute distribution commerciale non autorisée de ce manuel ou de ses révisions étant strictement interdite.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au présent contenu sans obligation d'en avertir quelque personne ou quelque entité que ce soit. Visitez le site Web de Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) pour obtenir les dernières mises à jour ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation et le fonctionnement de ce produit ou d'autres produits Garmin.

# Table des matières

<b>Mise en route</b> .....	<b>1</b>
Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule .....	1
A propos du Tableau de bord .....	2
A propos du mode veille .....	4
Réglage de la luminosité de l'écran .....	4
Réglage du volume .....	4
A propos du réglage automatique du volume .....	4
Icônes de la barre d'état .....	5
Signaux satellites .....	5
Utilisation des boutons à l'écran .....	6
Utilisation du clavier virtuel .....	7
<b>Recherche de positions</b> .....	<b>8</b>
A propos des positions .....	8
A propos des outils de recherche .....	11
Enregistrement d'une position d'origine .....	14
Recherche de destinations récentes .....	14
Recherche d'un parking .....	15
Définition d'une position simulée .....	15
Enregistrement de positions .....	15
<b>Commande vocale</b> .....	<b>17</b>
A propos de la commande vocale .....	17

<b>Navigation</b> .....	<b>20</b>
Démarrage d'un itinéraire .....	20
Suivi d'un itinéraire en mode Automobile .....	21
A propos des services à proximité des sorties .....	24
Contournement de caractéristiques routières .....	24
A propos des contournements personnalisés .....	25
Activation des détours avancés .....	26
Navigation à vol d'oiseau .....	26
Itinéraires en mode Piéton .....	27
<b>Pages cartographiques</b> .....	<b>28</b>
Personnalisation de la carte .....	28
Affichage des changements de direction .....	30
Affichage d'informations sur la position actuelle .....	32
<b>Appels téléphoniques mains libres</b> .....	<b>33</b>
A propos de la fonction d'appel mains libres .....	33
Appels téléphoniques .....	34
Utilisation des options en communication .....	35
Saisie du numéro de votre domicile .....	36
<b>Utilisation des applications</b> .....	<b>36</b>
Utilisation de l'aide .....	36
A propos de Smartphone Link .....	36
A propos des services Live Garmin .....	38
A propos d'ecoRoute .....	39
Affichage des messages myGarmin .....	42

Affichage des prévisions météo.....	42
A propos des livres audio .....	43
Planification d'un trajet .....	45
Utilisation du lecteur multimédia.....	46
Affichage de photos.....	47
Affichage des destinations et itinéraires précédents .....	48
Utilisation de l'horloge universelle .....	48
Définition d'une alarme .....	48
Recherche d'un parking.....	48
Recherche de votre dernière place de stationnement.....	49
Utilisation de la calculatrice .....	49
Conversion des unités de mesure .....	49
A propos des offres.....	50
Utilisation du guide lexical .....	51
<b>A propos du Tracker.....</b>	<b>52</b>
Configuration du Tracker .....	52
A propos des suiveurs .....	52
Masquage de votre position .....	54
Envoi d'un message de position.....	54
Autoriser le Tracker à accéder à vos comptes de réseaux sociaux.....	54
<b>Trafic.....</b>	<b>55</b>
Activation du trafic .....	56

Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic .....	56
Récepteur d'info-traffic .....	56
Réception des données d'info-traffic à l'aide de Smartphone Link .....	57
A propos de l'icône de trafic .....	57
Trafic sur votre itinéraire.....	58
Trafic dans votre région.....	59
Compréhension des informations de trafic.....	59
A propos des caméras de surveillance du trafic.....	59
Abonnements aux services d'info-traffic.....	60
<b>Gestion de données .....</b>	<b>61</b>
Types de fichiers.....	61
A propos des cartes mémoire.....	62
Transfert de fichiers à partir d'un ordinateur.....	62
Suppression de fichiers .....	63
<b>Personnalisation de l'appareil.....</b>	<b>63</b>
Paramètres de carte et de véhicule.....	63
Paramètres de navigation.....	64
Paramètres d'affichage.....	65
Paramètres Bluetooth.....	65
Paramètres de trafic .....	66
Paramètres d'unités et d'heure.....	67

Paramètres de langue et de clavier.....	67
Paramètres de points d'intérêt/radars .....	67
A propos de l'appareil et de la confidentialité .....	68
Restauration des paramètres .....	68
<b>Annexes.....</b>	<b>68</b>
Câbles d'alimentation .....	68
Entretien de votre appareil .....	69
Suppression des données utilisateur.....	70
Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare .....	71
Montage sur le tableau de bord.....	71
Retrait de l'appareil, du socle et du support de montage.....	72
Mises à jour cartographiques .....	72
Achat de cartes supplémentaires .....	73
Alertes radars .....	73
Points d'intérêt personnalisés.....	73
Achat d'accessoires.....	74
Dépannage .....	75
<b>Index .....</b>	<b>77</b>



## Mise en route

### AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

- 1 Raccordez l'appareil à l'alimentation du véhicule (page 1).
- 2 Installez l'appareil (page 1).
- 3 Enregistrez l'appareil (page 2).
- 4 Recherchez des mises à jour.
  - Mises à jour logicielles (page 3).
  - Mise à jour cartographique gratuite (page 3).

## Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

### AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, sortez l'appareil de votre véhicule lorsque vous quittez ce dernier ou placez-le à l'abri du soleil.

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

- 1 Branchez le câble allume-cigare ① sur le port USB ② de l'appareil.
- 2 Engagez le support de montage dans le support à ventouse ③.
- 3 Pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier ④ vers le pare-brise.
- 4 Insérez la partie inférieure de l'appareil dans le support de montage.
- 5 Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place.



- 6 Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.
- 7 Si nécessaire, branchez l'antenne externe sur le récepteur d'info-traffic, puis fixez-la au pare-brise à l'aide des ventouses.

## A propos du Tableau de bord

Utilisez le Tableau de bord pour enregistrer votre appareil, rechercher des mises à jour logicielles et cartographiques, accéder aux manuels des produits et à l'assistance, et bien plus encore.

### Configuration du Tableau de bord

- 1 Connectez le câble USB au port USB de l'appareil.
- 2 Connectez le câble USB à un port USB de votre ordinateur.
- 3 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Enregistrement de l'appareil

- 1 A partir du Tableau de bord, cliquez sur **S'enregistrer maintenant**.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.



## Mise à jour du logiciel

- 1 Ouvrez le Tableau de bord (page 2).
- 2 Dans la section Mises à jour logicielles, cliquez sur **Mettre à jour maintenant**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## nüMaps Guarantee™

Si vous vous enregistrez via le Tableau de bord, votre appareil peut bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite valable dans les 90 jours suivant la première acquisition de signaux satellites lors d'un déplacement. Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Mises à jour cartographiques

- 1 Ouvrez le Tableau de bord (page 2).
- 2 Enregistrez l'appareil (page 2).
- 3 Dans la section Mises à jour cartographiques, cliquez sur **Mettre à jour maintenant**.
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Mise hors tension de l'appareil

Il est possible d'éteindre complètement l'appareil.

- 1 Maintenez la touche **Marche/Arrêt** ① enfoncée pendant 3 secondes.



**REMARQUE** : si vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant moins de 3 secondes, l'appareil se met en mode veille.

- 2 Sélectionnez **Désactivé**.

## Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser votre appareil s'il cesse de fonctionner

Maintenez le bouton **Marche/Arrêt** enfoncé pendant 10 secondes.


## A propos du mode veille

Utilisez le mode veille pour économiser l'énergie de la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Le mode veille consomme très peu d'énergie. Dans ce mode, votre appareil est capable de fonctionner plusieurs semaines avec une seule charge.

### Entrée en mode veille

Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**.



### Sortie du mode veille

Lorsque l'appareil est en mode veille, sélectionnez la touche **Marche/Arrêt**, puis appuyez deux fois sur .

## Réglage de la luminosité de l'écran

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Affichage** > **Luminosité**.
- 2 Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

## Réglage du volume

- 1 Sélectionnez **Volume**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Réglez ensuite le volume à l'aide du curseur.
  - Sélectionnez  pour désactiver le son de l'appareil.
  - Sélectionnez  > **Mélangeur audio**, puis utilisez les curseurs pour régler le volume des instructions de navigation, du téléphone et de la solution multimédia.

## A propos du réglage automatique du volume

Le réglage automatique du volume permet à l'appareil de régler le volume sonore en fonction du bruit ambiant dans le véhicule. Le réglage automatique du volume baisse le volume de l'appareil lorsque le bruit ambiant est faible et monte le volume lorsque le bruit ambiant augmente.







## Activation du réglage automatique du volume

Votre appareil peut augmenter ou diminuer le volume automatiquement en fonction du niveau de bruit ambiant.


- 1 Sélectionnez **Volume** >  > **Volume automatique**.
- 2 Sélectionnez **Activé** > **Enregistrer**.

## Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil. Vous pouvez sélectionner certaines de ces icônes si vous souhaitez modifier les paramètres ou afficher des informations supplémentaires.

	Etat du signal GPS.
	Etat de la technologie Bluetooth® (s'affiche en cas de connexion à un appareil compatible).
	Indicateur de mode de transport.
	Heure actuelle.
	Etat de la batterie.
	Etat Smartphone Link (s'affiche en cas de connexion à Smartphone Link). Reportez-vous à la <a href="#">page 37</a> .

## Signaux satellites



Une fois allumé, l'appareil se met à capter les signaux satellites. Pour acquérir des signaux satellites, l'appareil doit disposer d'une vue dégagée sur le ciel. Lorsqu'au moins une barre  est verte, votre appareil capte les signaux satellites.

## Affichage des signaux satellites du GPS

Pour plus d'informations sur la fonction GPS, visitez la page Web (en anglais) [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

Maintenez enfoncée la touche .

## Modes de transport

	Mode Automobile
	Mode Piéton

Les itinéraires et la navigation sont calculés différemment en fonction de votre mode de transport.

Par exemple, en mode Automobile, l'estimation de l'heure d'arrivée est calculée en utilisant la limite de vitesse sur les routes de l'itinéraire. En mode Piéton, l'heure d'arrivée est calculée en utilisant la vitesse de marche.


**REMARQUE** : en mode Piéton, les itinéraires n'incluent pas d'autoroute. Si votre appareil dispose de cartes cityXplorer™, les itinéraires en mode Piéton peuvent inclure des transports publics ([page 27](#)).

## Choix d'un mode de transport







Sélectionnez .


## Informations relatives à la batterie

Une fois l'appareil raccordé à l'alimentation, il commence à se charger.

L'icône  apparaissant dans la barre d'état indique l'état de la batterie interne. Pour améliorer la précision de la jauge de la batterie, déchargez complètement celle-ci, puis rechargez-la complètement. Ne débranchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement chargé.

## Utilisation des boutons à l'écran







- Sélectionnez  pour revenir au menu principal.
- Maintenez la touche  enfoncée pour revenir au menu principal.
- Sélectionnez  ou  pour afficher d'autres choix.
- Maintenez la touche  ou  enfoncée pour accélérer le défilement.

- Sélectionnez  pour afficher un menu d'options pour l'écran actuel.

## Utilisation du clavier virtuel

Pour changer la configuration du clavier, reportez-vous à la section « Paramètres de langue et de clavier » (page 67).

Pour taper une lettre ou un chiffre, saisissez un caractère sur le clavier.

- Sélectionnez  pour ajouter un espace.
- Maintenez la touche  enfoncée pour effacer un caractère.
- Sélectionnez  pour effacer toute l'entrée.
- Appuyez sur  pour sélectionner le mode Langue du clavier.
- Sélectionnez  pour saisir des caractères spéciaux tels que des signes de ponctuation.
- Sélectionnez  pour changer le format des caractères (majuscules/minuscules).

## A propos des raccourcis


Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu Où aller ?. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

### Ajout d'une icône de raccourci

Le menu Où aller ? peut contenir jusqu'à 36 icônes.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Ajouter un raccourci**.
- 2 Sélectionnez un élément.

### Suppression d'un raccourci

- 1 Sélectionnez **Où aller ? >  > Supprimer raccourcis**.
- 2 Sélectionnez le raccourci à supprimer.
- 3 Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer votre choix.

## Recherche de positions

Votre appareil propose de nombreuses méthodes de recherche de positions.

- Par catégorie ([page 8](#))
- A proximité d'une autre position ([page 10](#))
- Par nom ([page 11](#))
- Par adresse ([page 11](#))
- A l'aide de la carte ([page 22](#))
- A l'aide des destinations récentes ([page 14](#))
- A l'aide de coordonnées ([page 12](#))
- A l'aide de positions enregistrées ([page 15](#))

### A propos des positions


Les cartes détaillées chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels et des centres auto. Utilisez la fonction Catégories pour parcourir les entreprises et attractions de tourisme/culture à proximité de votre position.

### Recherche d'une position par catégorie

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si nécessaire.
- 4 Sélectionnez une position.

### Recherche dans une catégorie

Pour affiner les résultats, vous pouvez effectuer une recherche dans une catégorie donnée.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si nécessaire.
- 4 Sélectionnez la barre de recherche.
- 5 Saisissez une partie ou l'intégralité du nom.
- 6 Sélectionnez .

## Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez la barre de recherche **1**.



- 3 Saisissez un terme pour votre recherche.  
Les termes de recherche suggérés s'affichent sous la barre de texte pendant que vous tapez.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour rechercher un type d'activité, entrez un nom de catégorie, tel que « cinémas ».
  - Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.

- Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
- Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
- Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
- Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.

- 5 Sélectionnez une option :
  - Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
  - Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez **Q**.
- 6 Sélectionnez une position, le cas échéant.



## Modification de la zone de recherche

Par défaut, votre appareil recherche les lieux les plus proches de votre position actuelle. Vous pouvez rechercher un lieu à proximité d'une autre ville ou d'une autre position.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Rechercher à proximité de**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Au besoin, sélectionnez une position.

## Signalement d'une position fermée ou manquante



Si les résultats de votre recherche contiennent une position obsolète ou incorrecte, vous pouvez signaler l'erreur à Garmin et éliminer cette position de vos recherches suivantes.

- 1 Recherchez une position ([page 8](#)).
- 2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez  > **Modifier**.
- 5 Sélectionnez **Signaler comme fermé** ou **Signaler comme manquant**.

Ces informations sont envoyées à Garmin lorsque vous vous connectez à Smartphone Link (voir [page 37](#)) ou lorsque vous connectez votre appareil au Tableau de bord avec votre ordinateur (voir [page 2](#)).

## Modification des informations de position

Vous pouvez modifier l'adresse ou le numéro de téléphone d'une position qui s'affiche dans les résultats de recherche.

- 1 Sélectionnez une position.
- 2 Sélectionnez une position dans la liste.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez  > **Modifier**.
- 5 Sélectionnez **Adresse** ou **Numéro de téléphone**, puis entrez les nouvelles informations.

## Notation d'un point d'intérêt

Vous pouvez attribuer à un point d'intérêt une note sous forme d'étoiles.

- 1 Sélectionnez une position [page 8](#).
- 2 Sélectionnez une position dans la liste.



- 3 Sélectionnez .
- 4 Pour noter les points d'intérêt, sélectionnez les étoiles.

Les notes des points d'intérêt se mettent alors à jour automatiquement sur votre appareil.


## A propos des outils de recherche

Vous pouvez rechercher des positions à l'aide du clavier virtuel ou en entrant l'adresse ou les coordonnées.

### Recherche de stations-service et de prix de carburants

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service Prix des carburants et connecter votre appareil à un téléphone compatible qui exécute Smartphone Link (page 37). Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Vous pouvez rechercher des stations-service à proximité et comparer les prix des carburants.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Prix des carburants**.
- 2 Le cas échéant, sélectionnez  > **Type de carburant**, sélectionnez un type de carburant, puis **Enregistrer**.

- 3 Sélectionnez une station-service.

### Recherche d'une adresse

Pour pouvoir rechercher une adresse, vous devez d'abord ajouter un raccourci à l'outil de recherche d'adresse (page 7).

**REMARQUE** : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Adresse**.
- 2 Saisissez le numéro de la rue, puis sélectionnez **Suivant**.
- 3 Saisissez le nom de rue, puis sélectionnez **Suivant**.
- 4 Si nécessaire, sélectionnez **Rechercher dans** : pour modifier la ville, l'état ou la province.
- 5 Si nécessaire, sélectionnez la ville, l'état ou la province
- 6 Si nécessaire, sélectionnez l'adresse.

## Recherche d'une intersection

Pour pouvoir rechercher une intersection, vous devez d'abord ajouter un raccourci à l'outil de recherche d'intersection ([page 7](#)).


- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Intersections**.
- 2 Sélectionnez un état ou une province.

**REMARQUE** : au besoin, sélectionnez **Etat/pays** pour modifier le pays, l'état ou la province.

- 3 Saisissez le premier nom de rue, puis sélectionnez **Suivant**.
- 4 Si nécessaire, sélectionnez la rue.
- 5 Saisissez le second nom de rue, puis sélectionnez **Suivant**.
- 6 Si nécessaire, sélectionnez la rue.
- 7 Si nécessaire, sélectionnez l'intersection.

## Recherche d'une ville


Pour pouvoir rechercher une ville, vous devez d'abord ajouter un raccourci à l'outil de recherche de ville ([page 7](#)).

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Villes**.
- 2 Si nécessaire, saisissez un nom de ville dans la barre de recherche, puis sélectionnez .
- 3 Si nécessaire, sélectionnez une ville dans la liste.

## Recherche d'un lieu à l'aide de coordonnées

Pour pouvoir rechercher une position à l'aide de coordonnées, vous devez d'abord ajouter un raccourci à l'outil de recherche de coordonnées ([page 7](#)).

Il est possible de rechercher un lieu à partir de la latitude et de la longitude. Cette possibilité peut se révéler intéressante en cas de chasse au trésor.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Coordonnées**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez  > **Format**, sélectionnez le format de coordonnées adapté au type de carte que vous utilisez et enfin sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez la latitude.


- 4 Saisissez les nouvelles coordonnées, puis sélectionnez **Terminé**.
- 5 Sélectionnez la longitude.
- 6 Saisissez les nouvelles coordonnées, puis sélectionnez **Terminé**.
- 7 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

### Recherche d'un lieu en parcourant la carte

Pour pouvoir rechercher des lieux inclus dans les données cartographiques, tels que des restaurants, des hôpitaux et des stations-service, vous devez d'abord activer le calque de carte pour les lieux se trouvant sur l'itinéraire que vous empruntez ([page 28](#)).

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Parcourez la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.

Des marqueurs de position s'affichent sur la carte pour signaler les lieux se trouvant sur l'itinéraire que vous empruntez.

- 3 Si nécessaire, sélectionnez , puis sélectionnez une icône de catégorie pour afficher uniquement une catégorie de lieux spécifique.
- 4 Sélectionnez une option :


- Sélectionnez un marqueur de position.
- Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.

- 5 Si nécessaire, sélectionnez la description de la position pour afficher des informations supplémentaires.

### Recherche dans une catégorie

Une fois la recherche d'un point d'intérêt effectuée, certaines catégories peuvent afficher une liste de Recherche rapide qui renvoie les quatre destinations dernièrement sélectionnées.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
- 3 Le cas échéant, sélectionnez une destination dans la liste de Recherche rapide

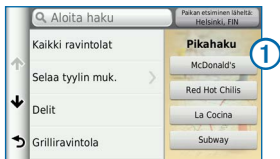

- 4 Si nécessaire, sélectionnez la destination appropriée.

## Enregistrement d'une position d'origine

Vous pouvez définir comme position d'origine l'endroit où vous vous rendez le plus souvent.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **☰** > **Définir la position d'origine**.
- 2 Sélectionnez **Saisir mon adresse**, **Utiliser ma position actuelle** ou **Destinations récentes**.

La position est enregistrée sous « Domicile » dans le dossier Saved (Enregistré) ([page 15](#)).

## Retour à la position d'origine

Sélectionnez **Où aller ?** > **Retour maison**.

## Modification des données concernant votre position d'origine

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré** > **Domicile**.
- 2 Sélectionnez **☰** > **Modifier**.
- 3 Saisissez vos modifications.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

## Recherche de destinations récentes

Votre appareil stocke les 50 dernières destinations.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Éléments récents**.
- 2 Sélectionnez une position.

## Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ?** > **Éléments récents** > **☰** > **Effacer** > **Oui**.

## Recherche d'un parking

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Catégories** > **Parking**.
- 2 Sélectionnez une position de parking.

## Définition d'une position simulée



Si vous êtes en intérieur ou que vous ne recevez pas de signal satellite, vous pouvez utiliser le GPS pour définir une position simulée.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation**.
- 2 Sélectionnez **Simulateur GPS**.
- 3 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 4 Sélectionnez une zone sur la carte.  
L'adresse de la position s'affiche en bas de l'écran.
- 5 Sélectionnez l'adresse.
- 6 Sélectionnez **Définir la position**.

## Enregistrement de positions

Vous pouvez enregistrer des positions afin de les retrouver rapidement et de créer des itinéraires vous y guidant.

### Enregistrement d'une position

- 1 Recherchez une position ([page 8](#)).
- 2 Sélectionnez une position dans la liste.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez  > **Enregistrer**.
- 5 Si nécessaire, entrez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

### Enregistrement de votre position actuelle



- 1 Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.
- 4 Sélectionnez **OK**.

### Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré**.

- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie ou **Toutes les catégories**.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.

### Modification d'une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Sélectionnez une catégorie, si nécessaire.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Sélectionnez  > **Modifier**.
- 6 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Nom**.
  - Sélectionnez **Numéro de téléphone**.
  - Pour attribuer des catégories au favori, sélectionnez **Catégories**.
  - Pour enregistrer une photo avec le favori, sélectionnez **Affecter une photo** ([page 47](#)).



- Pour changer le symbole qui sert à marquer l'emplacement du favori sur les cartes, sélectionnez **Modifier le symbole cartographique**.

- 7 Modifiez les informations.
- 8 Sélectionnez **Terminé**.

### Attribution de catégories à une position enregistrée

Vous pouvez ajouter des catégories personnalisées pour y classer vos positions enregistrées.

**REMARQUE** : les catégories n'apparaissent dans le menu des positions enregistrées qu'une fois que vous avez enregistré plus de 12 positions.


- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez  > **Modifier > Catégories**.
- 5 Entrez un ou plusieurs noms de catégorie, séparés par des virgules.

Les catégories suggérées s'affichent sous la barre de texte pendant que vous tapez. Vous pouvez sélectionner un mot suggéré afin de l'utiliser.

- 6 Sélectionnez **Terminé**.


### Partage d'une position enregistrée

Si vous enregistrez la position d'une entreprise qui ne se trouve pas dans les données cartographiques, vous pouvez partager la position avec Garmin, afin qu'elle soit ajoutée dans les futures mises à jour cartographiques et partagée avec la communauté Garmin.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Sélectionnez une catégorie, si nécessaire.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Sélectionnez **Partager le lieu**.
- 6 Entrez une ou plusieurs catégories qui s'appliquent à la position, puis sélectionnez **Terminé**.
- 7 Sélectionnez **Partager**.

### Suppression d'une position enregistrée

**REMARQUE** : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Sélectionnez  > **Supprimer les lieux enregistrés**.
- 3 Cochez la case en regard des positions enregistrées à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

## Commande vocale

### A propos de la commande vocale

**REMARQUE** : la fonction Commande vocale n'est pas disponible pour toutes les langues et régions ainsi que sur certains modèles.

La fonction Commande vocale vous permet de contrôler votre appareil en prononçant des mots et des ordres. Le menu Commande vocale fournit des instructions vocales ainsi qu'une liste d'ordres possibles.

## Définition de l'expression d'activation

L'expression d'activation est un mot ou une expression que vous pouvez prononcer pour activer la fonction de commande vocale. L'expression d'activation par défaut est

**Commande vocale.**

**ASTUCE** : pour réduire le risque d'activation accidentelle de la commande vocale, utilisez une expression difficile à deviner.

- 1 Sélectionnez **Applications > Commande vocale > Personnaliser l'expression.**
- 2 Entrez une nouvelle expression d'activation.  
L'appareil indique le niveau de sécurité offert par l'expression à mesure que vous la saisissez.
- 3 Sélectionnez **Terminé.**

## Activation de la commande vocale

Prononcez votre expression d'activation.

Le menu **Commande vocale** s'affiche.

## Astuces pour la commande vocale

- Parlez d'une voix normale en direction de l'appareil.
- Réduisez le bruit ambiant, par exemple les bruits de voix ou la radio, de façon à augmenter la précision de la reconnaissance vocale.
- Énoncez les commandes vocales telles qu'elles apparaissent à l'écran.
- Répondez aux invites vocales de l'appareil.
- Rallongez l'expression d'activation pour réduire le risque d'activation accidentelle de la commande vocale.
- Attendez l'émission des deux tonalités qui confirment l'activation et la désactivation du mode **Commande vocale.**



## Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez prononcer les noms de lieux connus.

- 1 Prononcez votre expression d'activation.
- 2 Dites **Rechercher lieu**.



- 3 Ecoutez l'invite vocale, puis prononcez le nom de la position.

Une liste de lieux s'affiche à l'écran.



- 4 Dites le numéro de ligne.



- 5 Dites **Naviguer**.

## Recherche d'une adresse

- 1 Dites **Commande vocale**.
- 2 Dites **Rechercher adresse**.
- 3 Prononcez l'adresse en entier.


## Désactivation des instructions

Vous pouvez désactiver les instructions de commande vocale sans désactiver le son de l'appareil.

- 1 Sélectionnez **Applications > Commande vocale >**
- 2 Sélectionnez **Instructions silencieuses > Activé**.

## Désactivation de la commande vocale

Vous pouvez désactiver la fonction Commande vocale, ce qui évite de l'activer involontairement en parlant.

- 1 Sélectionnez **Applications > Commande vocale** > .
- 2 Sélectionnez **Commande vocale > Désactivé**.

# Navigation

## Démarrage d'un itinéraire

- 1 Recherchez une position ([page 9](#)).
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.
- 4 Sélectionnez une option, si nécessaire.
  - Sélectionnez **Voiture**.
  - Sélectionnez **Marche à pied**.
  - Sélectionnez **Transports publics** pour calculer un itinéraire qui recourt aux transports publics et à la marche à pied.

**REMARQUE** : votre appareil doit disposer de cartes cityXplorer™ pour naviguer avec des itinéraires intégrant les transports publics ([page 25](#)).

- 5 Au besoin, sélectionnez un itinéraire.

## Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie ou **Toutes les catégories**.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.

## Utilisation de l'aperçu d'itinéraires multiples

- 1 Recherchez une position ([page 9](#)).
- 2 Sélectionnez **Itinéraires**.
- 3 Utilisez les boutons à l'écran pour sélectionner un itinéraire.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.

## Aperçu d'un itinéraire

- 1 Recherchez une position ([page 9](#)).
- 2 Sélectionnez **Itinéraires**.

## Suivi d'un itinéraire en mode Automobile

Une ligne magenta marque l'itinéraire. Votre destination est signalée par un drapeau à damiers.








Tout au long de votre trajet, l'appareil vous guide jusqu'à la destination à l'aide d'instructions vocales, de flèches sur la carte et d'indications apparaissant en haut de la carte. Si vous quittez l'itinéraire initial, l'appareil calcule un nouvel itinéraire et vous donne les instructions pour l'emprunter.




## Utilisation de la carte de navigation

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Si les commandes de zoom sont masquées, sélectionnez la carte pour les afficher.
- 3 Sélectionnez la carte pour passer en mode de navigation.

Les boutons de la carte s'affichent.

- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez  ou .
  - Pour faire pivoter l'affichage de la carte, sélectionnez .
  - Pour basculer entre l'affichage Nord en haut et l'affichage 3D, sélectionnez .
  - Pour ajouter ou supprimer des calques de carte, sélectionnez .
  - Pour afficher une catégorie de positions spécifique, sélectionnez , puis choisissez une icône de catégorie.
  - Pour recentrer la carte sur votre position actuelle, sélectionnez .

- Pour afficher les raccourcis vers la carte et les fonctions de navigation, sélectionnez .


## Utilisation des commandes multi-tactiles

Vous pouvez utiliser les commandes multi-tactiles pour modifier l'affichage de la carte de navigation en cours d'utilisation ([page 21](#)).

- Faites glisser la carte pour afficher une autre zone de la carte.
- Appuyez deux fois sur la carte pour effectuer un zoom avant d'un niveau.
- Resserrez vos deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom arrière.
- Ecartez vos deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant.
- Faites glisser vos deux doigts vers la gauche ou la droite pour faire pivoter la carte.
- Faites glisser vos deux doigts vers le haut sur l'écran pour obtenir un affichage Nord en haut.
- Faites glisser vos deux doigts vers le bas sur la carte pour obtenir un affichage 3D.

## Ajout d'un point à un itinéraire

Pour pouvoir ajouter une étape à un itinéraire, vous devez d'abord suivre un itinéraire en mode Automobile.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez  pour revenir au menu principal.
- 2 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 3 Recherchez la position ([page 8](#)).
- 4 Sélectionnez **Aller !**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

## Suivi d'un détour

Lorsque vous suivez un itinéraire en mode Automobile, vous pouvez utiliser des détours pour éviter les obstacles (travaux, par exemple).

**REMARQUE** : si l'itinéraire emprunté est la seule option possible, l'appareil ne calcule pas de détour.

Lorsque vous suivez un itinéraire en mode Automobile, sur la carte, sélectionnez  > **Détour**.

## Arrêt de l'itinéraire




Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez .

## Mise à jour des limites de vitesse

### AVIS

L'icône de limite de vitesse est affichée à titre d'information uniquement et ne saurait soustraire le conducteur à son obligation de se conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenue responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Une icône indiquant la limite de vitesse actuelle peut s'afficher lorsque vous vous déplacez sur de grands axes routiers.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Définir la limite de vitesse.**
- 2 Sélectionnez  et  pour définir la limite de vitesse.

## Utilisation des itinéraires suggérés

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord enregistrer au moins une position et activer la fonction d'historique de voyage ([page 68](#)).





Grâce à la fonction trafficTrends™, votre appareil prévoit votre destination en fonction de votre historique de voyage, du jour de la semaine et de l'heure de la journée. Lorsque vous vous êtes rendu plusieurs fois à une position enregistrée, celle-ci s'affiche dans la barre de navigation de la carte, avec l'estimation du temps de parcours et les informations sur le trafic.

Sélectionnez la barre de navigation afin d'afficher un itinéraire suggéré pour atteindre la position.


## A propos des services à proximité des sorties

Pendant vos déplacements, vous pouvez rechercher des stations-services, des restaurants, des hôtels ou des toilettes situés à proximité des sorties avoisinantes.



Ces services sont répertoriés dans des onglets par catégorie.

	Carburant
	Restaurants
	Hébergement
	Toilettes

### Recherche de services à proximité des sorties

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Sorties de Services**.
- 2 Utilisez les flèches pour sélectionner une sortie proche.
- 3 Sélectionnez un onglet des services à proximité des sorties.
- 4 Sélectionnez un point d'intérêt.

### Navigation jusqu'à une sortie

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Sorties de Services** > .
- 2 Sélectionnez > **Aller !**.

## Contournement de caractéristiques routières

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Contournements**.
- 2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **Enregistrer**.

### Contournement de types de transports

**REMARQUE** : l'option Types de transports est disponible uniquement si des cartes cityXplorer sont chargées ([page 25](#)).

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Transports publics**.
- 2 Sélectionnez le type de transport public que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

## A propos des contournements personnalisés

Les contournements personnalisés vous permettent de contourner des zones et des sections de route spécifiques. Vous pouvez activer et désactiver les contournements personnalisés selon vos besoins.

### Contournement d'une zone

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.
- 4 Sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le coin inférieur droit de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.

La zone sélectionnée est ombrée sur la carte.


- 6 Sélectionnez **Terminé**.

### Contournement d'une route



- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter une route à éviter**.
- 3 Sélectionnez le point de départ de la section de route à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 4 Sélectionnez le point d'arrivée de la section de route, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

### Désactivation d'un contournement personnalisé

Vous pouvez désactiver un contournement personnalisé sans le supprimer.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez un contournement.
- 3 Sélectionnez  > **Désactiver**.

## Suppression des contournements personnalisés


- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour supprimer tous les contournements personnalisés, sélectionnez .
  - Pour supprimer un contournement personnalisé, sélectionnez-le, puis sélectionnez  > **Supprimer**.

## Activation des détours avancés

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Détours avancés**.

### Utilisation des détours avancés

Utilisez cette fonction pour éviter une portion spécifique de votre trajet pendant la navigation.

- 1 Sélectionnez une destination, puis sélectionnez **Aller !** (page 8).
- 2 Sur la carte, sélectionnez  > **Détour**.

- 3 Sélectionnez une option de détour :
  - **0,5 km suivant sur l'itinéraire.**
  - **2 km suivant sur l'itinéraire.**
  - **5 km suivant sur l'itinéraire.**
  - **Détour par route(s) de l'itinéraire.**
- 4 Si nécessaire, sélectionnez une route à éviter.

## Navigation à vol d'oiseau

Si vous vous déplacez sans suivre la route, vous pouvez utiliser le mode Vol d'oiseau.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.
- 2 Sélectionnez **Méthode de calcul > Vol d'oiseau > Enregistrer**.

L'itinéraire sera calculé sur une ligne droite menant à la position.



## Itinéraires en mode Piéton

### Suivi d'un itinéraire en mode Piéton

En mode Piéton, votre itinéraire est affiché sur une carte en deux dimensions.

Si les cartes cityXplorer sont installées sur l'appareil, celui-ci calcule un itinéraire conjuguant des options de transports publics, tels que bus ou métro, et marche à pied.

**REMARQUE** : les cartes cityXplorer ne sont pas fournies avec l'appareil. Rendez-vous sur le site <http://my.garmin.com> pour acheter des cartes cityXplorer.

**REMARQUE** : il est possible de modifier les types de transports publics et de limiter la distance à parcourir à pied sur un itinéraire en mode Piéton (page 64).


## Utilisation de la carte de navigation piéton



Reportez-vous à la page 20 pour en savoir plus sur les différentes fonctions de cartes.



- Sélectionnez ① pour basculer entre les sections de l'itinéraire.
- Sélectionnez ② pour afficher l'itinéraire.

### A propos des icônes de la carte

- Lorsque vous suivez un trajet en mode Piéton, l'icône  indique sur la carte votre position approximative et la direction dans laquelle vous vous déplacez.

- Le cercle qui entoure l'icône  reflète le degré de précision de votre position sur la carte. Plus le cercle est petit, plus la position affichée est précise.
- Les icônes jaunes indiquent le mode de transport utilisé pour chaque section de l'itinéraire. Par exemple, lorsque vous voyez , vous devez monter dans un bus à ce point précis de l'itinéraire.
- Les points noirs sur la carte indiquent les arrêts de transport public figurant sur votre itinéraire.

### Activation des types de transports publics

**REMARQUE** : les types de transport sont disponibles uniquement si des cartes cityXplorer sont chargées ([page 27](#)).


- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Transports publics**.
- 2 Sélectionnez les types de transports publics à inclure dans vos itinéraires, puis sélectionnez **Enregistrer**.

## Pages cartographiques

### Personnalisation de la carte

#### Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Calques de carte**.
- 3 Sélectionnez les calques que vous voulez ajouter à la carte, puis sélectionnez **Enregistrer**.

#### Affichage du journal de trajet

Votre appareil tient à jour un journal de trajet, c'est-à-dire un journal où est enregistré le trajet parcouru.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Calques de carte**.
- 2 Cochez la case **Journal de trajet**.

## Modification du champ de données de la carte


- 1 Sur la carte, sélectionnez le champ de données dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez un type de données à afficher.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Affichage de la carte routière**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2-D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
  - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2-D avec le nord en haut de la carte.
  - Sélectionnez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.

## Personnalisation des boutons de la carte

Vous pouvez placer jusqu'à trois icônes à droite de la carte principale.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Boutons de la carte**.
- 2 Sélectionnez une icône, puis **OK**.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez une icône différente.

## Suppression de boutons de la carte

Vous pouvez retirer tous les boutons à droite de la carte.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Boutons de la carte**.
- 2 Sélectionnez une icône, puis **OK**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Modification du tableau de bord de la carte

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Tableaux de bord**.


- Utilisez les flèches pour sélectionner un tableau de bord.
- Sélectionnez **Enregistrer**.

## Affichage des changements de direction

### Affichage de la liste des changements de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez visualiser tous les changements de direction et toutes les manœuvres à effectuer sur cet itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction.

- Sélectionnez la barre de texte en haut de la carte.
- Sélectionnez un changement de direction.

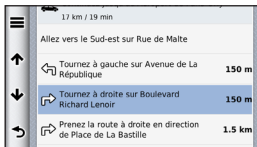


Les détails relatifs à ce changement de direction s'affichent à l'écran. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

### Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

- Sélectionnez la barre de navigation en haut de la carte tout en suivant un trajet en voiture.
- Sélectionnez **☰** > **Carte**.

### Affichage de la page du prochain changement de direction


Lorsque vous suivez un itinéraire en mode Automobile, un aperçu du prochain changement de direction, changement de voie ou autre manœuvre s'affiche en haut à gauche de la carte. Cet aperçu donne également la distance à parcourir avant le changement ou la manœuvre et, le cas échéant, la voie sur laquelle vous devrez vous trouver.

A partir de la carte, sélectionnez  pour afficher le prochain changement de direction sur la carte.



## Affichage des intersections

Lorsque vous suivez un itinéraire en mode Automobile, vous avez la possibilité de visualiser les intersections sur les grands axes. Lorsque vous approchez d'une intersection, l'image de celle-ci s'affiche brièvement (selon disponibilité).

Sélectionnez  sur la carte pour afficher l'intersection, le cas échéant.



## Affichage des alertes routières


Lorsque vous suivez un trajet en mode Automobile, une alerte routière peut apparaître.

Sélectionnez une alerte pour afficher d'autres informations.

## Affichage d'informations sur le trajet


La page d'informations sur le trajet indique votre vitesse actuelle et vous fournit des données statistiques concernant votre voyage.

**ASTUCE :** si vous vous arrêtez fréquemment, ne mettez pas l'appareil hors tension, de sorte qu'il puisse évaluer avec précision la durée effective de votre voyage.

Sur la carte, sélectionnez  > **Calculateur de voyage.**



### Réinitialisation des informations sur le trajet


- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Calculateur de voyage**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la page.
  - Sélectionnez **Réinitialiser les données de trajet** pour réinitialiser les informations contenues dans le calculateur de voyage.
  - Sélectionnez **Réinitialiser vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.
  - Sélectionnez **Réinitialiser trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.

### Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.


Sur la carte, sélectionnez  > **Où suis-je ?**.

### Recherche de services à proximité

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Où suis-je ?**.
- 2 Sélectionnez **Hôpitaux**, **Postes de police** ou **Carburant** pour afficher les positions les plus proches dans la catégorie sélectionnée.

### Directions jusqu'à votre position actuelle

Si vous devez indiquer à quelqu'un comment se rendre à la position où vous vous trouvez, votre appareil peut vous fournir une liste de directions.

Sélectionnez **Applications** > **Où suis-je ?** >  > **Directions vers moi**.

# Appels téléphoniques mains libres

## A propos de la fonction d'appel mains libres

La technologie sans fil Bluetooth® vous permet de connecter votre appareil à votre téléphone portable pour en faire un appareil mains libres. Pour savoir si votre téléphone portable Bluetooth est compatible avec votre appareil, rendez-vous sur le site Web [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Il est possible que votre téléphone ne prenne pas en charge toutes les fonctionnalités d'appel mains libres fournies par votre appareil.

### Activation de la technologie sans fil Bluetooth

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth**.

### Couplage du téléphone

Pour pouvoir utiliser l'option appels mains libres, vous devez tout d'abord coupler votre appareil avec un téléphone mobile compatible. Ce couplage permet à votre téléphone et à votre appareil de se reconnaître et de se connecter rapidement entre eux.

- 1 Placez votre téléphone et votre appareil à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre.
- 2 Sur votre appareil, activez la technologie sans fil Bluetooth ([page 33](#)).
- 3 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Ajouter téléphone**.
  - Si vous avez déjà couplé un autre téléphone, sélectionnez **Téléphone** > **+**.
- 4 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre téléphone.
- 5 Sélectionnez **OK** sur votre appareil.  
Une liste des périphériques Bluetooth à proximité s'affiche.

- 6 Sélectionnez votre téléphone dans la liste, puis sélectionnez **OK**.
- 7 Le cas échéant, confirmez sur votre téléphone que l'appareil est autorisé à se connecter.
- 8 Au besoin, saisissez le code PIN Bluetooth de l'appareil (**1234**) sur votre téléphone.

### Déconnexion de votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Téléphone > Aucun > Enregistrer**.

Votre téléphone est maintenant déconnecté de votre appareil, tout en restant couplé avec celui-ci.

### Astuces après le couplage des appareils

- Une fois ce couplage initial effectué, les deux appareils peuvent se connecter automatiquement chaque fois que vous les mettez sous tension.
- Une fois votre téléphone connecté à l'appareil, vous pouvez passer des appels téléphoniques.

- Lorsque vous allumez l'appareil, il tente de se connecter au dernier téléphone auquel il était précédemment connecté.
- Vous devrez éventuellement configurer votre téléphone portable pour qu'il se connecte automatiquement à l'appareil lors de sa mise sous tension.

### Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Répondre**.
- Sélectionnez **Ignorer** pour ignorer l'appel.

## Appels téléphoniques

### Composition d'un numéro

- 1 Sélectionnez **Téléphone > Appeler**.
- 2 Composez le numéro.
- 3 Sélectionnez **Appeler**.



## Appel d'un contact de votre répertoire

Le répertoire enregistré sur votre téléphone est chargé sur l'appareil à chaque fois qu'une connexion s'établit entre les deux. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le répertoire ne soit disponible. Certains téléphones ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

- 1 Sélectionnez **Téléphone** > **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Sélectionnez **Appeler**.

## Appel d'un point d'intérêt

- 1 Sélectionnez **Téléphone** > **Points d'intérêt**.
- 2 Sélectionnez un point d'intérêt ([page 8](#)).
- 3 Sélectionnez **Appeler**.

## Utilisation de l'historique des appels

L'historique des appels enregistré sur votre téléphone est chargé sur l'appareil à chaque fois qu'une connexion est établie entre les deux. Quelques minutes peuvent s'écouler avant que l'historique des appels ne soit disponible. Certains téléphones ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.


- 1 Sélectionnez **Téléphone** > **Historique des appels**.

- 2 Sélectionnez une catégorie.

Une liste d'appels s'affiche. Les appels les plus récents apparaissent en haut.

- 3 Sélectionnez un appel.

## Utilisation des options en communication

- 1 Pendant que vous êtes en communication, sélectionnez .

- 2 Sélectionnez une option :

- Pour le transfert audio vers votre téléphone, sélectionnez **Combiné**.

**ASTUCE** : vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'appel confidentiel ou pour éteindre l'appareil tout en poursuivant votre appel.


- Pour afficher un clavier, sélectionnez **Pavé numérique**.

**ASTUCE** : cette fonction peut être utile si vous souhaitez utiliser un système automatisé de type messagerie vocale.

- Pour désactiver le microphone, sélectionnez **Désactiver le son**.
- Pour raccrocher, sélectionnez **Fin d'appel**.

## Saisie du numéro de votre domicile

**ASTUCE** : après avoir enregistré le numéro de votre domicile, vous pouvez le changer en modifiant « Domicile » dans les éléments enregistrés ([page 15](#)).

Sélectionnez **Téléphone** >  > **Définir le numéro du domicile**, saisissez le numéro, puis sélectionnez **Terminé**.

## Appel au domicile

Pour pouvoir appeler votre domicile avec le bouton Appel maison, vous devez entrer un numéro de téléphone pour votre position d'origine.

Sélectionnez **Téléphone** > **Appel maison**.

# Utilisation des applications

## Utilisation de l'aide

Sélectionnez **Applications** > **Aide** pour afficher des informations sur l'utilisation de l'appareil.

## Recherche de rubriques d'aide

Sélectionnez **Applications** > **Aide** > .

## A propos de Smartphone Link

Smartphone Link est une application pour téléphones qui permet à votre appareil de télécharger des données en temps réel, grâce à la connexion de données de votre téléphone. Votre appareil transfère des données depuis Smartphone Link grâce à la technologie sans fil Bluetooth.

La connexion à Smartphone Link donne accès aux services Live Garmin. Les services Live Garmin vous proposent d'afficher sur votre appareil, gratuitement ou via un abonnement, des données en temps réel telles que les données de trafic, la météo et le prix des carburants.

Les positions enregistrées et les destinations récentes sont synchronisées avec votre téléphone à chaque fois que l'appareil est connecté à Smartphone Link.

## Téléchargement de Smartphone Link

Smartphone Link prend en charge les téléphones équipés du système d'exploitation Android™ version 2.1 ou plus récente.

Téléchargez Smartphone Link dans la boutique d'applications de votre téléphone compatible. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'installation d'applications, consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone.

## Connexion à Smartphone Link

Afin de pouvoir vous connecter à Smartphone Link, vous devez télécharger et installer l'application Smartphone Link sur votre téléphone.

- 1 Démarrez Smartphone Link sur votre téléphone.
- 2 Sur l'appareil, sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**, puis cochez la case **Bluetooth**.

- 3 Sur votre téléphone, sélectionnez **Paramètres Bluetooth**.
- 4 Sur votre téléphone, activez la technologie sans fil Bluetooth, puis recherchez les périphériques Bluetooth à proximité.  
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléphone.
- 5 Sur votre téléphone, sélectionnez votre appareil dans la liste des périphériques à proximité.
- 6 Suivez les instructions à l'écran sur votre téléphone et sur votre appareil pour confirmer la demande de couplage.

 s'affiche dans la barre d'état de l'appareil lorsque Smartphone Link est connecté.

## Envoi d'une position de votre téléphone à l'appareil

Sur votre téléphone, Smartphone Link est référencée comme une application de navigation.

- 1 Sur votre téléphone, sélectionnez le bouton permettant de lancer la navigation vers une position (reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone).
- 2 Dans le menu des applications, choisissez SmartPhone Link.

La prochaine fois que vous connecterez l'appareil à votre téléphone, la position sera transférée dans les destinations récentes de l'appareil.

### Désactivation des appels lors de la connexion à Smartphone Link

Lorsque l'appareil est connecté au téléphone et reçoit les services Live Garmin, vous pouvez désactiver les appels mains libres.

- 1 Sélectionnez **Applications > Smartphone Link**.
- 2 Sélectionnez votre téléphone.
- 3 Décochez la case **Appels mains libres**.

## A propos des services Live Garmin

**REMARQUE** : Smartphone Link prend en charge les téléphones équipés du système d'exploitation Android version 2.1 ou plus récente.

Afin de pouvoir utiliser les services Live Garmin, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant Smartphone Link ([page 37](#)).

La connexion à Smartphone Link donne accès aux services Live Garmin. Les services Live Garmin vous proposent d'afficher sur votre appareil, gratuitement ou via un abonnement, des données en temps réel telles que les données de trafic, la météo et le prix des carburants.

Certains services Live Garmin, comme Météo, sont disponibles séparément sous forme d'applications sur votre appareil. D'autres services Live Garmin, comme Trafic en temps réel, permettent d'améliorer les fonctions de navigation déjà présentes sur votre appareil. Les fonctions nécessitant un accès aux services Live Garmin comportent le symbole

Smartphone Link  et s'affichent uniquement lorsque l'appareil est connecté à Smartphone Link.

## Abonnement aux services Live Garmin

Vous devez vous abonner aux services Live Garmin en utilisant l'application Smartphone Link sur votre téléphone.

- 1 Démarrez l'application Smartphone Link sur votre téléphone ([page 37](#)).
- 2 Sélectionnez **Services Live Garmin**.  
Une liste de services et de prix d'abonnement s'affiche.
- 3 Sélectionnez un service.
- 4 Sélectionnez le prix.
- 5 Sélectionnez **S'abonner**.
- 6 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## A propos d'ecoRoute

La fonction ecoRoute™ calcule la consommation et le coût du carburant jusqu'à une destination donnée. Elle offre également des outils permettant d'optimiser votre consommation de carburant.

Les données fournies par la fonction ecoRoute sont uniquement des estimations. Elles ne sont pas générées par votre véhicule, à moins que vous n'utilisiez l'accessoire ecoRoute HD. Pour obtenir des rapports de carburant plus précis correspondant à votre véhicule et à vos habitudes de conduite, ajustez les paramètres d'économie de carburant ([page 40](#)).

Dans certaines zones, un accessoire ecoRoute HD est nécessaire pour utiliser les fonctions ecoRoute.

## Accessoire ecoRoute HD

Lorsqu'il est connecté à l'accessoire ecoRoute HD, votre appareil reçoit en temps réel des informations concernant votre véhicule, par exemple des messages d'erreur, le nombre de tr/min ou la tension de la batterie. Lors du calcul des données ecoRoute, votre appareil récupère des données sur votre véhicule à l'aide de l'accessoire ecoRoute HD.

Pour obtenir des informations sur la compatibilité et l'achat de cet accessoire, rendez-vous sur le site [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

## Configuration du profil de véhicule

Lorsque vous utilisez les fonctions ecoRoute pour la première fois, vous devez saisir les informations concernant votre véhicule.

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute™**.
- 2 Saisissez les informations relatives au carburant et au kilométrage.

### Modification du prix du carburant

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute™ > A la pompe**.
- 2 Saisissez le prix actuel du carburant, puis sélectionnez **Suivant**.
- 3 Sélectionnez **Oui**.

### Ajustement de la consommation

Vous pouvez étalonner votre consommation de carburant pour recevoir des rapports de carburant plus précis tenant compte de votre véhicule et de vos habitudes de conduite. Il est recommandé de procéder à l'ajustement lorsque vous faites le plein de carburant.



- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute™ > A la pompe**.
- 2 Saisissez le prix actuel du carburant.
- 3 Saisissez la quantité de carburant utilisée depuis le dernier plein.

- 4 Saisissez la distance parcourue depuis le dernier plein.
- 5 Sélectionnez **Suivant**.  
L'appareil calcule votre consommation moyenne.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

### A propos de l'ecoChallenge

La fonction ecoChallenge attribue une note à vos habitudes de conduite pour vous permettre d'optimiser la consommation du véhicule. Vos scores ecoChallenge sont proportionnels à vos économies de carburant. La fonction ecoChallenge collecte des données et calcule un score à chaque déplacement de votre appareil lorsqu'il est en mode automobile.

#### Affichage des scores ecoChallenge

- Affichez votre score actuel sur l'icône ecoChallenge  de la carte.
- Sélectionnez  pour afficher les scores détaillés.

## A propos du score ecoChallenge

- **Actuel** : affiche le score attribué à votre conduite actuelle.
- **Général** : affiche une moyenne des scores de vitesse, d'accélération et de freinage.
- **Vitesse** : affiche votre score par rapport à la vitesse la plus économique en carburant de votre véhicule (entre 70 et 100 km/h pour la plupart des véhicules).
- **Accélération** : affiche votre score pour la régularité et la progressivité de votre accélération. Vous perdez des points si l'accélération est rapide.
- **Freinage** : affiche votre score pour la régularité et la progressivité de votre freinage. Vous perdez des points à chaque freinage brusque.

## Suppression du score ecoChallenge de la carte

Sélectionnez  >  > Paramètres > Masquer > Enregistrer.

## Réinitialisation des scores ecoChallenge

Sélectionnez  >  > Réinitialiser.

## Affichage des informations relatives à la consommation de carburant

Vous pouvez afficher votre consommation de carburant, les frais afférents ainsi que votre consommation moyenne.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **ecoRoute** > **Economie de carburant**.
- 2 Sélectionnez une section du graphique pour effectuer un zoom avant.

## Rapports kilométriques

Le rapport kilométrique indique la distance, la durée, la consommation moyenne et le prix du carburant jusqu'à votre destination.

Un rapport kilométrique est créé pour chaque itinéraire que vous suivez. Si vous interrompez un itinéraire sur l'appareil, un rapport kilométrique est créé pour la distance que vous avez parcourue.


## Affichage d'un rapport kilométrique

Vous pouvez afficher les rapports kilométriques enregistrés sur l'appareil.

**ASTUCE** : vous pouvez accéder aux rapports kilométriques depuis le dossier Reports (Rapports) dans le lecteur/volume de l'appareil ([page 62](#)).

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute™ > Rapport kilométrique**.
- 2 Sélectionnez un rapport.

### Réinitialisation des informations ecoRoute

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute™ > Profil de véhicule**.
- 2 Sélectionnez  > **Réinitialiser**.

## Affichage des messages myGarmin

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant Smartphone Link (page 37). Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Elle permet d'afficher les messages myGarmin (notifications de mises à jour du logiciel et des cartes, etc.).

- 1 Sélectionnez **Applications > myGarmin**.

Si vous avez des messages non lus, le nombre de messages non lus s'affiche sur l'icône myGarmin.

- 2 Sélectionnez l'objet du message souhaité.  
Le message complet s'affiche.

## Affichage des prévisions météo

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant Smartphone Link (page 37). Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

- 1 Sélectionnez **Applications > Météo**.

Les prévisions correspondant à votre position actuelle s'affichent.

- 2 Sélectionnez un jour.

Les prévisions détaillées du jour s'affichent.

## Consultation de la météo près d'une autre ville

- 1 Sélectionnez **Applications > Météo > Position actuelle**.

- 2 Sélectionnez une option :


- Pour consulter la météo près d'une ville faisant partie de vos favoris, sélectionnez une ville dans la liste.



- Pour ajouter une ville à votre liste de favoris, sélectionnez **Ajouter une ville**, saisissez le nom de la ville souhaitée.


## Affichage du radar météorologique

Vous pouvez consulter une carte animée avec code couleur des conditions météorologiques actuelles ; la carte inclut également une icône météo. L'icône météo change et affiche le temps qu'il fait dans la région (pluie, neige, orages, etc.).


- 1 Sélectionnez **Applications > Météo**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une ville.
- 3 Sélectionnez  > **Radar météorologique**.

## Affichage des alertes météo

Lorsque vous vous déplacez avec votre appareil, il se peut que des alertes météo s'affichent sur la carte. Vous pouvez également afficher une carte des alertes météo à proximité de votre position actuelle ou d'une ville de votre choix.

- 1 Sélectionnez **Applications > Météo**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une ville.
- 3 Sélectionnez  > **Alertes météo**.

## Consultation des conditions de circulation

- 1 Sélectionnez **Applications > Météo**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une ville.
- 3 Sélectionnez  > **Conditions de circulation**.

## A propos des livres audio

L'appareil offre une fonction de lecture de livres audio Audible.com. Cette fonction exige la souscription d'un abonnement auprès d'Audible.com. Rendez-vous sur [www.audible.com/garmin](http://www.audible.com/garmin) pour activer votre abonnement gratuit de 30 jours.






## Chargement de livres audio sur l'appareil



Pour pouvoir charger des livres audio sur votre appareil, vous devez souscrire un abonnement auprès d'Audible.com. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.audible.com/garmin](http://www.audible.com/garmin).

- 1 Connectez votre appareil à votre ordinateur ([page 2](#)).
- 2 Depuis l'ordinateur, connectez-vous à votre compte Audible.com.

- 3 Suivez les instructions sur le site Audible.com pour charger des livres audio sur votre appareil.


## Écoute d'un livre audio

- 1 Sélectionnez **Applications > Audible**.
- 2 Sélectionnez **Parcourir**.
- 3 Sélectionnez **Titres, Auteurs, Narrateurs** ou **Signets**.
- 4 Sélectionnez un livre.
- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes pour contrôler la lecture.
  - Pour ajouter un signet, sélectionnez .
  - Pour interrompre la lecture, sélectionnez .  
Pour reprendre la lecture, sélectionnez .
  - Pour vous déplacer rapidement en avant ou en arrière dans le livre, utilisez le curseur en haut de la page.
  - Pour passer au chapitre suivant, sélectionnez .
  - Pour passer au chapitre précédent, sélectionnez .


- Pour avancer, maintenez la touche  enfoncée.
- Pour reculer, maintenez la touche  enfoncée.

## Ajout d'un signet

Lorsque vous écoutez un livre audio, le lecteur reprend automatiquement la lecture à l'endroit où vous vous étiez arrêté précédemment. Il est possible d'ajouter un signet afin de marquer un endroit précis du livre.



Lorsque vous écoutez un livre audio, sélectionnez  > **Signet**.

## Reprise de l'écoute à partir d'un signet



- 1 Lors de l'écoute d'un livre audio, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un signet.

## Modification du nom d'un signet

Par défaut, l'appareil nomme les signets en se basant sur leur date et leur heure d'enregistrement. Vous avez la possibilité de modifier le nom des signets.



- 1 Lors de l'écoute d'un livre audio, sélectionnez  >  > **Renommer les signets**.
- 2 Sélectionnez un signet.
- 3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

### Suppression d'un signet

- 1 Lors de l'écoute d'un livre audio, sélectionnez  >  > **Supprimer les signets**.
- 2 Sélectionnez un signet.

## Planification d'un trajet

Vous pouvez utiliser le planificateur de trajets pour créer et enregistrer un itinéraire contenant plusieurs destinations.

- 1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez **Point de départ**.
- 4 Recherchez une position ([page 8](#)).
- 5 Sélectionnez **Sélectionner**.
- 6 Pour ajouter des positions, sélectionnez .

- 7 Sélectionnez **Suivant**.
- 8 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

### Modification d'un itinéraire de trajet


- 1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez une position dans le trajet pour modifier l'heure d'arrivée ou de départ.
  - Sélectionnez une position dans le trajet, puis sélectionnez **Durée** pour enregistrer le temps que vous comptez rester à une position.
  - Sélectionnez une durée de trajet pour modifier le mode de transport ou les préférences d'itinéraire pour cette partie du trajet.
  - Sélectionnez **Carte** pour afficher l'itinéraire sur la carte.

### Suivi d'un itinéraire enregistré

- 1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.

- 3 Sélectionnez **Aller !**.
- 4 Si vous y êtes invité, sélectionnez un itinéraire ([page 20](#)).








### Modification d'un trajet enregistré

- 1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Renommer le trajet**.
  - Sélectionnez **Modifier les destinations** pour ajouter ou supprimer des positions, ou pour modifier l'ordre des positions.
  - Sélectionnez **Supprimer trajet**.
  - Sélectionnez **Optimiser l'ordre** pour organiser les arrêts de votre trajet de la manière la plus efficace possible.

## Utilisation du lecteur multimédia

Le lecteur audio n'est pas disponible sur tous les modèles.

L'appareil peut lire les fichiers au format mp3. Certains modèles peuvent lire les fichiers au format mp4. Reportez-vous à la [page 62](#) pour ajouter des fichiers sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Applications > Lecteur audio**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour lire une chanson, sélectionnez .
  - Pour régler le volume, sélectionnez .
  - Pour passer d'une chanson à une autre, sélectionnez  et .
  - Pour lire les chansons aléatoirement, sélectionnez .
  - Pour répéter la liste de chansons, sélectionnez .
  - Pour répéter une chanson, sélectionnez .

## Navigation parmi les fichiers de musique

Vous pouvez parcourir les fichiers pour trouver les autres chansons que vous avez chargées sur l'appareil.


- 1 Sélectionnez **Applications** > **Lecteur audio**.
- 2 Sélectionnez **Parcourir**.
- 3 Sélectionnez une option.

## Affichage de photos

La visionneuse photos vous permet d'afficher les photos enregistrées sur l'appareil ou sur une carte mémoire. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour charger des photos sur l'appareil, reportez-vous à la [page 62](#).


- 1 Sélectionnez **Applications** > **Visionneuse photos**.
- 2 Utilisez les flèches pour faire défiler les images.
- 3 Sélectionnez une photo.

## Affichage d'un diaporama


- 1 Sélectionnez **Applications** > **Visionneuse photos**.
- 2 Sélectionnez .

Vous pouvez, en sélectionnant l'écran, interrompre un diaporama que vous êtes en train de visionner.

## Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Visionneuse photos**.
- 2 Sélectionnez une photo.
- 3 Sélectionnez  > **Définir comme papier peint**.
- 4 Utilisez les boutons à l'écran pour ajuster le papier peint.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Suppression de photos

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Visionneuse photos**.
- 2 Sélectionnez une photo.
- 3 Sélectionnez  > **Supprimer** > **Oui**.

## Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer l'historique de voyage ([page 66](#)).

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les lieux où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez **Applications > Où je suis allé**.

## Utilisation de l'horloge universelle

- 1 Sélectionnez **Applications > Horloge universelle**.
- 2 Le cas échéant, sélectionnez une ville, saisissez un nom de ville, puis sélectionnez **Terminé**.

## Affichage du planisphère

Sélectionnez **Applications > Horloge universelle >**



Les horaires nocturnes apparaissent dans la zone ombrée de la carte.

## Définition d'une alarme

- 1 Sélectionnez **Applications > Horloge universelle**.
- 2 Indiquez une heure.
- 3 Cochez la case **Alarme activée**.

## Recherche d'un parking

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service Parking dynamique et connecter votre appareil à un téléphone compatible qui exécute Smartphone Link ([page 37](#)). Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Vous pouvez rechercher des informations détaillées relatives au stationnement, telles que les places de parking disponibles dans les garages à proximité et des informations sur les prix.


- 1 Sélectionnez **Applications > Parking**.
- 2 Sélectionnez une position de parking.

## Recherche de votre dernière place de stationnement

Lorsque vous retirez votre appareil de son support automobile et qu'il est allumé, votre position actuelle est enregistrée et considérée comme une place de stationnement.

Sélectionnez **Applications** > **Dernière place**.

### Enregistrement d'une place de stationnement

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Dernière place**.
- 2 Sélectionnez **Parking** ou **Dernière place**.
- 3 Sélectionnez  > **Enregistrer**.
- 4 Saisissez un nom, si nécessaire.

## Utilisation de la calculatrice

Sélectionnez **Applications** > **Calculatrice**.

## Conversion des unités de mesure

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Convertisseur d'unités**.

- 2 Au besoin, sélectionnez le bouton à côté de **Conversion**, puis une catégorie de mesure et enfin **Enregistrer**.
- 3 Au besoin, sélectionnez un bouton d'unité, puis une unité de mesure et enfin **Enregistrer**.
- 4 Sélectionnez le champ sous l'unité à convertir.
- 5 Saisissez le nombre, puis sélectionnez **Terminé**.

### Définition manuelle des taux de conversion

Vous pouvez mettre à jour les taux de conversion des devises manuellement de manière à toujours utiliser les taux les plus récents.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Convertisseur d'unités**.
- 2 Cochez la case en regard de **Conversion**.
- 3 Sélectionnez **Devise**, puis **Enregistrer**.
- 4 Au besoin, sélectionnez un bouton de devise, choisissez une autre devise, puis sélectionnez **Enregistrer**.

- 5 En bas de l'écran, sélectionnez le bouton qui affiche le taux de change des devises.
- 6 Cochez la case à côté d'une devise.
- 7 Saisissez une valeur, puis sélectionnez **Terminé**.
- 8 Sélectionnez **OK**.

## A propos des offres

Si votre appareil est livré avec un récepteur d'info-traffic, vous pouvez recevoir des offres et des coupons concernant votre position actuelle. Le service d'info-traffic financé par la publicité n'est disponible qu'en Amérique du Nord.


**REMARQUE** : le récepteur d'info-traffic doit être connecté à une alimentation externe et vous devez vous trouver dans la zone de couverture pour recevoir un service d'info-traffic financé par la publicité.

Pour les informations importantes relatives à la confidentialité, consultez notre déclaration de confidentialité sur le site [www.garmin.com/privacy/](http://www.garmin.com/privacy/).

## Affichage des offres



Ne tentez pas de noter les codes coupon pendant que vous conduisez.

- 1 Sélectionnez une offre affichée à l'écran pour rechercher la position la plus proche correspondant à cette offre.
- 2 Le cas échéant, sélectionnez  pour afficher un code coupon.
- 3 Prenez note du code et présentez-le lorsque vous arrivez à la position en question.

## Affichage d'une liste d'offres

Sélectionnez **Applications** > **Offres** pour afficher la liste des offres reçues.

## Désactivation du service d'info-traffic et des offres

Pour désactiver les offres, vous devez désactiver le service d'info-traffic.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Trafic**.
- 2 Cochez la case **Trafic en temps réel**.




## Utilisation du guide lexical

Utilisez le guide lexical pour rechercher et traduire des mots ou des phrases.

Sélectionnez **Applications** > **Guide lexical**.



### Sélection de langues dans un guide lexical

Vous pouvez sélectionner les langues vers lesquelles vous souhaitez traduire des mots et expressions.



- 1 Sélectionnez **Applications** > **Guide lexical** > **Mots et expressions**.
- 2 Sélectionnez  > **Langue**.
- 3 Sélectionnez **Depuis**, la langue d'origine, puis **Enregistrer**.
- 4 Sélectionnez **Vers**, la langue d'arrivée, puis **Enregistrer**.

### Traduction de mots et d'expressions

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Guide lexical** > **Mots et expressions**.

- 2 Sélectionnez une catégorie et des sous-catégories.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez , saisissez un mot clé, puis sélectionnez **Terminé**.
- 4 Sélectionnez un mot ou une expression.
- 5 Sélectionnez  pour écouter la traduction.

### Utilisation du dictionnaire bilingue

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Guide lexical** > **Dictionnaires bilingues**.
- 2 Sélectionnez un dictionnaire.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez , saisissez un mot, puis sélectionnez **Terminé**.
- 4 Sélectionnez un mot.
- 5 Sélectionnez  pour écouter la traduction.

# A propos du Tracker

## AVIS

Restez prudent lorsque vous partagez vos informations de position avec d'autres personnes.

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un smartphone compatible exécutant Smartphone Link (page 36). Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.


Avec la fonction Tracker, vous pouvez signaler votre position, suivre la position d'autres utilisateurs et permettre à ces derniers de suivre la vôtre. Le Tracker est disponible sur certains GPS Garmin et en tant qu'application sur certains téléphones portables.

## Configuration du Tracker

- 1 Sélectionnez **Applications > Tracker > Prise en main**.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Modification du pseudo

La première fois que vous allumez l'appareil, vous êtes invité à saisir le pseudo qui servira à vous identifier lors de l'utilisation du Tracker. Vous pouvez modifier votre pseudo.

- 1 Sélectionnez **Applications > Tracker >  > Profil**.
- 2 Sélectionnez l'option Modifier, à côté de Pseudo.
- 3 Entrez un pseudo, puis sélectionnez **OK**.

## Affichage de votre ID Tracker

Votre ID Tracker permet aux autres utilisateurs du Tracker d'identifier votre appareil de manière unique. Les autres utilisateurs peuvent utiliser votre ID Tracker pour vous inviter en tant que suiveur.

Sélectionnez **Applications > Tracker >  > Profil**.


## A propos des suiveurs

Vous pouvez inviter une autre personne à suivre votre position pendant une durée déterminée. Quand cette période touche à sa fin, le suiveur ne peut plus afficher votre position.

Vous pouvez inviter un suiveur à l'aide d'une adresse e-mail ou d'un ID Tracker. Si vous invitez un suiveur à l'aide d'une adresse e-mail, cette personne doit suivre votre position sur le site Web de Garmin. Si vous invitez un suiveur à l'aide d'un ID Tracker, cette personne peut suivre votre position grâce à la fonction Tracker.

## Suivi d'autres utilisateurs


Pour que vous puissiez suivre une personne sur votre appareil, celle-ci doit vous y inviter en utilisant votre ID Tracker.

- 1 Sélectionnez **Applications > Tracker >**  **Afficher**.
- 2 Sélectionnez le nom d'une personne.

La position de la personne sélectionnée s'affiche sur la carte.

## Affichage des suiveurs

Vous pouvez afficher la liste des utilisateurs qui suivent actuellement votre position.

Sélectionnez **Applications > Tracker >**  **Afficher**.

## Invitation d'un suiveur

Vous pouvez inviter une autre personne à suivre votre position pendant une durée déterminée.

- 1 Sélectionnez **Applications > Tracker > Suivez-moi**.
- 2 Sélectionnez une option :

- Cochez la case à côté de chaque destinataire.
- Sélectionnez **Saisir une adresse électronique ou un ID Tracker**, puis saisissez l'adresse électronique ou l'ID Tracker du destinataire. Voir [page 52](#).



**REMARQUE** : l'ID Tracker est sensible à la casse.

- 3 Sélectionnez **Suivant**.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez un message.
  - Sélectionnez **Saisir un message**, puis saisissez un message personnalisé.
- 5 Faites glisser les **Heures** et les **Minutes** pour choisir une durée, puis sélectionnez **Suivant**.

6 Sélectionnez **Envoyer**.

### Annulation d'un suivi

Lorsque vous annulez un suivi, le suiveur ne peut plus afficher votre position.

- 1 Sélectionnez **Applications > Tracker >  Afficher**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez un ou plusieurs suiveurs.
- 4 Sélectionnez **Annuler le suivi**.

## Masquage de votre position

Vous pouvez masquer votre position aux personnes qui vous suivent.

Sélectionnez **Applications > Tracker > Me masquer**.

## Envoi d'un message de position

Vous pouvez envoyer un message personnalisé pour indiquer votre position à un autre utilisateur.

- 1 Sélectionnez **Applications > Tracker > Je suis ici**.

2 Sélectionnez une option :

- Cochez la case à côté de chaque destinataire.
- Sélectionnez **Saisir une adresse électronique ou un ID Tracker**, puis saisissez l'adresse électronique ou l'ID Tracker du destinataire.  
L'ID Tracker est sensible à la casse.

3 Sélectionnez **Suivant**.

4 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez un message.
- Sélectionnez **Saisir un message**, puis saisissez un message personnalisé.

5 Sélectionnez **Envoyer**.

## Autoriser le Tracker à accéder à vos comptes de réseaux sociaux

Pour publier votre position sur des réseaux sociaux à l'aide de Tracker, vous devez autoriser l'application à accéder à vos comptes de réseaux sociaux sous Smartphone Link.

- 1 Depuis votre téléphone, lancez Smartphone Link.
- 2 Sélectionnez le bouton Menu sur votre téléphone.
- 3 Sélectionnez **Paramètres**.
- 4 Cochez la case **Réseaux sociaux**.
- 5 Sélectionnez **Comptes de réseaux sociaux**.
- 6 Cochez la case située à côté des réseaux sociaux à activer dans l'application Tracker.
- 7 Si nécessaire, suivez les instructions à l'écran pour authentifier les réseaux sélectionnés.

## Partage de votre position sur des réseaux sociaux

Vous pouvez partager votre position sur des réseaux sociaux pendant une durée déterminée. Pendant ce laps de temps, toute personne autorisée à consulter vos activités sur le réseau social sera en mesure d'afficher votre position.

- 1 Sélectionnez **Applications > Tracker > Suivez-moi**.
- 2 Sélectionnez un ou plusieurs réseaux sociaux.
- 3 Sélectionnez **Suivant**.
4. Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez un message.

- Sélectionnez **Saisir un message**, puis saisissez un message personnalisé.

- 5 Faites glisser les **Heures** et les **Minutes** pour choisir une durée, puis sélectionnez **Suivant**.
- 6 Sélectionnez **Envoyer**.

## Trafic

### AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et l'opportunité des informations sur le trafic.

Les informations sur le trafic peuvent n'être disponibles que dans certaines zones ou certains pays.

Votre appareil peut recevoir des informations de trafic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic Garmin compatible ou d'un abonnement aux services d'info-traffic souscrit via les services Live Garmin ([page 37](#)). Un récepteur d'info-traffic est fourni avec certains appareils. Il est intégré au câble allume-cigare. Le récepteur d'info-traffic et l'appareil doivent être allumés et se trouver à portée d'une station qui transmet des données sur le trafic pour recevoir ces informations. Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec le récepteur d'info-traffic.

Pour plus d'informations sur les récepteurs d'info-traffic et les zones de couverture, visitez le site [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Activation du trafic


- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Trafic en temps réel**.

## Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic

- 1 Raccordez le récepteur d'info-traffic à une source d'alimentation externe.
- 2 Raccordez le récepteur d'info-traffic à l'appareil.

**REMARQUE** : la chaleur que dégagent certains pare-brise (en métal) est susceptible d'affecter les performances du récepteur d'info-traffic.

## Récepteur d'info-traffic

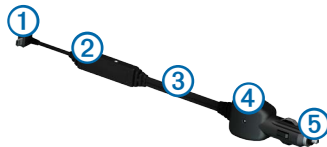

①	Connecteur mini-USB
②	Connecteur pour antenne externe
③	Antenne interne
④	Voyant d'alimentation
⑤	Adaptateur allume-cigare

## Réception des données d'info-traffic à l'aide de Smartphone Link

Vous pouvez acheter un abonnement aux services d'info-traffic afin de recevoir des données d'info-traffic à l'aide de Smartphone Link. Lorsque votre appareil est connecté à Smartphone Link et qu'il se trouve dans une zone de couverture du trafic, il commence à afficher des informations sur la circulation. Les données d'info-traffic ne sont pas disponibles dans toutes les zones.

- 1 A partir de votre téléphone, achetez un abonnement aux services d'info-traffic via les services Live Garmin (page 37).
- 2 Connectez votre appareil à Smartphone Link (page 35).


## A propos de l'icône de trafic

Lorsque vous recevez des informations sur la circulation, une icône de trafic apparaît sur la carte. L'icône de trafic change de couleur selon la densité de circulation.

Couleur	Gravité	Signification
Vert	Basse	Le trafic est fluide.
Jaune	Moyenne	La circulation n'est pas bloquée, mais il y a des ralentissements. La circulation est légèrement perturbée.
Rouge	Elevée	La circulation est bloquée ou perturbée. Les ralentissements sont importants.
Gris	Pas de signal	Aucune information sur le trafic n'est pas disponible.


## Trafic sur votre itinéraire

Lors du calcul de l'itinéraire, l'appareil examine les conditions de circulation actuelles et optimise automatiquement l'itinéraire pour qu'il soit le plus rapide possible. En cas de problème de circulation important pendant que vous suivez un itinéraire, l'appareil recalcule automatiquement l'itinéraire.

L'icône de trafic  change de couleur selon le degré de gravité des problèmes de circulation sur votre itinéraire ou la route sur laquelle vous conduisez.

S'il n'existe pas de meilleur itinéraire, il peut arriver que l'appareil vous fasse passer par un itinéraire où se présente un problème de circulation. Le retard dû à ce problème est automatiquement pris en compte dans l'estimation de votre heure d'arrivée.


### Affichage du trafic sur votre itinéraire

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Trafic sur l'itinéraire**.  
Une liste d'événements trafic organisée en fonction de leur position sur votre itinéraire, s'affiche.
- 3 Sélectionnez un événement.

## Contournement manuel du trafic sur votre itinéraire

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Trafic sur l'itinéraire**.
- 3 Utilisez les flèches pour afficher d'autres problèmes de trafic sur votre itinéraire, le cas échéant.
- 4 Sélectionnez  > **Eviter**.

## Recherche d'un autre itinéraire

- 1 Alors que vous suivez un trajet au volant de votre véhicule, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Autre itinéraire**.
- 3 Sélectionnez un itinéraire.

## Visualisation du trafic sur la carte



La carte de trafic indique l'état de la circulation et les problèmes de circulation sur les routes à proximité au moyen de codes couleur.

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Conditions de circulation**.




## Trafic dans votre région

### Recherche des problèmes de circulation


- 1 Sur la page de la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Conditions de circulation** > .
- 3 Sélectionnez un élément de la liste pour afficher les ralentissements correspondants.
- 4 Si plusieurs problèmes de circulation se présentent, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

### Visualisation d'un problème de circulation sur la carte

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Conditions de circulation**.
- 3 Sélectionnez une icône de trafic.

## Compréhension des informations de trafic

La légende du trafic explique les icônes et couleurs utilisées sur la carte du trafic.

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Légende du trafic**.

## A propos des caméras de surveillance du trafic

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service PhotoLive et connecter votre appareil à un téléphone compatible qui exécute Smartphone Link (page 37). Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Les caméras de surveillance du trafic fournissent des images du trafic en temps réel sur des routes et intersections principales. Il vous est possible d'enregistrer les caméras que vous souhaitez visionner régulièrement.

### Enregistrement d'une caméra de surveillance du trafic

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Mes Caméras**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter caméra**.
- 3 Sélectionnez une route.
- 4 Sélectionnez une intersection.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Visionnage d'une caméra de surveillance du trafic

Avant de pouvoir visionner une caméra de surveillance du trafic, vous devez enregistrer une caméra de surveillance du trafic.

- 1 Sélectionnez **Applications > Mes Caméras**.
- 2 Sélectionnez une caméra.

## Abonnements aux services d'info-traffic

### Activation de l'abonnement

Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec le récepteur d'info-traffic FM. L'abonnement s'active automatiquement lorsque votre appareil acquiert des signaux satellites en recevant les signaux sur le trafic du prestataire de service payant.

### Abonnements à vie

Certains modèles incluent des abonnements à vie à certaines fonctionnalités.

LT	Ce modèle inclut un abonnement à vie au service d'info-traffic, ainsi qu'un récepteur d'info-traffic.
LMT	Ce modèle inclut un abonnement à vie au service d'info-traffic (page 72), ainsi qu'un récepteur d'info-traffic.

### Ajout d'un abonnement

Vous pouvez acheter des abonnements à des services d'info-traffic pour d'autres régions ou pays.

**REMARQUE** : vous pouvez également acheter un abonnement aux services d'info-traffic via les services Live Garmin (page 37). Les abonnements aux services d'info-traffic achetés via les services Live Garmin exigent une connexion à Smartphone Link, mais il n'est pas nécessaire de disposer d'un récepteur d'info-traffic (page 35).

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Trafic**.

- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour les appareils utilisés ailleurs qu'en Amérique du Nord, sélectionnez **Abonnements** > **+**.
  - Pour les appareils situés en Amérique du Nord, sélectionnez **+**.
- 3 Notez l'ID du récepteur d'info-traffic FM.
- 4 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) pour vous abonner et recevoir un code composé de 25 caractères.

Le code d'abonnement info-traffic ne peut pas être réutilisé. Vous devez obtenir un nouveau code chaque fois que vous renouvelez votre abonnement au service. Si vous possédez plusieurs récepteurs d'info-traffic, vous devez obtenir un nouveau code pour chaque récepteur.

- 5 Sélectionnez **Suivant** sur l'appareil.
- 6 Saisissez le code.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

## Gestion de données

Vous pouvez stocker des fichiers, notamment des fichiers images JPEG, sur votre appareil. L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

**REMARQUE** : l'appareil n'est pas compatible avec Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, Mac® OS 10.3 et versions antérieures.

### Types de fichiers

L'appareil prend en charge les types de fichiers suivants :

- Fichiers images JPEG et JPG ([page 47](#))
- Cartes et fichiers waypoints GPX du logiciel de cartographie Garmin, y compris MapSource®, BaseCamp™ et HomePort™ ([page 72](#))
- Fichiers de points d'intérêt personnalisés GPI du logiciel Garmin POI Loader ([page 73](#))

## A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé ([www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning)). En plus du stockage de cartes et de données, les cartes mémoire peuvent être utilisées pour stocker des fichiers tels que des cartes, des images, des chasses au trésor, des itinéraires, des waypoints et des points d'intérêt personnalisés.

### Installation d'une carte mémoire

L'appareil prend en charge les cartes mémoire microSD™ et microSDHC.

- 1 Insérez une carte mémoire dans le lecteur de l'appareil.
- 2 Appuyez dessus jusqu'au dé clic.

## Transfert de fichiers à partir d'un ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur ([page 2](#)).

Votre appareil et la carte mémoire apparaissent en tant que lecteurs amovibles dans le Poste de travail sous Windows et en tant que volumes installés sur les ordinateurs Mac.



**REMARQUE** : les lecteurs nüvi ne s'affichent pas sur certains ordinateurs comprenant plusieurs lecteurs réseau. Reportez-vous au fichier d'aide du système d'exploitation pour savoir comment mapper les lecteurs.

- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 3 Sélectionnez le fichier.
- 4 Sélectionnez **Edition > Copier**.
- 5 Ouvrez le lecteur ou le volume de carte mémoire ou **Garmin**.
- 6 Sélectionnez **Edition > Coller**.

Le fichier apparaît dans la liste des fichiers présents dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire.

### Déconnexion du câble USB

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Ordinateurs Windows : cliquez sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité  dans la barre d'état système.
- Ordinateurs Mac : faites glisser l'icône du volume dans la **Corbeille** .

2 Débranchez le câble de l'ordinateur.

## Suppression de fichiers

### AVIS

Si vous avez des doutes sur la fonction d'un fichier, ne le supprimez pas. La mémoire de l'appareil contient des fichiers système importants que vous ne devez pas supprimer.

- 1 Ouvrez le lecteur ou volume **Garmin**.
- 2 Le cas échéant, ouvrez un dossier ou un volume.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.

## Personnalisation de l'appareil

1 Sélectionnez **Paramètres**.

- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres.
- 3 Sélectionnez le paramètre pour le modifier.

## Paramètres de carte et de véhicule

Sélectionnez **Paramètres** > **Carte et véhicule**.

- **Véhicule** : permet de changer l'icône qui représente votre position sur la carte. Rendez-vous sur la page Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir davantage d'icônes.
- **Affichage carte routière** : permet de définir la perspective sur la carte routière.
- **Affichage carte pédestre** : permet de définir la perspective sur la carte pédestre.
- **Détails cartographiques** : permet de définir le niveau de détail de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.
- **Thème de la carte** : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

- **Paramètres des outils de carte** : permet de définir les icônes qui seront ajoutées à la carte. Vous pouvez placer jusqu'à trois icônes sur la carte.
- **Calques de carte** : permet de définir les données qui apparaîtront sur la carte ([page 28](#)).
- **Tableaux de bord** : permet de définir la présentation du tableau de bord de la carte.
- **Mes cartes**

## Activation des cartes

**ASTUCE** : pour acheter de nouvelles cartes, rendez-vous sur <http://www.garmin.com/us/maps>.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Mes cartes**.
- 2 Sélectionnez une carte.

## Paramètres de navigation

Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.

- **Méthode de calcul** : permet de définir les préférences d'itinéraire.

- **Contournements** : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.
- **Contournements personnalisés** : permet d'éviter des routes ou zones particulières.
- **Détours avancés** : permet de définir la longueur d'un détour.
- **Limiter la marche à pied** : permet de définir la distance de marche maximale pour les itinéraires pédestres.
- **Transports publics** : permet d'activer ou de désactiver les types de transports publics.
- **Mode Sécurité** : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur et qui risqueraient de le distraire pendant la conduite.
- **Simulateur GPS** : permet d'arrêter la réception des signaux GPS sur l'appareil et d'économiser la batterie.

## Préférences d'itinéraire

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Méthode de calcul**.

L'itinéraire est calculé en fonction des données de vitesse de circulation et d'accélération du véhicule.

- **Temps le plus court** : calcule les itinéraires les plus rapides à parcourir, la distance pouvant être plus longue.
- **Distance plus courte** : calcule les itinéraires les plus courts en termes de distance, la durée du parcours pouvant être plus longue.
- **Economique** : calcule les itinéraires les plus économiques en termes de carburant.
- **Vol d'oiseau** : calcule une ligne directe de votre position jusqu'à votre destination.

## Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Paramètres > Affichage**.

- **Mode Couleur** : permet de définir un environnement lumineux (**Jour**) ou sombre (**Nuit**), ou de passer automatiquement de l'un à l'autre en fonction de l'heure du lever et du coucher du soleil à votre position actuelle (**Auto**).

- **Luminosité** : permet de modifier la luminosité de l'écran. Réduisez la luminosité pour économiser la batterie.
- **Temporisation affichage** : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille.
- **Capture d'écran** : permet de prendre une photo de l'écran de l'appareil. Les captures d'écran sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil, dans le dossier **Screenshot** (Capture d'écran).

## Paramètres Bluetooth

Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.

- **Bluetooth** : active le composant Bluetooth.
- **Ajouter téléphone** ou **Téléphone** : gère les connexions entre votre appareil et les téléphones portables équipés de la technologie sans fil Bluetooth.
- **Nom de l'appareil** : vous permet de saisir un nom d'usage identifiant le nüvi sur les appareils équipés de la technologie Bluetooth.

## Gestion de la liste des périphériques Bluetooth

Vous pouvez ajouter, déconnecter ou supprimer les téléphones détectés par votre appareil lorsque Bluetooth est activé.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth > Téléphone**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez le téléphone auquel vous voulez connecter votre appareil.
  - Sélectionnez **+** pour ajouter un téléphone au menu.
  - Sélectionnez **X** pour supprimer un téléphone de la mémoire de l'appareil.
  - Sélectionnez **Aucun** pour abandonner la connexion en cours.

## Désactivation Bluetooth

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth**.

## Paramètres de trafic

Sélectionnez **Paramètres > Trafic**.

- **Trafic en temps réel** : permet d'activer le service d'info-traffic.
- **Abonnements** : permet d'afficher les abonnements en cours aux services d'info-traffic.
- **trafficTrends™**

## Activation du trafic

Le récepteur d'info-traffic est fourni avec certains appareils.

Sélectionnez **Paramètres > Trafic > Trafic en temps réel**.

## A propos des abonnements aux services d'info-traffic

Vous pouvez acheter des abonnements supplémentaires ou un renouvellement si votre abonnement expire. Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Affichage des abonnements aux services d'info-traffic

Sélectionnez **Paramètres > Trafic > Abonnements**.

## TrafficTrends

Lorsque la fonction trafficTrends est activée, votre appareil enregistre l'historique des informations de trafic et utilise ces informations pour calculer des itinéraires plus efficaces.



Ces informations sont envoyées à Garmin lorsque vous connectez votre appareil à myGarmin™ à l'aide de votre ordinateur.

**REMARQUE** : plusieurs itinéraires peuvent être calculés selon les tendances du trafic en fonction du jour de la semaine ou de l'heure de la journée.

### **Désactivation de trafficTrends**

Pour empêcher votre appareil d'enregistrer ou de partager des données de trafic, désactivez trafficTrends.

Sélectionnez **Paramètres > Trafic > trafficTrends**.

## **Paramètres d'unités et d'heure**

Sélectionnez **Paramètres > Unités et heure**.

- **Heure actuelle** : permet de définir l'heure de l'appareil.
- **Format d'heure** : permet de sélectionner une heure d'affichage au format 12 heures, 24 heures ou UTC.
- **Unités** : permet de définir l'unité de mesure utilisée pour les distances.

## **Paramètres de langue et de clavier**

Sélectionnez **Paramètres > Langue**.

- **Profil de voix** : permet de définir la langue du guidage vocal.
- **Langue du texte** : utilise la langue sélectionnée pour tout le texte à l'écran.

**REMARQUE** : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques, telles que les noms de rues.

- **Langue du clavier** : définit la langue du clavier.
- **Configuration du clavier** : permet de définir la configuration du clavier.

## **Paramètres de points d'intérêt/radars**

Sélectionnez **Paramètres > Alertes points d'intérêt/radars**.

- **Audio** : permet de définir la tonalité d'une alarme.
- **Alarmes** : vous alerte lorsque vous arrivez à proximité d'alertes radars personnalisées.


## A propos de l'appareil et de la confidentialité

Sélectionnez **Paramètres** > **Appareil**.

- **Info produit** : permet d'afficher le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et des informations sur plusieurs autres fonctionnalités du logiciel.
- **CLUF** : permet d'afficher les contrats de licence utilisateur final s'appliquant à votre appareil.  
**REMARQUE** : ces informations sont nécessaires lorsque vous mettez à jour le logiciel système ou achetez des données cartographiques supplémentaires ([page 73](#)).
- **Rapport de position**: autorise l'appareil à collecter les informations concernant votre vitesse, votre direction et votre position, et à les partager avec des partenaires stratégiques et des fournisseurs de services.
- **Historique de voyage** : permet à l'appareil d'enregistrer les informations provenant des fonctions trafficTrends ([page 23](#)), Où je suis allé ([page 48](#)) et Journal de trajet ([page 28](#)).
- **Effacer l'historique de voyage**

## Restauration des paramètres

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut d'une certaine catégorie de paramètres ou de l'ensemble des paramètres.

- 1 Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie de paramètres.
- 3 Sélectionnez  > **Restaurer**.

## Annexes

### Câbles d'alimentation

Il existe trois méthodes d'alimentation pour votre appareil.

- Adaptateur
- Câble USB
- Adaptateur secteur (accessoire en option)

## Entretien de votre appareil

### AVIS

Evitez de laisser tomber votre appareil et de l'exposer à des vibrations et/ou des chocs importants.

Ne mettez pas l'appareil en contact avec l'eau.

Un tel contact peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irrémediables.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous pourriez l'endommager.

## Nettoyage du boîtier externe

### AVIS

Evitez d'utiliser des nettoyeurs chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager ses parties en plastique.

- 1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon imbibé d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

## Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
- 2 Si nécessaire, utilisez de l'eau, de l'alcool isopropylique ou un nettoyeur pour lunettes.
- 3 Appliquez le liquide sur le chiffon.
- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

## Prévention des vols

- Rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas.
- Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre produit sur le site <http://my.garmin.com>.

## Suppression des données utilisateur

- 1 Mettez votre appareil sous tension.
- 2 Maintenez votre doigt appuyé sur le coin inférieur droit de l'écran.
- 3 Maintenez votre doigt appuyé jusqu'à l'apparition de la fenêtre contextuelle.
- 4 Sélectionnez **Oui** pour effacer toutes les données utilisateur.

Tous les paramètres d'origine sont restaurés. Tous les éléments enregistrés sont effacés.

## Prolongation de l'autonomie de la batterie

- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Mettez l'appareil en mode veille ([page 4](#)).
- Réduisez la luminosité de l'écran ([page 4](#)).
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.
- Réduisez le volume ([page 4](#)).
- Désactivez la fonction Bluetooth ([page 66](#)).
- Réduisez le délai de temporisation de l'affichage ([page 65](#)).

## Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare

### AVIS

Lors du remplacement du fusible, ne perdez pas les petites pièces et veillez à les remettre correctement à leur place. Le câble allume-cigare ne fonctionnera pas s'il n'est pas monté correctement.

Si vous n'arrivez pas à charger l'appareil dans le véhicule, vous devez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

- 1 Dévissez l'extrémité ①.

**ASTUCE** : vous pouvez utiliser une pièce de monnaie pour retirer l'extrémité.

- 2 Retirez l'extrémité, la pointe argentée ② et le fusible ③ (cylindre en verre et argenté).
- 3 Installez un fusible de 2 A.



- 4 Placez la pointe argentée dans l'extrémité.
- 5 Revissez l'extrémité dans le câble allume-cigare ④.

## Montage sur le tableau de bord

### AVIS

L'adhésif de montage permanent est extrêmement difficile à retirer une fois installé.

Utilisez le disque de montage fourni pour monter l'appareil sur le tableau de bord et respecter certaines législations nationales.

- 1 Nettoyez et séchez le tableau de bord à l'endroit où vous souhaitez positionner le disque.
- 2 Retirez le film de protection de l'adhésif sous le disque.
- 3 Placez le disque sur le tableau de bord.
- 4 Retirez le plastique transparent du disque.

- 5 Placez le support à ventouse sur le disque.
- 6 Abaissez le levier (vers le disque).

## Retrait de l'appareil, du socle et du support de montage

### Retrait de l'appareil du socle

- 1 Appuyez sur la petite languette située en haut du socle.
- 2 Faites basculer l'appareil vers l'avant.

### Retrait du socle du support

- 1 Tournez le socle vers la droite ou vers la gauche.
- 2 Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du socle libère la rotule du support de montage.

### Retrait du support à ventouse du pare-brise

- 1 Faites basculer le levier du support à ventouse dans votre direction.
- 2 Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

## Mises à jour cartographiques

Les cartes de votre appareil peuvent être mises à jour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.garmin.com/mapupdates](http://www.garmin.com/mapupdates) et sélectionnez le guide **Map Update User Guide** (guide utilisateur de mise à jour des cartes).

## A propos de nüMaps Lifetime

Certains modèles comprennent un abonnement à nüMaps Lifetime, qui propose chaque trimestre des mises à jour des cartes pendant la durée de vie de votre appareil. Pour consulter les conditions générales, rendez-vous sur le site [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime).

<b>LM</b>	Ce modèle inclut un abonnement à vie à nüMaps Lifetime.
<b>LMT</b>	Ce modèle inclut un abonnement à vie au service d'info-traffic, un abonnement à nüMaps Lifetime, ainsi qu'un récepteur d'info-traffic.

## Achat de cartes supplémentaires

- 1 Consultez la page de votre produit sur le site Web de Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Maps** (Cartes).
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Alertes radars



Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'un point d'intérêt personnalisé ou d'une base de données d'alertes radars.

Des informations sur les alertes radars sont disponibles dans certaines zones. Consultez le site à l'adresse <http://my.garmin.com> pour en connaître les disponibilités. Le nūvi comprend les positions de centaines de radars pour ces zones. Votre nūvi vous prévient lorsque vous approchez d'un radar et peut vous avertir lorsque vous roulez trop vite. Les données sont mises à jour au moins une fois par semaine. Vous avez donc toujours accès aux informations les plus récentes.

Vous pouvez à tout moment acheter des cartes d'autres régions ou prolonger les abonnements existants. Chaque région acquise a une date d'expiration.

## Points d'intérêt personnalisés

Les points d'intérêt personnalisés sont des points personnalisés de la carte. Ils peuvent contenir des alertes qui vous informent lorsque vous vous trouvez à proximité d'un point donné ou si vous voyagez à une vitesse supérieure à une vitesse définie.

### Installation de POI Loader

Vous pouvez créer ou télécharger des listes de points d'intérêt personnalisés et les installer sur votre appareil à l'aide du logiciel POI Loader.

- 1 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras).
- 2 Cliquez sur **Services > POI Loader**.
- 3 Installez POI Loader sur votre ordinateur.

### Utilisation des fichiers d'aide de POI Loader

Pour plus d'informations sur POI Loader, reportez-vous au fichier d'aide.

Tandis que POI Loader est ouvert, cliquez sur **Aide**.

## Recherche de suppléments

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Suppléments**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.

## Achat d'accessoires

Rendez-vous sur le site <http://buy.garmin.com>.



## Dépannage

Problème	Solution
Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le simulateur GPS est désactivé (<a href="#">page 64</a>).</li><li>Dans le menu principal, sélectionnez <b>Paramètres &gt; Navigation &gt; Simulateur GPS</b>.</li><li>Eloignez l'appareil des garages couverts, des grands bâtiments et des arbres.</li><li>Restez immobile pendant quelques minutes.</li></ul>
La ventouse n'adhère pas au pare-brise.	<ol style="list-style-type: none"><li>Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°.</li><li>Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.</li><li>Montez le support à ventouse (<a href="#">page 1</a>).</li></ol>
L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez le fusible du câble allume-cigare (<a href="#">page 71</a>).</li><li>Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.</li><li>Votre appareil ne peut être chargé qu'à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C (entre 32 °F et 113 °F). Si l'appareil est exposé directement aux rayons du soleil ou se trouve dans un environnement où la température est élevée, il ne peut pas se charger.</li></ul>
Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps.	Pour optimiser le temps d'autonomie de l'appareil, désactivez le rétroéclairage ( <a href="#">page 65</a> ).
La jauge de la batterie semble manquer de précision.	Déchargez, puis chargez complètement la batterie de l'appareil (sans interrompre le cycle de charge).

Comment savoir si mon appareil est en mode de stockage USB grande capacité ?	Lorsque votre appareil est en mode de stockage USB grande capacité, un symbole représentant un périphérique connecté à un ordinateur s'affiche. Vous devriez voir apparaître deux nouveaux lecteurs amovibles dans <b>Poste de travail</b> .
L'appareil est connecté à mon ordinateur, mais je n'arrive pas à le mettre en mode de stockage USB grande capacité.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Débranchez le câble USB de l'ordinateur.</li> <li><b>2</b> Éteignez l'appareil.</li> <li><b>3</b> Branchez le câble USB sur un port USB de l'ordinateur, puis à votre appareil. L'appareil s'allume et bascule automatiquement en mode de stockage USB grande capacité.</li> <li><b>4</b> Assurez-vous que l'appareil est connecté à un port USB, et non à un hub USB.</li> </ol>
Aucun nouveau lecteur amovible n'apparaît dans ma liste de lecteurs.	Si plusieurs lecteurs réseau sont mappés sur votre ordinateur, Windows peut rencontrer des problèmes lors de l'attribution d'une lettre aux lecteurs de votre appareil. Reportez-vous au fichier d'aide de votre système d'exploitation pour savoir comment mapper ou attribuer des lettres aux lecteurs.
Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le menu principal, touchez <b>Outils &gt; Paramètres &gt; Bluetooth</b>. Le champ Bluetooth doit avoir pour valeur <b>Activé</b>.</li> <li>• Allumez votre téléphone et approchez-le à moins de 10 mètres (33 pieds) de l'appareil.</li> <li>• Rendez-vous sur la page <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a> pour obtenir de l'aide.</li> </ul>

# Index

## A

- accessoires 74
- adresses 11
- affichage carte 2-D, 3-D 29
- affichage réaliste des intersections 31
- Aide 36
- ajout d'un point 22
- alarmes
  - alerte radar 73
- alertes routières 31
- appels
  - domicile 36
  - fin d'appel 35
  - réponse 34
  - silencieux 36
- attribution d'un nouveau nom à un trajet 46

## B

- barre de recherche 9
- base de données des zones à proximité d'écoles 74
- batterie 75
- boutons à l'écran 6

## C

- calculateur de voyage 31
  - réinitialisation des informations 23
- calculatrice 49
- captures d'écran 65
- caractères diacritiques 7
- carte mémoire 62
- cartes
  - achat 73
  - affichage 29
  - ajout 73
  - configuration des données 29
  - erreurs 10
  - niveau de détail 63
  - thème 63
- cartes cityXplorer 20
- cartes détaillées 61, 64
- catégorie
  - recherche dans 8
- chargement de l'appareil 1, 75
- chasse au trésor 12
- clavier 7
  - langue 7
- code PIN
  - Bluetooth 34
- commande vocale
  - activation 18
  - conseils d'utilisation 18

- expression d'activation 18
- icônes et tonalités 18
  - navigation avec 19
- commentaires sur les points d'intérêt 10
- contournement
  - routes 25
  - trafic 58
  - types de transports publics 24
  - vol 70
- conversion
  - devise 49
  - unités 49
- convertisseur d'unités 49
- coordonnées 12
- couplage avec un téléphone portable 33

## D

- définition d'itinéraires prévisionnelle 23
- dépannage 75
- détours 22
  - avancés 26
- directions de conduite 30
- disque pour tableau de bord 71
- domicile
  - définition d'une position 14
  - numéro de téléphone 36
- données utilisateur, suppression 70

## E

- ecoRoute 39–42
  - ajuster la consommation 40
  - informations relatives à la consommation 41
  - profil de véhicule 39
  - rapport kilométrique 41
  - score ecoChallenge 40
- enregistrement
  - de la position actuelle 15
- enregistrement de l'appareil 2
- entretien de l'appareil 69
- envoi d'une position 37

## F

- fichiers
  - suppression 63
  - types pris en charge 61
- fichiers images JPEG 61
- fusible, remplacement 71

## G

- GPS
  - paramètres 64
  - simulateur 15

## H

- horloge universelle 48

## I

- ID de l'appareil 68
- installation de l'appareil
  - retrait du support de montage 72
  - sur le pare-brise 75
  - sur le tableau de bord 71
- instructions détaillées 30
- intersection, recherche 12
- itinéraires
  - arrêt 23
  - vol d'oiseau 26, 65

## J

- journal de trajet 28, 68

## L

- latitude et longitude 12
- limite de vitesse
  - icône 23
- liste des changements de direction 30
- livre audio 43
  - chargement 43
  - lecture 44
  - signet 44

## logiciels

- version 68

## M

- MapSource 73
- menu où aller 7
  - personnalisation
    - icône de raccourci, ajout 7
    - icône de raccourci, suppression 7
- messagerie vocale 35
- messages myGarmin 42
- mesures, conversion 49
- météo 42
  - radar 43
- mise à jour
  - des cartes 3
  - logiciels 3
- mode de stockage grande capacité 61
- mode de transport 6
- mode Piéton
  - paramètres 24
- mode Sécurité 64
- modification
  - destinations 46
  - itinéraire enregistré 46
  - modifier les catégories 16
  - modifier le symbole cartographique 16
  - position d'origine 14
  - positions enregistrées 16

## N

- navigation 21
  - vol d'oiseau 26
- navigation à vol d'oiseau 26, 65
- nettoyage de l'appareil 69
- nouveau calcul de l'itinéraire 22
- nüMaps Lifetime 72

## O

- offres 50
  - affichage 50
  - désactivation 50
- ordinateur, connexion 2
- Où aller ?
  - personnalisation 7
- Où je suis allé
  - activation 68
- Où suis-je ? 32
- outils 36–41

## P

- paramètres d'affichage 24
- paramètres de l'heure 67
- paramètres système 64
- parking 15, 48
  - dernière place 49
  - enregistrement 49

- planificateur de trajets 45
- points d'intérêt
  - POI Loader 61
  - recherche 8
- points d'intérêt personnalisés 74
- position actuelle, directions vers 32
- position actuelle, enregistrement 15
- positions 8, 10
  - signallement d'une position fermée 10
  - signallement d'une position manquante 10
- positions enregistrées 15–16
- prix des carburants 11
- prochain changement de direction 30
- profil de voix 67
- protection de votre appareil 69

## R

- raccourcis
  - ajout 7
  - retrait 7
- rapport kilométrique 41
- recherche de positions
  - à l'aide de la barre de recherche 9
  - par adresse 11
  - par coordonnées 12
  - positions enregistrées 15

- reconnaissance vocale 17
- réinitialisation
  - de la position d'origine 14
  - de la vitesse maximale 32
  - des données de trajet 32
- retour maison 14
- retrait du support de montage 72

## S

- services à proximité 32
- Services Live Garmin 38
  - abonnement 39
- signaux satellites 5
- silencieux
  - appel téléphonique 36
- Smartphone Link 36
  - connexion 37
- stations-service 11
- stockage de l'appareil 69
- suppléments 74
- suppression
  - caractère 7
  - fichiers 63
  - liste des destinations récentes 14
  - photos 47
  - positions enregistrées 17
  - toutes les données utilisateur 70
  - trajets 46

## T

- Tableau de bord **2**
- technologie Bluetooth **33–82**
  - couplage avec un téléphone **33**
  - nom de l'appareil **65**
  - paramètres **65**
- temporisation affichage **65**
- Tracé en haut **29**
- Tracker **52**
  - affichage des suiveurs **53**
  - envoi d'un message de position **54**
  - ID **52**
  - invitation de suiveurs **53**
  - masquage de votre position **54**
  - partage de votre position **55**
  - pseudo **52**
  - suivi d'autres utilisateurs **52**
- trafic **55–82**
  - activation d'un abonnement **60, 66**
  - ajout d'abonnements aux services d'info-trafic **66**
  - icônes **56**
  - incidents **57**
  - récepteur **56**
  - Smartphone Link **57**
  - trafficTrends **66**

## U

- USB **76**

## V

- visionneuse photos **47**
- volume
  - mélangeur audio **4**
  - réglage **4**
- volume automatique **4**
  - activation **5**





913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,  
Royaume-Uni

## Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221,  
Taïwan (République de Chine)

Garmin®, le logo Garmin, nüvi® et MapSource® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™ et trafficTrends™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac® est une marque commerciale d'Apple Computer, Inc., microSD™ est une marque commerciale de SD-3C, LLC., Audible.com® et AudibleReady® sont des marques déposées d'Audible, Inc. © 1997–2005 Audible. HD Radio™ est une marque déposée de iBiquity Digital Corporation.

