



nüvi[®] 3400-serien – användarhandbok

Modeller: 3410, 3450, 3460, 3490



© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.

Innehållsförteckning

Komma igång	1
Ansluta enheten till fordonsström	1
Om minSida	2
Om viloläget.....	4
Justera skärmens ljusstyrka	4
Ställa in volymen	4
Om automatisk volym	4
Ikoner i statusfältet	5
Satellitsignaler	5
Använda skärmknappsatsen	6
Använda skärmknappsatsen	7
Söka efter platser	8
Om platser	8
Om sökverktyg.....	11
Spara en hemposition.....	13
Söka efter senast hittade platser	14
Söka efter parkering	14
Ange en simulerad plats	14

Spara platser	14
Röstkommando	16
Om röstkommando	16
Navigation	19
Påbörja en rutt	19
Följa en personbilsrutt	20
Om avfartstjänster	22
Undvika vägfunktioner	23
Om egna undvikanden	23
Fotgängarrutter	25
Kartsidor	27
Anpassa kartan.....	27
Visa svängar	28
Visa aktuell platsinformation	31
Telefonsamtal med handsfree	31
Om handsfree-funktionerna	31
Ringa ett samtal.....	33
Använda alternativ för Samtal pågår	34
Ange ett hemtelefonnummer	34

Använda Applikationer.....	35
Använda Hjälp	35
Om ecoRoute	35
Om ljudböcker	38
Planera en resa	40
Använda mediaspelaren.....	41
Visa bilder	42
Visa tidigare rutter och destinationer	42
Använda världsklockan	43
Ställa in larm.....	43
Söka efter din senaste parkeringsplats	43
Använda miniräknaren.....	43
Konvertera enheter	43
Använda språkguiden.....	44
Trafik.....	45
Aktivera trafik.....	45
Trafikdata.....	46
Trafikinformationsmottagare	46
Trafik på rutten	47
Trafik i ditt område	48

Förklaring till trafikdata	48
Datahantering	48
Filtyper	48
Om minneskort	49
Överföra filer från datorn	49
Ta bort filer	50
Anpassa enheten.....	50
Kart- och fordonsinställningar	50
Navigeringsinställningar	51
Visningsinställningar.....	52
Bluetooth-inställningar	53
Trafikinställningar.....	53
Enheter och tidsinställningar	54
Språk- och tangentbordsinställningar	54
Inställningar för larmade positioner	55
Om enhet och sekretess.....	55
Återställa inställningarna	55
Bilaga.....	56
Strömkablar	56

Sköta om enheten	56
Radera användardata	57
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon	58
Montera enheten på instrumentbrädan	58
Ta bort enheten, vaggan och fästet	59
Uppdatera kartor	59
Köpa fler kartor	60
Fartkameror	60
Egna intressanta platser	60
Köpa tillbehör	61
Felsökning	62
Index	64

Komma igång

VARNING

Läs guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.

- 1 Anslut enheten till fordonets strömuttag (sidan 1).
- 2 Montera enheten (sidan 1).
- 3 Registrera enheten (sidan 2).
- 4 Kontrollera om det finns uppdateringar.
 - Programvaruuppdateringar (sidan 3).
 - Gratis kartuppdatering (sidan 3).

Ansluta enheten till fordonsström

VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att minska risken för skador på person eller produkt som orsakas av att batteriet utsätts för extrem värme ska du ta bort enheten från bilen när du går ut eller förvara den skyddad från direkt solljus.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i fordonsströmkabeln ① i USB-porten ② på enheten.



- 2 Sätt fast monteringsfästet på sugkoppsarmen ③.
- 3 Tryck dit sugkoppen på vindrutan och för spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- 4 Placera underkanten av enheten i monteringsfästet.
- 5 Luta enheten bakåt tills den fastnar.
- 6 Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i fordonet.
- 7 Om det behövs ansluter du den externa antennen till trafikinformationsmottagaren och fäster den på vindrutan med sugfästena.

Om minSida

Använd minSida för att registrera din enhet, kontrollera om det finns programvaru- och kartuppdateringar, få åtkomst till produkthandböcker och produktsupport m.m.

Ställa in minSida

- 1 Anslut USB-kabeln till USB-porten på enheten.
- 2 Anslut USB-kabeln till USB-porten på datorn.
- 3 Gå till www.garmin.com/dashboard.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Registrera enheten

- 1 Från minSida klickar du på **Registrera nu**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Uppdatera programvaran

- 1 Öppna minSida ([sidan 2](#)).
- 2 Under Programvaruuppdateringar klickar du på **Uppdatera nu**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

nüMaps Guarantee™

Om du registrerar dig via minSida får du hämta en kostnadsfri kartuppdatering inom 90 dagar efter att du mottagit satellitdata när du kör. Gå till www.garmin.com/numaps.

Uppdatera kartor

- 1 Öppna minSida ([sidan 2](#)).
- 2 Registrera enheten ([sidan 2](#)).
- 3 Under Kartuppdateringar klickar du på **Uppdatera nu**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Stänga av enheten

Du kan stänga av enheten helt.

- 1 Håll **strömknappen** ① nedtryckt i tre sekunder.



OBS! Om du håller strömknappen nedtryckt i mindre än fyra sekunder går enheten över till viloläge.

- 2 Välj **Av**.

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera

Håll **strömknappen** nedtryckt i 10 sekunder.

Om viloläget

Använd viloläget om du vill spara på batterierna när enheten inte används. I viloläget används väldigt lite ström och när enheten är i viloläge håller ett batteri i flera veckor på en laddning.

Aktivera viloläget

Tryck på **strömknappen**.

Avsluta viloläget

När enheten är i viloläget trycker du på **strömknappen** och dubbelklickar på .

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Välj **Inställningar > Skärm > Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Ställa in volymen

- 1 Välj **Volym**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
 - Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
 - Välj  > **Ljudmixer** och använd skjutreglagen för att justera volymen för navigeringsmeddelanden, telefon och media.

Om automatisk volym

Med automatisk volym anpassas enhetsvolymen efter fordonets bakgrundsljud. Volymen sänks när bakgrundsljudet blir lägre och höjs i takt med att bakgrundsljudet blir högre igen.

Aktivera automatisk volym

Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt baserat på bakgrundsbullrets nivå.

- 1 Välj **Volym** >  > **Automatisk volym**.
- 2 Välj **Till** > **Spara**.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus.
	Status för Bluetooth®-teknik (visas när du är ansluten till en kompatibel enhet).
	Indikator för transportläge.
	Aktuell tid.
	Batteristatus.

Satellitsignaler

När enheten sätts på börjar den söka satellitsignaler. Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler. När minst en av staplarna  är grön har enheten hämtat satellitsignaler.

Visa GPS-satellitsignaler

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Håll ned .

Transportlägen

	Personbilsläge
	Fotgängarläge

Ruttuppläggning och navigering beräknas olika baserat på ditt transportläge.

Den uppskattade ankomsttiden i personbilsläget beräknas t.ex. med hjälp av hastighetsbegränsningen på vägarna på rutten. Fotgängarläget beräknar ankomsttid beräknat på gånghastighet.

OBS! Fotgängarrutter omfattar inte motorvägar. Om du har cityXplorer™-kartor inlästa på enheten kan fotgängarrutter omfatta kollektivtrafik ([sidan 25](#)).

Välja ett transportläge

Välj .

Batteriinformation

När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas direkt.

Ikonen  i statusfältet visar det inbyggda batteriets laddningsnivå. Du kan öka batterimätarens exakthet genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar det igen. Avbryt inte uppladdningen förrän enheten är fullt uppladdad.

Använda skärmnappsen

- Välj  för att gå tillbaka till huvudmenyn.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  för att visa fler alternativ.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Välj  för att visa en meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Använda skärmnappsetsen

Information om hur du ändrar knappsetslayouten finns i Språk- och tangentbordsinställningar (sidan 54). Välj ett tecken på knappsetsen för att ange en bokstav eller en siffra.

- Välj  om du vill lägga till ett mellanslag.
- Välj  för att ta bort ett tecken.
- Välj  för att ta bort hela posten.
- Välj  om du vill välja språkläge för knappsetsen.
- Välj  om du vill ange specialtecken, t.ex. kommateringstecken.
- Välj  för att byta mellan stor och liten bokstav.

Om genvägar

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart?. En genväg kan vara kopplad till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Lägga till en genvägsikon

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.

2 Välj ett alternativ.

Ta bort en genväg

1 Välj **Vart?** >  > **Ta bort genväg(ar)**.

2 Välj den genväg du vill ta bort.

3 Välj genvägen igen för att bekräfta.

Söka efter platser

Det finns många metoder för att söka efter platser på enheten.

- Efter kategori ([sidan 8](#))
- Nära en annan plats ([sidan 10](#))
- Genom att stava namnet ([sidan 11](#))
- Efter adress ([sidan 11](#))
- Använda kartsidorna ([sidan 21](#))
- Använda senast hittade platser ([sidan 14](#))
- Använda koordinater ([sidan 12](#))
- Använda sparade platser ([sidan 14](#))

Om platser

De detaljerade kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell och platser för fordonsservice. Använd kategorierna för att söka efter företag och sevärdheter i närheten.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Om det behövs väljer du en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Sökning inom en kategori

För att begränsa listan med sökresultat kan du söka inom vissa kategorier.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Om det behövs väljer du en underkategori.
- 4 Välj sökfältet ①.



- 5 Ange hela eller en del av namnet.
- 6 Välj .

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.

1 Välj **Vart?**.

2 Välj sökfältet.

3 Ange ett sökord.

Föreslagna sökord visas under sökfältet medan du skriver.

- Om du vill söka efter en typ av verksamhet, anger du ett kategorinamn, t.ex. "biografer" eller "kaféer".
- Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
- Om du vill söka efter en adress i närheten, anger du gatunamnet och gatunumret.
- Om du vill söka efter en adress i en annan stad, anger du gatunamnet, gatunumret och orten.

- Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
- Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter ett föreslaget sökord, väljer du ordet.
- Om du vill söka efter den text du angav väljer du .

5 Vid behov väljer du en plats.

Byta sökområde

Som standard hittar enheten platser som är närmast din aktuella position. Du kan hitta en plats i närheten av en annan ort eller plats.

- 1 Välj **Vart?** > **Söka nära**.
- 2 Välj ett alternativ.
- 3 Vid behov väljer du en plats.

Rapportera en stängd eller saknad plats

När sökresultatet innehåller en gammal eller felaktig plats kan du rapportera felet till Garmin och ta bort platsen från kommande sökningar.

- 1 Hitta en plats ([sidan 8](#)).
- 2 Välj en plats i listan.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra**.
- 5 Välj **Rapportera som stängd** eller **Rapportera som saknad**.

Den här informationen skickas till Garmin när du ansluter enheten till myGarmin™ med hjälp av datorn.

Redigera platsinformation

Du kan ändra adressen eller telefonnumret för en plats som visas i sökresultaten.

- 1 Hitta en plats.
- 2 Välj en plats i listan.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra**.
- 5 Välj **Adress** eller **Telefonnummer** och ange den nya informationen.

Betygsätta en intressant plats (POI)

Du kan tilldela ett betyg till en intressant plats.

- 1 Hitta en plats.
- 2 Välj en plats i listan.
- 3 Välj .

- 4 Välj stjärnorna för att betygsätta den intressanta platsen.

Betyget uppdateras på din enhet.

Om sökverktyg

Du kan söka efter platser genom att använda skärmnappssatsen eller ange platsens adress eller koordinater.

Söka efter en adress

För att kunna söka efter en adress måste du först lägga till en genväg till sökverktyget för adresser ([sidan 7](#)).

OBS! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart? > Adress**.
- 2 Ange gatunummer och välj **Nästa**.
- 3 Ange gatunamn och välj **Nästa**.
- 4 Om det behövs väljer du **Söker i:** för att byta stad eller område.

- 5 Om det behövs väljer du stad eller område.
- 6 Om det behövs väljer du adressen.

Söka efter en korsning

För att kunna söka efter en korsning måste du först lägga till en genväg till sökverktyget för korsningar ([sidan 7](#)).

- 1 Välj **Vart? > Korsningar**.
- 2 Välj område.
OBS! Om det behövs väljer du **Område eller land** för att ange ett annat land eller område.
- 3 Ange det första gatunamnet och välj **Nästa**.
- 4 Vid behov, välj gatan.
- 5 Ange det andra gatunamnet och välj **Nästa**.
- 6 Vid behov, välj gatan.
- 7 Om det behövs väljer du korsningen.

Söka efter en stad

För att kunna söka efter en stad måste du först lägga till en genväg till sökverktyget för orter (sidan 7).

- 1 Välj **Vart?** > **Orter**.
- 2 Om det behövs anger du en stad i sökfältet och väljer .
- 3 Välj en stad i listan, om det behövs.

Söka efter en plats med koordinater

För att kunna söka efter en plats med koordinater måste du först lägga till en genväg till sökverktyget för koordinater (sidan 7).

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitud-koordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

- 1 Välj **Vart?** > **Koordinater**.
- 2 Vid behov, välj  > **Format** och rätt koordinatformat för den typ av karta som du använder. Sedan väljer du **Spara**.

- 3 Välj latitudkoordinaten.
- 4 Ange den nya koordinaten och välj **Klar**.
- 5 Välj longitudkoordinaten.
- 6 Ange den nya koordinaten och välj **Klar**.
- 7 Välj **Visa på karta**.

Söka efter en plats genom att bläddra på kartan

Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex. restauranger, sjukhus och bensinstationer, måste du aktivera kartlagret för platser längs vägen (sidan 27).

- 1 Välj **Visa karta**.
- 2 Dra kartan och zooma in för att visa området du vill söka i.
Platsmarkörer visas på kartan för platser längs vägen.
- 3 Om det behövs väljer du  och sedan en kategoriikon för att visa platser från en viss kategori.
- 4 Välj ett alternativ:

- Välj en platsmarkör.
- Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.

- 5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för att visa mer information.

Söka efter en plats med hjälp av Snabbsökning

Efter att du har sökt efter en intressant plats, kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senaste valda destinationer.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.
- 4 Välj aktuell destination om det behövs.

Spara en hemposition

Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ange hemposition**.
- 2 Välj **Skriv in min adress**, **Använd min aktuella position** eller **Senast sökta**.

Platsen sparas som Hem i mappen Sparat ([sidan 14](#)).

Köra hem

Välj **Vart?** > **Kör hem**.

Ändra information om din hemposition

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat** > **Hem**.
- 2 Välj  > **Ändra**.
- 3 Ange ändringarna.
- 4 Välj **Klar**.

Söka efter senast hittade platser

Enheten lagrar de senaste 50 platserna som du hittat.

- 1 Välj **Vart?** > **Senaste**.
- 2 Välj en plats.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Söka efter parkering

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj en parkeringsplats.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS:en för att ange en simulerad position.

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation**.

- 2 Välj **GPS-simulator**.

- 3 Välj **Visa karta**.

- 4 Välj ett område på kartan.

Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.

- 5 Välj adressen.

- 6 Välj **Ange plats**.

Spara platser

Du kan spara platser så att du snabbt kan hitta dem och skapa rutter till dem.

Spara en plats

- 1 Hitta en plats ([sidan 8](#)).

- 2 Välj en plats i listan.

- 3 Välj .

- 4 Välj  > **Spara**.

- 5 Om det behövs anger du ett namn och väljer **Klar**.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonsikonen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.
- 4 Välj **OK**.

Starta en rutt till en sparad plats

- 1 Välj **Vart? > Sparat**.
- 2 Vid behov, välj en kategori eller **Alla kategorier**.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart? > Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj  **> Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** för att tilldela Favoriten kategorier.
 - Välj **Tilldela foto** för att spara ett foto med favoriten ([sidan 42](#)).
 - Välj **Byt kartsymbol** för att byta den symbol som används för att märka ut favoriten på kartan.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

OBS! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat fler än tolv platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
Föreslagna kategorier visas under textfältet medan du skriver. Du kan välja ett förslaget ord om du vill använda det.
- 6 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

OBS! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj  > **Ta bort sparade platser**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Röstkommando

Om röstkommando

OBS! Röstkommandot finns inte på alla språk, för alla regioner och nödvändigtvis inte på alla modeller.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Ange din uppvakningsfras

Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera funktionen Röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på **Röstkommando**.

TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.

1 Välj **Applikationer > Röstkommando > Anpassa fras**.

2 Ange en ny uppvakningsfras.

Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger frasen.

3 Välj **Klar**.

Aktivera röstkommando

Säg din uppvakningsfras.

Menyn Röstkommando visas.

Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i enheten.
- Minska bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka noggrannheten i röstigenkänning.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för att röstkommandon aktiveras av misstag.
- Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar läget för röstkommando.

Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära, välkända platser.

- 1 Säg din uppvakningsfras.
- 2 Säg **Sök efter plats**.



- 3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
En lista med platser visas.



- 4 Säg radnumret.



- 5 Säg Navigera.

Söka efter en adress

- 1 Säg Röstkommando.
- 2 Säg **Sök adress**.
- 3 Säg hela adressen.

Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

- 1 Välj **Applikationer > Röstkommando >** .
- 2 Tryck på **Sekretessinstruktioner > Aktiverad**.

Avaktivera Röstkommando

Du kan avaktivera röstkommando, vilket hindrar dig att av misstag öppna röstkommandot när du talar.

- 1 Välj **Applikationer > Röstkommando >** .
- 2 Välj **Röstkommando > Från**.

Navigation

Påbörja en rutt

- 1 Sök efter en plats ([sidan 9](#)).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ.
 - Välj **Bil**.
 - Välj **Gång**.
 - Välj **Kollektivtrafik** om du vill beräkna en rutt som kombinerar kollektivtrafik och gång.

OBS! Du måste ha cityXplorer™-kartor för att navigera med hjälp av kollektivtrafik ([sidan 25](#)).

- 5 Vid behov, välj en rutt.

Starta en rutt till en sparad plats

- 1 Välj **Vart? > Sparat**.
- 2 Vid behov, välj en kategori eller **Alla kategorier**.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.

Använda förhandsvisning av flera rutter

- 1 Hitta en plats ([sidan 9](#)).
- 2 Välj **Rutter**.
- 3 Använd skärmmknappsatsen för att välja en rutt.
- 4 Välj **Kör!**.

Förhandsgranska en rutt

- 1 Hitta en plats (sidan 9).
- 2 Välj Rutter.

Följa en personbilsrutt

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga anger din destination.

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via röstuppmärksamhet, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från ruten beräknas en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.



Använda navigeringskartan för personbil

När du navigerar i personbilsläget kan du välja kartfunktioner.

- 1 Markera och dra kartan.

Kartikoner visas.

- 2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa olika delar av kartan drar du skärmen.
- Om du vill zooma in eller ut väljer du  eller .
- Om du vill rotera kartvyn väljer du .
- Om du vill växla från Norr upp till 3D-vy väljer du .
- Om du vill lägga till eller ta bort kartlager väljer du .
- I fotgängarläget väljer du  om du vill centrera kartan på din aktuella plats.

Lägga till en punkt på en rutt

Innan du lägger till ett stopp på en rutt måste du navigera till en rutt i läget Personbil.

- 1 När du navigerar längs en rutt trycker du på  för att återgå till huvudmenyn.
- 2 Välj **Vart?**.
- 3 Sök efter platsen ([sidan 8](#)).
- 4 Välj **Kör!**.
- 5 Välj **Lägg till i aktiv rutt**.

Göra en avstickare

När du navigerar längs en personbilsrutt kan du använda omvägar för att undvika hinder, vägarbete.

OBS! Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräknar någon omväg.

När du navigerar en personbilsrutt, välj  > **Avstickare** på kartan.

Stoppa ruten

När du navigerar längs en rutt väljer du .

Uppdatera hastighetsbegränsningar

MEDDELANDE

Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att följa hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du kan få genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

En fartbegränsningsikon som visar aktuell fartbegränsning kan visas när du kör på huvudvägar.

- 1 Välj  > **Ställ in hastighetsbegränsning** på kartan.
- 2 Välj  och  för att ställa in hastighetsbegränsningen.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen ([sidan 55](#)).

Med funktionen trafficTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodagen och tidpunkten på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Om avfartstjänster

När du navigerar längs en rutt kan du söka efter bränsle, mat, logi och toaletter nära kommande avfarter.

Tjänsterna visas under flikar efter kategori.

	Bensin
	Mat
	Logi
	Toaletter

Söka efter avfartstjänster

- 1 Välj  > **Avfartstjänster** på kartan.
- 2 Välj en kommande avfart med pilarna.
- 3 Välj en avfartstjänstflik.
- 4 Välj en intressant plats.

Navigera till en avfart

- 1 Välj  > **Avfartstjänster** >  på kartan.
- 2 Välj **Kör!**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Undvika transportmedel

OBS! Transportmedel finns tillgängliga när cityXplorer-kartor är inlästa ([sidan 25](#)).

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Kollektivtrafik**.
- 2 Välj vilket transportmedel du vill undvika på rutterna.
- 3 Välj **Spara**.

Om egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika specifika områden och vägavsnitt. Du kan aktivera och avaktivera egna undvikanden efter behov.

Undvika ett område

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till undvikande område**.
- 4 Markera hörnet uppe till vänster i det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera hörnet nere till höger i det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Undvika en väg

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj **Lägg till undvikande väg**.
- 3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj **Nästa**.
- 4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja  > **Ta bort**.

Aktivera Avancerade omvägar

Välj **Inställningar > Navigation > Avancerade omvägar**.

Använda avancerade omvägar

Använd den här funktionen för att ta en omväg runt en viss del av resan när du navigerar.

- 1 Välj en destination och **Kör!** (sidan 8).
- 2 Välj  > **Avstickare** på kartan.

- 3 Välj ett alternativ för omväg:
 - **Nästa 0,5 km i rutt.**
 - **Nästa 2 km i rutt.**
 - **Nästa 5 km i rutt.**
 - **Undvik väg på rutt.**
- 4 Om det behövs väljer du en väg som du vill ta en omväg runt.

Navigera fågelvägen

Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation.**
- 2 Välj **Beräkningsläge > Fågelvägen > Spara.**
Rutten beräknas som en rak linje till platsen.

Fotgängarrutter

Följa en fotgängarrutt

I fotgängarläget visas rutten på en tvådimensionell karta.


Om du har cityXplorer-kartor installerade beräknar enheten en rutt där en kombination av kollektivtrafikalternativ, som att åka buss eller tunnelbana och att promenera, används.

OBS! cityXplorer-kartor medföljer inte enheten. Se <http://my.garmin.com> om du vill köpa cityXplorer-kartor.

OBS! Du kan ändra typen av kollektivtrafik och begränsa gångavståndet under en fotgängarrutt ([sidan 51](#)).

Använda navigeringskartan för fotgängare

Se [sidan 20](#) för fler kartfunktioner.

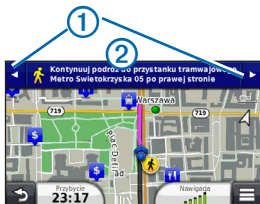

- Välj ① för att växla mellan vägavsnitt.
- Välj ② för att se ruttresvägen.

Om kartikoner

- När du navigerar i läget för fotgängare,  anger din ungefärliga position och riktning på kartan.

- Cirkeln runt  anger noggrannheten för din position på kartan. En mindre cirkel anger att den visade positionen är exaktare.
- De gula ikonerna visar det transportmedel som används för varje vägavsnitt. När du t.ex. ser  stiger du på en buss på den punkten i rutten.
- De svarta punkterna på kartan visar hållplatser för kollektivtrafik längs rutten.

Aktivera transportmedel

Obs! Transportmedel finns tillgängliga när cityXplorer-kartor är inlästa ([sidan 25](#)).

- 1 Välj **Inställningar > Navigering > Kollektivtrafik**.
- 2 Välj den transporttyp du vill ta med i dina rutter och välj sedan **Spåra**.

Kartsidor

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Kartlager**.
- 3 Välj vilka lager du vill inkludera på kartan och välj **Spara**.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Ändra kartdatafältet

- 1 Tryck på datafältet nere till vänster på kartan.

- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

- 3 Välj **Spara**.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartvisning**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

Anpassa knapparna på kartan

På höger sida av huvudkartan kan det finnas upp till tre ikoner.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan**.
- 2 Välj en ikon och tryck på **OK**.
- 3 Välj .
- 4 Välj en annan ikon.

Ta bort knappar från kartan.

Du kan ta bort alla knappar på höger sida av kartan.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan**.
- 2 Välj en ikon och tryck på **OK**.
- 3 Välj **Spara**.

Ändra instrumentbräda för kartan


- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Instrumentbrädor**.
- 2 Välj en instrumentbräda med pilarna.
- 3 Välj **Spara**.

Visa svängar

Visa en lista över svängar

När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.

- 1 Välj textfältet överst på kartan.

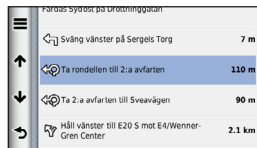

- 2 Välj en sväng.

Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av korsningen för en korsning av större vägar.

Visa hela rutten på kartan

- 1 Välj navigeringsfältet högst upp på kartan under navigering på en personbilsrutt.
- 2 Välj  > Karta.

Visa nästa sväng

Under navigering på en personbilsrutt visas en förhandsvisning av nästa sväng, filbyte och andra manövrer högst upp till vänster på kartan. Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller manövern och den fil du ska köra i, om tillgängligt.

Välj  på kartan för att visa nästa sväng på kartan.



Visa korsningar

Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar en personbilsrutt. När du närmar dig en korsning på rutten visas helt kort sidan för korsningen, om den är tillgänglig.

Välj  från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.



Visa trafikvarningar

Vid navigering längs en personbilsrutt kan trafikvarningar visas.


Välj varningen om du vill visa mer information.

Visa trippinformation

På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt statistik om resan.

TIPS: Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att den mäter den tid som förflutit under resan.

Välj  > **Färddator** på kartan.

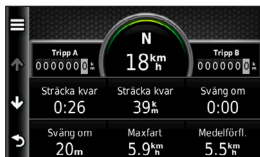

Återställa trippinformationen

1 Välj  > **Färddator** på kartan.

2 Välj ett alternativ:

- När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Nollställ allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på sidan.
- Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färddatorn.
- Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
- Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda Vart? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj  > **Vart?** på kartan.

Söka efter närliggande serviceställen

- 1 Välj  > **Vart?** på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polis** eller **Bränsle** för att visa närmaste plats i den kategorin.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

Välj **Applikationer** > **Var är jag?** >  > **Vägbeskrivning till mig.**

Telefonsamtal med handsfree

Om handsfree-funktionerna

Med hjälp av trådlös Bluetooth® kan enheten anslutas till din mobiltelefon om du vill ha händerna fria. Ta reda på om din mobiltelefon med Bluetooth-teknik är kompatibel med din enhet genom att gå till www.garmin.com/bluetooth.

Det kan hända att din telefon inte kan använda alla de handsfree-funktioner som finns i enheten.

Aktivera trådlös Bluetooth

- 1 Välj **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 2 Välj **Bluetooth**.

Para ihop telefonen

Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop din enhet med en kompatibel mobiltelefon. När du parar ihop din telefon med enheten känner de igen varandra och kan snabbt kopplas.

- 1 Placera telefonen och enheten inom ca 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på enheten ([sidan 31](#)).
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Lägg till telefon**.
 - Om du redan har parat ihop en annan telefon väljer du **Telefon** > **+**.
- 4 Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på telefonen.
- 5 Välj **OK** på enheten.
En lista över närliggande Bluetooth-enheter visas.

- 6 Välj telefonen i listan och sedan **OK**.
- 7 Vid behov, bekräfta på telefonen att enheten får ansluta.
- 8 Om det behövs anger du Bluetooth-PIN-koden (**1234**) på telefonen.

Koppla bort telefonen

- 1 Välj **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 2 Välj **Telefon** > **Ingen** > **Spara**.

Telefonen kopplas bort från enheten, men fortsätter att vara ihopparad med den.

Tips efter att du parat ihop enheterna

- När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.
- När telefonen är ansluten till enheten kan du ringa telefonsamtal.

- När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.
- Du kan välja att ställa in att mobiltelefonen ska anslutas till enheten automatiskt när den slås på.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj ett alternativ:

- Välj **Svara**.
- Välj **Ignorera** om du vill ignorera samtalet.

Ringa ett samtal

Ringa ett nummer

- 1 Välj **Telefon > Ring**.
- 2 Ange telefonnumret.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa en kontakt i telefonboken

Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Telefon > Telefonbok**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa till en intressant plats (POI)

- 1 Välj **Telefon > Intressanta platser**.
- 2 Välj en intressant plats ([sidan 8](#)).
- 3 Välj **Ring**.

Använda samtalshistoriken

Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

1 Välj **Telefon > Samtalshistorik**.

2 Välj en kategori.

En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.

3 Välj ett samtal.

Använda alternativ för Samtal pågår

1 Välj  under ett samtal.

2 Välj ett alternativ:

- Överför ljudet till telefonen genom att välja **Handenhet**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Visa knappsatsen genom att välja **Knappsats**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Stäng av mikrofonen, välj **Tyst**.
- Avsluta samtalet genom att välja **Lägg på**.

Ange ett hemtelefonnummer

TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom att redigera "Hem" i Sparat ([sidan 14](#)).

Välj **Telefon >  > Ange hemnummer**. Ange ditt telefonnummer och välj **Klar**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem med knappen Ring hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj **Telefon > Ring hem**.

Använda Applikationer

Använda Hjälp

Välj **Applikationer > Hjälp** om du vill visa information om hur du använder enheten.

Söka efter hjälpavsnitt

Välj **Applikationer > Hjälp > **.

Om ecoRoute

Funktionen ecoRoute™ beräknar bränsleekonomin och bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.

Data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en uppskattning. Uppgifterna läses inte in från fordonet, såvida du inte använder tillbehöret ecoRoute HD. Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin ([sidan 36](#)).

I vissa områden krävs ett ecoRoute HD-tillbehör för att använda ecoRoute-funktioner.

ecoRoute HD Tillbehör

När du har anslutit tillbehöret ecoRoute HD kan din enhet ta emot fordonsinformation i realtid, såsom felmeddelanden, varv/min och batterispänning. Din enhet innehåller data som lästs in från fordonet av tillbehöret ecoRoute HD vid beräkningen ecoRoute-data.

Mer information om kompatibilitet och inköp finns på www.garmin.com/ecoroute.

Ställa in fordonsprofilen

Första gången du använder funktionen ecoRoute måste du ange fordonsinformation.

- 1 Välj **Applikationer > ecoRoute™**.
- 2 Ange uppgifter om bränsle och körsträcka.

Ändra bränslepriset

- 1 Välj **Applikationer > ecoRoute™ > Vid pumpen**.
- 2 Ange det aktuella bränslepriset och välj **Nästa**.
- 3 Välj **Ja**.

Kalibrera bränsleekonomin

Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Du bör kalibrera när du tankar.

- 1 Välj **Applikationer > ecoRoute™ > Vid pumpen**.
- 2 Ange aktuellt bränslepris.

- 3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt sedan senaste fulltankning.
- 4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan senaste fulltankning.
- 5 Välj **Nästa**.
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.
- 6 Välj **Spara**.

Om ecoChallenge

Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom att få poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data och beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i transportläge för personbil.

Visa ecoChallenge-poäng

- Visa din nuvarande poäng i  ecoChallenge-ikonen på kartan.
- Välj  för att visa poängdetaljer.

Om ecoChallenge-poäng

- **Aktuella** – visar poängen för din nuvarande körningsaktivitet.
- **Totalt** – visar ett genomsnitt av poängen för hastighet, acceleration och bromsning.
- **Hastighet** – visar dina poäng när du kör i den mest bränslesnåla hastigheten (70–100 km/tim för de flesta fordon).
- **Acceleration** – visar poängen för jämn och gradvis acceleration. Du mister poäng om du gasar snabbt.
- **Bromsning** – visar poängen för jämn och gradvis bromsning. Du mister poäng om du bromsar hårt.

Ta bort ecoChallenge-poäng från kartan

Välj  >  > Inställningar > Dölj > Spara.

Nollställa ecoChallenge-poängen

Välj  >  > Nollställ.

Visa information om bränsleekonomi

Du kan visa din bränsleförbrukning, totala bränslekostnad och genomsnittliga bränsleförbrukning.

- 1 Välj **Applikationer > ecoRoute > Bränsleekonomi**.
- 2 Välj en del av diagrammet att zooma in.

Avståndsrapporter

Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att navigera till ett mål.

En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerapport för den sträcka du har kört.

Visa en Körsträckerapport

Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten.

TIPS: Du kan också öppna körsträckerapporter i mappen Rapporter på enheten/volymen ([sidan 49](#)).

- 1 Välj **Applikationer > ecoRoute™ > Körsträckerapport**.
- 2 Välj en rapport.

Nollställa ecoRoute-information

- 1 Välj **Applikationer > ecoRoute™ > Fordonsprofil**.
- 2 Välj  > **Nollställ**.

Om ljudböcker

Enheten kan spela upp ljudböcker från Audible.com. Den här funktionen kräver ett abonnemang på Audible.com. Aktivera ett 30-dagars provabonnemang på www.audible.com/garmin.

Läsa in ljudböcker på enheten

Innan du kan överföra ljudböcker till din enhet, måste du abonnera på Audible.com. Mer information finns på www.audible.com/garmin.

- 1 Anslut enheten till datorn ([sidan 2](#)).
- 2 Logga in på ditt Audible.com-konto på datorn.
- 3 Följ anvisningarna från Audible.com för att överföra ljudböcker till din enhet.

Spela upp en ljudbok

- 1 Välj **Applikationer > Audible**.
- 2 Välj **Sök**.
- 3 Välj **Titlar, Författare, Berättare** eller **Bokmärken**.
- 4 Välj en bok.
- 5 Välj ett alternativ för att styra uppspelningen.
 - Lägg till ett bokmärke, välj .
 - Gör paus i uppspelningen, välj .
 - Återuppta uppspelningen, välj .
 - Flytta snabbt framåt eller bakåt i boken med hjälp av skjutreglaget högst upp på sidan.
 - Gå till nästa kapitel, välj .
 - Gå till föregående kapitel, välj .
 - Snabbspola framåt, håll ned .
 - Spola tillbaka, håll ned .

Lägga till en ljudbok

När du spelar upp en ljudbok, fortsätter spelaren automatiskt där du senaste stoppade. Du kan lägga till ett bokmärke för att markera en viss plats i ljudboken.

Under uppspelning av en ljudbok, välj  > **Bokmärke**.

Fortsätta en uppspelning från ett bokmärke

- 1 Under uppspelning av en ljudbok, välj .
- 2 Välj ett bokmärke.

Byta namn på ett bokmärke

Enheten namnger som standard ett bokmärke med bokmärkets tidsstämpel. Du kan ändra namnet på ett bokmärke.

- 1 Under uppspelning av en ljudbok, välj  >  > **Döp om bokmärken**.
- 2 Välj ett bokmärke.

- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ta bort ett bokmärke

- 1 Under uppspelning av en ljudbok, välj  >  > **Radera bokmärken**.
- 2 Välj ett bokmärke.

Planera en resa

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa med flera destinationer.

- 1 Välj **Applikationer > Reseplanerare**.
- 2 Välj .
- 3 Välj **Välj startplats**.
- 4 Sök efter en plats ([sidan 8](#)).
- 5 Välj **Välj**.
- 6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du .
- 7 Välj **Nästa**.
- 8 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ändra en resväg

- 1 Välj **Applikationer > Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj ett av resans stopp och ändra tid för ankomst eller avresa.
 - Välj ett av resans stopp och sedan **Längd** för att ange hur länge du tänker stanna på platsen.
 - Välj en restid för att ändra transportläget eller ruttinställningarna för den delen av resan.
 - Visa resan på kartan genom att välja **Karta**.

Navigera till en sparad resa

- 1 Välj **Applikationer > Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Välj en rutt om du blir uppmanad till det ([sidan 19](#)).

Ändra en sparad resa

- 1 Välj **Applikationer > Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Byt namn på resa**.
 - Välj **Ändra destinationer** för att lägga till och ta bort platser, eller för att ändra ordning på platser.
 - Välj **Ta bort resa**.
 - Välj **Optimera ordningen** om du vill ordna resans stopp i den mest effektiva ordningen.

Använda mediaspelaren

Mediaspelaren finns inte på alla modeller.

Det går att spela upp mp3-filer på enheten. Vissa modeller kan även spela upp mp4-filer. Information om hur du lägger till filer på enheten finns på [sidan 49](#).

- 1 Välj **Applikationer > Mediaspelare**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Spela upp en låt med .
 - Justera volymen med .
 - Byt låt med  och .
 - Spela upp låtar i slumpmässig ordning med .
 - Upprepa spellistan med .
 - Upprepa en låt med .

Söka efter musikfiler

Du kan söka efter låtar som du har överfört till enheten.

- 1 Välj **Applikationer > Mediaspelare**.
- 2 Välj **Sök**.
- 3 Välj ett alternativ.

Visa bilder

Visa bilder som du sparat i enheten eller på ett minneskort. Se [sidan 48](#) för mer information om hur du läser in bilder i enheten.

- 1 Välj **Applikationer** > **Bildvisare**.
- 2 Bläddra igenom bilderna med hjälp av pilarna.
- 3 Välj en bild.

Visa ett bildspel

- 1 Välj **Applikationer** > **Bildvisare**.
- 2 Välj .

När ett bildspel visas kan du välja skärmen för att stoppa bildspelet.

Använda en bild som bakgrund

- 1 Välj **Applikationer** > **Bildvisare**.
- 2 Välj en bild.
- 3 Välj  > **Använd som bakgrund**.

- 4 Använd skärmmknappsatsen för att justera bakgrundsbilden.

- 5 Välj **Spara**.

Ta bort bilder

- 1 Välj **Applikationer** > **Bildvisare**.
- 2 Välj en bild.
- 3 Välj  > **Ta bort** > **Ja**.

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera funktionen färdhistorik ([sidan 54](#)).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat på i kartan.

Välj **Applikationer** > **Platser jag besökt**.

Använda världsklockan

- 1 Välj **Applikationer > Världsklocka**.
- 2 Vid behov, välj en ort, ange ett ortnamn och välj **Klar**.

Visa världskartan

Välj **Applikationer > Världsklocka > **.

Delar där det är natt visas som skuggade på kartan.

Ställa in larm

- 1 Välj **Applikationer > Alarm**.
- 2 Ställ in en tid.
- 3 Markera kryssrutan **Larm på**.

Söka efter din senaste parkeringsplats

När du tar bort enheten från fästet i fordonet medan enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en parkeringsplats.

Välj **Applikationer > Sista platsen**.

Spara en parkeringsplats

- 1 Välj **Applikationer > Sista platsen**.
- 2 Välj **Parkering** eller **Sista platsen**.
- 3 Välj **** > **Spara**.
- 4 Om det behövs anger du ett namn.

Använda miniräknaren

Välj **Applikationer > Miniräknare**.

Konvertera enheter

- 1 Välj **Applikationer > Enhetsomräkning**.
- 2 Vid behov, välj knappen bredvid **Konvertera**, en måttkategori och sedan **Spara**.
- 3 Vid behov, välj en enhetsknapp, en måttenhet och sedan **Spara**.

- 4 Välj fältet under den enhet som du vill konvertera.
- 5 Ange ett tal och välj **Klar**.

Ange växlingskurser manuellt

Du kan uppdatera valutor manuellt, vilket innebär att du kan använda de senaste växelkurserna.

- 1 Välj **Applikationer > Enhetsomräkning**.
- 2 Välj knappen bredvid **Konvertera**.
- 3 Välj **Valuta** och sedan **Spara**.
- 4 Vid behov, välj en valutaknapp, välj en annan valuta och sedan **Spara**.
- 5 Välj knappen längst ned på skärmen som visar en lista med växlingskurser.
- 6 Markera rutan bredvid en valuta.
- 7 Ange ett värde och välj **Klar**.
- 8 Välj **OK**.

Använda språkguiden

Använd språkguiden för att kolla upp betydelsen av ord och översätta ord eller fraser.

Välj **Applikationer > Språkguide**.

Välja språk i en språkguide

Du kan välja vilka språk som du vill översätta när du översätter ord och fraser.

- 1 Välj **Applikationer > Språkguide > Ord och fraser**.
- 2 Välj  **> Språk**.
- 3 Välj **Från**, välj språk att översätta från och välj **Spara**.
- 4 Välj **Till**, välj språk att översätta till och välj **Spara**.

Översätta ord och fraser

- 1 Välj **Applikationer > Språkguide > Ord och fraser**.
- 2 Välj en kategori och underkategorier.
- 3 Vid behov, välj , ange ett nyckelord och välj **Klar**.
- 4 Välj ett ord eller en fras.
- 5 Välj  för att lyssna på översättningen.

Använda det tvåspråkiga lexikonet

- 1 Välj **Applikationer > Språkguide > Tvåspråkiga lexikon**.
- 2 Välj ett lexikon.
- 3 Vid behov, välj , anger ett ord och väljer **Klar**.
- 4 Välj ett ord.
- 5 Välj  för att lyssna på översättningen.

Trafik

MEDDELANDE

Garmin ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten i trafikinformationen.

Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller länder.

Vissa paket innehåller en trafikinformationsmottagare. Den är inbyggd i strömkabeln för fordon. Om du ska kunna ta emot trafikinformation måste trafikinformationsmottagaren och enheten vara anslutna till en strömkälla och inom dataräckhåll för en station som sänder ut trafikdata. Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer med din trafikmottagare.

Mer information om trafikinformationsmottagare och täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.

Aktivera trafik

- 1 Välj **Inställningar > Trafik**.
- 2 Välj **Trafik i realtid**.


Trafikdata

1 Anslut trafikinformationsmottagaren till en extern strömkälla.

2 Anslut trafikinformationsmottagaren till enheten.

OBS! Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

Trafikinformationsmottagare

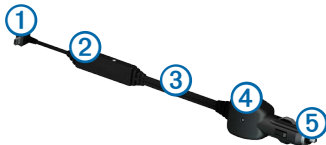

①	Mini-USB-kontakt
②	Extern antennanslutning
③	Intern antenn
④	Strömlampa
⑤	Adapter för fordonsströmkabel

Om trafikikonen

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandenas allvarighetsgrad.

Färg	Allvarlighetsgrad	Betydelse
Grön	Låg	Trafiken flyter utan problem.
Gul	Medium	Trafiken flyter men med fördröjning. Det finns viss trafikstockning.
Röd	Hög	Trafiken flyter inte eller flyter sakta. Allvarlig fördröjning.

Trafik på rutten

Vid beräkning av rutten undersöker enheten den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om.

Trafikikonen  ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Din enhet kan leda rutten genom ett trafikhinder om det inte finns någon bättre alternativ rutt. Förseningstiden läggs automatiskt till i den uppskattade ankomsttiden.

Visa trafik längs rutten

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du .
- 2 Välj **Trafik på rutten**.
En lista med trafikhändelser visas, ordnade efter positionen längs rutten.
- 3 Välj en händelse.

Undvika trafik längs rutten manuellt

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Trafik på rutten**.
- 3 Visa övriga trafikfördröjningar längs rutten med hjälp av pilarna, om det behövs.
- 4 Välj  > **Undvik**.

Ta en annan väg

- 1 När du navigerar en personbilsrutt, väljer du .
- 2 Välj **Alternativ rutt**.
- 3 Välj en rutt.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Trafikförhållanden**.

Trafik i ditt område

Söka efter trafikfördröjningar

- 1 Välj  på kartsidan.
- 2 Välj **Trafikförhållanden** > .
- 3 Välj en post i listan om du vill visa fördröjningar på vägen.
- 4 Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna för att visa övriga fördröjningar.

Visa ett trafikproblem på kartan

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj en trafikikon.

Förklaring till trafikdata

I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som används på trafikkartan.

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Trafiktext**.

Datahantering

Du kan lagra filer, som JPEG-bildfiler, på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

OBS! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.

Filtyper

Enheten stöder följande filtyper:

- JPEG- och JPG-bildfiler ([sidan 42](#))
- Kartor och GPX-waypointfiler från MapSource® ([sidan 59](#))
- GPI-filer med egna intressanta platser från Garmin POI Loader ([sidan 60](#))

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara (www.garmin.com/trip_planning). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Installera ett minneskort

Enheten kan använda minnes- eller datakort av typen microSD™ och microSDHC.

- 1 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
- 2 Tryck ned det tills du hör ett klick.

Överföra filer från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn ([sidan 2](#)).

Enheten och minneskortet visas som flyttbara enheter under Den här datorn om du har Windows eller som en volym på skrivbordet om du har Mac OS.

OBS! I vissa datorer med flera nätverksenheter kan nüvi-enheter inte visas. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter kan du läsa i hjälpen till operativsystemet.

- 2 Öppna fylläsaaren på datorn.
- 3 Välj filen.
- 4 Välj **Redigera > Kopiera**.
- 5 Öppna enheten **Garmin** eller minneskortenheten eller -volymen.
- 6 Välj **Redigera > Klistra in**.

Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på minneskortet.

Koppla bort USB-kabeln

- 1 Slutför en åtgärd:
 - För Windows: klicka på utmatningsikonen  i systemfältet.
 - För Mac: dra volymikonen till papperskorgen .
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Ta bort filer

MEDDELANDE

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Öppna enheten eller volymen **Garmin**.
- 2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
- 3 Välj en fil.
- 4 Tryck på **Delete** på datorns tangentbord.

Anpassa enheten

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori.
- 3 Välj inställningen för att ändra den.

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar** > **Karta och fordon**.

- **Fordon** – ändrar ikonen som visar din position på kartan. Fler ikoner kan du hämta på www.garmingarage.com.
- **Kartvisning för bil** – ställer in perspektivet på bilkartan.
- **Kartvisning för fotgängare** – ställer in perspektivet på fotgängarkartan.
- **Kartinfo** – ställer in kartans detaljnivå. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
- **Karttema** – ändrar färg på kartdata.

- **Inställningar för kartverktyg** – ställer in vilka ikoner som ska visas på kartan. Upp till tre ikoner kan inkluderas på kartan.
- **Kartlager** – ställer in data som visas på kartan ([sidan 27](#)).
- **Instrumentbrädor** – ställer in layouten på kartans instrumentbräda.
- **minaKartor**

Aktivera kartor

TIPS: Du kan köpa ytterligare kartprodukter på <http://www.garmin.com/us/maps>.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar > Navigation**.

- **Beräkningsläge** – ställer in ruttegenskaper.
- **Undvikanden** – ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
- **Egna undvikanden** – så att du kan undvika specifika vägar eller områden.
- **Avancerade omvägar** – anger längden för en omväg.
- **Begränsa gångavstånd** – styr det längsta gångavståndet för fotgängarrutter.
- **Kollektivtrafik** – aktiverar eller avaktiverar trafiktyper.
- **Säkerhetsläge** – avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och som kan stjäla uppmärksamheten från körningen.
- **GPS Simulator** – gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Ruttpreferenser

Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

- **Kortare tid** – beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.
- **Kortare väg** – beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.
- **Mindre bränsle** – beräknar rutter som kan förbruka mindre bränsle än de andra rutterna.
- **Fågelvägen** – kalkylerar en direkt linje från din plats till din destination.

Visningsinställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

- **Färgläge** – ställer in en ljus bakgrund (**Dag**), en mörk bakgrund (**Natt**) eller växlar automatiskt mellan de två alternativen utifrån tiderna för soluppgång och solnedgång för din aktuella position (**Auto**).
- **Ljusstyrka** – ändrar skärmens ljusstyrka. Om du minskar ljusstyrkan kan du spara på batterierna.
- **Skärmtidsgräns** – anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge.
- **Skärmbild** – ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen **Screenshot** på enheten.

Bluetooth-inställningar

Välj **Inställningar > Bluetooth**.

- **Bluetooth** – aktiverar Bluetooth-komponenten.
- **Lägg till telefon** eller **Telefon** – hanterar anslutningarna mellan enheten och mobiltelefonerna med trådlös Bluetooth.
- **Vänskapligt namn** – mata in ett vänskapligt namn som identifierar enheter med Bluetooth.

Hantera Bluetooth-enhetslistan

Du kan lägga till, koppla bort eller ta bort telefoner som enheten upptäcker när Bluetooth är aktiverat.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth > Telefon**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj en telefon som enheten ska ansluta till.
 - Välj  om du vill lägga till en telefon på menyn.

- Välj  om du vill ta bort en telefon från enhetsminnet.
- Välj **Ingen** om du vill koppla från aktuell anslutning

Slår från Bluetooth

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj **Bluetooth**.

Trafikinställningar

Välj **Inställningar > Trafik**.

- **Trafik i realtid** – aktiverar trafik
- **Prenumerationer** – listar nuvarande trafikprenumerationer.
- **trafficTrends™**

Aktivera trafik

Trafikinformationsmottagaren medföljer vissa enhetspaket.

Välj **Inställningar > Trafik > Trafik i realtid.**

Om trafikprenumerationer

Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går ut. Gå till www.garmin.com/traffic.

Visa trafikabonnemang

Välj **Inställningar > Trafik > Prenumerationer.**

trafficTrends

När funktionen trafficTrends aktiveras registrerar enheten trafikhistorikdata och använder data för att beräkna effektivare rutter. Den här informationen skickas till Garmin när du ansluter enheten till myGarmin™ med hjälp av datorn.

OBS! Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender för aktuell veckodag eller tid på dagen.

Avaktivera trafficTrends

Om du vill förhindra att enheten registrerar eller delar trafikdata måste du avaktivera trafficTrends.

Välj **Inställningar > Trafik > trafficTrends.**

Enheter och tidsinställningar

Välj **Inställningar > Enheter och tid.**

- **Aktuell tid** – anger enhetstiden.
- **Tidsformat** – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
- **Enheter** – anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Språk- och tangentbordsinställningar

Välj **Inställningar > Språk.**

- **Röstspråk** – anger språk för röstmeddelanden.
- **Textspråk** – anger språk för den text som visas på skärmen.

OBS! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

- **Knappsatsspråk** – anger språk för knappsatsen.
- **Knappsatslayout** – anger knappsatslayouten.

Inställningar för larmade positioner

Välj **Inställningar** > **Positionsalarm**.

- **Ljud** – anger ljudsignal för larm.
- **Varningar** – varnar när du närmar dig egna fartkameror.

Om enhet och sekretess

Välj **Inställningar** > **Enhet**.

- **Om** – visar enhetens versionsnummer för programvaran, D-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

- **Licensavtal för slutanvändare** – visar licensavtalet för slutanvändare som gäller för ditt val.

OBS! Du behöver uppgifterna när du uppdaterar systemets programvara eller köper nya kartdata ([sidan 60](#)).

- **Färdhistorik** – enheten registrerar information för funktionerna i trafficTrends ([sidan 22](#)), Platser jag besökt ([sidan 42](#)) och Tripplogg ([sidan 27](#)).
- **Rensa färdhistorik**

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
- 3 Välj  > **Nollställ**.

Bilaga

Strömkablar

Enheten kan strömförsörjas på tre sätt.

- Strömkabel för fordon
- USB-kabel
- Nätadapter (valfritt tillbehör)

Sköta om enheten

MEDDELANDE

Undvik att tappa enheten och använd den inte i miljöer där det finns stor risk för skakningar och vibrationer.

Utsätt inte enheten för vatten.

Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta fungera.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.

Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Rengöra ytterhöljet

MEDDELANDE

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring.
- 3 Fukta trasan med vätskan.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera din produkt på <http://my.garmin.com>.

Radera användardata

- 1 Slå på enheten.
- 2 Håll fingret nedtryckt på enhetsskärmens nedre högra hörn.
- 3 Håll fingret nedtryckt tills meddelandefönstret visas.
- 4 Välj **Ja** för att rensa alla användardata.

Alla ursprungliga inställningar återställs. Eventuella objekt du har sparat raderas.

Förlänga batterilivslängden

- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Försätt enheten i viloläge ([sidan 4](#)).
- Minska skärmens ljusstyrka ([sidan 4](#)).
- Lämna inte enheten i direkt solljus.
- Sänk volymen ([sidan 4](#)).
- Avaktivera Bluetooth ([sidan 53](#)).
- Korta ned tid för skärmtidsgräns ([sidan 52](#)).

Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon

MEDDELANDE

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen.

12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadaptorns ände.

- 1 Skruva loss ändstycket.

TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen och säkringen (glas och silvercylinder).
- 3 Sätt i en snabb säkring på 2 A.



- 4 Sätt den silverfärgade spetsen i ändstycket.
- 5 Skruva tillbaka ändstycket i fordonets strömkabel.

Montera enheten på instrumentbrädan

MEDDELANDE

Klistret på tejen för permanent montering är extremt svårt att ta bort efter att du har satt dit den.

Använd den medföljande monteringsplattan till att fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav.

- 1 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera plattan.
- 2 Ta bort skyddsarket från fästtejen på plattans undersida.
- 3 Placera plattan på instrumentbrädan.
- 4 Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
- 5 Placera sugkoppsfästet på plattan.

- 6 För spaken nedåt (mot plattan).

Ta bort enheten, vaggan och fästet

Ta bort enheten från vaggan

- 1 Tryck fliken överst på vaggan uppåt.
- 2 Luta enheten framåt.

Ta bort vaggan från fästet

- 1 Vrid vaggan till vänster eller höger.
- 2 Tryck på vaggans sockel om du vill lossa kulan på fästet.

Ta bort sugkoppsfästet från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppsfästet mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Uppdatera kartor

Du kan uppdatera kartorna på enheten. Mer information finns på www.garmin.com/mapupdates och **Map Update User Guide**.

Om nüMaps Lifetime

För vissa modeller ingår abonnemang på nüMaps Lifetime med kartuppdateringar varje kvartal under enhetens livslängd. Villkor hittar du här: www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LM	Den här modellen har ett abonnemang på nüMaps Lifetime.
LMT	Den här modellen har ett livstidsabonnemang på trafikinformation, abonnemang på nüMaps Lifetime och en trafikmottagare.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på Garmins webbplats (www.garmin.com).
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Fartkameror

VARNING

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av egna intressanta platser eller databasen för fartkameror.

På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig. Mer information om tillgänglighet finns på <http://my.garmin.com>. För dessa platser innehåller nüvi-enheten placeringen av hundratals fartkameror. Din nüvi-enhet varnar dig när du närmar dig en fartkamera om du kör för fort. Informationen uppdateras minst varje vecka så att du alltid har tillgång till den senaste informationen.

Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett förfallodatum.

Egna intressanta platser

Egna intresseplatser är anpassade punkter på kartan. De kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.

Installation av POI Loader

Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser och installera dem på din enhet med programvaran POI Loader.

- 1 Gå till www.garmin.com/extras.
- 2 Klicka på **Tjänster > POI Loader**.
- 3 Installera POI Loader på din dator.

Använda hjälpfilerna för POI Loader

För mer information om POI Loader, se hjälpfil.

När POI Loader är öppen, klicka på **Hjälp**.

Söka efter extrafunktioner

- 1 Välj **Vart? > Kategorier > Egna intresseplatser**.
- 2 Välj en kategori.

Köpa tillbehör

Gå till <http://buy.garmin.com>.

Felsökning

Problem	Lösning
Min enhet hämtar inte satellitsignaler.	• Se till att GPS-simulatore är avstängd (sidan 51). • På huvudmenyn väljer du Inställningar > Navigering > GPS-simulator. • Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd. • Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta.	• Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit. • Torka med en ren, torr trasa. • Montera sugkoppen (sidan 1).
Enheten laddas inte i fordonet.	• Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln (sidan 58). • Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget. • Din enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C (mellan 32 °F och 113 °F). Om enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar laddningen ganska fort.	Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska bakgrundsbelysningen (sidan 52).
Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt.	Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).

Hur kan jag kontrollera om enheten är i USB-masslagringsläget?	När enheten är i USB-masslagringsläge visas en bild på enhetsskärmen av en enhet som är ansluten till en dator. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn .
Enheten är ansluten till datorn men den ställs inte i masslagringsläge.	1 Koppla bort USB-kabeln från datorn. 2 Stäng av enheten. 3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten. Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget aktiveras. 4 Kontrollera att enheten är ansluten till en USB-port och inte en USB-hubb.
Det finns inga nya borttagbara enheter i listan med diskenheter.	Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem i Windows när enhetsbokstäver ska tilldelas din diskenhet. Mer information om hur du ansluter diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet.
Telefonen ansluter inte till enheten.	• På huvudmenyn väljer du Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Bluetooth-fältet måste vara inställt på Till. • Sätt på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från din enhet. • Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.

Index

Symboler

2D-, 3D-kartbild 27

A

adresser 11

aktuell plats, spara 14

aktuell position, vägbeskrivning till 31

användardata, ta bort 57

automatisk volym 4

aktivera 5

avstickare 21

avancerat 24

B

batteri 62

bildvisare 42

Bluetooth 31–70

inställningar 53

para ihop med telefon 32

vänskapligt namn 53

byta namn på resor 41

C

cityXplorer-kartor 19

D

dator, ansluta 2

detaljerade kartor 48, 51

diakritiska tecken 7

disk för instrumentbrädan 58

E

ecoRoute 35–38

bränsleekonomiinformation 37

ecoChallenge-poäng 37

fordonsprofil 35

kalibrera bränsleekonomi 36

körsträckerapport 37

egna intresseplatser 61

enhets-ID 55

enhetsomräkning 43

extrafunktioner 61

F

fågelvägen, navigera 25, 52

färd dator 30

återställa information 22

felsökning 62

filer

filformat som kan användas 48

ta bort 50

förutsagd rutt 22

förvara enheten 56

fotgängarläge

inställningar 23

G

genvägar

lägga till 7

ta bort 7

geocaching 12

GPS

inställningar 51

simulator 14

H

hastighetsbegränsning

ikon 21

hem

ange en plats 13

telefonnummer 35

Hjälp 35

I

intressant plats
POI loader 48
söka 8

J

JPEG-bildfiler 48

K

kalkylator 43
kartor
data-layout 27
detaljnivå 50
köper 60
lägga till 60
tema 50
visa 27
kategori
sökning inom 8
knappsats 7
språkläge 7
kollektivtrafik
undvikanden 23, 26
konvertera
enheter 43
valuta 44

koordinater 12
kör hem 13
korsning, söka efter 11
körsträckerapport 37
Kurs upp 27

L

ladda enheten 1, 62
lägga till en punkt 21
latitud och longitud 12
ljudbok 38
bokmärke 39
läsa in 38
spela upp 39

M

MapSource 48, 60
masslagringsläge 48
måttenheter, konvertera 43
meny för Vart? 7
anpassning
genvägsikon, lägga till 7
genvägsikon, ta bort 7
minneskort 49
montera enheten
på instrumentbrädan 58

på vindrutan 62
ta bort från fäste 59

N

närliggande serviceställen 31
nästa sväng 29
navigering 20
fågelvägen 25
nollställa
hemposition 13
maxfart 30
trippdata 30
nüMaps Lifetime 59

O

omberäkna rutter 21
Om minSida 2

P

para ihop en mobiltelefon 32
parkering 14
sista platsen 43
spara 43
PIN-kod
Bluetooth och intressant plats 32
platser 8, 10

rapportera en saknad plats 10
rapportera en stängd plats 10
Platser jag besökt
aktivera 55
programvara
version 55

R

redigera
bytt kartsymbol 15
bytt kategori 15
destinationer 41
hemposition 13
sparade platser 15
sparad resa 41
registrera enheten 2
rengöra enheten 56
reseplanerare 40
röstkommando
aktivera 17
ikoner och toner 17
navigera med 18
tips för användning av 17
uppvakningsfras 17
röstmeddelande 34
röstspråk 54

röststyrning 16
rutter
fågelvägen 25, 52
stoppa 21

S

säkert läge 51
säkring, byta 58
samtal
hem 35
lägga på 34
stänga av ljud 34
svara på 33
satellitsignaler 5
sida för visning av korsningar 29
skärmbilder 52
skärmknappsats 6
skolzonssdatabas 61
sköta om enheten 56
skydda enheten
56
söka efter platser
använda sökfält 9
efter adress 11
efter koordinater 12
sparade platser 15

spara
aktuell plats 14
Sparade platser 14–15
svänglista 28
systeminställningar 51

T

ta bort
alla användardata 57
bilder 42
filer 50
lista med senaste sökningar 14
resor 41
sparade platser 16
tecken 7
ta bort fästet 59
tidsinställningar 54
tillhör 61
trafik 45–70
aktivera ett abonnemang 54
ikoner 46
incidenter 46
lägga till trafikprenumerationer 54
mottagare 46
trafficTrends 54
trafikvarningar 30

transportläge **6**
tripplogg **27, 55**
tyst
 telefonsamtal **34**

volym
 automatisk **4**
 justera **4**
 ljudmixer **4**

U

undvika
 kollektivtrafiktyper **23**
 stöld **57**
 trafik **47**
 vägar **24**
uppdatera
 kartor **3**
 programvara **3**
USB **63**

V

vägbeskrivningar **28**
Var är jag? **31**
världsklocka **43**
varningar
 säkerhetskamera **60**
Vart?
 anpassning **7**
verktyg **35–40**
visningsinställningar **23**



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5/42 7646-880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 5569 3399



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin-logotypen, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™ och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.

Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Audible.com® och AudibleReady® är varumärken som tillhör Audible, Inc. © 1997–2005 Audible. HD Radio™ är skyddat varumärke som tillhör iBiquity Digital Corporation.

