

Série nüvi® 3507/3508

Manual do Utilizador



Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin®, nüvi® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados Unidos e noutros países. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. microSD™ e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista®, e Windows XP® são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation, nos Estados Unidos da América e noutros países. Mac® é uma marca comercial da Apple Inc. HD Radio™ e o logótipo HD são marcas comerciais da iBiquity Digital Corporation. Tecnologia HD Radio fabricada sob licença da iBiquity Digital Corporation. Patentes estrangeiras e dos E.U.A.

Índice

Como começar	1
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo	1
Assistência e Atualizações	1
Configurar o Garmin Express	1
nūMaps Guarantee™	1
Subscrições vitalícias	1
Entrar e sair do modo de suspensão	1
Desligar o dispositivo	1
Reiniciar o dispositivo	1
Adquirir sinais GPS	1
Ajustar o brilho do ecrã	2
Ajustar o volume	2
Acerca do Volume automático	2
Ícones da barra de estado	2
Visualizar o estado do sinal GPS	2
Informações acerca da bateria	2
Acertar a hora	2
Utilizar os botões no ecrã	2
Utilizar o teclado no ecrã	2
Posições	2
Encontrar posições	2
Encontrar uma posição por categoria	2
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa	2
Mudar a área de pesquisa	3
Encontrar uma posição procurando no mapa	3
Encontrar um endereço	3
Encontrar destinos recentemente encontrados	3
Encontrar estacionamento	3
Ferramentas de pesquisa	3
Guardar posições	3
Guardar uma Posição	3
Guardar a sua posição atual	3
Guardar uma Posição Casa	3
Editar uma posição guardada	4
Atribuir categorias a uma posição guardada	4
Eliminar uma posição guardada	4
Definir uma posição simulada	4
Adicionar um atalho	4
Remover um atalho	4
Personalizar Pontos de Interesse	4
Instalar o POI Loader	4
Utilizar os ficheiros de ajuda do POI Loader	4
Encontrar POIs personalizados	4
Navegação	4
Iniciar uma rota	4
Pré-visualizar várias rotas	4
Alterar o modo de cálculo da rota	4
Iniciar uma rota para uma posição guardada	5
A sua rota no mapa	5
Utilizar o mapa de navegação	5
Adicionar um ponto a uma rota	5
Fazer um desvio	5
Parar a rota	5
Ver atividade da rota	5
Ver uma lista de curvas	5
Ver a próxima mudança de direção	5
Visualizar cruzamentos	5
Sobre Localizações próximas	5
Encontrar pontos de interesse próximos	6
Personalizar as categorias próximas	6
Informações de Viagem	6
Ver dados de viagem no mapa	6
Visualizar a página Informações de viagem	6
Ver o registo de viagem	6
Repôr a informação de viagem	6
Utilizar Sugestões de rotas	6
Ver as informações da posição atual	6
Encontrar serviços próximos	6
Obter indicações para a sua Posição atual	6
Evitar características da estrada	6
Acerca de Elementos a evitar personalizados	6
Evitar uma área	7
Evitar uma estrada	7
Desativar um elemento personalizado a evitar	7
Eliminar Elementos a evitar personalizados	7
Personalizar o Mapa	7
Personalizar as Ferramentas do mapa	7
Personalizar as Camadas do Mapa	7
Mudar o campo de dados do mapa	7
Alterar a perspetiva do mapa	7
Radares	7
Trânsito	7
Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito ..	8
Receptor de trânsito	8
Posicionar o Recetor de trânsito	8
Ver trânsito próximo	8
Ver trânsito no mapa	8
Procurar incidentes de trânsito	8
Trânsito na sua rota	8
Seguir uma rota alternativa	8
Acerca das câmaras de trânsito	8
Guardar uma câmara de trânsito em tempo real	8
Ver uma câmara de trânsito em tempo real	8
Acerca das subscrições de trânsito	8
Ativação da subscrição	8
Ver subscrições de trânsito	8
Adicionar uma subscrição	9
trafficTrends™	9
Desativar o trafficTrends	9
Ativar trânsito	9
Comandos de voz	9
Definir a frase de ativação	9
Ativar os Comandos de voz	9
Dicas para utilizar os Comandos de voz	9
Iniciar uma rota através dos Comandos de voz	9
Instruções sem som	9
Desativar os Comandos de voz	9
Chamadas telefónicas no modo mãos-livres	9
Acerca de Chamada de Mãos-Livres	9
Ativar a tecnologia sem fios Bluetooth	9
Emparelhar o telefone	9
Dicas após o emparelhamento dos dispositivos	10
Desligar o seu telefone	10
Eliminar um telefone emparelhado	10
Efetuar uma chamada	10
Marcar um número	10
Ligar para um contacto na lista telefónica	10
Telefonar para uma posição	10
Receber uma chamada	10
Utilizar o Histórico de chamadas	10
Utilizar opções durante chamadas	10
Guardar o número de telefone de casa	10
Telefonar para casa	10
Utilizar as Apps	10
Utilizar a ajuda	10
Procurar tópicos de ajuda	10
Smartphone Link	10
Transferir o Smartphone Link	10

Ligar ao Smartphone Link	11	O dispositivo não carrega no meu veículo	16
Enviar uma posição do telefone para o dispositivo	11	A bateria não fica carregada por muito tempo	16
Desativar chamadas durante a ligação ao Smartphone Link	11	O indicador da pilha não parece fornecer dados precisos	16
Serviços Garmin Live	11	O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador	16
Subscriver os Serviços Live da Garmin	11	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador	16
Acerca do ecoRoute	11	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador	16
Acessório ecoRoute HD	11	O meu telefone não se liga ao dispositivo	16
Configurar o veículo	11	Índice Remissivo	17
Alterar o preço do combustível	11		
Calibrar a economia de combustível	11		
Acerca do ecoChallenge	11		
Ver informações de economia de combustível	12		
Registos de quilómetros	12		
Repor informações ecoRoute	12		
Visualizar mensagens do myGarmin	12		
Ver a previsão meteorológica	12		
Ver o tempo próximo de uma cidade diferente	12		
Ver o radar meteorológico	12		
Ver alertas meteorológicos	12		
Verificar condições da estrada	12		
Planear uma viagem	12		
Calendarizar uma viagem	12		
Navegar até uma Viagem guardada	12		
Editar uma viagem guardada	13		
Ver rotas e destinos anteriores	13		
Gestão de dados	13		
Tipos de ficheiros	13		
Acerca dos cartões de memória	13		
Instalar um cartão de memória	13		
Ligar o dispositivo ao computador	13		
Transferir dados a partir do computador	13		
Desligar o cabo USB	13		
Personalizar o dispositivo	13		
Definições de mapa e veículo	13		
Ativar mapas	13		
Definições de navegação	13		
Preferências de rota	14		
Definições do ecrã	14		
Bluetooth Definições	14		
A desativar Bluetooth	14		
Definições de trânsito	14		
Definições de unidades e hora	14		
Definições de idioma e teclado	14		
Definições do dispositivo e privacidade	14		
Definições de alertas de proximidade	14		
Repor as definições	14		
Anexo	15		
Cabos de alimentação	15		
Carregar o dispositivo	15		
Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo	15		
Cuidados a ter com o dispositivo	15		
Limpar a parte exterior	15		
Limpar o ecrã tátil	15		
Evitar o roubo	15		
Montagem no painel de instrumentos	15		
Remover o dispositivo, suporte e ventosa	15		
Remover o dispositivo do suporte	15		
Remover o suporte da ventosa	15		
Remover a ventosa do para-brisas	15		
Adquirir mapas adicionais	15		
Adquirir acessórios	15		
Resolução de problemas	15		
A ventosa não fixa no para-brisas	15		
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	16		

Como começar

⚠ AVISO

Consulte no guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

⚠ AVISO

Este produto contém uma bateria de íões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da bateria a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

O dispositivo e o respetivo suporte contêm ímanes. Em determinadas circunstâncias, os ímanes poderão causar interferência com alguns dispositivos médicos internos, incluindo pacemakers e bombas de insulina. Mantenha o dispositivo e respetivo suporte afastados de tais dispositivos médicos.

NOTA

O dispositivo e o respetivo suporte contêm ímanes. Em determinadas circunstâncias, os ímanes poderão causar danos em alguns dispositivos eletrónicos, incluindo discos rígidos em computadores portáteis. Preste atenção quando o dispositivo ou o respetivo suporte estiverem perto de dispositivos eletrónicos.

Antes de utilizar o dispositivo com a bateria, deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no suporte.



- 2 Pressione o suporte ② contra a ventosa ③ até encaixar no lugar.
O logótipo Garmin® no suporte deverá estar voltado para cima.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisas e empurre a patilha da ventosa ④ para trás, em direção ao para-brisas.
- 4 Coloque a parte de trás do dispositivo no suporte magnético.
- 5 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação do veículo.

Assistência e Atualizações

Garmin Express proporciona acesso facilitado a estes serviços para o seu dispositivo.

- Registo do produto
- Atualizações de software e de mapas
- Manuais dos produtos
- Veículos, vozes e outros extras

Configurar o Garmin Express

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta USB disponível do computador.
- 3 Visite www.garmin.com/express.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

nüMaps Guarantee™

O seu dispositivo poderá beneficiar de uma atualização de mapa gratuita durante a condução, no prazo de 90 dias após a primeira aquisição de satélites. Consulte www.garmin.com/numaps para consultar os termos e condições.

Subscrições vitalícias

Alguns modelos incluem subscrições para funcionalidades vitalícias. Para mais informações, consulte www.garmin.com/lmt.

LT: este modelo inclui uma subscrição de trânsito vitalícia e um recetor de trânsito.

LM: este modelo inclui uma subscrição nüMaps Lifetime™, que oferece atualizações de mapas trimestrais durante a vida útil do dispositivo. Para ver os termos e condições, visite www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: este modelo inclui subscrição nüMaps Lifetime, subscrição de trânsito vitalícia e recetor de trânsito.

LMTD ou LMT-D: este modelo inclui uma subscrição nüMaps Lifetime, uma subscrição de trânsito vitalícia e um recetor de trânsito.

Ativar mapas vitalícios

- 1 Visite www.garmin.com/express.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

NOTA: se registar o seu dispositivo, pode receber notificações por e-mail quando se encontrar disponível uma atualização do mapa.

Entrar e sair do modo de suspensão

Pode utilizar o modo de suspensão para não gastar a bateria quando o dispositivo não estiver a ser utilizado. Em modo de suspensão, o seu dispositivo utiliza pouca energia e pode ser ativado instantaneamente para utilização.

Dica: pode poupar energia ao colocar o dispositivo no modo de suspensão enquanto carrega a bateria.

Prima o botão de alimentação ①.



Desligar o dispositivo

- 1 Mantenha o botão de alimentação premido até ser apresentada uma mensagem no ecrã.
A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar o botão de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de suspensão.
- 2 Selecione **Desligado**.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.
Prima a tecla de alimentação durante 10 segundos.

Adquirir sinais GPS

Para navegar com o seu dispositivo, deve adquirir satélites. na barra de estado indica a força do sinal de satélite (consulte [página 2](#)). Adquirir satélites pode demorar alguns minutos.

- 1 Ligar o dispositivo.
- 2 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

- Se necessário, mantenha premido para ver informações detalhadas sobre os sinais de satélite.

Ajustar o brilho do ecrã

- Selecione **Definições > Apresentar > Brilho**.
- Utilize a barra para ajustar o brilho.

Ajustar o volume

- Selecione **Volume**.
- Selecione uma opção:
 - Utilize a barra para ajustar o volume.
 - Selecione para silenciar o dispositivo.
 - Selecione para ver mais opções.

Acerca do Volume automático

Em dispositivos com chamadas de mãos-livres, o volume automático permite ao dispositivo ajustar o nível de volume com base no ruído de fundo no veículo ([página 9](#)).

O controlo automático do volume baixa o volume do dispositivo quando o ruído de fundo é baixo e aumenta o nível do volume quando o ruído de fundo aumenta.

Ativar Volume automático

É possível aumentar ou reduzir o volume do dispositivo automaticamente, com base no nível de ruído de fundo.

- Selecione **Volume >** .
- Se necessário, selecione **Volume automático**.
- Selecione **Ativado**.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada na parte superior do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou visualizar informações adicionais.

	Estado do sinal de GPS
	O estado da tecnologia Bluetooth® (é apresentado quando o Bluetooth está ativado).
9:10	Hora atual
	Estado da bateria
	Ligado ao Smartphone Link
53	Temperatura

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido durante três segundos.

Informações acerca da bateria

O dispositivo começa a carregar depois de o ligar à alimentação.

na barra de estado indica o estado da bateria interna. Para aumentar a precisão do indicador da bateria, deve descarregar totalmente a bateria e voltar a carregá-la completamente. Não desligue o dispositivo até estar totalmente carregado.

Acertar a hora

NOTA: pode selecionar **Automático** para definir automaticamente a hora quando o dispositivo for ligado.

- Selecione **9:10**.
- Percorra os números para definir a hora.

Utilizar os botões no ecrã

- Selecione para regressar ao ecrã do menu anterior.

- Mantenha premido para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para obter mais opções.
- Mantenha premido ou para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione para ver um menu de opções para o ecrã atual.

Utilizar o teclado no ecrã

Consulte "Definições de idioma e teclado" para alterar a disposição do teclado ([página 14](#)).

- Selecione para eliminar um termo de pesquisa.
- Selecione para apagar um carácter.
- Selecione para alterar o modo de idioma do teclado.
- Selecione para introduzir caracteres especiais, como sinais de pontuação.
- Selecione para escrever em maiúsculas/minúsculas.

Posições

Os mapas detalhados carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada sobre as ruas. Pode utilizar as categorias para procurar comércio e atrações próximos. Também pode procurar endereços, coordenadas, cidades e cruzamentos.

Encontrar posições

Encontrar uma posição por categoria

- Selecione **Para onde?**.
- Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- Se necessário, selecione uma subcategoria.
- Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa Rápida com os três últimos destinos selecionados.

- Selecione **Para onde?**.
- Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- Selecione uma categoria.
- Se aplicável, selecione um destino a partir da lista de Pesquisa Rápida.



- Se necessário, selecione o destino adequado.

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

- Selecione **Para onde?**.
- Selecione **Introduzir pesquisa** na barra de pesquisa.
- Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

- 4 Selecione uma opção:
 - Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
 - Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
 - Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número e nome da rua.
 - Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número e nome da rua, a cidade e o distrito.
 - Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o distrito.
 - Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
 - Para procurar através do texto introduzido, selecione **Q**.
- 6 Se necessário, selecione uma posição.

Mudar a área de pesquisa

- 1 No menu principal, selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **A procurar perto de...**
- 3 Selecione uma opção.

Encontrar uma posição procurando no mapa

Antes de poder encontrar locais incluídos nos dados do mapa, como restaurantes, hospitais e estações de serviço, deve ativar a camada do mapa referente a locais ao longo da estrada ([página 7](#)).

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Se necessário, selecione **Q** e selecione um ícone de categoria para ver apenas uma categoria de local específica. Os marcadores de posição (**M** ou um ponto azul) são apresentados no mapa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione um marcador de posição.
 - Selecione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.
- 5 Se necessário, selecione a descrição da posição para consultar informações adicionais.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Selecione **Para onde? > Endereço**.
- 2 Introduza o número do endereço e selecione **Concluído**.
- 3 Introduza o nome da rua e selecione **Seguinte**.
- 4 Se necessário, selecione **A procurar perto de...** para alterar a cidade, o distrito ou o concelho.
- 5 Se necessário, selecione a cidade, o distrito ou o concelho.
- 6 Se necessário, selecione o endereço.

Encontrar destinos recentemente encontrados

O seu dispositivo guarda os últimos 50 destinos encontrados.

- 1 Selecione **Para onde? > Recentes**.
- 2 Selecione uma posição.

Limpar a lista de posições recentemente encontradas

Selecione **Para onde? > Recentes > ≡ > Limpar > Sim**.

Encontrar estacionamento

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > Estacionamento**.
- 2 Selecione uma posição de estacionamento.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo da alimentação do veículo, mantendo o dispositivo ligado, a sua posição atual é guardada como local de estacionamento.

Selecione **Aplicações > Último lugar**.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um Cruzamento

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > Cruzamentos**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione um distrito ou concelho.
 - Para alterar o país, distrito ou concelho, selecione **Distrito ou país**, e introduza um nome.
- 3 Introduza o primeiro nome da rua e selecione **Seguinte**.
- 4 Se necessário, selecione a rua.
- 5 Introduza o segundo nome da rua e selecione **Seguinte**.
- 6 Se necessário, selecione a rua.
- 7 Se necessário, selecione o cruzamento.

Procurar uma cidade

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > Cidades**.
- 2 Selecione **Introduzir pesquisa**.
- 3 Introduza o nome de uma cidade e selecione **Q**.
- 4 Selecione uma cidade.

Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar um local através das coordenadas de latitude e longitude. Esta função poderá ser útil em atividades de geocaching.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > Coordenadas**.
- 2 Se necessário, selecione **↖** e altere o formato das coordenadas ou datum de referência.
- 3 Selecione a coordenada da latitude.
- 4 Introduza a nova coordenada e selecione **Concluído**.
- 5 Selecione a coordenada da longitude.
- 6 Introduza a nova coordenada e selecione **Concluído**.
- 7 Selecione **Ver no mapa**.

Guardar posições

Guardar uma Posição

- 1 Procure uma posição ([página 2](#)).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 3 Selecione **📍**.
- 4 Selecione **≡ > Guardar**.
- 5 Se necessário, introduza um nome e selecione **Concluído**.

Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone do ícone.
- 2 Selecione **Guardar**.
- 3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione **OK**.

Guardar uma Posição Casa

Pode definir a sua posição Casa como a posição à qual regressa com maior frequência.

- 1 Selecione **Para onde? > ≡ > Definir a posição Casa**.
- 2 Selecione **Introduzir o meu endereço, Utilizar posição atual ou Recentemente encontrado**.

A posição é gravada como "Casa" no menu Guardados.

Ir para casa

Selecione **Para onde?** > **Siga para Casa**.

Editar as informações da sua posição Casa

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados** > **Início**.
- 2 Selecione **i**.
- 3 Selecione **≡** > **Editar**.
- 4 Introduza as alterações.
- 5 Selecione **Concluído**.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **i**.
- 5 Selecione **≡** > **Editar**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Nome**.
 - Selecione **Número de telefone**.
 - Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
 - Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluído**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **i**.
- 4 Selecione **≡** > **Editar** > **Categorias**.
- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
- 7 Selecione **Concluído**.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Selecione **≡** > **Eliminar locais guardados**.
- 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode utilizar o GPS para definir uma posição simulada.

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Simulador GPS**.
- 2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.
- 3 Toque duas vezes no mapa para seleccionar uma área.
O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.
- 4 Selecione a descrição de posição.
- 5 Selecione **Definir posição**.

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Adicionar atalho**.
- 2 Selecione um item.

Remover um atalho

- 1 Selecione **Para onde?** > **≡** > **Remover atalho(s)**.
- 2 Selecione o atalho a remover.
- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.

Personalizar Pontos de Interesse

Os POIs personalizados são pontos personalizados no mapa. Podem conter alertas que o informam se estiver perto de um ponto designado ou se estiver a viajar a uma velocidade superior à especificada.

Instalar o POI Loader

Pode criar ou transferir listas de POI personalizadas no computador e instalá-las no dispositivo através do software do POI Loader.

- 1 Visite www.garmin.com/poiloader.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Utilizar os ficheiros de ajuda do POI Loader

Para obter mais informações sobre o POI Loader, consulte o ficheiro de Ajuda.

Com o POI Loader aberto, clique em **Ajuda**.

Encontrar POIs personalizados

Antes de poder encontrar POIs personalizados, deve carregar POIs personalizados no dispositivo utilizando o software POI Loader ([página 4](#)).

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias**.
- 2 Navegue até à secção **Outras categorias** e selecione uma categoria.

Navegação

Iniciar uma rota

- 1 Procure uma posição ([página 2](#)).
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **Siga!**.

Pré-visualizar várias rotas

- 1 Procure uma posição ([página 2](#)).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.
- 3 Selecione **Rotas**.
- 4 Selecione uma rota.

Alterar o modo de cálculo da rota

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota. O modo de cálculo apenas afeta rotas automóveis.

Selecione **Definições** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.

- Selecione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
- Selecione **Distância mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.

- Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.

- 1 Selecione **Definições > Navegação**.
- 2 Selecione **Modo de cálculo > Todo-o-terreno > Guardar**.
A próxima rota será calculada numa linha reta até à posição.

Iniciar uma rota para uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria ou selecione **Todos os locais guardados**.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga!**.

A sua rota no mapa

NOTA

A funcionalidade de limite de velocidade é apenas informativa e não substitui a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

A rota é assinalada com uma linha magenta. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o dispositivo orienta-o até ao destino, fornecendo comandos de voz e apresentando setas no mapa e indicações na parte superior do mapa. Ao desviar-se da rota original, o dispositivo recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.

Poderá ser apresentado um campo de dados que apresenta o limite de velocidade atual ao viajar em auto-estradas.



Utilizar o mapa de navegação

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Selecione qualquer local do mapa.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione **+** ou **-**.
 - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione **▲**.
 - Para visualizar categorias específicas enquanto não navegar uma rota, selecione **Q**.
 - Para centrar o mapa na sua posição atual, selecione **↶**.

Adicionar um ponto a uma rota

Para adicionar uma paragem, deverá estar a navegar uma rota.

- 1 A partir do mapa, selecione **↶ > Para onde?**
- 2 Procure a paragem adicional.
- 3 Selecione a paragem a partir dos resultados da pesquisa.
- 4 Selecione **Siga!**.
- 5 Selecione **Adicionar à rota ativa**.

Fazer um desvio

Antes de fazer um desvio, tem de adicionar a ferramenta de desvios ao menu de ferramentas do mapa ([página 7](#)).

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 Durante a navegação de uma rota, no mapa, selecione **☰ > Desvio**.
- 2 Selecione uma opção.
 - Para fazer um desvio da sua rota de uma distância específica, selecione **0,5 km**, **2 km** ou **5 km**.
 - Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **☒**.
- 3 Se necessário, selecione a estrada que pretende evitar.

Parar a rota

No mapa, selecione **☰ > ☒**.

Ver atividade da rota

Ver uma lista de curvas

Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as curvas e manobras da sua rota completa e a distância entre curvas.

- 1 Durante a navegação de uma rota, selecione a barra de texto no topo do mapa.
- 2 Selecionar uma mudança de direção.
São apresentados os detalhes da curva. Se estiver disponível, é apresentada uma imagem do cruzamento para os cruzamentos das principais estradas.

Ver a rota completa no mapa

- 1 Durante a navegação de uma rota, selecione a barra de navegação no topo do mapa.
- 2 Selecione **☰ > Mapa**.

Ver a próxima mudança de direção

Durante a navegação de uma rota automóvel, são apresentadas no canto superior esquerdo do mapa pré-visualizações da próxima curva, de faixa de rodagem ou outra manobra.

A pré-visualização inclui a distância para a curva ou manobra e a faixa de rodagem em que deveria estar, se estiver disponível.

A partir do mapa, selecione **☒ 0.8m** para ver a próxima curva no mapa.

Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de uma curva ao navegar uma rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida indica a faixa certa para a mudança de direção.

Visualizar cruzamentos

Durante a navegação de uma rota, pode visualizar os cruzamentos das principais estradas. Ao aproximar-se de um cruzamento numa rota, a imagem desse cruzamento é apresentada por alguns momentos, se estiver disponível.

A partir do mapa, selecione **☒ 0.8m** para visualizar o cruzamento, se estiver disponível.

Sobre Localizações próximas

Pode ver empresas e serviços próximos na sua rota ou na estrada em que viaja.

Os serviços são listados por categoria em separadores.

	Gasolina
	Restaurantes

	Alojamento
	Casas de banho
	Estacionamento
	Bancos e Multibancos

Encontrar pontos de interesse próximos

- 1 No mapa, selecione  > **Localizações próximas**.
- 2 Selecione um separador.
- 3 Selecione um ponto de interesse.

Personalizar as categorias próximas

Pode alterar os serviços que procura, reordenar os ícones de serviço e procurar uma empresa ou categoria específica.

- 1 No mapa, selecione  > **Localizações próximas**.
- 2 Selecione um ícone de serviço.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover uma categoria para cima ou para baixo, selecione e arraste a seta para a direita do nome da categoria.
 - Para alterar uma categoria, selecione-a.
 - Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada**, e introduza o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione **Concluído**.

Informações de Viagem

Ver dados de viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, deve adicionar a ferramenta ao menu de Ferramentas do mapa. Consulte [página 7](#).

No mapa, selecione  > **Informação da viagem**.

Personalizar os Campos de dados de viagem

Para poder personalizar os dados que aparecem nos campos dos dados da viagem, no mapa, tem adicionar a ferramenta Dados do Mapa ao menu de ferramentas ([página 7](#)).

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Selecione  > **Informação da viagem**.
- 3 Selecione um campo de dados de viagem.
- 4 Selecione uma opção.

O novo campo de dados de viagem aparece na lista de dados de viagem.

Visualizar a página Informações de viagem

A página de informações de viagem assinala a sua velocidade atual e fornece-lhe dados estatísticos acerca da sua viagem.

NOTA: se efetuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.



Ver o registo de viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

Repor a informação de viagem

- 1 No mapa, selecione **Velocidade**.
- 2 Selecione  > **Repor campo(s)**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
 - Selecione **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
 - Selecione **Repor velocidade máxima** para repor a velocidade máxima.
 - Selecione **Repor viagem B** para repor o odómetro.

Utilizar Sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar pelo menos uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem ([página 14](#)).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Selecione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços próximos

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar serviços próximos, como hospitais, esquadras de polícia e combustível.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione uma categoria.

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione  > **Indicações até mim**.
- 3 Selecione uma posição inicial.
- 4 Selecione a opção **Selecionar**.

Evitar características da estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.
- 2 Selecione as características de estrada que pretende evitar nas suas rotas e selecione **Guardar**.

Acerca de Elementos a evitar personalizados

Os Elementos a evitar personalizados permitem-lhe evitar áreas específicas e secções de estradas. Pode ativar e

desativar elementos a evitar personalizados conforme necessário.

Evitar uma área

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar elementos a evitar**.
- 3 Selecione **Adicionar área a evitar**.
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
A área selecionada fica sombreada no mapa.
- 6 Selecione **Concluído**.

Evitar uma estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.
- 3 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.
- 4 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione **Concluído**.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione um elemento a evitar.
- 3 Selecione **☰ > Desativar**.

Eliminar Elementos a evitar personalizados

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione **☒**.
 - Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione **☰ > Eliminar**.

Personalizar o Mapa

Personalizar as Ferramentas do mapa

Pode seleccionar os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Ferramentas do mapa**.
- 2 Selecione as ferramentas do mapa para incluir no menu.
- 3 Selecione **Guardar**.

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione as camadas para incluir no mapa e selecione **Guardar**.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
NOTA: não pode alterar a **Velocidade**.
- 2 Selecione um tipo de dados a apresentar.
- 3 Selecione **Guardar**.

Alterar a perspectiva do mapa

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa de condução**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2-D), com a sua direcção da viagem no topo.
 - Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3-D** para apresentar o mapa a três dimensões.

Radares

NOTA

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de pontos de interesse personalizados ou de câmaras de segurança/radares.

A informação relativa aos radares está disponível em alguns locais. Consulte www.garmin.com/safetycameras para verificar a disponibilidade. Pode adquirir uma subscrição para obter informações relativas a radares para estes locais. A subscrição inclui a localização de centenas de radares. O seu dispositivo alerta-o quando se aproximar de um radar e avisa-o se conduzir demasiado depressa. Os dados são atualizados pelo menos uma vez por semana para que possa atualizar o seu dispositivo regularmente, de forma a receber as informações mais atualizadas.

Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura. Cada região adquirida tem uma data de validade específica.

Trânsito

NOTA

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as zonas ou países. Para obter informações acerca dos recetores de trânsito e das áreas abrangidas, consulte www.garmin.com/traffic.

Um recetor de trânsito vem incluído em algumas embalagens, integrado no cabo de alimentação para veículo ou no dispositivo, e é um acessório opcional para todos os modelos.

- Os alertas de trânsito aparecem no mapa quando existem incidentes de trânsito na sua rota ou na sua área.
- Pode receber informações de trânsito através de um recetor de trânsito ou através de uma subscrição, pelo Smartphone Link (página 11).
- O dispositivo deve estar ligado ao Smartphone Link com uma subscrição de trânsito ativa para poder receber informações de trânsito através do Smartphone Link.
- O dispositivo deve estar ligado à alimentação do veículo para receber informações de trânsito através de um recetor de trânsito.
- Para poderem receber informações de trânsito, o recetor de trânsito e o dispositivo deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação que transmita dados de trânsito.
- Não é necessário ativar a subscrição incluída no seu dispositivo ou recetor de trânsito.
- Se o seu dispositivo incluir uma antena de trânsito externa, deve deixá-la sempre ligada, para obter uma melhor receção de trânsito.

Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito

NOTA

Os para-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do recetor de trânsito.

Para poder receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito, deve ter um cabo de alimentação compatível com trânsito. Se o modelo do seu dispositivo inclui trânsito vitalício, deve utilizar o cabo de alimentação para veículo fornecido com o dispositivo. Se o modelo do seu dispositivo não inclui trânsito, deve comprar um acessório recetor de trânsito da Garmin. Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/traffic.

O dispositivo pode receber sinais de satélite sobre trânsito a partir de uma estação emissora de dados de trânsito.

NOTA: em algumas áreas, é possível receber informações de trânsito de estações de rádio FM através da tecnologia HD Radio™.

- 1 Ligue o cabo de alimentação compatível com trânsito a uma fonte de alimentação externa.
- 2 Ligue o cabo de alimentação compatível com trânsito ao dispositivo.

Quando está dentro de uma área de cobertura de trânsito, o dispositivo apresenta informações de trânsito.

Receptor de trânsito



①	Conector mini-USB
②	Conector da antena externa
③	Antena interna
④	LED de alimentação
⑤	Transformador de alimentação do veículo

Posicionar o Recetor de trânsito

Posicione o cabo de alimentação do recetor de trânsito de modo a obter uma receção de trânsito ideal.

- 1 Desenrole o cabo.
- 2 Coloque a parte central do cabo num local com uma visão desimpedida do céu, como por exemplo o tablier.

NOTA: não apoie o cabo na ficha do cabo que efetua a ligação à fonte de alimentação do veículo.

Não coloque o cabo no chão ou por baixo de outros objetos.

Ver trânsito próximo

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

- 1 Durante a navegação de uma rota, selecione **≡** > **Trânsito**.
O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.
- 2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações** > **Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione **≡** > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações** > **Trânsito**.
- 2 Selecione **≡** > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Trânsito na sua rota

Quando ocorre um atraso de trânsito na sua rota, aparece um alerta no mapa e o dispositivo calcula uma rota alternativa para evitar o atraso. Pode optar por utilizar automaticamente as rotas alternativas ou mediante solicitação. Para obter mais informações consulte as Definições de trânsito ([página 14](#)). O dispositivo pode definir a rota para uma zona de trânsito com atrasos se não existir uma rota alternativa melhor. O tempo de atraso é automaticamente adicionado à hora de chegada prevista.

Seguir uma rota alternativa

Se não tiver o dispositivo definido para utilizar as rotas alternativas automaticamente, pode iniciar manualmente uma rota alternativa para evitar um atraso de trânsito.

- 1 Durante a navegação de uma rota, selecione **≡** > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Rota alternativa**.

NOTA: se não existir nenhuma rota alternativa melhor, esta opção não estará disponível e aparecerá a mensagem **Na rota mais rápida**.

- 3 Selecione **Siga!**.

Acerca das câmaras de trânsito

As câmaras de trânsito fornecem imagens em tempo real das condições de trânsito nos principais cruzamentos e auto-estradas. Pode guardar as câmaras que pretende visualizar regularmente.

Guardar uma câmara de trânsito em tempo real

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço photoLive e o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 10](#)).

esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

- 1 Selecione **Aplicações** > **photoLive**.
- 2 Selecione **Tocar para adicionar**.
- 3 Selecione uma estrada.
- 4 Selecione um cruzamento.
- 5 Selecione **Tocar para adicionar**.

Ver uma câmara de trânsito em tempo real

Antes de ser possível ver uma câmara de trânsito em tempo real, deve guardá-la ([página 8](#)).

- 1 Selecione **Aplicações** > **photoLive**.
- 2 Selecione uma câmara.

Acerca das subscrições de trânsito

Poderá adquirir subscrições adicionais ou renovações no final da subscrição. Visite <http://www.garmin.com/traffic>.

Ativação da subscrição

Não é necessário ativar a subscrição incluída com o seu recetor de trânsito FM. Depois de o dispositivo ter adquirido sinais de satélite, a subscrição ativa-se automaticamente ao receber sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

Ver subscrições de trânsito

Selecione **Definições** > **Trânsito** > **Subscrições**.

Adicionar uma subscrição

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

- 1 No menu principal, seleccione **Trânsito**.
- 2 Seleccione **Subscrições** > **+**.
- 3 Anote o número de identificação do receptor de trânsito FM.
- 4 Visite www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres.
O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.
- 5 Seleccione **Seguinte** no dispositivo.
- 6 Introduza o código.
- 7 Seleccione **Concluído**.

trafficTrends™

Quando a funcionalidade trafficTrends está ativada, o dispositivo utiliza um histórico de dados de trânsito para calcular rotas mais eficazes.

NOTA: rotas diferentes podem ser calculadas baseando-se em tendências de trânsito para um certo dia da semana ou certa hora do dia.

Desativar o trafficTrends

Para evitar que o dispositivo grave ou partilhe informações de trânsito, deverá desativar o trafficTrends.

Selecione **Definições** > **Trânsito** > **trafficTrends**.

Ativar trânsito

Pode ativar ou desativar os dados de trânsito. Quando os dados de trânsito estão desativados, o dispositivo não recebe dados de trânsito mas continua a evitar áreas potencialmente congestionadas nas rotas utilizando a função trafficTrends, se esta estiver ativa ([página 9](#)).

- 1 Seleccione **Definições** > **Trânsito**.
- 2 Seleccione a caixa de verificação **Trânsito**.

Comandos de voz

NOTA: os comandos de voz não se encontram disponíveis para todos os idiomas ou regiões e podem não estar disponíveis em todos os modelos.

NOTA: a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho pretendido num ambiente ruidoso.

Os Comandos de voz permitem-lhe utilizar o dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu de Comandos de voz fornece comandos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Definir a frase de ativação

A frase de ativação é uma palavra ou frase que pode dizer para ativar o comando de voz. A frase de ativação predefinida é **Comandos de voz**.

Dica: pode reduzir a probabilidade de ativação inadvertida dos comandos de voz através da utilização de uma frase de ativação segura.

- 1 Seleccione **Aplicações** > **Comandos de voz** > **Personalizar expressão**.
- 2 Introduza uma nova frase de ativação.
O dispositivo indica a segurança da frase de ativação quando a introduzir.
- 3 Seleccione **Concluído**.

Ativar os Comandos de voz

Diga a sua frase de ativação.

Será apresentado o menu de Comandos de voz.

Dicas para utilizar os Comandos de voz

- Fale num tom normal direccionado para o dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Responda às instruções sonoras do dispositivo conforme necessário.
- Aumente a duração da sua frase de ativação para reduzir a probabilidade de ativação acidental dos Comandos de voz.
- Aguarde até ouvir dois tons para confirmar quando o dispositivo ativa e desativa os Comandos de voz.

Iniciar uma rota através dos Comandos de voz

Pode dizer os nomes de posições populares ou reconhecidas.

- 1 Diga a frase de ativação ([página 9](#)).
- 2 Diga **Encontrar local**.
- 3 Oiça o comando de voz e diga o nome da posição.
- 4 Diga o número da linha.
- 5 Diga **Navigate**.

Instruções sem som

Pode desativar as indicações por voz dos comandos de voz sem silenciar o dispositivo.

- 1 Seleccione **Aplicações** > **Comandos de voz** > .
- 2 Seleccione **Silenciar instruções** > **Ativado**.

Desativar os Comandos de voz

Pode desativar os comandos de voz para evitar ativá-los inadvertidamente enquanto fala.

- 1 Seleccione **Aplicações** > **Comandos de voz** > .
- 2 Seleccione **Comandos de voz** > **Desativada**.

Chamadas telefónicas no modo mãos-livres

Acerca de Chamada de Mãos-Livres

NOTA: a tecnologia sem fios Bluetooth não se encontra disponível em todos os modelos, ou em todos os idiomas e regiões.

A funcionalidade de chamadas de mãos livres está disponível em alguns modelos. Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se num dispositivo mãos-livres. Para confirmar se o seu telemóvel com tecnologia Bluetooth é compatível com o dispositivo, consulte www.garmin.com/bluetooth.

O seu telefone poderá não suportar todas as funcionalidades mãos-livres que o dispositivo possui.

Ativar a tecnologia sem fios Bluetooth

- 1 Seleccione **Definições** > **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth**.

Emparelhar o telefone

Antes de utilizar as chamadas de mãos-livres, deve emparelhar o dispositivo com um telemóvel compatível.

- 1 Coloque o telefone e o dispositivo Bluetooth a uma distância máxima de 10 metros (33 pés) entre si.
- 2 No dispositivo ative a tecnologia sem fios Bluetooth.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione **Definições > Bluetooth > Adicionar telefone**.
 - Se já emparelhou outro telefone, selecione **Definições > Bluetooth > Telefone > +**.
- 4 Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no telefone.
- 5 No dispositivo, selecione **OK**.
É apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth próximos.
- 6 Selecione o telefone na lista e, em seguida, selecione **OK**.
- 7 Se necessário, no telefone, confirme que permite ao dispositivo efetuar a ligação.
- 8 Se necessário, introduza o Bluetooth PIN do dispositivo no telefone.

Dicas após o emparelhamento dos dispositivos

- Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os ativa.
- Quando o seu telefone estiver ligado ao dispositivo já poderá receber chamadas de voz.
- Quando liga o dispositivo, este tenta emparelhar-se com o último telefone com o qual esteve emparelhado.
- Pode ser necessário configurar o seu telefone para estabelecer automaticamente ligação com o dispositivo quando este for ativado.

Desligar o seu telefone

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione **Telefone > Nenhum > Guardar**.
O telefone é desligado do dispositivo, mas continua emparelhado com este.

Eliminar um telefone emparelhado

Pode eliminar um telefone emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao dispositivo.

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth > Telefone**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione o telefone e, em seguida, selecione **Eliminar**.

Efetuar uma chamada

Marcar um número

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Marcar**.
- 2 Introduza o número.
- 3 Selecione **Marcar**.

Ligar para um contacto na lista telefónica

A lista telefónica é carregada do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Lista telefónica**.
- 2 Selecione um contacto.
- 3 Selecione **Ligar**.

Telefonar para uma posição

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Procurar categorias**.
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione **Ligar**.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione **Atender** ou **Ignorar**.

Utilizar o Histórico de chamadas

O histórico de chamadas é carregado do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Poderá demorar alguns minutos até que o histórico de chamadas esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Histórico de chamadas**.
- 2 Selecione uma categoria.
É apresentada uma lista de chamadas, com as chamadas mais recentes no topo.
- 3 Selecione uma chamada.

Utilizar opções durante chamadas

- 1 No mapa, durante uma chamada, selecione .
- 2 Selecione uma opção.
 - Para transferir o som para o seu telefone, selecione **Telefone**.
Dica: pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar o dispositivo e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.
 - **Dica:** pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.
 - Para desativar o microfone, selecione **Sem som**.
 - Para desligar, selecione **Terminar chamada**.

Guardar o número de telefone de casa

Dica: depois de guardar um número de casa, pode editá-lo modificando "Casa" na lista de posições guardadas ([página 4](#)).

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > ≡ > Definir número de casa**.
- 2 Introduza o número de telefone da sua casa:
- 3 Selecione **Concluído**.

Telefonar para casa

Antes de ser possível ligar para casa, deverá introduzir um número de telefone para a sua posição Casa.

Selecione **Guardados > Início > ≡ > Ligar**.

Utilizar as Apps

Utilizar a ajuda

Selecione **Aplicações > Ajuda** para consultar informações acerca da utilização do dispositivo.

Procurar tópicos de ajuda

Selecione **Aplicações > Ajuda > Q**.

Smartphone Link

O Smartphone Link é uma aplicação para telemóvel que lhe permite sincronizar dados de localização com o seu telefone e aceder a informações em tempo real através da ligação de dados do telefone. O seu dispositivo transfere dados do Smartphone Link através de tecnologia sem fios Bluetooth. Estão disponíveis informações em tempo real a partir dos Garmin Live Services ([página 11](#)).

As localizações guardadas e encontradas recentemente são sincronizadas com o seu telefone sempre que for ligado ao Smartphone Link.

Transferir o Smartphone Link

O Smartphone Link está disponível em alguns smartphones. Visite www.garmin.com/smartphonelink ou visite a loja de

aplicações do seu telefone para obter informações sobre compatibilidade e disponibilidade.

Transfira o Smartphone Link a partir da loja de aplicações num telefone suportado.

Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a transferência e instalação de aplicações.

Ligar ao Smartphone Link

Antes de ser possível ligar ao Smartphone Link, deve transferir e instalar a aplicação Smartphone Link no seu telefone.

- 1 Inicie o Smartphone Link no seu telefone.
- 2 No dispositivo, selecione **Definições > Bluetooth**, e selecione a caixa de verificação **Bluetooth**.
- 3 No telefone, selecione **Definições Bluetooth**.
- 4 No telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth próximos.
Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador do seu telefone.
- 5 No telefone, selecione o seu dispositivo na lista de dispositivos próximos.
- 6 Siga as instruções apresentadas no ecrã do telefone e do seu dispositivo para confirmar o pedido de emparelhamento.
☞ é apresentado na barra de estado do dispositivo quando o Smartphone Link está ligado.

Enviar uma posição do telefone para o dispositivo

O Smartphone Link está registado no seu telefone como uma aplicação de navegação.

- 1 A partir do seu telefone, selecione o botão para iniciar a navegação até uma posição (consulte o manual do utilizador do seu telefone).
- 2 No menu da aplicação, selecione **Smartphone Link**.

Da próxima vez que ligar o dispositivo ao telefone, a posição é transferida para os itens recentemente encontrados no dispositivo.

Desativar chamadas durante a ligação ao Smartphone Link

Com o dispositivo ligado ao telefone e a receber Serviços Live da Garmin, é possível desativar chamadas de mãos livres.

- 1 Selecione **Aplicações > Smartphone Link**.
- 2 Selecione o seu telefone.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Chamada de mãos livres**.

Serviços Garmin Live

Antes de poder utilizar os Serviços Live da Garmin, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 11](#)).

Ligar ao Smartphone Link dá acesso aos Serviços Live da Garmin. Os Garmin Live Services fornecem planos de subscrição e gratuitos para aceder a dados em tempo real no seu dispositivo, como dados de trânsito, tempo e preços de combustível.

Alguns serviços, como a meteorologia, estão disponíveis no dispositivo como aplicações separadas. Outros serviços, como trânsito em tempo real, melhoram as funcionalidades de navegação existentes no seu dispositivo. As funções que requerem acesso aos Serviços Live da Garmin apresentam o símbolo do Smartphone Link e apenas são apresentadas quando o dispositivo está ligado ao Smartphone Link.

Subscrever os Serviços Live da Garmin

Antes de poder subscrever os Serviços Live da Garmin deve instalar a aplicação Smartphone Link no telefone.

- 1 Inicie a aplicação Smartphone Link no telefone ([página 11](#)).
- 2 Selecione **Serviços Garmin Live**.

É apresentada uma lista de serviços e preços de subscrição.

- 3 Selecione um serviço.
- 4 Selecione o preço.
- 5 Selecione **Subscrever**.
- 6 Siga as instruções no ecrã.

Acerca do ecoRoute

Nalgumas áreas, antes de poder utilizar as funcionalidades ecoRoute™, deve adquirir um código de desbloqueio ou um acessório ecoRoute HD. Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/ecoroute.

A funcionalidade ecoRoute calcula a economia e o custo de combustível do percurso até um determinado destino e oferece ferramentas para melhorar a economia de combustível.

Os dados fornecidos pela funcionalidade ecoRoute são apenas estimativas. Os dados não são realmente recolhidos do veículo, exceto se utilizar o acessório ecoRoute HD.

Para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos, calibre a economia de combustível ([página 11](#)).

Acessório ecoRoute HD

Quando o dispositivo está ligado ao acessório ecoRoute HD, pode receber informações do seu veículo em tempo real, como mensagens de erro, RPM e tensão da bateria. O dispositivo inclui dados recolhidos do veículo pelo acessório ecoRoute HD quando calcula os ecoRoute dados.

O acessório ecoRoute HD é compatível apenas com dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth.

Consulte www.garmin.com/ecoroute.

Configurar o veículo

Ao utilizar pela primeira vez as funcionalidades do ecoRoute deve introduzir as informações do veículo.

- 1 Selecione **Aplicações > ecoRoute**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Alterar o preço do combustível

- 1 Selecione **Aplicações > ecoRoute > Na bomba**.
- 2 Introduza o preço atual do combustível e selecione **Seguinte**.
- 3 Selecione **Sim**.

Calibrar a economia de combustível

Calibre a economia de combustível para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos. Deve calibrar quando enche o depósito de combustível.

- 1 Selecione **Aplicações > ecoRoute > Na bomba**.
- 2 Introduza o preço atual do combustível.
- 3 Introduza a quantidade de combustível utilizada pelo veículo desde a última vez que foi atestado o depósito.
- 4 Introduza a distância percorrida desde a última vez que atestou o depósito.
- 5 Selecione **Seguinte**.

O dispositivo calcula a economia de combustível média do veículo.

- 6 Selecione **Guardar**.

Acerca do ecoChallenge

O ecoChallenge ajuda-o a maximizar a economia de combustível do veículo pontuando os seus hábitos de condução. Quanto mais alta for a sua pontuação no ecoChallenge, mais combustível poupa. O ecoChallenge recolhe dados e calcula uma pontuação sempre que o seu

dispositivo se desloca e se encontra no meio de transporte Automóvel.

Visualizar pontuações do ecoChallenge

Selecione **Aplicações** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

Acerca das Pontuações do ecoChallenge

Aceleração: apresenta a sua pontuação por acelerar suave e gradualmente. Perde pontos quando acelera rapidamente.

Geral: apresenta uma média das pontuações de velocidade, aceleração e travagem.

Travagem: apresenta a sua pontuação por travar suave e gradualmente. Perde pontos quando trava bruscamente.

Velocidade: apresenta a sua pontuação por conduzir o seu veículo à velocidade ótima para poupar combustível.

Repor a pontuação do ecoChallenge

1 Selecione **Aplicações** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

2 Selecione  > **Repor**.

Ver informações de economia de combustível

1 Selecione **Aplicações** > **ecoRoute** > **Economia de combustível**.

2 Selecione uma secção do gráfico para aumentar o zoom.

Registos de quilómetros

O registo de quilómetros identifica a distância, o tempo, a economia de combustível média e o custo de combustível do percurso para um destino.

É criado um registo de quilómetros para cada rota que seguir. Se parar uma rota no dispositivo, será criado um registo de quilómetros referente à distância percorrida.

Ver um Registo de quilómetros

Pode ver os registos de quilómetros guardados no dispositivo.

Dica: pode ligar o dispositivo ao computador e aceder a registos de quilómetros na pasta Reports (Registos) no dispositivo.

1 Selecione **Aplicações** > **ecoRoute** > **Registo de quilómetros**.

2 Selecione um registo.

Repor informações ecoRoute

1 Selecione **Aplicações** > **ecoRoute** > **Perfil do veículo**.

2 Selecione  > **Repor**.

Visualizar mensagens do myGarmin

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 11](#)). esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

É possível visualizar mensagens de myGarmin, como notificações de software e atualizações de mapas.

1 Selecione **Aplicações** > **myGarmin**.

Caso tenha mensagens não lidas, o número destas é apresentado no ícone myGarmin.

2 Selecione o assunto da mensagem.

É apresentada a mensagem na totalidade.

Ver a previsão meteorológica

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 11](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

1 Selecione **Aplicações** > **Tempo**.

2 Selecione um dia.

É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

1 Selecione **Aplicações** > **Tempo** > **Posição atual**.

2 Selecione uma opção:

- Para ver o tempo numa cidade favorita, selecione uma cidade da lista.
- Para adicionar uma cidade favorita selecione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

Ver o radar meteorológico

Pode ver um mapa de radar com código de cores e animado das condições meteorológicas atuais, assim como um ícone meteorológico no mapa. O ícone meteorológico muda para apresentar o tempo nas proximidades, como chuva, neve e tempestades.

1 Selecione **Aplicações** > **Tempo**.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione  > **Radar meteorológico**.

Ver alertas meteorológicos

Enquanto viaja com o seu dispositivo, os alertas meteorológicos podem ser apresentados no mapa. Também é possível ver um mapa de alertas meteorológicos próximo da sua posição atual ou próximo de uma cidade selecionada.

1 Selecione **Aplicações** > **Tempo**.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione  > **Alertas meteorológicos**.

Verificar condições da estrada

1 Selecione **Aplicações** > **Tempo**.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione  > **Condições do pavimento**.

Planear uma viagem

Pode utilizar o planificador de viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

1 Selecione **Aplicações** > **Planificador de viagem**.

2 Selecione **Nova viagem**.

3 Selecione a opção **Selecionar posição inicial**.

4 Procure uma posição ([página 2](#)).

5 Selecione a opção **Selecionar**.

6 Para adicionar mais posições, selecione **+**.

7 Selecione **Seguinte**.

8 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Calendarizar uma viagem

Pode utilizar o planificador de viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

1 Selecione **Aplicações** > **Planificador de viagem**.

2 Selecione uma viagem.

3 Selecione uma posição.

4 Selecione uma opção:

- Selecione **Hora de partida**.
- Selecione **Hora de chegada**.

5 Selecione uma data e hora e selecione **Guardar**.

6 Selecione **Duração**.

7 Selecione o tempo que irá permanecer na posição e selecione **Guardar**.

8 Se necessário, repita os passos 3–7 para cada posição.

Navegar até uma Viagem guardada

1 Selecione **Aplicações** > **Planificador de viagem**.

2 Selecione uma viagem guardada.

3 Selecione **Siga!**.

4 Se solicitado, selecione uma rota ([página 5](#)).

Editar uma viagem guardada

1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem**.

2 Selecione uma viagem guardada.

3 Selecione **☰**.

4 Selecione uma opção:

- Selecione **Alterar o nome da viagem**.
- Selecione **Editar destinos** para adicionar e eliminar uma posição ou para alterar a ordem das posições.
- Selecione **Eliminar viagem**.
- Selecione **Otimizar ordem** para ordenar as paragens da sua viagem pela ordem mais eficiente.

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem ([página 14](#)).

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione **Aplicações > Onde estive**.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac® SO 10.3 e anteriores.

Tipos de ficheiros

O dispositivo suporta estes tipos de ficheiros.

- Ficheiros de mapas e de pontos de passagem GPX do software de mapas myGarmin™ incluindo MapSource®, BaseCamp™ e HomePort™ ([página 4](#)).
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin ([página 4](#)).

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com/trip_planning). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Instalar um cartão de memória

O dispositivo suporta cartões de memória microSD™ e microSDHC.

- 1 Introduza um cartão de memória na ranhura do dispositivo.
- 2 Pressione-o até ouvir um estalido.

Ligar o dispositivo ao computador

É possível ligar o dispositivo ao computador através do cabo USB fornecido com o dispositivo.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.
É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

1 Ligue o dispositivo ao seu computador ([página 13](#)).

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
- 3 Selecione um ficheiro.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue até uma pasta no dispositivo.

NOTA: para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.

6 Selecione **Editar > Colar**.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar a perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado a um computador com Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar com segurança.

1 Realize uma ação:

- Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
- Para computadores Mac arraste o ícone de volume para o Lixo.

2 Desligue o cabo do computador.

Personalizar o dispositivo

Definições de mapa e veículo

Para abrir as definições de Mapa e veículo a partir do menu principal, selecione **Definições > Mapa e veículo**.

Veículo: altera o ícone para representar a sua posição no mapa. Consulte www.garmingarage.com para consultar mais ícones.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhe do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma edição mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Ferramentas do mapa: seleciona os atalhos que aparecem no menu de Ferramentas do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página de mapa ([página 7](#)).

myMaps: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir produtos de mapas adicionais, consulte www.garmin.com/us/maps.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > myMaps**.
- 2 Selecione um mapa.

Definições de navegação

Para abrir a página de definições de Navegação, no menu principal, selecione **Definições > Navegação**.

Modo de cálculo: define a preferência de rota.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar na rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Desvios avançados: define a extensão do desvio.

Modo de segurança: desativa todas as funções que exijam atenção significativa por parte do condutor e o distraiam da condução.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Preferências de rota

Para abrir a página de definições do Modo de cálculo a partir do menu principal, selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

Menos combustível: calcula rotas com menor utilização de combustível.

Todo-o-terreno: calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

Definições do ecrã

Para abrir a página Definições do ecrã a partir do menu principal, selecione **Definições > Apresentar**.

Modo de cores: altera o brilho do ecrã. Diminuir o brilho poderá poupar a carga da bateria.

Tempo de espera do ecrã: define o tempo sem atividade após o qual o dispositivo entra no modo de suspensão.

Brilho: ajusta o brilho do ecrã.

Imagem de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta **Screenshot** da área de armazenamento do dispositivo.

Bluetooth Definições

Para abrir as definições Bluetooth, no menu principal, selecione **Definições > Bluetooth**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fios Bluetooth.

Adicionar telefone: gere a ligação entre o dispositivo e auriculares sem fios com tecnologia sem fios Bluetooth.

Nome amigável: permite-lhe introduzir um nome amigável que identifica os seus dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth.

A desativar Bluetooth

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione **Bluetooth**.

Definições de trânsito

Para abrir a página de definições de trânsito, no menu principal, selecione **Definições > Trânsito**.

Trânsito: ativa os dados de trânsito.

Fornecedor atual: define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. **Automático** seleciona automaticamente os melhores dados de trânsito disponíveis.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Otimizar Rota: seleciona se pretende seguir rotas alternativas otimizadas automaticamente ou mediante solicitação ([página 8](#)).

Alertas de trânsito: seleciona o grau de gravidade do atraso de trânsito a partir do qual o dispositivo deve apresentar alertas de trânsito.

trafficTrends: ativa a função trafficTrends ([página 9](#)).

Definições de unidades e hora

Para abrir a página de definições de Unidades e Hora, no menu principal selecione **Definições > Unidades e hora**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe selecionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Formato da Posição: define o formato de coordenadas e dados de referência utilizados para coordenadas geográficas.

Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e teclado a partir do menu principal, selecione **Definições > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz.

Idioma do texto: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma do teclado: define o idioma do teclado.

Definições do dispositivo e privacidade

Para abrir a página Definições do dispositivo a partir do menu principal, selecione **Definições > Dispositivo**.

Acerca de: apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

EULAs: apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final aplicáveis.

NOTA: esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Historial de viagem: permite ao dispositivo registar informações das funções myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Limpar Historial de viagem: limpa o seu historial de viagem nas funcionalidades myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Definições de alertas de proximidade

Selecione **Definições > Alertas de proximidade**.

Áudio: define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

Alertas: define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Repor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.

- 1 Selecione **Definições**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria de definições.
- 3 Selecione **≡ > Repor**.

Anexo

Cabos de alimentação

O seu dispositivo pode ser alimentado de várias formas.

- Cabo de alimentação do veículo
- Cabo USB
- Adaptador AC (acessório opcional)

Carregar o dispositivo

Podemos carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Ligue o dispositivo ao cabo de alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo ao computador através do cabo USB fornecido.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.

Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo

NOTA

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de alimentação do veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, pode ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1 Desaperte a extremidade ①.



Dica: poderá precisar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- 2 Remova a extremidade, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Instale um fusível de fusão rápida 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na extremidade.
- 5 Volte a aparafusar a extremidade no cabo de alimentação do veículo ④.

Cuidados a ter com o dispositivo

NOTA

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderá sofrer danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Limpar a parte exterior

NOTA

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, humedeca o pano com água.

- 3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.

- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

Montagem no painel de instrumentos

NOTA

O adesivo de montagem permanente é extremamente difícil de retirar após a sua instalação.

Utilize o disco de montagem para fixar o dispositivo ao painel de instrumentos, de acordo com a respectiva legislação. Consulte www.garmin.com para obter mais informações.

- 1 Limpe e seque o local do painel de instrumentos onde pretende colocar o disco.
- 2 Retire a protecção do adesivo de montagem na parte inferior do disco.
- 3 Coloque o disco no painel de instrumentos.
- 4 Retire a tampa de plástico da parte superior do disco.
- 5 Coloque a ventosa na parte superior do disco.
- 6 Baixe a alavanca (em direcção ao disco).

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o dispositivo do suporte

- 1 Segure o dispositivo pela parte superior e inferior.
- 2 Puxe a extremidade inferior do dispositivo na sua direcção até se soltar do íman.
Puxar o dispositivo a direito na sua direcção poderá fazer com que o suporte se solte da ventosa.

Remover o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direcção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direcção.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em (www.garmin.com).
- 2 Clique no separador **Mapas**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Adquirir acessórios

Visite <http://buy.garmin.com>.

Resolução de problemas

A ventosa não fixa no para-brisas

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisas com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa ([página 1](#)).

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se o simulador GPS está desligado ([página 13](#)).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação no veículo ([página 15](#)).
- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura no interior do veículo se encontra entre os 0° e os 45 °C (32° e 113 °F).
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

A bateria não fica carregada por muito tempo.

- Reduza o brilho do ecrã ([página 14](#)).
- Reduza o tempo de espera do ecrã ([página 14](#)).
- Reduza o volume ([página 2](#)).
- Desative a tecnologia sem fios Bluetooth ([página 14](#)).
- Coloque o dispositivo em modo de suspensão quando não o estiver a utilizar ([página 1](#)).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta.

O indicador da pilha não parece fornecer dados precisos

- 1 Permita que o dispositivo descarregue totalmente.
- 2 Carregue completamente o dispositivo sem interromper o ciclo de carregamento.

O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador

Na maioria dos computadores Windows o dispositivo liga-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como unidade amovível. O modo MTP é suportado por Windows 7, Windows Vista®, e Windows XP Service Pack 3 com Windows Media Player 10.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador

Em computadores Mac e alguns computadores Windows o dispositivo liga-se utilizando o modo de armazenamento em massa USB. No modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo aparece como uma unidade ou volume amovível, e não como dispositivo portátil. As versões Windows até WindowsXP Service Pack 3 utilizam o modo de armazenamento em massa USB.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador

- 1 Desligue o cabo USB do computador.
- 2 Desligue o dispositivo.
- 3 Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao dispositivo.

Dica: o dispositivo deve ser ligado diretamente a uma porta USB do computador e não a um hub USB.

O dispositivo ativa-se automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

O meu telefone não se liga ao dispositivo

- Selecione **Definições > Bluetooth**.
O campo Bluetooth tem de ser configurado para **Ativado**.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no telefone e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Consulte www.garmin.com/bluetooth para obter mais ajuda.

Índice Remissivo

A

acessórios **15**
adicionar paragens **5**
ajuda. **10** *Ver também* assistência ao produto
alertas
 áudio **14**
 câmaras de segurança **14**
 pontos de proximidade **14**
alertas de pontos de proximidade, definições **14**
alterar o nome das viagens **13**
assistência ao produto **10**
atalhos
 adicionar **4**
 eliminar **4**
atender chamadas **10**
áudio, pontos de proximidade **14**

B

barra de pesquisa **2**
bateria
 carregar **1, 2, 15, 16**
 otimizar **16**
 problemas **16**
botões no ecrã **2**
brilho **2**

C

cabo de alimentação para veículo **1**
cabos, alimentação **15**
cabos de alimentação **15**
 mudar o fusível **15**
 veículo **1**
calibrar a economia de combustível **11**
camadas do mapa, personalizar **7**
câmaras de trânsito **8**
 guardar **8**
 visualizar **8**
carregar o dispositivo **1, 2, 15, 16**
cartão de memória **13**
cartão microSD, instalar **13**
casa
 definir posições **3**
 efetuar chamadas **10**
 ir para **4**
chamadas **9**
 atender **10**
 casa **10**
 chamada em espera **10**
 contactos **10**
 desativar **11**
 efetuar **10**
 historial **10**
 marcar **10**
chamadas telefónicas **9**
 atender **10**
 chamada em espera **10**
 marcação por voz **10**
 marcar **10**
 silenciar **10**
chamadas telefónicas no modo mãos-livres **9**
comando de voz **9**
 ativar **9**
 dicas para utilização **9**
 frase de ativação **9**
 navegar com **9**
combustível, preços **11**
computador, ligar **13, 16**
computador de viagem **6**
 repor informações **6**
condições da estrada, meteorologia **12**
coordenadas **3**
cruzamentos, encontrar **3**
cuidados com o dispositivo **15**

D

dados de viagem **6**
 restaurar **6**
definições **13, 14**
definições de hora **2, 14**
definições do ecrã **14**
desligar telefone **10**
destinos. *Consulte* posições
desvios **5**

E

ecoChallenge **11, 12**
economia de combustível. **11, 12** *Ver também*
 ecoRoute
ecoRoute **11, 12**
 Acessório HD **11**
 calibrar a economia de combustível **11**
 perfil do veículo **11**
 pontuação ecoChallenge **11, 12**
 registos de quilómetros **12**
 relatório de quilometragem **12**
ecoRoute HD, acessório **11**
ecrã, brilho **2**
elementos a evitar
 área **7**
 desativar **7**
 eliminar **7**
 estrada **7**
 funcionalidades para a estrada **6**
 personalizar **6**
eliminar
 auricular emparelhado **10**
 viagens **13**
emparelhar **10**
 desligar **10**
 eliminar auricular emparelhado **10**
 telefone **9, 16**
encontrar posições. **2** *Ver também* posições
 categorias **2**
 cidades **3**
 coordenadas **3**
 cruzamentos **3**
 endereço **3**
 procurar no mapa **3**
 utilizar o mapa **3**
encontrar serviços, localizações próximas **6**
endereços, encontrar **3**
estacionamento **3**
 último lugar **3**
EULAs **14**
extras
 pontos de interesse personalizados **4**
 radares **7**

F

ferramentas do mapa **7**
ficheiros
 a transferir **13**
 tipos suportados **13**
fusível, alterar **15**

G

Garmin Express **1**
 atualizar software **1**
 registar o dispositivo **1**
geocaching **3**
GPS **1, 2**
guardar, localização atual **3**

H

historial de viagem **14**

I

ID da unidade **14**
idioma
 teclado **14**
 voz **14**
imagens do ecrã **14**
indicações **5**
indicações de condução **5**
informação de viagem, visualizar **6**

início
 editar posição **4**
 número de telefone **10**
ir para casa **4**

L

latitude e longitude **3**
limpar o dispositivo **15**
limpar o ecrã tátil **15**
lista de curvas **5**
lista telefónica **10**
localização atual **6**
localizações próximas
 encontrar serviços **6**
 personalizar **6**

M

mapa, campo de dados **7**
mapas **5, 6, 13**
 adquirir **15**
 atualizar **1**
 camadas **7**
 campo de dados **6**
 nível de detalhe **13**
 nùMaps Guarantee **1**
 nùMaps Lifetime **1**
 procurar **3**
 tema **13**
 ver rotas **5**
 vitalícios **1**
mapas vitalícios **1**
marcar **10**
meteorologia **12**
 condições da estrada **12**
 radar **12**
modo de suspensão **1**
montagem no painel de instrumentos **15**
montar o dispositivo
 automóvel **1**
 painel de instrumentos **15**
 remover do suporte **15**
 ventosa **1, 15**
mudar área de pesquisa **3**
myGarmin, mensagens **12**
myTrends, rotas **6**

N

navegação **5**
 definições **13**
 pré-visualizar rotas **4**
 todo-o-terreno **5**
navegação todo-o-terreno **5**
nùMaps Guarantee **1**
nùMaps Lifetime **1**
número de ID **14**

O

Onde estou? **3, 6**
orientações ativas de mudança de faixa **5**

P

paragens, adicionar **5**
perfil do veículo **11**
personalizar, elementos a evitar **6**
personalizar o dispositivo **13**
perspetiva do mapa **7**
Pesquisa rápida **2**
planificador de viagens **12**
 editar uma viagem **13**
POI. **4** *Ver também* ponto de interesse (POI)
POI Loader **4**
POIs personalizados **4**
pontos de interesse (POI Loader) **4**
pontos de interesse (POI)
 extras **4**
 personalizar **4**
 POI Loader **4**
pontuação ecoChallenge **12**
 restaurar **12**
posições **2, 3, 13**
 a procurar **3**

- atual **3, 6**
- chamadas **10**
- definir casa **3**
- guardar **3**
- recentemente encontradas **3**
- simuladas **4**
- posições encontradas recentemente **3**
- posições guardadas **5, 12**
 - categorias **4**
 - editar **4**
 - eliminar **4**
- posições simuladas **4**
- preço do combustível, alterar **11**
- próxima curva **5**
- R**
- radares
 - base de dados **7**
 - segurança **7**
- reconhecimento de voz **9**
- registar o dispositivo **1**
- registo de viagem, ver **6**
- registo do produto **1**
- registos de quilómetros **12**
- relatórios, quilometragem **12**
- remover o suporte **15**
- repor as definições **14**
- resolução de problemas **15, 16**
- restaurar
 - dados de viagem **6**
 - dispositivo **1**
- rotas
 - a calcular **4**
 - iniciar **4, 5**
 - myTrends **6**
 - parar **5**
 - pré-visualização **4**
 - preferências **14**
 - sugestões **6**
 - ver no mapa **5**
- roubo, evitar **15**
- S**
- serviços em localizações próximas **5**
- Serviços Garmin Live **11**
- Serviços Live da Garmin, subscrever **11**
- silenciar, áudio **9**
- sinais de satélite
 - adquirir **1**
 - visualizar **2**
- Smartphone Link **10**
 - desativar chamadas **11**
 - ligar **11**
 - Serviços Garmin Live **10**
- software
 - atualizar **1**
 - versão **14**
- subscrições
 - núMaps Lifetime **1**
 - Serviços Live da Garmin **11**
 - trânsito **1**
- suporte, remover **15**
- T**
- tecla de alimentação **1**
- teclado **2**
 - esquema **14**
 - idioma **14**
- Tecnologia Bluetooth **9, 16**
 - ativar **9**
 - desativar **14**
- TecnologiaBluetooth, definições **14**
- telefone
 - desligar **10**
 - emparelhar **9, 16**
- trafficTrends **9**
 - desativar **9**
- trânsito **7-9, 14**
 - adicionar subscrições **9**
 - ativar uma subscrição **8**
- câmaras **8**
- incidentes **8**
- mapa **8**
- procurar atrasos **8**
- receptor **8**
- recetor **8**
- rota alternativa **8**
- subscrições vitalícias **1**
- trafficTrends **9**
- U**
- USB, desligar **13**
- V**
- ventosa **15**
- vista de mapa
 - 2-D **7**
 - 3-D **7**
- vista de mapa a 2-D **7**
- vista de mapa a 3-D **7**
- visualização de bifurcações **5**
- volume, ajustar **2**
- volume automático **2**
 - ativar **2**

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758

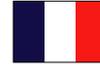

+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Reino Unido

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.C.)

