



nüvi® serie 3500 manual del usuario



© 2012 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para obtener las últimas actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en su contenido sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita el sitio Web de Garmin (www.garmin.com) para ver las actualizaciones y la información adicional más reciente respecto al uso y funcionamiento de éste y otros productos de Garmin.

Garmin®, el logotipo de Garmin, nüvi® y MapSource® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™, y trafficTrends™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Mac® es una marca comercial de Apple Computer, Inc. microSD™ es una marca comercial de SD-3C, LLC. Audible.com® y AudibleReady® son marcas comerciales registradas de Audible, Inc. © 1997–2011 Audible. HD Radio™ es una marca comercial propia de iBiquity Digital Corporation. Android es una marca comercial de Google Inc."



Contenido

| | | | |
|--|----------|---|-----------|
| Inicio | 1 | Comando de voz | 17 |
| Conexión del dispositivo a la alimentación del vehículo..... | 1 | Acerca del Comando de voz | 17 |
| Acerca de miEscritorio..... | 2 | Navegación | 20 |
| Acerca del modo de suspensión | 4 | Inicio de una ruta..... | 20 |
| Ajuste del brillo de la pantalla..... | 4 | Seguimiento de una ruta de automóvil | 20 |
| Ajuste del volumen principal..... | 4 | Acerca de los servicios de salida | 23 |
| Acerca del volumen automático | 4 | Evitar características de carretera..... | 24 |
| Iconos de la barra de estado | 5 | Acerca de los elementos a evitar personalizados | 24 |
| Señales de satélite | 5 | Activación de los desvíos avanzados..... | 25 |
| Uso de los botones en pantalla | 6 | Navegación fuera de carretera | 26 |
| Uso del teclado en pantalla | 7 | Páginas Mapa | 26 |
| Acerca de los accesos directos | 7 | Personalización del mapa | 26 |
| Búsqueda de ubicaciones | 8 | Visualización de los giros | 28 |
| Acerca de las ubicaciones..... | 8 | Visualización de información de la ubicación actual | 30 |
| Acerca de las utilidades de búsqueda..... | 11 | Rutas de peatón | 30 |
| Almacenamiento de una ubicación de Casa | 14 | Llamadas con el teléfono manos libres | 32 |
| Búsqueda de lugares encontrados recientemente | 14 | Acerca de las funciones manos libres..... | 32 |
| Búsqueda de aparcamiento..... | 14 | | |

| | |
|--|-----------|
| Vinculación del teléfono..... | 32 |
| Realización de una llamada | 33 |
| Recepción de una llamada | 34 |
| Uso del historial de llamadas..... | 34 |
| Uso de las opciones disponibles durante la llamada | 34 |
| Almacenamiento de un número de teléfono de casa | 35 |
| Uso de aplicaciones | 35 |
| Uso de la ayuda..... | 35 |
| Acerca de Smartphone Link | 35 |
| Acerca de los servicios en directo de Garmin | 37 |
| Acerca de ecoRoute..... | 38 |
| Visualización de los mensajes de myGarmin | 41 |
| Consulta del pronóstico del tiempo | 41 |
| Acerca de los audiolibros | 42 |
| Planificación de una ruta | 44 |
| Visualización de imágenes | 45 |
| Visualización de destinos y rutas anteriores | 46 |
| Uso de la hora mundial | 46 |
| Uso del reproductor multimedia..... | 47 |
| Reproducción de un vídeo..... | 48 |
| Configuración de la alarma..... | 48 |
| Búsqueda de aparcamiento..... | 49 |
| Búsqueda del último lugar de aparcamiento | 49 |
| Uso de la calculadora | 49 |

| | |
|---|-----------|
| Conversión de unidades | 49 |
| Uso de la guía de idiomas..... | 50 |
| Acerca de Tracker..... | 51 |
| Configuración de Tracker | 51 |
| Acerca de los seguidores | 52 |
| Ocultar la ubicación..... | 53 |
| Envío de mensajes de posición..... | 53 |
| Activación de tus cuentas de redes sociales para Tracker | 54 |
| Tráfico..... | 55 |
| Activación del tráfico..... | 55 |
| Recepción de datos de tráfico mediante un receptor de tráfico..... | 56 |
| Receptor de tráfico | 56 |
| Recepción de datos de tráfico mediante Smartphone Link | 57 |
| Tráfico en la ruta..... | 58 |
| Tráfico en la zona | 59 |
| Descripción de los datos de tráfico..... | 59 |
| Acerca de las cámaras de tráfico | 59 |
| Suscripciones de tráfico | 60 |
| Gestión de datos | 61 |
| Tipos de archivo | 61 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Acerca de las tarjetas de memoria | 62 | Radares | 72 |
| Transferencia de archivos desde el ordenador | 62 | Puntos de interés personalizados | 73 |
| Eliminación de archivos | 63 | Compra de accesorios..... | 73 |
| Personalización del dispositivo | 63 | Solución de problemas | 74 |
| Configuración de mapa y vehículo | 63 | Índice | 76 |
| Configuración de navegación | 64 | | |
| Configuración de la pantalla | 65 | | |
| Configuración de Bluetooth | 65 | | |
| Configuración del tráfico..... | 66 | | |
| Configuración de las unidades y la hora | 67 | | |
| Configuración de idioma y teclado | 67 | | |
| Configuración de alertas de proximidad..... | 67 | | |
| Configuración del dispositivo y de privacidad..... | 68 | | |
| Restablecimiento de la configuración..... | 68 | | |
| Apéndice | 68 | | |
| Cables de alimentación | 68 | | |
| Cuidados del dispositivo..... | 69 | | |
| Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo | 70 | | |
| Montaje en el salpicadero..... | 71 | | |
| Retirada del dispositivo, el soporte de sujeción y el soporte de montaje | 71 | | |
| Actualización de mapas..... | 72 | | |
| Compra de mapas adicionales..... | 72 | | |

Inicio



AVISO

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás avisos e información importante sobre el producto.

- 1 Monta el dispositivo (página 1).
- 2 Registra el dispositivo (página 3).
- 3 Busca actualizaciones.
 - Actualizaciones de software (página 3).
 - Actualización de mapas gratuita (página 3).

Conexión del dispositivo a la alimentación del vehículo



AVISO

Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o daños al producto derivados de la exposición de la batería a un calor extremo, retira el dispositivo del vehículo al salir o guárdalo para que no quede expuesto a la luz solar directa.

Antes de usar el dispositivo con la alimentación de la batería, debes cargarlo.

- 1 Enchufa el cable de alimentación del vehículo ① en el puerto USB del soporte ②.
- 2 Ajusta el soporte sobre la ventosa ③.
- 3 Presiona con la ventosa sobre el parabrisas y mueve la palanca ④ hacia el parabrisas.
- 4 Instala la parte inferior del dispositivo en el soporte.
- 5 Inclina el dispositivo hacia atrás hasta que encaje en su sitio.



- 6 Enchufa el otro extremo del cable de alimentación a una fuente de alimentación disponible del vehículo.
- 7 Si es necesario, conecta la antena externa al receptor de tráfico y fíjala al parabrisas mediante las ventosas.

Acerca de miEscritorio

Usa miEscritorio para registrar el dispositivo, buscar actualizaciones de software y de los mapas, acceder a los manuales, ponerte en contacto con el departamento de asistencia técnica, etc.

Configuración de miEscritorio

- 1 Conecta el cable USB al puerto USB del dispositivo.



- 2 Conecta el cable USB ① al puerto USB ② del ordenador.
- 3 Visita www.garmin.com/dashboard.
- 4 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Registro del dispositivo

- 1 En miEscritorio, haz clic en **Registrarte ahora**.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Actualización del software

- 1 Abre miEscritorio ([página 2](#)).
- 2 En Actualizaciones de software, haz clic en **Actualizar ahora**.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

nüMaps Guarantee™

Para recibir una actualización de mapas gratuita (si está disponible), registra el dispositivo en <http://my.garmin.com> en un plazo de 90 días desde la primera detección de satélites mientras conduces con el dispositivo. Si te registras por teléfono o después del plazo de 90 días tras la primera detección de satélites mientras conduces con la unidad no reunirás los requisitos para obtener una actualización de mapas gratuita. Para obtener más información, visita www.garmin.com/numaps.

Actualización de mapas

- 1 Abre miEscritorio ([página 2](#)).
- 2 Registra el dispositivo ([página 3](#)).
- 3 Selecciona una opción:
 - En Actualizaciones de mapas, haz clic en **Actualizar ahora**.
 - Si una actualización de mapas gratuita ya no está disponible, haz clic en **Comprar ahora**.
- 4 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Apagado del dispositivo

Puedes apagar el dispositivo completamente.

- 1 Mantén pulsado el botón de **encendido** ①.



NOTA: si mantienes pulsado el botón de encendido durante menos de 4 segundos, el dispositivo entra en el modo de suspensión.

2 Selecciona **Desactivado**.

Restablecimiento del dispositivo

Si el dispositivo deja de funcionar, puedes restablecerlo.

Mantén pulsado el botón de **encendido** durante 10 segundos.


Acerca del modo de suspensión

Utiliza el modo de suspensión para ahorrar batería cuando el dispositivo no esté en uso. El modo de suspensión utiliza muy poca energía y una batería cargada dura semanas si el dispositivo está en modo de suspensión.

Introducción del modo de suspensión

Pulsa el botón de **encendido**.

Salida del modo de suspensión

Mientras el dispositivo esté en el modo de suspensión, pulsa el botón de **encendido** y toca dos veces .

Ajuste del brillo de la pantalla



1 Selecciona **Configuración > Pantalla > Brillo**.

2 Utiliza la barra deslizante para ajustar el brillo.

Ajuste del volumen principal

1 Selecciona **Volumen**.

2 Selecciona una opción:

- Utiliza la barra deslizante para ajustar el volumen.
- Selecciona  para silenciar el dispositivo.
- Selecciona  > **Mezclador de audio** y usa las barras deslizantes para ajustar el volumen de las indicaciones de navegación, teléfono y elementos multimedia.

Acerca del volumen automático

En los dispositivos con funciones de manos libres, el volumen automático permite que el dispositivo ajuste el nivel de volumen según el ruido de fondo del vehículo. Consulta la [página 32](#).

El control de volumen automático baja el volumen del dispositivo cuando hay poco ruido de fondo y lo sube cuando aumenta.







Activación del volumen automático

El dispositivo puede aumentar o disminuir automáticamente el volumen en función del nivel de ruido de fondo.


- 1 Selecciona **Volumen** >  > **Volumen automático**.
- 2 Selecciona **Activado** > **Guardar**.

Iconos de la barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte superior del menú principal. Los iconos de la barra de estado muestran información acerca de las funciones del dispositivo. Puedes seleccionar algunos de los iconos para cambiar la configuración o para visualizar información adicional.

| | |
|---|---|
|  | Estado de la señal del GPS. |
|  | Estado de la tecnología Bluetooth® (aparece cuando está conectado un dispositivo compatible). |
|  | Indicador de modo de transporte. |
|  | Hora actual. |
|  | Estado de la batería. |
|  | Estado de Smartphone Link (aparece al estar conectado a Smartphone Link). Consulta la página 36 . |

Señales de satélite



Después de encender el dispositivo, comienza a adquirir las señales de satélite. Es posible que el dispositivo deba disponer de una vista clara del cielo para adquirir las señales del satélite. Cuando por lo menos una de las barras  aparezca de color verde, significa que el dispositivo ha adquirido la señal del satélite.

Visualización de las señales de satélites GPS

Para obtener más información sobre GPS, visita www.garmin.com/aboutGPS.

Mantén pulsado .

Modos de transporte

| | |
|--|----------------|
|  | Modo Automóvil |
|  | Modo Peatón |

Las rutas y la navegación se calculan de forma diferente en función del modo de transporte que utilices.

Por ejemplo, en el modo Automóvil, la hora estimada de llegada se calcula en función del límite de velocidad de las carreteras por las que pasa la ruta. El modo Peatón calcula la hora de llegada en función de la velocidad al caminar.


NOTA: las rutas de peatón no incluyen autopistas. Si tienes mapas de cityXplorer™ cargados en el dispositivo, las rutas de peatón podrían incluir transporte público (página 31).

Selección de un modo de transporte







Selecciona .


Información de la batería

Una vez que el dispositivo está conectado, empieza a cargarse.

El icono  en la barra de estado indica el estado de la batería interna. Para aumentar la precisión del indicador de batería, debes descargar completamente la batería y, a continuación, cargarla en su totalidad. No desconectes el dispositivo hasta que esté totalmente cargado.







Uso de los botones en pantalla

- Selecciona  para volver al menú principal.
- Mantén pulsado  para volver rápidamente al menú principal.
- Selecciona  o  para ver más opciones.
- Mantén pulsado  o  para desplazarte más rápidamente.

- Selecciona  para ver un menú de opciones disponibles para la pantalla actual.

Uso del teclado en pantalla

Consulta “Configuración del idioma y teclado” para cambiar el tipo de teclado ([página 67](#)). Selecciona un carácter del teclado para introducir una letra o un número.

- Selecciona  para añadir un espacio.
- Mantén pulsado  para borrar un carácter.
- Selecciona  para borrar toda la entrada.
- Selecciona  para seleccionar el modo de idioma del teclado.
- Selecciona  para introducir caracteres especiales, como signos de puntuación.
- Selecciona  para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.

Acerca de los accesos directos


Puedes añadir accesos directos al menú Destino. Un acceso directo puede apuntar a una ubicación, una categoría o una utilidad de búsqueda.

Añadir un icono de acceso directo

El menú Destino puede contener hasta 36 iconos de acceso directo.

- 1 Selecciona **Destino > Añadir acceso directo**.
- 2 Selecciona un elemento.

Eliminación de un acceso directo

- 1 Selecciona **Destino >  > Borrar acceso(s) directo(s)**.
- 2 Selecciona el acceso directo que deseas eliminar.
- 3 Selecciona de nuevo el acceso directo para confirmar la eliminación.

Búsqueda de ubicaciones

El dispositivo ofrece varios métodos para buscar ubicaciones.

- Por categoría ([página 8](#))
- Cerca de otra ubicación ([página 10](#))
- Mediante el nombre ([página 11](#))
- Por dirección ([página 11](#))
- Mediante las ubicaciones encontradas recientemente ([página 14](#))
- Mediante coordenadas ([página 12](#))
- Mediante el mapa ([página 13](#))
- Mediante ubicaciones guardadas ([página 15](#))

Acerca de las ubicaciones

Los mapas detallados cargados en el dispositivo contienen ubicaciones, como restaurantes, hoteles y servicios para automóviles. Puedes usar las categorías para buscar comercios y atracciones de la zona.

Búsqueda de una ubicación por categoría

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona una categoría o selecciona **Categorías**.
- 3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.
- 4 Selecciona una ubicación.

Búsqueda dentro de una categoría


Para limitar los resultados de la búsqueda, puedes buscar dentro de algunas categorías.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona una categoría o selecciona **Categorías**.
- 3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.
- 4 Si es necesario, introduce todo o parte del nombre en la barra de búsqueda ([página 9](#)).

Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda


Puedes usar la barra de búsqueda para buscar ubicaciones introduciendo una categoría, nombre de marca, dirección o nombre de ciudad.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona la barra de búsqueda ①.



- 3 Introduce un término de búsqueda.
Aparecerán términos de búsqueda sugeridos bajo la barra de búsqueda mientras escribes.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para buscar un tipo de negocio, introduce un nombre de categoría, como "cines".
 - Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.

- Para buscar una dirección cercana, introduce el número y el nombre de la calle.
- Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el número y el nombre de la calle, la ciudad y la región.
- Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la región.
- Para buscar coordenadas, introduce coordenadas de latitud y longitud.

- 5 Selecciona una opción:
 - Para buscar usando un término de búsqueda sugerido, selecciona el término.
 - Para buscar usando el texto que has introducido, selecciona .
- 6 Si es necesario, selecciona una ubicación.



Cambio de la zona de búsqueda

De forma predeterminada, el dispositivo busca los lugares que se encuentren más próximos a tu ubicación actual. Puedes buscar un lugar cerca de otra ciudad o ubicación.

- 1 Selecciona **Destino > Búsqueda próxima a**.
- 2 Selecciona una opción.
- 3 Si es necesario, selecciona una ubicación.

Informe de una ubicación cerrada o inexistente



Si los resultados de la búsqueda incluyen ubicaciones incorrectas o desactualizadas, puedes informar del error a Garmin y eliminar la ubicación de futuras búsquedas.

- 1 Busca una ubicación ([página 8](#)).
- 2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona  > **Editar**.
- 5 Selecciona **Informar de cierre** o **Informar como inexistente**.

Esta información se envía a Garmin cuando te conectas a Smartphone Link (consulta la [página 36](#)) o conectas tu dispositivo a miEscritorio a través del ordenador (consulta la [página 2](#)).

Edición de la información de ubicación

Puedes cambiar la dirección o el número de teléfono de una ubicación que aparezca en los resultados de búsqueda.

- 1 Busca una ubicación.
- 2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona  > **Editar**.
- 5 Selecciona **Dirección** o **Número de teléfono** e introduce la nueva información.

Valoración de un punto de interés

Puedes asignar una valoración por estrellas a un punto de interés.

- 1 Busca una ubicación ([página 8](#)).
- 2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.

3 Selecciona .

4 Selecciona las estrellas para valorar el punto de interés.

La valoración por estrellas se actualiza en tu dispositivo.

Acerca de las utilidades de búsqueda


Puedes buscar ubicaciones mediante el teclado en pantalla, introduciendo la dirección o las coordenadas de la ubicación.

Búsqueda de gasolineras y precios

Para poder utilizar esta función debes suscribirte al servicio de precios de combustible, y el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link ([página 36](#)). Esta función no está disponible en todas las zonas.

Puedes buscar gasolineras cercanas y comparar el precio de los combustibles.

1 Selecciona **Destino > Categorías > Precios de combustible**.

2 Si es necesario, selecciona  > **Tipo de combustible**, elige un tipo de combustible y selecciona **Guardar**.

3 Selecciona una gasolinera.

Búsqueda de direcciones

NOTA: el orden de los pasos puede variar en función de los datos de mapas cargados en el dispositivo.

1 Selecciona **Destino > Dirección**.

2 Introduce el número de la dirección y selecciona **Hecho**.


3 Introduce el nombre de la calle y selecciona **Siguiente**.

4 Si es necesario, selecciona **Buscando en** para cambiar la ciudad, la región o la provincia.

5 Si es necesario, selecciona la ciudad, la región o la provincia.

6 Si es necesario, selecciona la dirección.

Búsqueda de una ciudad

- 1 Selecciona **Destino > Categorías > Ciudades**.
- 2 Selecciona **Introducir búsqueda**.
- 3 Introduce el nombre de una ciudad y selecciona .
- 4 Selecciona una ciudad.

Búsqueda de un cruce

Antes de buscar un cruce, debes añadir un acceso directo a la utilidad de búsqueda de cruces ([página 7](#)).


- 1 Selecciona **Destino > Categorías > Cruces**.
- 2 Selecciona una región o provincia.
NOTA: si es necesario, selecciona **Región o País** para cambiar el país, la región o la provincia.
- 3 Introduce el nombre de la primera calle y selecciona **Siguiente**.
- 4 Si es necesario, selecciona la calle.
- 5 Introduce el nombre de la segunda calle y selecciona **Siguiente**.

- 6 Si es necesario, selecciona la calle.
- 7 Si es necesario, selecciona el cruce.

Búsqueda de una ubicación mediante coordenadas

Antes de buscar una ubicación mediante coordenadas, debes añadir un acceso directo a la utilidad de búsqueda de coordenadas ([página 7](#)).


Puedes buscar una ubicación mediante coordenadas de latitud y longitud. Esta función puede resultar útil en actividades de geocaching.

- 1 Selecciona **Destino > Categorías > Coordenadas**.
- 2 Si es necesario, selecciona  **> Formato**, elige el formato de coordenadas correcto para el tipo de mapa utilizado y selecciona **Guardar**.
- 3 Selecciona la coordenada de latitud.
- 4 Introduce la nueva coordenada y selecciona **Hecho**.
- 5 Selecciona la coordenada de longitud.
- 6 Introduce la nueva coordenada y selecciona **Hecho**.

- 7 Selecciona **Ver en el mapa**.

Búsqueda de una ubicación mediante búsquedas en el mapa

Para poder buscar lugares incluidos en los datos de mapas, como restaurantes, hospitales y gasolineras, debes activar la capa de mapa para lugares en la carretera (página 26).

- 1 Selecciona **Ver mapa**.
- 2 Arrastra y acerca el mapa para mostrar el área de búsqueda.
- 3 Si es necesario, selecciona , y, continuación, elige un icono de categoría para ver sólo una categoría de lugares específica.

En el mapa aparecen marcadores de ubicación (📍) o un punto azul.

- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona un marcador de ubicación.
 - Selecciona un punto, como la ubicación de una calle, un cruce o una dirección.

- 5 Si es necesario, selecciona la descripción de la ubicación para ver información adicional.

Búsqueda dentro de una categoría

Después de buscar un punto de interés, algunas categorías pueden mostrar una lista de búsqueda rápida que incluye los últimos cuatro destinos seleccionados.


- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona una categoría o selecciona **Categorías**.
- 3 Si procede, selecciona un destino en la lista de búsqueda rápida.



- 4 Selecciona el destino correspondiente si es necesario.

Almacenamiento de una ubicación de Casa

Puedes establecer el lugar al que vuelvas más a menudo como ubicación de Casa.



- 1 Selecciona **Destino** >  > **Establecer ubicación de casa**.
- 2 Selecciona **Introducir mi dirección**, **Usar ubicación actual** o **Últimos encontrados**.

La ubicación se guardará como "Casa" en el menú Guardado ([página 15](#)).

Ir a Casa

Selecciona **Destino** > **Ir a Casa**.

Edición de la información sobre la ubicación de Casa


- 1 Selecciona **Destino** > **Guardado** > **Casa**.
- 2 Selecciona  >  > **Editar**.
- 3 Introduce los cambios.
- 4 Selecciona **Hecho**.

Búsqueda de lugares encontrados recientemente

El dispositivo almacena las últimas 50 ubicaciones encontradas.

- 1 Selecciona **Destino** > **Recientes**.
- 2 Selecciona una ubicación.

Eliminación de la lista de los últimos lugares encontrados

Selecciona **Destino** > **Recientes** >  > **Suprimir** > **Sí**.

Búsqueda de aparcamiento

- 1 Selecciona **Destino** > **Categorías** > **Aparcamiento**.
- 2 Selecciona un aparcamiento.

Establecimiento de una ubicación simulada

Si te encuentras en interiores o no estás recibiendo señales de satélite, puedes utilizar el GPS para establecer una ubicación simulada.

- 1 Selecciona **Configuración** > **Navegación**.

- 2 Selecciona **Simulador GPS**.
- 3 En el menú principal, selecciona **Ver mapa**.
- 4 Selecciona una zona del mapa.



La dirección de la ubicación aparece en la parte inferior de la pantalla.

- 5 Selecciona la descripción de la ubicación.
- 6 Selecciona **Establecer ubicación**.

Almacenamiento de ubicaciones

Puedes guardar ubicaciones para poder encontrarlas rápidamente y crear rutas para llegar a ellas.

Almacenamiento de una ubicación

- 1 Busca una ubicación ([página 8](#)).
- 2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona  > **Guardar**.
- 5 Si es necesario, introduce un nombre y selecciona **Hecho**.



Almacenamiento de la ubicación actual

- 1 En el mapa, selecciona el icono de vehículo.
- 2 Selecciona **Guardar**.
- 3 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.
- 4 Selecciona **Aceptar**.

Inicio de una ruta a una ubicación guardada

- 1 Selecciona **Destino > Guardado**.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría o bien, **Todos los lugares guardados**.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona **Ir**.

Modificación de una ubicación guardada



- 1 Selecciona **Destino > Guardado**.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona .
- 5 Selecciona  > **Editar**.

- 6 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Nombre**.
 - Selecciona **Número de teléfono**.
 - Para asignar categorías a un Favorito, selecciona **Categorías**.
 - Para guardar una foto con un Favorito, selecciona **Asignar foto** ([página 45](#)).
 - Para cambiar el símbolo utilizado para marcar el Favorito en un mapa, selecciona **Cambiar símbolo de mapa**.
- 7 Edita la información.
- 8 Selecciona **Hecho**.

Asignación de categorías a una ubicación guardada


Puedes añadir categorías personalizadas para organizar las ubicaciones guardadas.

NOTA: las categorías aparecen en el menú de ubicaciones guardadas una vez que has guardado al menos 12 ubicaciones.

- 1 Selecciona **Destino > Guardado**.
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona  > **Editar > Categorías**.
- 5 Introduce uno o más nombres de categoría separados por comas.
- 6 Si es necesario, selecciona una categoría sugerida.
- 7 Selecciona **Hecho**.

Compartir una ubicación guardada

Si guardas la ubicación de un negocio que no se incluye en los datos de mapas, puedes compartir la ubicación con Garmin para que se añada a las futuras actualizaciones de mapas y se comparta con la comunidad de Garmin.


- 1 Selecciona **Destino > Guardado**.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona .
- 5 Selecciona **Compartir lugar**.

- 6 Introduce una o más categorías que se apliquen a la ubicación y selecciona **Hecho**.
- 7 Selecciona **Compartir**.

Esta información se envía a Garmin cuando te conectas a Smartphone Link o conectas tu dispositivo a myGarmin a través del ordenador ([página 36](#)).

Eliminación de una ubicación guardada

NOTA: las ubicaciones borradas no se pueden recuperar.

- 1 Selecciona **Destino > Guardado**.
- 2 Selecciona  **> Borrar lugares guardados**.
- 3 Activa la casilla de verificación situada junto a las ubicaciones guardadas que deseas borrar y, a continuación, selecciona **Borrar**.

Comando de voz

Acerca del Comando de voz

NOTA: Comando de voz no está disponible para todos los idiomas y podría no estarlo en algunos modelos.

Esta función permite utilizar el dispositivo mediante palabras y comandos. El menú Comando de voz proporciona distintas indicaciones de voz y una lista de los comandos disponibles.

Establecimiento de la frase de bienvenida

La frase de bienvenida es una palabra o frase que puedes decir para activar el Comando de voz. La frase de bienvenida predeterminada es **Comando de voz**.

SUGERENCIA: puedes reducir las posibilidades de activar por accidente el Comando de voz utilizando una frase de bienvenida que tenga fuerza.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Comando de voz > Frase personalizada**.

2 Introduce una nueva frase de bienvenida.

El dispositivo indicará la fuerza de la frase de bienvenida a medida que la introduzcas.

3 Selecciona **Hecho**.

Activación de Comando de voz

Di la frase de bienvenida.

El menú Comando de voz aparece.

Consejos sobre Comando de voz

- Habla con un tono normal y dirige la voz al dispositivo.
- Reduce el ruido de fondo, como las voces o la radio, para mejorar la precisión del reconocimiento de voz.
- Di los comandos tal como aparecen en la pantalla.
- Responde a las indicaciones de voz del dispositivo cuando sea necesario.

- Aumenta la longitud de la frase de bienvenida para reducir las posibilidades de que el Comando de voz se active accidentalmente.
- Espera a escuchar dos tonos para confirmar que el dispositivo entra o sale del modo de Comando de voz.

Inicio de una ruta mediante el Comando de voz

Puedes decir nombres de ubicaciones populares o muy conocidas.

- 1 Di la frase de bienvenida ([página 17](#)).
- 2 Di **Buscar lugar**.



- 3 Espera hasta escuchar la indicación de voz y di el nombre de la ubicación.

Aparecerá una lista de ubicaciones.



4 Di el número de línea.




5 Di Navegar.

Búsqueda de direcciones

- 1 Di **Comando de voz**.
- 2 Di **Buscar dirección**.
- 3 Di la dirección completa.


Silenciamiento de instrucciones

Puedes desactivar las indicaciones de voz para Comando de voz sin silenciar el dispositivo.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Comando de voz >** 
- 2 Selecciona **Silenciar instrucciones > Activado**.

Desactivación de Comando de voz

Puedes desactivar Comando de voz, lo que evita que se active accidentalmente al hablar.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Comando de voz >** 
- 2 Selecciona **Comando de voz > Desactivado**.

Navegación

Inicio de una ruta

- 1 Busca una ubicación ([página 9](#)).
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona **Ir**.
- 4 Si es necesario, selecciona una opción.
 - Selecciona **Conducir**.
 - Selecciona **Caminar**.
 - Selecciona **Transporte público** para calcular una ruta que combina transporte público y caminar.

NOTA: debes tener mapas de cityXplorer™ cargados para navegar usando el transporte público ([página 31](#)).
- 5 Si es necesario, selecciona una ruta.

Vista previa de varias rutas

- 1 Busca una ubicación ([página 9](#)).
- 2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
- 3 Selecciona **Rutas**.
- 4 Utiliza los botones que aparecen en pantalla para seleccionar una ruta.
- 5 Selecciona **Ir**.

Seguimiento de una ruta de automóvil

La ruta se marca con una línea magenta. La bandera de cuadros indica el destino.






A medida que te desplazas, el dispositivo te guía al destino mediante indicaciones de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. Si te sales de la ruta original, el dispositivo calcula de nuevo la ruta y te ofrece nuevas indicaciones.






Uso del mapa de navegación

- 1 En el menú principal, selecciona **Ver mapa**.
- 2 Si los controles del zoom están ocultos, selecciona el mapa para mostrar los controles del zoom.
- 3 Selecciona el mapa para cambiar al modo de exploración.

Aparecen los botones del mapa.

- 4 Selecciona una opción:
 - Para acercar o alejar, selecciona  o .
 - Para girar la vista del mapa, selecciona .
 - Para cambiar entre la vista Norte arriba y la vista 3D, selecciona .
 - Para añadir o borrar capas de mapa, selecciona .

- Para ver categorías de ubicación específicas, selecciona  y un icono de categoría.
- Para centrar el mapa en tu ubicación actual, selecciona .
- Para ver accesos directos para funciones de mapas y navegación, selecciona .

Uso de los controles multitáctiles


Puedes utilizar los controles multitáctiles para cambiar la vista del mapa mientras usas el mapa de navegación ([página 21](#)).

- Arrastra el mapa para ver zonas distintas del mismo.
- Toca dos veces el mapa para acercarlo un nivel.
- Junta dos dedos por la pantalla para alejarla.
- Arrastra dos dedos separándolos por la pantalla para acercarla.
- Arrastra dos dedos hacia la izquierda o la derecha para girar el mapa.

- Arrastra dos dedos hacia arriba por la pantalla para cambiar a la vista Norte arriba.
- Arrastra dos dedos hacia abajo por el mapa para cambiar a la vista 3D.

Adición de un punto a una ruta

Antes de que puedas añadir una parada a una ruta, debes estar navegando por una ruta en el modo Automóvil.

- 1 Durante la navegación por una ruta, selecciona  para volver al menú principal.
- 2 Selecciona **Destino**.
- 3 Busca la ubicación ([página 8](#)).
- 4 Selecciona **Ir**.
- 5 Selecciona **Añadir a ruta activa**.


Tomar un desvío

Durante la navegación por una ruta, puedes utilizar desvíos para evitar obstáculos en el camino, por ejemplo zonas en construcción.

NOTA: si la ruta que estás siguiendo es la única opción razonable, es posible que el dispositivo no calcule ningún desvío.

En el mapa, selecciona  > **Desvío**.

Detención de la ruta




En el mapa, selecciona .

Actualización de límites de velocidad

NOTIFICACIÓN

La función del icono de límite de velocidad es sólo informativa y no sustituye la responsabilidad del conductor de respetar todas las señales de limitación de velocidad y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. Garmin no se hará responsable de ninguna multa o citación de tráfico que puedas recibir por no obedecer todas las señales y normas de tráfico aplicables.

Si viajas por carreteras principales, puede aparecer un icono que muestra el límite de velocidad en ese momento.

- 1 En el mapa, selecciona  > **Establecer límite de velocidad**.
- 2 Selecciona  y  para establecer el límite de velocidad.

Uso de las rutas sugeridas

Antes de poder utilizar esta función, debes guardar al menos una ubicación y activar la función de historial de viajes ([página 68](#)).





Mediante la función myTrends™, el dispositivo predice el destino a partir del historial de viajes, el día de la semana y la hora del día. Tras haber conducido a una ubicación guardada varias veces, la ubicación puede aparecer en la barra de navegación del mapa, junto con el tiempo estimado de viaje e información de tráfico.

Selecciona la barra de navegación para ver una ruta sugerida para llegar a la ubicación.


Acerca de los servicios de salida

Al navegar por una ruta, puedes encontrar gasolineras, restaurantes, alojamientos y aseos cerca de las salidas que se aproximan.



Los servicios se muestran en pestañas, por categoría.

| | |
|---|--------------|
|  | Gasolinera |
|  | Restaurantes |
|  | Alojamiento |
|  | Aseos |

Búsqueda de servicios de salida

- 1 En el mapa, selecciona  > **Servicios de salida**.
- 2 Usa las flechas para seleccionar una salida próxima.
- 3 Selecciona una pestaña de servicio de salida.
- 4 Selecciona un punto de interés.

Navegación a una salida

- 1 En el mapa, selecciona >  > **Servicios de salida** > .
- 2 Selecciona **Ir**.

Evitar características de carretera

- 1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar**.
- 2 Selecciona las funciones de carretera que deseas evitar en las rutas y, a continuación, selecciona **Guardar**.

Evitar tipos de transporte

NOTA: los tipos de transporte están disponibles cuando están cargados los mapas de cityXplorer ([página 31](#)).

- 1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Transporte público**.
- 2 Selecciona el tipo de transporte que deseas evitar en las rutas.
- 3 Selecciona **Guardar**.

Acerca de los elementos a evitar personalizados

Los elementos a evitar personalizados te permiten evitar áreas y secciones de carretera específicas. Puedes activar y desactivar los elementos a evitar personalizados como sea necesario.

Evitar un área

- 1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Si es necesario, selecciona **Añadir elemento a evitar**.
- 3 Selecciona **Añadir zona a evitar**.
- 4 Selecciona la esquina superior izquierda de la zona a evitar, y selecciona **Siguiente**.
- 5 Selecciona la esquina inferior derecha de la zona a evitar, y selecciona **Siguiente**.
La zona seleccionada aparece sombreada en el mapa.
- 6 Selecciona **Hecho**.

Evitar una carretera

- 1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.

- 2 Selecciona **Añadir carretera a evitar**.
- 3 Selecciona el punto de inicio de la sección de carretera a evitar y, a continuación, selecciona **Siguiente**.
- 4 Selecciona el punto final de la sección de carretera y, a continuación, selecciona **Siguiente**.
- 5 Selecciona **Hecho**.

Desactivación de un elemento a evitar personalizado

Puedes desactivar un elemento a evitar personalizado sin borrarlo.

- 1 Selecciona **Configuración > Navegación > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecciona un elemento a evitar.
- 3 Selecciona **☰ > Desactivar**.

Eliminación de elementos a evitar personalizados

- 1 Selecciona **Configuración > Navegación > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecciona una opción:

- Para borrar todos los elementos a evitar personalizados, selecciona **✕**.
- Para borrar un elemento a evitar personalizado, selecciónalo y selecciona **☰ > Borrar**.

Activación de los desvíos avanzados

Selecciona **Configuración > Navegación > Desvíos avanzados**.

Tomar un desvío alrededor de un área especificada

Puedes tomar un desvío durante una distancia especificada a lo largo de tu ruta o tomar un desvío alrededor de carreteras específicas. Esta función resulta útil en caso de que encuentres zonas en construcción, o carreteras cerradas o en malas condiciones.

- 1 Selecciona un destino y selecciona **Ir** ([página 8](#)).
- 2 En el mapa, selecciona **☰ > Desvío**.
- 3 Selecciona **Siguientes 5 km en ruta, Sigüientes 2 km en ruta, Sigüientes 5 km en ruta** o **Desvío por carretera(s) en ruta**.

- 4 Si es necesario, selecciona una carretera por la que desviarte.

Navegación fuera de carretera

Si no estás siguiendo una carretera mientras navegas, puedes utilizar el modo Fuera de carretera.

- 1 Selecciona **Configuración > Navegación**.
- 2 Selecciona **Modo de cálculo > Fuera de carretera > Guardar**.

La ruta se calculará en forma de línea recta a la ubicación.

Páginas Mapa

Personalización del mapa

Personalización de las capas de mapa

Puedes personalizar la información que aparecerá en el mapa, por ejemplo, iconos para señalar puntos de interés o las condiciones de la carretera.

- 1 En el mapa, selecciona .
- 2 Selecciona **Capas de mapa**.
- 3 Selecciona las capas que deseas incluir en el mapa y, a continuación, selecciona **Guardar**.

Visualización del registro de ruta

El dispositivo conserva un registro de ruta, que consiste en un registro de la ruta que has recorrido.

- 1 Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo > Capas de mapa**.
- 2 Selecciona la casilla de verificación **Registro de ruta**.

Cambio del campo de datos del mapa


- 1 En el mapa, selecciona el campo de datos situado en la esquina inferior izquierda.
- 2 Selecciona un tipo de datos para mostrar.
- 3 Selecciona **Guardar**.

Cambio de la perspectiva del mapa

- 1 Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo > Vista del mapa de Conducción**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Track arriba** para mostrar el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
 - Selecciona **Norte arriba** para mostrar el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
 - Selecciona **3D** para mostrar el mapa en tres dimensiones.

Personalización de botones del mapa

Puedes incluir hasta tres iconos en el lado derecho del mapa principal.

- 1 Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo > Botones del mapa**.
- 2 Selecciona un icono y, a continuación, selecciona **Aceptar**.
- 3 Selecciona .

- 4 Selecciona un icono distinto.

Eliminación de botones del mapa

Puedes eliminar todos los botones del lado derecho del mapa.

- 1 Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo > Botones del mapa**.
- 2 Selecciona un icono y toca **Aceptar**.
- 3 Selecciona **Guardar**.

Cambio de los controles del mapa

El control muestra información de la ruta en la parte inferior del mapa. Puedes seleccionar diferentes controles para cambiar el estilo y la disposición de la información.


- 1 Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo > Controles**.
- 2 Utiliza las flechas para seleccionar un control.
- 3 Selecciona **Guardar**.

Visualización de los giros

Visualización de una lista de giros

Mientras te desplazas por una ruta, puedes ver todos los giros y maniobras de toda la ruta, así como la distancia entre cada giro.

- 1 Selecciona la barra de texto situada en la parte superior del mapa.
- 2 Selecciona un giro.

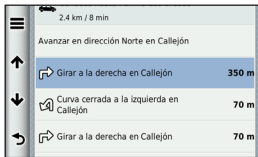

Aparecen los datos del giro. Si está disponible, aparece una imagen del cruce de aquellos cruces situados en carreteras principales.

Visualización de la ruta completa en el mapa

- 1 Mientras navegas por una ruta en automóvil, selecciona la barra de navegación situada en la parte superior del mapa.

- 2 Selecciona  > Mapa.

Visualización del siguiente giro

Mientras navegas por una ruta en automóvil, se mostrará en la esquina superior izquierda del mapa una vista previa del siguiente giro, cambio de carril o maniobra.

La vista previa incluye la distancia que hay al giro o maniobra y el carril al que te debes cambiar, si está disponible.

En el mapa, selecciona  para ver el siguiente giro en el mapa.




Visualización de cruces

Durante la navegación por una ruta en automóvil, puedes ver los cruces de las carreteras principales. Cuando te

acerques a un cruce de una ruta, si la imagen del cruce está disponible, ésta se mostrará brevemente.

En el mapa, selecciona  para ver el cruce, si está disponible.

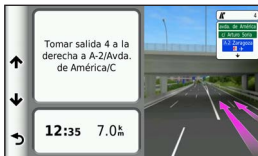

Visualización de alertas de tráfico

Al viajar por una ruta de automóvil, podría aparecer una alerta de tráfico.

Selecciona la alerta para ver más información.

Visualización de información sobre la ruta

En la página de información de la ruta se indica la velocidad actual y se ofrecen estadísticas sobre la ruta.

SUGERENCIA: si vas a efectuar muchas paradas, deja el dispositivo encendido para que pueda calcular con precisión el tiempo transcurrido durante la ruta.

En el mapa, selecciona  > **Procesador de ruta.**



Restablecimiento de la información del trayecto

1 En el mapa, selecciona  > **Procesador de ruta.**

2 Selecciona  > **Restablecer campo(s).**

3 Selecciona una opción:

- Si no te estás desplazando por una ruta, selecciona **Seleccionar todo** para restablecer todos los campos de datos, excepto el velocímetro, de la página.
- Selecciona **Restablecer datos de ruta** para restablecer la información del procesador de ruta.

- Selecciona **Restablecer velocidad máxima** para restablecer la velocidad máxima.
- Selecciona **Restablecer ruta B** para poner a cero el cuentakilómetros.

Visualización de información de la ubicación actual

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para ver información sobre la ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

En el mapa, selecciona  > ¿Dónde estoy?.

Búsqueda de servicios cercanos

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para buscar servicios cercanos, como hospitales o comisarías de policía.

- 1 En el mapa, selecciona  > ¿Dónde estoy?.
- 2 Selecciona una categoría.

Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual

Si necesitas decirle a otra persona cómo llegar a tu ubicación actual, tu dispositivo puede darte una lista de indicaciones.

Selecciona **Aplicaciones** > ¿Dónde estoy? >  > **Indicaciones para mí.**

Rutas de peatón

Seguimiento de una ruta de peatón

En el modo Peatón, la ruta aparecerá en un mapa bidimensional.

Si has instalado los mapas de cityXplorer, el dispositivo calcula una ruta que utiliza una combinación de opciones de transporte público, como autobús o metro, y caminando.

NOTA: el dispositivo no incluye los mapas de cityXplorer. Visita <http://my.garmin.com> para adquirir mapas de cityXplorer.

NOTA: puedes cambiar los tipos de transporte público y limitar la distancia empleada caminando en una ruta a pie (página 64).




Uso del mapa de navegación en modo Peatón

Consulta la [página 21](#) para ver más funciones del mapa.



- Selecciona ① para cambiar entre las secciones de la ruta.
- Selecciona ② para ver el itinerario de la ruta.

Acerca de los iconos del mapa

- Cuando navegas en el modo Peatón, el icono  indica tu posición aproximada y dirección de desplazamiento en el mapa.
- El círculo alrededor del icono  indica la precisión de tu posición en el mapa. Un círculo más pequeño implica una mayor precisión de la posición mostrada.
- Los iconos amarillos indican el método de transporte utilizado en cada sección de la ruta. Por ejemplo, cuando aparece , debes tomar un autobús en ese punto de la ruta.
- Los puntos negros que se muestran en el mapa señalan las paradas de transporte público a lo largo de la ruta.

Activación de los tipos de transporte

NOTA: los tipos de transporte están disponibles cuando están cargados los mapas de cityXplorer (página 30).

- 1 Selecciona **Configuración > Navegación > Transporte público.**

- 2 Selecciona el tipo de transporte que deseas incluir en las rutas y, a continuación, selecciona **Guardar**.

Llamadas con el teléfono manos libres

Acerca de las funciones manos libres

Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth®, el dispositivo se puede conectar a un teléfono móvil para convertirse en un dispositivo manos libres. Para ver si tu teléfono móvil con tecnología Bluetooth es compatible con el dispositivo, visita www.garmin.com/bluetooth.

Puede que tu teléfono no sea compatible con todas las funciones telefónicas de manos libres que ofrece el dispositivo.

Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth

- 1 Selecciona **Configuración > Bluetooth**.
- 2 Selecciona **Bluetooth**.

Vinculación del teléfono

Para utilizar las funciones de manos libres, debes vincular el dispositivo con un teléfono móvil compatible.

La vinculación del teléfono con el dispositivo permite a ambos reconocerse mutuamente y conectarse de manera rápida.

- 1 Coloca el teléfono y el dispositivo a una distancia máxima de 33 ft (10 m) entre uno y otro.
- 2 En el dispositivo, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth ([página 32](#)).
- 3 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Añadir teléfono**.
 - Si has vinculado previamente un teléfono diferente, selecciona **Configuración > Bluetooth > Teléfono > +**.
- 4 En el teléfono, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- 5 En el dispositivo, selecciona **Aceptar**.
Aparece una lista de los dispositivos Bluetooth cercanos.

- 6 Selecciona tu teléfono en la lista y, a continuación, selecciona **Aceptar**.
- 7 Si es necesario, confirma en el teléfono que permites al dispositivo conectarse.
- 8 Si es necesario, introduce el PIN de Bluetooth del dispositivo (**1234**) en el teléfono.

Desconexión del teléfono

- 1 Selecciona **Configuración > Bluetooth**.
- 2 Selecciona **Teléfono > Ninguno > Guardar**.

El teléfono está desconectado del dispositivo pero permanece vinculado al mismo.

Sugerencias tras la vinculación de dispositivos

- Después de la vinculación inicial, ambos dispositivos se conectarán automáticamente cada vez que los enciendas.
- Cuando el teléfono se conecte al dispositivo, ya podrás hacer llamadas telefónicas.

- Cuando enciendas el dispositivo, éste intentará conectarse al último teléfono con el que estuvo conectado.
- Puede que tengas que configurar el teléfono móvil para que se conecte automáticamente al dispositivo cuando se encienda.

Realización de una llamada

Marcación de un número

- 1 Selecciona **Teléfono > Marcar**.
- 2 Introduce el número.
- 3 Selecciona **Marcar**.

Llamada a un contacto de la agenda telefónica

La agenda telefónica se carga desde el teléfono al dispositivo cada vez que se establece una conexión entre ambos. Puede que la agenda tarde unos minutos en estar disponible. Algunos teléfonos no son compatibles con esta función.

- 1 Selecciona **Teléfono > Agenda telefónica**.

- 2 Selecciona un contacto.
- 3 Selecciona **Llamar**.

Llamada a una ubicación

- 1 Selecciona **Teléfono** > **Categorías de búsqueda**.
- 2 Selecciona un punto de interés ([página 8](#)).
- 3 Selecciona **Llamar**.

Recepción de una llamada

Al recibir una llamada, selecciona **Responder** u **Omitir**.


Uso del historial de llamadas

El historial de llamadas se carga desde el teléfono al dispositivo cada vez que se establece una conexión entre ambos. Puede que el historial de llamadas tarde unos minutos en estar disponible. Algunos teléfonos no son compatibles con esta función.

- 1 Selecciona **Teléfono** > **Historial de llamadas**.


- 2 Selecciona una categoría.
Aparece una lista de llamadas con las más recientes situadas en la parte superior.
- 3 Selecciona una llamada.

Uso de las opciones disponibles durante la llamada

- 1 Durante la llamada, selecciona .
- 2 Selecciona una opción:
 - Para transferir audio al teléfono, selecciona **Teléfono**.
SUGERENCIA: puedes utilizar esta función si deseas apagar el dispositivo sin interrumpir la llamada o bien si necesitas una mayor privacidad.
 - Para mostrar un teclado, selecciona **Teclado**.
SUGERENCIA: puedes utilizar esta función para usar sistemas telefónicos automatizados como, por ejemplo, el buzón de voz.
 - Para silenciar el micrófono, selecciona **Silenciar**.
 - Para colgar, selecciona **Finalizar llamada**.


Almacenamiento de un número de teléfono de casa

SUGERENCIA: una vez que hayas guardado un número de casa, puedes modificarlo editando "Casa" en la lista de ubicaciones guardadas ([página 15](#)).

Selecciona **Teléfono** >  > **Establecer número de Casa**, introduce el número de teléfono y selecciona **Hecho**.

Llamada a casa

Antes de llamar con el botón Llamar a Casa, debes introducir un número de teléfono para la ubicación de Casa.

Selecciona **Guardado** > **Casa** >  > **Llamar**.

Uso de aplicaciones

Uso de la ayuda

Selecciona **Aplicaciones** > **Ayuda** para ver información sobre el uso del dispositivo.

Búsqueda de temas de ayuda

Selecciona **Aplicaciones** > **Ayuda** > .

Acerca de Smartphone Link

Smartphone Link es una aplicación para teléfonos que permite a tu dispositivo descargar datos en directo mediante la conexión de datos del teléfono. El dispositivo transfiere los datos desde Smartphone Link mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth.

La conexión a Smartphone Link proporciona acceso a los servicios en directo de Garmin. Los servicios en directo de Garmin proporcionan planes gratuitos y basados en suscripción para ver los datos en directo en tu dispositivo, como los datos de tráfico, el tiempo y los precios del combustible.

Las ubicaciones guardadas y encontradas recientemente se sincronizan con tu teléfono cada vez que tu dispositivo se conecta a Smartphone Link.

Descarga de Smartphone Link

Smartphone Link es compatible con teléfonos Android™ con la versión de sistema operativo 2.1 o más reciente.

Descarga Smartphone Link del mercado de aplicaciones en tu teléfono compatible. Consulta el manual del usuario del teléfono para obtener información acerca de la descarga e instalación de aplicaciones.

Conexión a Smartphone Link

Antes de conectarte a Smartphone Link debes descargar e instalar la aplicación Smartphone Link en tu teléfono.

- 1 Inicia Smartphone Link en tu teléfono.
- 2 En tu dispositivo, selecciona **Configuración > Bluetooth**, y selecciona la casilla de verificación **Bluetooth**.

- 3 Selecciona **Configuración de Bluetooth** en tu teléfono.
- 4 Activa la tecnología inalámbrica Bluetooth en tu teléfono y busca dispositivos Bluetooth cercanos. Consulta el manual del usuario del teléfono para obtener más información.
- 5 En el teléfono, selecciona tu dispositivo en la lista de dispositivos cercanos.
- 6 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla del teléfono y del dispositivo para confirmar la solicitud de vinculación.



aparece en la barra de estado de tu dispositivo cuando Smartphone Link está conectado.

Envío de una ubicación desde el teléfono al dispositivo

Smartphone Link se ha registrado como aplicación de navegación en tu teléfono.

- 1 En tu teléfono, selecciona el botón para iniciar la navegación a una ubicación (consulta el manual del usuario del teléfono).
- 2 Selecciona Smartphone Link en el menú de la aplicación.

La próxima vez que conectes el dispositivo al teléfono, la ubicación se transfiere a los elementos encontrados recientemente en el dispositivo.

Desactivación de las llamadas si está conectado a Smartphone Link

Si el dispositivo está conectado al teléfono y recibe los servicios en directo de Garmin, puedes desactivar las funciones manos libres.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Smartphone Link**.
- 2 Selecciona el teléfono.

- 3 Desactiva la casilla de verificación **Funciones de manos libres**.

Acerca de los servicios en directo de Garmin

NOTA: Smartphone Link es compatible con teléfonos Android™ con la versión de sistema operativo 2.1 o más reciente.

Antes de utilizar los servicios en directo de Garmin, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link ([página 36](#)).

La conexión a Smartphone Link proporciona acceso a los servicios en directo de Garmin. Los servicios en directo de Garmin proporcionan planes gratuitos y basados en suscripción para ver los datos en directo en tu dispositivo, como los datos de tráfico, el tiempo y los precios del combustible.

Algunos servicios en directo de Garmin, como el tiempo, están disponibles como aplicaciones independientes en tu dispositivo. Otros servicios en directo de Garmin, como el tráfico en directo, mejoran las funciones de navegación existentes en el dispositivo. Las funciones que requieren acceso a los servicios en directo de Garmin muestran el

símbolo de Smartphone Link  y aparecen sólo cuando el dispositivo está conectado a Smartphone Link.

Suscribirse a los servicios en directo de Garmin

Debes suscribirte a los servicios en directo de Garmin mediante la aplicación Smartphone Link en tu teléfono.

- 1 Inicia la aplicación Smartphone Link en tu teléfono ([página 36](#)).
- 2 Selecciona **Garmin Live Services** (Servicios en directo de Garmin).
Aparece una lista de servicios y precios de suscripción.
- 3 Selecciona un servicio.
- 4 Selecciona el precio.
- 5 Selecciona **Suscribir**.
- 6 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Acerca de ecoRoute

En algunas zonas, antes de poder utilizar las funciones de ecoRoute, debes adquirir un código de desbloqueo o un accesorio ecoRoute HD. Visita www.garmin.com/ecoroute para obtener más información.

La función ecoRoute™ calcula el consumo y el precio del combustible necesario para ir a un destino. Además, ofrece utilidades para mejorar el rendimiento del combustible.

Los datos que proporciona la función ecoRoute son sólo cálculos aproximados. Realmente no son datos extraídos del vehículo, a menos que utilices el accesorio ecoRoute HD.

Para recibir informes sobre combustible más precisos para tu vehículo y tus hábitos de conducción específicos, calibra el consumo ([página 39](#)).

Accesorio ecoRoute HD

Al conectarse al accesorio ecoRoute HD, el dispositivo puede recibir información en tiempo real sobre el vehículo, como mensajes de error, RPM y voltaje de batería. El dispositivo tomará datos extraídos del vehículo a través del accesorio ecoRoute HD al calcular los datos de ecoRoute.

Visita www.garmin.com/ecoroute para obtener información de compatibilidad y sobre su adquisición.

Configuración del perfil del vehículo

La primera vez que uses las funciones de ecoRoute, debes introducir la información sobre el vehículo.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > ecoRoute™**.
- 2 Introduce la información sobre el combustible y el kilometraje.

Modificación del precio del combustible

- 1 Selecciona **Aplicaciones > ecoRoute™ > En surtidor**.
- 2 Introduce el precio actual del combustible y selecciona **Siguiente**.
- 3 Selecciona **Sí**.

Calibración del consumo



Puedes calibrar el consumo para recibir informes sobre combustible más precisos para tu vehículo y tus hábitos de conducción específicos. Debes realizar la calibración al llenar el depósito de combustible.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > ecoRoute™ > En surtidor**.
- 2 Introduce el precio actual del combustible.
- 3 Introduce la cantidad de combustible que el vehículo ha utilizado desde la última vez que se llenó el depósito.
- 4 Introduce la distancia recorrida desde la última vez que se llenó el depósito.
- 5 Selecciona **Siguiente**.
El dispositivo calcula el consumo medio del vehículo.
- 6 Selecciona **Guardar**.

Acerca de ecoChallenge

En el ecoChallenge, se puntúan tus hábitos de conducción para ayudarte a mejorar el consumo del vehículo. Cuantos más puntos consigas en el ecoChallenge, más combustible habrás ahorrado. El ecoChallenge recopila datos y calcula la puntuación siempre que el dispositivo se esté desplazando y esté en modo de transporte Automóvil.

Visualización de puntuaciones del ecoChallenge

- Puedes visualizar tu puntuación actual en el icono de ecoChallenge  situado en el mapa.
- Selecciona  para ver las puntuaciones detalladas.

Acerca de la puntuación del ecoChallenge

Actual: muestra la puntuación de tu actividad de conducción actual.



Total: muestra la media de las puntuaciones por velocidad, aceleración y frenada.

Velocidad: muestra la puntuación por conducir el vehículo a la velocidad óptima para ahorrar combustible (70-100 km/h en la mayoría de vehículos).

Aceleración: muestra la puntuación por acelerar de forma suave y gradual. Pierdes puntos por acelerar rápidamente.

Frenada: muestra la puntuación por frenar de forma suave y gradual. Pierdes puntos por frenar bruscamente.

Eliminación de la puntuación del ecoChallenge del mapa

Selecciona  >  > **Configuración** > **Ocultar** > **Guardar**.

Restablecimiento de las puntuaciones de ecoChallenge

Selecciona  >  > **Restablecer**.

Visualización de información de consumo

Puedes ver el consumo de combustible, el coste total del combustible y el consumo medio.

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **ecoRoute** > **Consumo**.
- 2 Selecciona una sección del gráfico para acercarla.

Informes sobre kilometraje

Los informes sobre kilometraje proporcionan la distancia, el tiempo, el consumo medio y el coste del combustible necesarios para ir a un destino.

Para cada ruta que realices se crea un informe sobre kilometraje. Si detienes una ruta en el dispositivo, se creará un informe sobre kilometraje de la distancia recorrida.


Visualización de un informe sobre kilometraje

Puedes ver los informes sobre kilometraje guardados en el dispositivo.

SUGERENCIA: también puedes acceder a los informes sobre kilometraje en la carpeta Reports del volumen/ unidad del dispositivo ([página 62](#)).

- 1 Selecciona **Aplicaciones > ecoRoute™ > Informe sobre kilometraje**.
- 2 Selecciona un informe.

Restablecimiento de la información de ecoRoute

- 1 Selecciona **Aplicaciones > ecoRoute™ > Perfil del vehículo**.
- 2 Selecciona  > Restablecer.

Visualización de los mensajes de myGarmin

Antes de utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link ([página 36](#)). Esta función no está disponible en todas las zonas.

Puedes ver mensajes de myGarmin, como notificaciones de software y actualizaciones de mapas.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > myGarmin**.

La cantidad de mensajes no leídos que tengas aparece indicada por medio de un número sobre el icono de myGarmin.

- 2 Selecciona el asunto de un mensaje.
Aparece el mensaje completo.

Consulta del pronóstico del tiempo

Antes de utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link ([página 36](#)). Esta función no está disponible en todas las zonas.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > El tiempo**.

Aparece el pronóstico para tu ubicación actual.

- 2 Selecciona un día.

Aparecerá un pronóstico detallado del tiempo para ese día.

Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente

- 1 Selecciona **Aplicaciones > El tiempo > Ubicación actual**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para ver el tiempo de una ciudad favorita, selecciona una ciudad de la lista.
 - Para añadir una ciudad favorita, selecciona **Añadir ciudad** e introduce el nombre de la misma.

Visualización del radar meteorológico

Puedes ver un mapa de radar animado y con códigos de color de las condiciones meteorológicas actuales, así como un icono del tiempo en el mapa. El icono del tiempo cambia para mostrar el tiempo en los alrededores, como lluvia, nieve o tormentas.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > El tiempo**.
- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad.
- 3 Selecciona **☰ > Radar meteorológico**.

Visualización de las alertas meteorológicas

Puede que aparezcan alertas meteorológicas en el mapa cuando estés viajando con el dispositivo. También puedes ver un mapa de alertas meteorológicas cerca de tu ubicación actual o de la ciudad seleccionada.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > El tiempo**.
- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad.
- 3 Selecciona **☰ > Alertas meteorológicas**.

Consulta de las condiciones de la carretera

- 1 Selecciona **Aplicaciones > El tiempo**.
- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad.
- 3 Selecciona **☰ > Condiciones de carretera**.

Acerca de los audiolibros

El dispositivo puede reproducir audiolibros de Audible.com. Esta función requiere una suscripción a Audible.com. Visita www.audible.com/garmin para activar una suscripción gratuita de 30 días de prueba.

Carga de audiolibros en el dispositivo

Para poder cargar audiolibros al dispositivo, debes tener una suscripción de Audible.com. Visita www.audible.com/garmin para obtener más información.

- 1 Conecta el dispositivo al ordenador ([página 2](#)).
- 2 En el ordenador, inicia sesión en tu cuenta de Audible.com.
- 3 Sigue las instrucciones de Audible.com.

Reproducción de un audiolibro

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Audible**.
- 2 Selecciona **Buscar**.
- 3 Selecciona **Títulos, Autores, Narradores o Marcadores**.
- 4 Selecciona un libro.
- 5 Selecciona una opción para controlar la reproducción:
 - Para añadir un marcador, selecciona


- Para pausar la reproducción, selecciona .
Para reanudar la reproducción, selecciona .
- Para moverte rápidamente hacia atrás o hacia delante por el libro, utiliza la barra deslizante situada en la parte superior de la página.
- Para avanzar al siguiente capítulo, selecciona .
- Para retroceder al capítulo anterior, selecciona .
- Para avanzar rápido, mantén pulsado .
- Para retroceder rápido, mantén pulsado .

Adición de un marcador

Al reproducir un audiolibro, el reproductor lo reanuda de manera automática desde el punto en que lo detuviste por última vez. Puedes añadir un marcador para señalar un punto concreto del audiolibro.



Durante la reproducción de un audiolibro, selecciona > **Marcador**.

Reanudación de la reproducción desde un marcador



- 1 Durante la reproducción de un audiolibro, selecciona .
- 2 Selecciona un marcador.

Cambio del nombre de un marcador

De forma predeterminada, el dispositivo nombra a los marcadores con la marca de hora del marcador. Puedes cambiar el nombre de un marcador.



- 1 Durante la reproducción de un audiolibro, selecciona  >  > **Cambiar nombre de marcadores**.
- 2 Selecciona un marcador.
- 3 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

Borrado de un marcador

- 1 Durante la reproducción de un audiolibro, selecciona  >  > **Borrar marcadores**.
- 2 Selecciona un marcador.

Planificación de una ruta

Puedes utilizar el planificador de rutas para crear y guardar una ruta con varios destinos.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de rutas**.
- 2 Selecciona .
- 3 Selecciona **Seleccionar ubicación de inicio**.
- 4 Busca una ubicación ([página 8](#)).
- 5 Selecciona **Seleccionar**.
- 6 Para añadir ubicaciones adicionales, selecciona .
- 7 Selecciona **Siguiente**.
- 8 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

Edición de un itinerario de ruta


- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de rutas**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para cambiar la hora de salida o de llegada, selecciona una ubicación de la ruta.

- Para registrar cuánto tiempo te quedarás en una ubicación, selecciona una ubicación de la ruta y, a continuación, selecciona **Duración**.
- Para cambiar el modo de transporte o preferencia de ruta para un tramo de ruta, selecciona un tramo y, a continuación, **Modo de transporte**.
- Para ver la ruta en el mapa, selecciona **Mapa**.
- Selecciona **Cambiar nombre de ruta**.
- Selecciona **Editar destinos** para añadir y borrar ubicaciones o para cambiar su orden.
- Selecciona **Borrar ruta**.
- Selecciona **Optimizar orden** para organizar las paradas de la ruta en el orden más adecuado.

Navegación por una ruta guardada

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de rutas**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona **Ir**.
- 4 Si se te solicita, selecciona una ruta ([página 20](#)).

Edición de una ruta guardada

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de rutas**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona una opción:

Visualización de imágenes


Puedes visualizar imágenes que hayas almacenado en el dispositivo o en una tarjeta de memoria. Consulta la [página 61](#) para obtener más información acerca de la carga de imágenes en el dispositivo.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Visor de imágenes**.
- 2 Utiliza las flechas para desplazarte por las imágenes.
- 3 Selecciona una imagen.


Visualización de presentaciones

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **Visor de imágenes**.
- 2 Selecciona .
- 3 Durante la reproducción de una presentación de diapositivas, puedes seleccionar la pantalla para detenerla.

Establecimiento de una imagen como fondo de pantalla

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **Visor de imágenes**.
- 2 Selecciona una imagen.
- 3 Selecciona  > **Guardar como fondo de pantalla**.
- 4 Utiliza los botones en pantalla para ajustar el fondo de pantalla.
- 5 Selecciona **Guardar**.

Eliminación de imágenes

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **Visor de imágenes**.
- 2 Selecciona una imagen.
- 3 Selecciona  > **Borrar** > **Sí**.

Visualización de destinos y rutas anteriores

Para poder usar esta función, debes activar el historial de viajes ([página 66](#)).

Puedes ver tus rutas anteriores y aquellos lugares en los que te has detenido en el mapa.

Selecciona **Aplicaciones** > **Lugares visitados**.

Uso de la hora mundial

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **Hora mundial**.
- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad, introduce el nombre de una ciudad y selecciona **Hecho**.

Visualización del mapamundi

Selecciona **Aplicaciones** > **Hora mundial** > .

Las horas nocturnas aparecen en la zona sombreada del mapa.








Uso del reproductor multimedia

En algunos modelos, el reproductor multimedia puede reproducir archivos de música MP3. Puedes cargar archivos de música en la carpeta Music del dispositivo o en una tarjeta de memoria.

Consulta la [página 62](#) para añadir archivos al dispositivo.

1 Selecciona **Aplicaciones > Reproductor multimedia**.

2 Selecciona una opción:

- Para reproducir una canción, selecciona .
- Para ajustar el volumen, selecciona .
- Para cambiar de canción, selecciona  y .
- Para reproducir aleatoriamente las canciones, selecciona .
- Para ver la lista de reproducción actual, selecciona el título de la canción que se está reproduciendo.
- Para repetir la lista de reproducción, selecciona .
- Para repetir una canción, selecciona .

Búsqueda de archivos de música

Puedes explorar el dispositivo para buscar otras canciones cargadas en el mismo.

1 Selecciona **Aplicaciones > Reproductor multimedia**.

2 Selecciona **Buscar**.

3 Selecciona una opción.

Creación de una lista de reproducción

Puedes crear listas de reproducción, las cuales te permiten preparar rápidamente una lista de canciones para su reproducción.

1 Selecciona **Aplicaciones > Reproductor multimedia**.

2 Selecciona **Buscar > Listas de reproducción > Nueva lista de reproducción**.

3 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

4 Selecciona **Todas las canciones, Álbumes, Artistas, o Géneros**.

5 Si es necesario, selecciona un álbum, un artista o un género.

6 Selecciona la casilla de verificación que hay junto a cada canción para añadirla a la lista de reproducción y selecciona **Guardar**.

Edición de una lista de reproducción

Puedes editar las canciones o el orden de las mismas en una lista de reproducción, o bien puedes eliminar una lista de reproducción.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Reproductor multimedia > Buscar > Listas de reproducción**.
- 2 Selecciona una lista de reproducción.
- 3 Selecciona **Editar lista de reproducción**.
- 4 Selecciona **Añadir canción, Borrar canciones, Reordenar canciones, Cambiar nombre de lista de reproducción o Borrar lista de reproducción**.
- 5 Sigue las indicaciones en pantalla.

Reproducción de un vídeo

En algunos dispositivos, puedes reproducir un vídeo. Antes de reproducir un vídeo, debes cargar un archivo de vídeo compatible en el dispositivo ([página 62](#)).

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Reproductor de vídeo**.
- 2 Selecciona un vídeo.

- 3 Selecciona la pantalla para ver los controles de reproducción.

Formatos de vídeo compatibles

El reproductor de vídeo es compatible con estos formatos de archivos de vídeo.

- Archivo AVI con vídeo h.264 y audio AAC.
- Archivo MP4 con vídeo h.264 y audio AAC.
- Archivo ASF con vídeo WMV y audio WMA.

Configuración de la alarma

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Reloj despertador**.
- 2 Ajusta la hora.
- 3 Activa la casilla de verificación **Alarma activada**.

Búsqueda de aparcamiento

Para poder utilizar esta función debes suscribirte al servicio de aparcamiento dinámico y el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link (página 36). Esta función no está disponible en todas las zonas.

Puedes encontrar información detallada sobre aparcamiento, que incluye disponibilidad de aparcamiento en aparcamientos cubiertos cercanos, así como información sobre precios.


- 1 Selecciona **Aplicaciones > Aparcamiento**.
- 2 Selecciona un aparcamiento.

Búsqueda del último lugar de aparcamiento

Al retirar el dispositivo del soporte para vehículos mientras está encendido, la ubicación actual se guarda como un lugar de aparcamiento.

Selecciona **Aplicaciones > Último punto**.

Almacenamiento de un lugar de aparcamiento

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Último punto**.
- 2 Selecciona  > **Guardar**.
- 3 Si es necesario, introduce un nombre.

Uso de la calculadora

Selecciona **Aplicaciones > Calculadora**.

Conversión de unidades

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Conversor de unidades**.
- 2 Si es necesario, selecciona el botón situado junto a **Conversión**, elige una categoría de medida y, a continuación, selecciona **Guardar**.
- 3 Si es necesario, selecciona un botón de unidad, elige la unidad de medida y, a continuación, selecciona **Guardar**.
- 4 Selecciona el campo que aparece debajo de la unidad que deseas convertir.
- 5 Introduce el número y selecciona **Hecho**.

Establecimiento de los tipos de cambio de moneda

Antes de utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link (página 36). Esta función no está disponible en todas las zonas.

Puedes actualizar los tipos de cambio de moneda del conversor de unidades.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Conversor de unidades**.
- 2 Selecciona el cuadro situado junto a **Conversión**.
- 3 Selecciona **Moneda** y, a continuación, **Guardar**.
- 4 Si es necesario, selecciona un botón de moneda, elige otra moneda y, a continuación, selecciona **Guardar**.
- 5 Selecciona el botón de la parte inferior de la pantalla que muestra los tipos de cambio de moneda.
- 6 Selecciona el cuadro situado junto a una moneda.
- 7 Introduce un valor y selecciona **Hecho**.
- 8 Selecciona **Aceptar**.


Uso de la guía de idiomas

Utiliza la guía de idiomas para buscar y traducir palabras o frases.

Selecciona **Aplicaciones > Guía de idiomas**.



Selección de idiomas en la guía de idiomas

Puedes seleccionar los idiomas que deseas traducir cuando traduzcas palabras y frases.



- 1 Selecciona **Aplicaciones > Guía de idiomas > Palabras y frases**.
- 2 Selecciona  **> Idioma**.
- 3 Selecciona **De**, elige el idioma origen y selecciona **Guardar**.
- 4 Selecciona **A**, elige el idioma de destino y selecciona **Guardar**.

Traducción de palabras y frases

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Guía de idiomas > Palabras y frases**.

- 2 Selecciona una categoría y subcategorías.
- 3 Si es necesario, selecciona , introduce una palabra clave y selecciona **Hecho**.
- 4 Selecciona una palabra o frase.
- 5 Selecciona  para escuchar la traducción.

Uso del diccionario bilingüe

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Guía de idiomas > Diccionarios bilingües**.
- 2 Selecciona un diccionario.
- 3 Si es necesario, selecciona , introduce una palabra y selecciona **Hecho**.
- 4 Selecciona una palabra.
- 5 Selecciona  para escuchar la traducción.

Acerca de Tracker

AVISOS

Ten prudencia al compartir la información de tu ubicación con los demás.

Antes de utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un smartphone compatible con Smartphone Link ([página 36](#)). Esta función no está disponible en todas las zonas.


Tracker te permite informar acerca de tu ubicación, además de seguir a otros usuarios y permitirles que te sigan. Tracker está disponible en determinados dispositivos GPS de Garmin y se encuentra, además, como aplicación para ciertos modelos de teléfono móvil.

Configuración de Tracker

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Tracker > Inicio**.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Cambio del alias

La primera vez que enciendas el dispositivo, se te solicitará que introduzcas el alias que servirá de identificación cuando utilices Tracker. El alias puede modificarse.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Tracker >  > Perfil**.
- 2 Junto a Alias, selecciona Editar.
- 3 Escribe un alias y selecciona **Hecho**.

Visualización del ID de Tracker

El ID de Tracker actúa como identificador exclusivo de tu dispositivo ante otros usuarios de Tracker. Los demás usuarios podrán hacer uso de tu ID de Tracker para invitarte a que los sigas.

Selecciona **Aplicaciones > Tracker >  > Perfil**.


Acerca de los seguidores

Puedes invitar a otro usuario a que siga tu ubicación durante un período específico de tiempo. Cuando dicho período llegue a su fin, el seguidor ya no podrá ver tu ubicación.

Puedes invitar a un seguidor mediante una dirección de correo electrónico o un ID de Tracker. Si invitas a un seguidor mediante una dirección de correo electrónico, esa persona deberá realizar el seguimiento de tu ubicación a través del sitio Web de Garmin. Si invitas a un seguidor mediante un ID de Tracker, esa persona podrá realizar el seguimiento de tu ubicación a través de Tracker.

Seguimiento de otros usuarios

Para poder seguir a otro usuario a través del dispositivo, es necesario que dicha persona te invite a seguirla mediante el ID de Tracker.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Tracker >  Ver**.
- 2 Selecciona una persona.

La ubicación de la persona seleccionada se mostrará en el mapa.

Visualización de los seguidores

Puedes ver la lista de usuarios que te están siguiendo actualmente.

Selecciona **Aplicaciones > Tracker >  Ver**.

Invitación a un seguidor


Puedes invitar a otro usuario a que siga tu ubicación durante un período específico de tiempo.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Tracker > Sígueme**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Activa la casilla de verificación que aparece junto a cada uno de los destinatarios.
 - Selecciona **Introducir correo electrónico o ID de Tracker** e introduce, a continuación, la dirección de correo electrónico o el ID de Tracker del destinatario. Consulta la [página 52](#).
NOTA: el ID de Tracker distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- 3 Selecciona **Siguiente**.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona un mensaje.
 - Selecciona **Introducir mensaje** e introduce un mensaje personalizado.
- 5 Arrastra las **horas** y los **minutos** para seleccionar una duración y, a continuación, selecciona **Siguiente**.

- 6 Selecciona **Enviar**.

Cancelación de un seguidor

Al cancelar a un seguidor, esa persona ya no podrá ver tu ubicación.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Tracker >  Ver**.
- 2 Selecciona .
- 3 Selecciona uno o más seguidores.
- 4 Selecciona **Cancelar rastreo**.

Ocultar la ubicación

Puedes ocultar tu ubicación, de forma que los usuarios que te sigan no puedan verla.

Selecciona **Aplicaciones > Tracker > Ocultarme**.

Envío de mensajes de posición

Puedes enviar un mensaje de ubicación personalizado a otro usuario.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Tracker > Estoy aquí**.

- 2 Selecciona una opción:
 - Activa la casilla de verificación que aparece junto a cada uno de los destinatarios.
 - Selecciona **Introducir correo electrónico o ID de Tracker** e introduce, a continuación, la dirección de correo electrónico o el ID de Tracker del destinatario.
El ID de Tracker distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- 3 Selecciona **Siguiente**.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona un mensaje.
 - Selecciona **Introducir mensaje** e introduce un mensaje personalizado.
- 5 Selecciona **Enviar**.

Activación de tus cuentas de redes sociales para Tracker

Para poder publicar tu ubicación en redes sociales con Tracker, debes configurar previamente tus cuentas de redes sociales en Smartphone Link.

- 1 Desde el teléfono, inicia Smartphone Link.
- 2 Selecciona el botón del menú en tu teléfono.
- 3 Selecciona **Configuración**.
- 4 Selecciona la casilla **Redes sociales**.
- 5 Selecciona **Cuentas de redes sociales**.
- 6 Selecciona la casilla junto a las redes sociales que deben activarse en Tracker.
- 7 Si es necesario, sigue las indicaciones de la pantalla para realizar la autenticación de las cuentas seleccionadas.

Publicación de la ubicación en redes sociales

Puedes publicar tu ubicación en las redes sociales durante un período específico de tiempo. Durante dicho período, cualquier persona que tenga acceso a tus publicaciones en la red social, podrá visualizar tu ubicación.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Tracker > Sígueme**.
- 2 Selecciona una o más redes sociales.
- 3 Selecciona **Siguiente**.

- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona un mensaje.
 - Selecciona **Introducir mensaje** e introduce un mensaje personalizado.
- 5 Arrastra las **horas** y los **minutos** para seleccionar una duración y, a continuación, selecciona **Siguiente**.
- 6 Selecciona **Enviar**.

Tráfico

NOTIFICACIÓN

Garmin no se hace responsable de la precisión ni la vigencia de la información de tráfico.

La información sobre el tráfico puede no estar disponible en todos los países o áreas.

Tu dispositivo puede recibir información sobre el tráfico mediante un receptor de tráfico de Garmin compatible o una suscripción de tráfico de los servicios en directo de Garmin ([página 36](#)). En algunas cajas hay incluido un receptor de tráfico. Está integrado en el cable de

alimentación del vehículo. Para poder recibir información de tráfico, el receptor de tráfico y el dispositivo tienen que recibir alimentación y estar situados en el rango de datos de una estación que transmita datos de tráfico. No es necesario que actives la suscripción incluida en el receptor de tráfico.

Para obtener información sobre los receptores de tráfico y las zonas de cobertura, visita www.garmin.com/traffic.

Activación del tráfico

- 1 Selecciona **Configuración** > **Tráfico**.
- 2 Selecciona **Tráfico**.

Recepción de datos de tráfico mediante un receptor de tráfico

AVISOS


NOTA: los parabrisas atérmicos (metalizados) pueden perjudicar al rendimiento del receptor de tráfico.

Cuando el receptor esté dentro de una zona con cobertura de información de tráfico, el dispositivo comenzará a mostrar la información sobre el tráfico.

Es posible que el receptor de tráfico y el dispositivo tengan que estar situados en el rango de datos de la estación FM que transmita la información sobre el tráfico.

- 1 Conecta el receptor de tráfico a una fuente de alimentación externa.
- 2 Conecta el receptor de tráfico al dispositivo.

Receptor de tráfico

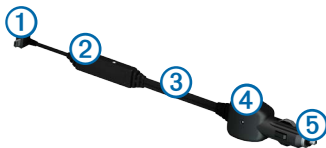

| | |
|---|--|
| ① | Conector mini-USB |
| ② | Conector de antena externa |
| ③ | Antena interna |
| ④ | LED de alimentación |
| ⑤ | Adaptador de alimentación del vehículo |

Recepción de datos de tráfico mediante Smartphone Link

Puedes adquirir una suscripción de tráfico para recibir datos de tráfico mediante Smartphone Link. Cuando tu dispositivo esté conectado a Smartphone Link y se encuentre en una zona con cobertura de información de tráfico, el dispositivo comenzará a mostrar información de tráfico. Los datos de tráfico no están disponibles en todas las áreas.

- 1 Desde el teléfono, adquiere una suscripción de tráfico en los servicios en directo de Garmin ([página 38](#)).
- 2 Conecta tu dispositivo a Smartphone Link ([página 36](#)).


Acerca del icono de tráfico

Al recibir información de tráfico, aparecerá un icono de tráfico en el mapa. El icono de tráfico cambia de color para indicar la gravedad de los problemas de tráfico.

| Color | Gravedad | Significado |
|----------|-----------|--|
| Verde | Baja | El tráfico es fluido. |
| Amarillo | Media | El tráfico fluye pero hay retenciones. Hay retenciones de tráfico moderadas. |
| Rojo | Alta | El tráfico no fluye o fluye despacio. Hay grandes retenciones. |
| Gris | Sin señal | La información sobre el tráfico no está disponible. |


Tráfico en la ruta

Al calcular la ruta, el dispositivo examina el tráfico actual y optimiza automáticamente la ruta para ofrecer el trayecto más corto. Si se producen retenciones de tráfico importantes en la ruta mientras te desplazas por ella, el dispositivo recalcula la ruta de forma automática.

El icono de tráfico  cambia de color para indicar la gravedad de los problemas de tráfico en la ruta o la carretera por la que conduces en ese momento.

Puede que el dispositivo te dirija por una retención de tráfico si no existe una ruta alternativa mejor. El tiempo de retraso se añadirá a la hora estimada de llegada de manera automática.


Visualización del tráfico en la ruta

- 1 Mientras navegas por una ruta, selecciona .
- 2 Selecciona **Tráfico en la ruta**.


Aparece una lista de eventos de tráfico, organizados por su ubicación en la ruta.

- 3 Selecciona un evento.

Evitar tráfico en la ruta manualmente


- 1 En el mapa, selecciona .
- 2 Selecciona **Tráfico en la ruta**.
- 3 Si es necesario, utiliza las flechas para ver otras retenciones de tráfico en la ruta.
- 4 Selecciona  > **Evitar**.

Tomar una ruta alternativa

- 1 Durante la navegación por una ruta en automóvil, selecciona .
- 2 Selecciona **Ruta alternativa**.
- 3 Selecciona una ruta.



Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.


- 1 En el mapa, selecciona .
- 2 Selecciona **Condiciones del tráfico**.

Tráfico en la zona

Búsqueda de retenciones de tráfico


- 1 En el mapa, selecciona .
- 2 Selecciona **Condiciones del tráfico** > .
- 3 Selecciona un elemento de la lista.
- 4 Si hay más de una retención, utiliza las flechas para ver las demás retenciones.

Visualización de un problema de tráfico en el mapa

- 1 En el mapa, selecciona .
- 2 Selecciona **Condiciones del tráfico**.
- 3 Selecciona un icono de tráfico.

Descripción de los datos de tráfico

La leyenda de tráfico describe los iconos y colores que se usan en el mapa de tráfico.

- 1 En el mapa, selecciona .
- 2 Selecciona **Leyenda de tráfico**.

Acerca de las cámaras de tráfico

Para poder utilizar esta función debes suscribirte al servicio PhotoLive y el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link ([página 36](#)). Esta función no está disponible en todas las zonas.

Las cámaras de tráfico proporcionan imágenes en directo de las condiciones del tráfico en los cruces y carreteras más importantes. Puedes guardar aquellas cámaras que desees consultar con frecuencia.

Almacenamiento de una cámara de tráfico

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **myCameras**.
- 2 Selecciona **Añadir cámara**.
- 3 Selecciona una carretera.
- 4 Selecciona un cruce.
- 5 Selecciona **Guardar**.

Visualización de una cámara de tráfico

Para poder ver una cámara de tráfico, primero debes guardar alguna.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > myCameras**.
- 2 Selecciona una cámara.

Suscripciones de tráfico

Activación de la suscripción

No es necesario que actives la suscripción incluida en el receptor de tráfico FM. La suscripción se activa automáticamente una vez que el dispositivo obtenga las señales de satélite mientras recibe las señales sobre el tráfico emitidas por el proveedor de servicios al que estés abonado.

Suscripciones de por vida

Algunos modelos incluyen suscripciones a funciones de por vida.

| | |
|-----|--|
| LT | Este modelo incluye un receptor de tráfico y una suscripción de tráfico de por vida. |
| LMT | Este modelo incluye una suscripción a nüMaps Lifetime™, una suscripción de tráfico de por vida (página 72) y un receptor de tráfico. |

Cómo añadir una suscripción

Puedes adquirir suscripciones de tráfico para otras regiones o países.

NOTA: también puedes adquirir una suscripción de tráfico mediante los servicios en directo de Garmin ([página 38](#)). Las suscripciones de tráfico adquiridas a través de los servicios en directo de Garmin requieren una conexión a Smartphone Link, pero no necesitan un receptor de tráfico ([página 36](#)).

- 1 En el menú principal, selecciona **Configuración > Tráfico**.

- 2 Selecciona una opción:
 - En las unidades no norteamericanas, selecciona **Suscripciones** > **+**.
 - En las unidades norteamericanas, selecciona **+**.
- 3 Escribe el ID de la unidad del receptor de tráfico FM.
- 4 Visita www.garmin.com/fmtraffic para adquirir una suscripción y obtener un código de 25 caracteres.

El código de suscripción de tráfico no se puede reutilizar. Es necesario que obtengas un código nuevo cada vez que renueves el servicio. Si posees varios receptores de tráfico FM, tienes que obtener un código nuevo para cada uno de ellos.
- 5 Selecciona **Siguiente** en el dispositivo.
- 6 Introduce el código.
- 7 Selecciona **Hecho**.

Gestión de datos

Puedes almacenar archivos como, por ejemplo, archivos de imágenes JPEG en el dispositivo. Éste dispone, además, de una ranura de tarjeta de memoria para almacenar datos adicionales.

NOTA: el dispositivo no es compatible con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ni Mac® OS 10.3 ni ninguna versión anterior.

Tipos de archivo

El dispositivo admite los siguientes tipos de archivo:

- Archivos de imágenes JPEG y JPG ([página 45](#))
- mapas y archivos de waypoint GPX del software de mapas de Garmin, incluido MapSource®, BaseCamp™ y HomePort™ ([página 72](#))
- Archivos de POI personalizados GPI de POI Loader de Garmin ([página 73](#))

Acerca de las tarjetas de memoria

Puedes adquirir tarjetas de memoria en un establecimiento de productos electrónicos o comprar software de mapas preinstalados de Garmin (www.garmin.com/trip_planning). Además de para almacenar mapas y datos, la tarjeta de memoria se puede utilizar para guardar archivos como mapas, imágenes, geocachés, rutas, waypoints y POI personalizados.

Instalación de la tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con las tarjetas de memoria microSD™ y microSDHC.

- 1 Introduce una tarjeta de memoria en la ranura del dispositivo.
- 2 Presiónala hasta que se oiga un clic.

Transferencia de archivos desde el ordenador

- 1 Conecta el dispositivo al ordenador ([página 2](#)).

El dispositivo y la tarjeta de memoria aparecen como unidades extraíbles en Mi PC en los ordenadores con Windows y como volúmenes montados en los ordenadores Mac.



NOTA: algunos ordenadores con varias unidades de red no pueden mostrar las unidades nüvi. Consulta el archivo de ayuda del sistema operativo para obtener más información sobre cómo asignar las unidades.

- 2 En el ordenador, abre el explorador de archivos.
- 3 Selecciona el archivo.
- 4 Haz clic en **Edición > Copiar**.
- 5 Abre la unidad o el volumen **Garmin** o de la tarjeta de memoria.
- 6 Selecciona **Edición > Pegar**.

El archivo aparecerá en la lista de archivos de la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.

Desconexión del cable USB

- 1 Realiza una de estas acciones:

- Para ordenadores Windows, haz clic en el icono Quitar hardware con seguridad  en la bandeja del sistema.
- Para ordenadores Mac, arrastra el icono del volumen a la **Papelera** .

2 Desconecta el cable del ordenador.

Eliminación de archivos

NOTIFICACIÓN

Si no conoces la función de un archivo, no lo borres. La memoria del dispositivo contiene archivos de sistema importantes que no se deben eliminar.

- 1 Abre la unidad o el volumen **Garmin**.
- 2 Si es necesario, abre una carpeta o volumen.
- 3 Selecciona un archivo.
- 4 Pulsa la tecla **Suprimir** en el teclado.

Personalización del dispositivo

- 1 Selecciona **Configuración**.

- 2 Selecciona una categoría de configuración.
- 3 Selecciona el parámetro que desees cambiar.

Configuración de mapa y vehículo

Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo**.

Vehículo: cambia el icono para representar tu posición en el mapa. Visita www.garmingarage.com para obtener más iconos.

Vista del mapa de Conducción: establece la perspectiva en el mapa.

Vista del mapa para peatón: establece la perspectiva en el mapa.

Nivel de detalle: establece el nivel de detalle en el mapa. Si se muestran más detalles, el mapa podría dibujarse más lentamente.

Tema de mapas: cambia el color de la cartografía.

Botones del mapa: establece los iconos que se incluirán en el mapa. Pueden incluirse hasta tres iconos en el mapa.

Capas de mapa: establece la información que aparece en el mapa ([página 26](#)).

Controles: establece el diseño de los controles del mapa.

misMapas: establece qué mapas instalados utiliza el dispositivo.

Activación de mapas

SUGERENCIA: para adquirir productos de mapas adicionales, visita www.garmin.com/us/maps.

- 1 Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo > misMapas**.
- 2 Selecciona un mapa.

Configuración de navegación

Selecciona **Configuración > Navegación**.

Modo de cálculo: establece las preferencias de ruta.

Elementos a evitar: establece las funciones de carretera que hay que evitar en una ruta.

Elementos a evitar personalizados: te permite especificar carreteras o áreas.

Desvíos avanzados: establece la longitud de un desvío.

Limitar distancia a pie: controla la distancia máxima a pie incluida en la ruta de peatón.

Transporte público: activa o desactiva los tipos de transporte.

Modo seguro: desactiva todas las funciones que exigen mayor atención por parte del operador y que pueden distraer durante la conducción.

Simulador GPS: detiene la recepción de la señal GPS en el dispositivo, de modo que prolonga la duración de la batería.

Preferencias de ruta

Selecciona **Configuración > Navegación > Modo de cálculo**.

El cálculo de la ruta se basa en los datos de velocidad de la carretera y los datos de aceleración del vehículo para una ruta determinada.

Vía rápida: calcula las rutas más rápidas pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.

Distancia más corta: calcula las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarden más en recorrer.

Menos combustible: calcula rutas que utilizarían menos combustible que otras.

Fuera de carretera: calcula una línea directa desde la ubicación al destino.

Configuración de la pantalla

Selecciona **Configuración > Pantalla**.

Modo de color: establece un fondo claro (**Día**), un fondo oscuro (**Noche**), o alterna automáticamente entre los dos en función de la hora de salida y puesta de sol de tu ubicación actual (**Auto**).

Brillo: cambia el brillo de la pantalla. Si se reduce el brillo, puede prolongarse la duración de la batería.

Desconexión de pantalla: establece la cantidad de tiempo de inactividad tras la que el dispositivo pasará al modo de suspensión.

Captura de pantalla: te permite capturar una imagen de la pantalla del dispositivo. Las capturas de pantalla se almacenan en la carpeta **Screenshot** del almacenamiento del dispositivo.

Configuración de Bluetooth

Selecciona **Configuración > Bluetooth**.

Bluetooth: activa el componente Bluetooth.

Añadir teléfono o Teléfono: gestiona las conexiones entre el dispositivo y los teléfonos móviles con tecnología inalámbrica Bluetooth.



Nombre descriptivo: permite introducir un nombre descriptivo que identifique tus dispositivos con tecnología Bluetooth.

Gestión de la lista de dispositivos Bluetooth

Si está activada la función Bluetooth, puedes añadir al dispositivo los teléfonos que detecte, desconectarlos de él o borrarlos.

1 Selecciona **Configuración > Bluetooth > Teléfono**.

2 Selecciona una opción:

- Selecciona el teléfono con el que desees conectar el dispositivo.
- Selecciona  para añadir el teléfono al menú.
- Selecciona  para borrar un teléfono de la memoria del dispositivo.
- Selecciona **Ninguno** para terminar la conexión actual.

Desactivación de Bluetooth

- 1 Selecciona **Configuración > Bluetooth**.
- 2 Selecciona **Bluetooth**.

Configuración del tráfico

Selecciona **Configuración > Tráfico**.

Tráfico: activa el tráfico.

Suscripciones: muestra una lista con las suscripciones de tráfico actuales.

trafficTrends™: consulta la [página 66](#).

Activación del tráfico

El receptor de tráfico se incluye en algunas cajas del dispositivo.

Selecciona **Configuración > Tráfico > Tráfico**.

Acerca de las suscripciones de tráfico

Puedes adquirir suscripciones adicionales o una renovación si tu suscripción ha finalizado. Visita www.garmin.com/traffic.

Visualización de las suscripciones de tráfico

Selecciona **Configuración > Tráfico > Suscripciones**.

trafficTrends

Si se activa la función trafficTrends, el dispositivo registra los datos del historial de tráfico y los utiliza para calcular rutas más eficaces.

Si conduces con la función trafficTrends activada, el dispositivo registra los datos del tráfico, que se utilizan para mejorar el historial de información del tráfico de trafficTrends. Esta información se envía a Garmin cuando conectas el dispositivo a myGarmin mediante el ordenador.

NOTA: pueden calcularse distintas rutas en función de las tendencias del tráfico del día de la semana o de la hora del día.

Desactivación de trafficTrends

Para evitar que el dispositivo registre o comparta datos del tráfico, debes desactivar trafficTrends.

Selecciona **Configuración > Tráfico > trafficTrends**.

Configuración de las unidades y la hora

Selecciona **> Configuración > Unidades y hora**.

Hora actual: establece la hora del dispositivo.

Formato horario: permite seleccionar el formato de 12 horas, 24 horas o UTC.

Unidades: establece la unidad de medida que se utilizará para las distancias.

Configuración de idioma y teclado

Selecciona **Configuración > Idioma y teclado**.

Idioma de la voz: establece el idioma para las indicaciones de voz.

Idioma del texto: establece todo el texto en pantalla en el idioma seleccionado.

NOTA: al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de los datos de mapas o de los datos introducidos por el usuario como los nombres de las calles.

Idioma del teclado: establece el idioma del teclado.

Tipo de teclado: establece el tipo de teclado.

Configuración de alertas de proximidad

Selecciona **Configuración > Alertas de proximidad**.

- **Audio:** establece el estilo de alerta que se reproduce cuando te acercas a puntos de proximidad.
- **Alertas:** establece el tipo de puntos de proximidad para los que se reproducen alertas.

Configuración del dispositivo y de privacidad

Selecciona **Configuración** > **Dispositivo**.


- **Acerca de:** muestra el número de la versión de software, el número de ID de la unidad e información sobre varias funciones de software adicionales.
- **EULA:** muestra los acuerdos de licencia para usuarios finales que se aplican a tu elección.

NOTA: necesitarás esta información para actualizar el software del sistema o comprar datos de mapas adicionales ([página 72](#)).

- **Informe de posición:** permite al dispositivo recopilar información sobre tu velocidad, dirección y ubicación y compartirla con socios estratégicos y proveedores de servicios.
- **Historial de viajes:** permite al dispositivo registrar información para las siguientes funciones de myTrends ([página 23](#)), Lugares visitados ([página 46](#)) y Registro de ruta ([página 26](#)).
- **Suprimir historial de viajes**

Restablecimiento de la configuración

Es posible restablecer una categoría de parámetros o todos los parámetros a los valores predeterminados de fábrica.

- 1 Selecciona **Configuración**.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría de configuración.
- 3 Selecciona  > **Restablecer**.

Apéndice

Cables de alimentación

El dispositivo recibe alimentación de tres formas.

- Cable de alimentación del vehículo
- Cable USB
- Adaptador de CA (accesorio opcional)

Cuidados del dispositivo

NOTIFICACIÓN

Evita que el dispositivo se caiga, así como utilizarlo en entornos donde haya vibraciones o golpes excesivos.

Evita el contacto del dispositivo con el agua.

El contacto con el agua podría hacer que éste no funcione correctamente.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante períodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

No utilices nunca un objeto duro o puntiagudo sobre la pantalla táctil, ya que ésta se podría dañar.

Limpeza de la carcasa externa

NOTIFICACIÓN

No utilices disolventes ni productos químicos que puedan dañar los componentes plásticos.

- 1 Limpia la carcasa externa del dispositivo (sin tocar la pantalla táctil) con un paño humedecido en una solución suave de detergente.
- 2 Seca el dispositivo.

Limpeza de la pantalla táctil

- 1 Utiliza un paño limpio y suave que no suelte pelusa.
- 2 Si es necesario, utiliza agua, alcohol isopropílico o limpiador para gafas.
- 3 Vierte el líquido sobre el paño.
- 4 Frota suavemente la pantalla con el paño.

Cómo evitar robos

- Retira el dispositivo y el soporte de montaje de la vista cuando no los estés utilizando.
- Elimina los residuos dejados por la ventosa en el parabrisas.
- No guardes la unidad en la guantera.

- Registra el dispositivo en <http://my.garmin.com>.

Prolongación de la autonomía de la batería

- Mantén el dispositivo protegido de las temperaturas extremas.
- Pon el dispositivo en modo de suspensión ([página 4](#)).
- Reduce el brillo de la pantalla ([página 4](#)).
- No dejes el dispositivo expuesto a la luz solar directa.
- Reduce el volumen ([página 4](#)).
- Desactiva la función Bluetooth ([página 66](#)).
- Reduce el tiempo de desconexión de pantalla ([página 65](#)).

Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo

NOTIFICACIÓN

Al sustituir el fusible, no pierdas ninguna de las piezas pequeñas y asegúrate de volverlas a colocar en su lugar correcto. El cable de alimentación del vehículo no funciona a menos que se monte correctamente.

Si el dispositivo no se carga en el vehículo, puede que tengas que cambiar el fusible que se encuentra en el extremo del adaptador para vehículo.

- 1 Desatornilla la pieza del extremo ①.

SUGERENCIA: es posible que necesites usar una moneda para retirar la pieza del extremo.

- 2 Retira la pieza del extremo, el extremo plateado ② y el fusible ③.
- 3 Instala un fusible rápido de 2 A.



- Coloca el extremo plateado en la pieza del extremo.
- Vuelve a atornillar la pieza del extremo en el cable de alimentación del vehículo ④.
- Coloca el soporte con ventosa en la parte superior del disco.
- Mueve la palanca hacia abajo (en dirección al disco).

Montaje en el salpicadero

AVISO

El adhesivo de montaje permanente es extremadamente difícil de quitar una vez pegado.

Utiliza el disco para montaje para montar el dispositivo en el salpicadero y cumplir con determinadas normas estatales. Consulte www.garmin.com para obtener más información.

- Limpia y seca la parte del salpicadero en la que vayas a colocar el disco.
- Retira la lámina del adhesivo de la parte inferior del disco.
- Coloca el disco en el salpicadero.
- Retira la cubierta de plástico transparente de la parte superior del disco.

Retirada del dispositivo, el soporte de sujeción y el soporte de montaje

Retirada del dispositivo del soporte de sujeción

- Pulse la pestaña de la parte inferior del soporte de sujeción.
- Inclina el dispositivo hacia delante.

Retirada del soporte de sujeción del soporte de montaje

- Gira el soporte de sujeción a la derecha o a la izquierda.
- Aplica presión hasta que el agujero del soporte de sujeción libere la bola del soporte.

Retirada del soporte con ventosa del parabrisas

- Tira de la palanca del soporte con ventosa hacia ti.
- Tira de la pestaña de la ventosa hacia ti.

Actualización de mapas

Puedes actualizar los mapas del dispositivo. Para obtener más información, visita www.garmin.com/mapupdates y selecciona **Map Update User Guide**.

Acerca de nüMaps Lifetime

Algunos modelos incluyen suscripciones a nüMaps Lifetime, que ofrece actualizaciones trimestrales de los mapas a lo largo de la vida útil del dispositivo. Puedes consultar los términos y condiciones en www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

| | |
|-----|---|
| LM | Este modelo incluye una suscripción a nüMaps Lifetime. |
| LMT | Este modelo incluye una suscripción de tráfico de por vida, una suscripción a nüMaps Lifetime y un receptor de tráfico. |

Compra de mapas adicionales

- 1 Visita la página del dispositivo en el sitio Web de Garmin (www.garmin.com).
- 2 Haz clic en la pestaña **Mapas**.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Radares

ADVERTENCIA

Garmin no es responsable de la exactitud ni de las consecuencias de la utilización de un POI personalizado o una base de datos de radares.

En algunas ubicaciones hay información disponible sobre radares. Visita <http://my.garmin.com> para comprobar su disponibilidad. En estas ubicaciones, la unidad nüvi contiene la ubicación de centenares de radares. La unidad nüvi te avisa cuando te acercas a un radar y puede emitir una advertencia si conduces a una velocidad excesiva. Los datos se actualizan semanalmente como mínimo, para que siempre puedas contar con la información más actualizada.

Puedes comprar una nueva región o ampliar una suscripción existente en cualquier momento. Cada región que compres tiene una fecha de finalización.

Puntos de interés personalizados

Los POI personalizados son puntos personalizados en el mapa. Pueden contener alertas que te informan si te encuentras cerca de un punto fijado o si te desplazas a mayor velocidad de la indicada.

Instalación de POI Loader

Puedes crear o descargar listas de POI personalizados e instalarlas en el dispositivo mediante el software POI Loader.

- 1 Visita www.garmin.com/extras.
- 2 Haz clic en **Servicios > POI Loader**.
- 3 Instala POI Loader en el ordenador.

Uso de los archivos de ayuda de POI Loader

Para obtener más información sobre POI Loader, consulta el archivo de ayuda.

Con POI Loader abierto, haz clic en **Ayuda**.

Búsqueda de extras

- 1 Selecciona **Destino > POI personalizados**.
- 2 Selecciona una categoría.

Compra de accesorios

Visita <http://buy.garmin.com>.

Solución de problemas

| Problema | Solución |
|--|---|
| El dispositivo no detecta señales de satélite. | <ul style="list-style-type: none">• Comprueba que el simulador GPS esté apagado (página 64).• Mantén el dispositivo fuera de cualquier aparcamiento y lejos de edificios y árboles altos.• Permanece parado durante varios minutos. |
| La ventosa no se queda fija al parabrisas. | <ol style="list-style-type: none">1 Limpia el soporte de ventosa y el parabrisas con alcohol de frotar.2 Sécalos con un paño seco y limpio.3 Monta la ventosa (página 1). |
| El dispositivo no se carga en mi vehículo. | <ul style="list-style-type: none">• Comprueba el fusible del cable de alimentación del vehículo (página 70).• Comprueba que el vehículo esté en marcha y que haya suministro de alimentación a la salida de alimentación.• El dispositivo sólo puede cargarse entre 32 °F y 113 °F (entre 0 °C y 45 °C). Si se expone el dispositivo a la luz solar directa o a un entorno cálido, no podrá cargarse. |
| La batería no dura mucho tiempo cargada. | Para maximizar el intervalo entre cargas, desactiva la retroiluminación (página 65). |
| El indicador de batería no parece preciso. | Descarga completamente la batería de la unidad y, a continuación, vuelve a cargarla en su totalidad (sin interrumpir el ciclo de carga). |
| ¿Cómo puedo saber si el dispositivo está en modo de almacenamiento masivo USB? | Cuando el dispositivo está en modo de almacenamiento masivo USB, aparece una imagen del dispositivo conectado a un ordenador en la pantalla. Además, en Mi PC aparecerá una nueva unidad de disco extraíble. |

| | |
|--|---|
| <p>El dispositivo está conectado al ordenador pero no entra en el modo de almacenamiento masivo.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Desconecta el cable USB del ordenador. 2 Apaga el dispositivo. 3 Conecta el cable USB a un puerto USB del ordenador y al dispositivo. El dispositivo se debe encender automáticamente y activar el modo de almacenamiento masivo USB. 4 Asegúrate de que el dispositivo esté conectado a un puerto USB y no a un concentrador USB. |
| <p>No encuentro ninguna unidad extraíble en la lista de unidades.</p> | <p>Si tienes varias unidades de red asignadas en el ordenador, puede que Windows tenga problemas para asignar letras de unidad a las unidades del dispositivo. Consulta el archivo de ayuda del sistema operativo para obtener más información sobre cómo asignar letras de unidades.</p> |
| <p>No puedo conectar el teléfono al dispositivo.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • En el menú principal, selecciona Utilidades > Configuración > Bluetooth. El campo Bluetooth debe estar establecido en Activado. • Enciende el teléfono y acércalo a 33 ft (10 m) del dispositivo. • Visita www.garmin.com/bluetooth para obtener más ayuda. |

Índice

Símbolos

¿Dónde estoy? 30

A

accesorios 73

accesos directos

añadir 7

retirar 7

actualización

mapas 3

software 3

alertas

radars 72

alertas de tráfico 29

añadir un punto 22

aparcamiento 14, 49

guardar 49

último punto 49

archivos

borrar 63

tipos admitidos 61

archivos de imágenes JPEG 61

audiolibro 42

cargar 43

marcador 43

reproducir 43

Ayuda 35

B

barra de búsqueda 9

base de datos de zonas escolares 73

batería 74

borrar

archivos 63

carácter 7

imágenes 46

lista de últimos encontrados 14

rutas 45

ubicaciones guardadas 17

botones en pantalla 6

buscar ubicaciones

por coordenadas 12

por dirección 11

ubicaciones guardadas 15

buzón de voz 34

C

calculadora 49

cambiar nombre de rutas 45

capturas de pantalla 65

caracteres diacríticos 7

cargar el dispositivo 1, 74

casa

establecer una ubicación 14

número de teléfono 35

categoría

buscar en 8

comando de voz

activar 18

frase de bienvenida 17

iconos y tonos 18

navegar con 18

- sugerencias de uso **18**
- comentarios sobre POI **10**
- configuración de la hora **67**
- configuración de la pantalla **24, 31**
- configuración del sistema **64**
- conversor de unidades **49**
- convertir
 - moneda **50**
 - unidades **49**
- coordenadas **12**
- cruce, buscar **12**
- cuidados del dispositivo **69**

D

- desconexión de pantalla **65**
- Destino
 - personalización **7**
- desvíos **22**
 - avanzados **25**
- direcciones **11**
- disco para el salpicadero **71**

E

- ecoRoute **38–41**
 - calibrar consumo **39**
 - información de consumo **40**
 - informe sobre kilometraje **40**
 - perfil del vehículo **38**
 - puntuación del ecoChallenge **40**
- editar
 - cambiar categorías **16**
 - cambiar símbolo de mapa **16**
 - destinos **45**
 - ruta guardada **45**
 - ubicación de casa **14**
 - ubicaciones guardadas **16**
- el tiempo **41**
 - radar **42**
- envío de una ubicación **37**
- evitar
 - carreteras **24**
 - robos **69**
 - tipos de transporte público **24, 31**
 - tráfico **58**
- extras **73**

F

- fusible, cambiar **70**

G

- gasolineras **11**
- geocaching **12**
- GPS
 - configuración **64**
 - simulador **14**
- guardar
 - ubicación actual **15**
- guardar el dispositivo **69**

H

- hora mundial **46**

I

- ID de unidad **68**
- idioma de la voz **67**
- indicaciones de conducción **28**
- indicaciones giro a giro **28**
- informe sobre kilometraje **40**

ir a casa 14

L

latitud y longitud 12

límite de velocidad

icono 22

limpiar el dispositivo 69

lista de giros 28

llamadas

casa 35

colgar 34

responder 34

silenciar 34

Lugares visitados

activar 68

M

mapas

añadir 72

disposición de datos de mapas 26

errores 10

nivel de detalle 63

tema 63

ver 27

mapas de cityXplorer 20, 30

mapas detallados 61, 64

MapSource 72

medidas, convertir 49

mensajes de myGarmin 41

menú Destino 7

personalización

icono de acceso directo, añadir 7

icono de acceso directo, borrar 7

miEscritorio 2

modo de almacenamiento masivo 61

modo de transporte 6

modo Peatón

configuración 24, 31

modo seguro 64

montar el dispositivo

en el parabrisas 74

en el salpicadero 71

retirar del soporte 71

N

navegación 20

fuera de carretera 26

peatón 30

navegación fuera de carretera 26, 65

nüMaps Lifetime 72

O

ordenador, conectar 2

P

PIN

Bluetooth 33

planificador de rutas 44

POI personalizados 73

precios de combustible 11

procesador de ruta 29

restablecer información 23

proteger el dispositivo

69

puntos de interés

buscar 8
POI loader 61

R

recalcular rutas 22
reconocimiento de instrucciones por voz 17
registrar el dispositivo 3
registro de ruta 26, 68
reproductor de vídeo 48
restablecer
 datos de la ruta 29
 ubicación de casa 14
 velocidad máxima 30
retirar el soporte 71
ruta predictiva 23
rutas
 detener 22
 fuera de carretera 26, 65

S

señales del satélite 5
servicios cercanos 30
Servicios en directo de Garmin 37
 suscribirse 38
siguiente giro 28
silenciar
 llamada telefónica 34
Smartphone Link 35
 conexión 36
software
 versión 68
solución de problemas 74

T

tarjeta de memoria 62
teclado 7
 modo de idioma 7
tecnología Bluetooth 32–82
 configuración 65
 nombre descriptivo 65

 vincular con un teléfono 32
Track arriba 27
Tracker 51
 alias 52
 cómo compartir la ubicación actual 54
 envío de mensajes de ubicación 53
 ID 52
 invitación de seguidores 53
 ocultar la ubicación 53
 seguimiento de otros usuarios 52
 visualización de los seguidores 52
tráfico 55–82
 activar suscripción 60, 66
 añadir suscripciones de tráfico 66
 iconos 56
 problemas 57
 receptor 56
 Smartphone Link 57
 trafficTrends 66
transporte público
 elementos a evitar 24, 31
 mapas de ciudad 30

U

ubicación actual, guardar 15

ubicación actual, indicaciones para 30

ubicaciones 8, 10

informar de una ubicación cerrada 10

informar de una ubicación

inexistente 10

Ubicaciones guardadas 15–16

USB 74

utilidades 35–40

V

vincular un teléfono móvil 32

visor de imágenes 45

vista de mapa en 2D, 3D 27

visualización de cruces 28

volumen

ajustar 4

automático 4

mezclador de audio 4

volumen automático 4

activar 5

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, EE. UU.

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Reino Unido

Garmin Corporation

N.º 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwán (R.O.C.)