



nüvi® serie 3500 manuale dell'utente



© 2012 Garmin Ltd. o società affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo di questo prodotto, visitare il sito Web www.garmin.com.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche ai contenuti senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com).

Garmin®, il logo Garmin, nüvi® e MapSource® sono marchi di Garmin Ltd. o delle relative società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™ e trafficTrends™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio di Apple Computer, Inc. microSD™ è un marchio di SD-3C, LLC. Audible.com® e AudibleReady® sono marchi registrati di Audible, Inc. © 1997–2011 Audible. HD Radio™ è un marchio di proprietà di iBiquity Digital Corporation. Android è un marchio di Google Inc."



Sommario

| | | | |
|--|----------|--|-----------|
| Operazioni preliminari..... | 1 | Salvataggio delle posizioni | 15 |
| Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo | 1 | Comando vocale..... | 17 |
| Informazioni su myDashboard..... | 2 | Informazioni sul comando vocale | 17 |
| Informazioni sulla modalità di sospensione | 4 | Navigazione..... | 20 |
| Regolazione della luminosità dello schermo | 4 | Avvio di un percorso | 20 |
| Regolazione del volume principale..... | 4 | Navigazione di un percorso automobilistico | 20 |
| Informazioni su Volume automatico..... | 4 | Informazioni sui servizi alle uscite | 23 |
| Icone della barra di stato | 5 | Caratteristiche delle strade da evitare | 24 |
| Segnali satellitari | 5 | Informazioni sugli elementi da evitare personalizzati | 24 |
| Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo | 6 | Attivazione delle deviazioni avanzate..... | 25 |
| Uso della tastiera su schermo | 7 | Navigazione in linea retta | 26 |
| Informazioni sui collegamenti | 7 | Pagine Mappa | 26 |
| Ricerca di posizioni..... | 8 | Personalizzazione della mappa..... | 26 |
| Informazioni sulle posizioni..... | 8 | Visualizzazione delle svolte..... | 28 |
| Informazioni sugli strumenti di ricerca | 11 | Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente | 30 |
| Salvataggio della posizione Casa..... | 14 | Percorsi pedonali..... | 30 |
| Ricerca delle località trovate di recente..... | 14 | Chiamate in vivavoce | 32 |
| Ricerca di parcheggi..... | 14 | Informazioni sul vivavoce | 32 |
| Impostazione di una posizione simulata..... | 14 | Associazione del telefono..... | 32 |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Come effettuare una chiamata | 33 | Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio | 49 |
| Ricezione di una chiamata | 34 | Uso della calcolatrice | 49 |
| Uso della funzione Elenco chiamate | 34 | Conversione di unità | 49 |
| Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata | 34 | Uso della Guida linguistica | 50 |
| Memorizzazione del numero di telefono dell'abitazione | 35 | Info su Tracker | 51 |
| Uso delle applicazioni | 35 | Impostazione di Tracker | 51 |
| Uso dell' Aiuto | 35 | Informazioni sugli amici | 52 |
| Info su Smartphone Link | 35 | Nascondere la posizione | 53 |
| Info sui Servizi Live Garmin | 37 | Invio di un messaggio con posizione | 53 |
| Informazioni su ecoRoute | 38 | Abilitazione degli account dei social network per Tracker | 54 |
| Visualizzazione dei messaggi myGarmin | 41 | Traffico | 55 |
| Visualizzazione delle previsioni meteo | 41 | Attivazione della funzione Traffico | 55 |
| Informazioni sui libri audio | 42 | Ricezione dei dati infotraffico tramite un ricevitore | |
| Pianificazione di un viaggio | 44 | Info Traffico | 56 |
| Visualizzazione delle immagini | 45 | Ricevitore Info Traffico | 56 |
| Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti | 46 | Ricezione dei dati infotraffico tramite Smartphone Link | 57 |
| Uso dell'orologio mondiale | 46 | Eventi relativi al traffico sul proprio percorso | 58 |
| Uso del lettore multimediale | 47 | Eventi relativi al traffico nella propria area | 59 |
| Riproduzione di un video | 48 | Informazioni sui dati sul traffico | 59 |
| Impostazione di un allarme acustico | 48 | Informazioni sulle telecamere di controllo del traffico | 59 |
| Ricerca di parcheggi | 49 | Abbonamenti alle segnalazioni sul traffico | 60 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Gestione dei dati | 61 | Montaggio sul cruscotto..... | 71 |
| Tipi di file | 61 | Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto..... | 71 |
| Informazioni sulle schede di memoria | 62 | Aggiornamento delle mappe..... | 72 |
| Trasferimento dei file del computer | 62 | Acquisto di altre mappe..... | 72 |
| Eliminazione dei file | 63 | Autoveloce..... | 72 |
| Personalizzazione del dispositivo | 63 | Punti di interesse personali | 73 |
| Impostazioni di mappa e veicolo | 63 | Acquisto degli accessori..... | 73 |
| Impostazioni di navigazione | 64 | Risoluzione dei problemi | 74 |
| Impostazioni dello schermo..... | 65 | Indice | 76 |
| Impostazioni Bluetooth | 65 | | |
| Impostazioni del traffico..... | 66 | | |
| Impostazioni di Unità e Ora | 67 | | |
| Impostazioni di lingua e tastiera | 67 | | |
| Impostazioni degli allarmi di prossimità | 67 | | |
| Impostazioni del dispositivo e di privacy..... | 68 | | |
| Ripristino delle impostazioni | 68 | | |
| Appendice | 68 | | |
| Cavi di alimentazione | 68 | | |
| Manutenzione del dispositivo | 69 | | |
| Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari..... | 70 | | |

Operazioni preliminari

ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

- 1 Montare il dispositivo (pagina 1).
- 2 Registrare il dispositivo (pagina 3).
- 3 Controllare la disponibilità di aggiornamenti.
 - Aggiornamenti software (pagina 3).
 - Aggiornamento mappe gratuito (pagina 3).

Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo

ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, quando si esce dal veicolo rimuovere il dispositivo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta USB del supporto ②.
- 2 Inserire il supporto nella ventosa ③.
- 3 Premere la ventosa sul parabrezza e spingere la leva ④ indietro verso il parabrezza.
- 4 Inserire la parte inferiore del dispositivo nel supporto.
- 5 Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.



- 6 Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione accendisigari in una presa di alimentazione nel veicolo.
- 7 Se necessario, collegare l'antenna esterna al ricevitore Info Traffico e fissarla al parabrezza mediante le ventose.

Informazioni su myDashboard

Utilizzare myDashboard per registrare il dispositivo, controllare la disponibilità di aggiornamenti software e mappe, accedere ai manuali e all'assistenza, e molto altro.

Impostazione di myDashboard

- 1 Collegare il cavo USB alla porta USB del dispositivo.



- 2 Collegare il cavo USB ① alla porta USB ② del computer.
- 3 Visitare il sito Web www.garmin.com/dashboard.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Registrazione del dispositivo

- 1 In myDashboard, fare clic su **Esegui la registrazione adesso**.
- 2 Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Aggiornamento del software

- 1 Aprire myDashboard ([pagina 2](#)).
- 2 In Aggiornamenti software, fare clic su **Aggiorna ora**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

nüMaps Guarantee™

Per ricevere un aggiornamento mappe gratuito (se disponibile), registrare il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com> entro 90 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti con il dispositivo durante la guida. Se la registrazione viene effettuata telefonicamente o dopo 90 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti, non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/numaps.

Aggiornamento delle mappe

- 1 Aprire myDashboard ([pagina 2](#)).
- 2 Registrare il dispositivo ([pagina 3](#)).
- 3 Selezionare un'opzione:
 - In Aggiornamenti mappa, fare clic su **Aggiorna ora**.
 - Se un aggiornamento mappa gratuito non è più disponibile, fare clic su **Acquista ora**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Spegnimento del dispositivo

È possibile spegnere completamente il dispositivo.

- 1 Tenere premuto il tasto di **accensione** **1**.



NOTA: se il tasto di accensione si tiene premuto per meno di 4 secondi, il dispositivo entra in modalità di sospensione.

- 2 Selezionare **Disattivato**.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di **accensione** per 10 secondi.

Informazioni sulla modalità di sospensione

Utilizzare la modalità di sospensione per limitare il consumo della batteria quando il dispositivo non viene utilizzato. La modalità di sospensione consente di utilizzare una quantità ridottissima di energia e la carica della batteria dura per settimane quando il dispositivo è impostato su tale modalità.

Attivazione della modalità di sospensione

Premere il tasto di **accensione**.

Disattivazione della modalità di sospensione



Mentre il dispositivo è in modalità di sospensione, premere il tasto di **accensione** e toccare due volte .

Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Toccare **Impostazioni > Schermo > Luminosità**.

- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Regolazione del volume principale

- 1 Toccare **Volume**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
 - Selezionare  per disattivare l'audio del dispositivo.
 - Selezionare  > **Mixer**, quindi utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume delle indicazioni di navigazione, del telefono e dei file multimediali.


Informazioni su Volume automatico

Sui dispositivi con chiamata vivavoce, il volume automatico consente al dispositivo di regolare il livello di volume in base al rumore di sottofondo del veicolo. Vedere [pagina 32](#)

Il controllo del volume automatico abbassa il volume del dispositivo quando il rumore di sottofondo è basso e alza il livello del volume quando il rumore di sottofondo aumenta.







Attivazione di Volume automatico

Il dispositivo può aumentare e ridurre automaticamente il volume in base al livello di rumore di sottofondo.


- 1 Selezionare **Volume** >  > **Volume automatico**.
- 2 Selezionare **Attivato** > **Salva**.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

| | |
|---|--|
|  | Stato del segnale GPS. |
|  | Stato della tecnologia Bluetooth® (viene visualizzato quando si è connessi a un dispositivo compatibile). |
|  | Indicatore della modalità di trasporto. |
|  | Ora corrente. |
|  | Stato della batteria. |
|  | Stato di Smartphone Link (viene visualizzato quando si è connessi a Smartphone Link). Vedere pagina 36 . |

Segnali satellitari



Una volta acceso, il dispositivo inizia ad acquisire i segnali satellitari. Il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare. Quando almeno una delle barre  è verde, il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari.

Visualizzazione dei segnali satellitari GPS

Per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Tenere premuto .

Modalità di trasporto

| | |
|--|---------------------|
|  | Modalità Automobile |
|  | Modalità Pedonale |

Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda della modalità di trasporto.

Ad esempio, nella modalità Automobile, l'ora di arrivo prevista viene calcolata in base al limite di velocità delle strade nel percorso. Con la modalità Pedonale l'ora di arrivo viene calcolata in base alla velocità di marcia.


NOTA: i percorsi pedonali non includono autostrade. Se sono state caricate mappe cityXplorer™ sul dispositivo, i percorsi pedonali possono includere i trasporti pubblici ([pagina 31](#)).

Scelta di una modalità di trasporto







Selezionare .


Informazioni sulla batteria

Il dispositivo viene messo in carica quando viene collegato all'alimentazione.

L'icona  sulla barra di stato indica lo stato della batteria interna. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria. Non scollegare il dispositivo finché la batteria non è completamente carica.







Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Selezionare  per tornare al menu principale.
- Tenere premuto  per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare  o  per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto  o  per scorrere le opzioni più rapidamente.

- Selezionare  per visualizzare un menu di opzioni per la schermata corrente.

Uso della tastiera su schermo

Consultare Impostazioni di lingua e tastiera per modificare il layout della tastiera ([pagina 67](#)). Toccare un carattere sulla tastiera per immettere una lettera o un numero.

- Toccare  per aggiungere uno spazio.
- Tenere premuto  per eliminare un carattere.
- Selezionare  per eliminare l'intera immissione.
- Selezionare  per scegliere la tastiera specifica per la lingua desiderata.
- Selezionare  per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.
- Selezionare  per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

Informazioni sui collegamenti


È possibile aggiungere collegamenti al menu Dove si va?. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Aggiunta di un'icona di collegamento

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di collegamento.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Aggiungi collegamento.**
- 2 Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

- 1 Selezionare **Dove si va? >  > Rimuovi collegamenti.**
- 2 Selezionare il collegamento da rimuovere.
- 3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.

Ricerca di posizioni

Il dispositivo fornisce diversi metodi di ricerca delle posizioni.

- Per categoria ([pagina 8](#))
- Vicino a un'altra posizione ([pagina 10](#))
- Mediante la scrittura del nome ([pagina 11](#))
- Per indirizzo ([pagina 11](#))
- Uso delle ultime posizioni trovate ([pagina 14](#))
- Uso delle coordinate ([pagina 12](#))
- Mediante la mappa ([pagina 13](#))
- Uso delle posizioni salvate ([pagina 15](#))

Informazioni sulle posizioni

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono posizioni, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi Auto. È possibile utilizzare le categorie per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze.

Ricerca di una posizione per categoria

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Per restringere i risultati della ricerca, è possibile cercare all'interno di alcune categorie.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Immettere il nome parziale o completo nella barra di ricerca ([pagina 9](#)).

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca


È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare la barra di ricerca ①.



- 3 Inserire un termine di ricerca.
I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca durante la digitazione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per cercare un tipo di attività, immettere il nome di una categoria, ad esempio "cinema".
 - Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.

- Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
- Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
- Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
- Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
 - Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare .
- 6 Se necessario, selezionare una posizione.



Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo individua le località più vicine alla posizione corrente. È possibile cercare una posizione vicino a un'altra città o posizione.

- 1 Toccare **Dove si va?** > **Ricerca vicino**.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Se necessario, selezionare una posizione.

Segnalazione di una posizione chiusa o mancante



Se i risultati della ricerca contengono una posizione non aggiornata o errata, è possibile segnalare l'errore a Garmin e rimuovere la posizione dalle ricerche future.

- 1 Cercare una posizione ([pagina 8](#)).
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare  > **Modifica**.
- 5 Selezionare **Segnala come chiusa** o **Segnala come mancante**.

Queste informazioni vengono inviate a Garmin quando ci si connette a Smartphone Link (vedere [pagina 36](#)) oppure quando si collega il dispositivo a myDashboard utilizzando il computer (vedere [pagina 2](#)).

Modifica delle informazioni sulla posizione


È possibile modificare l'indirizzo o il numero di telefono relativo a una posizione visualizzata nei risultati della ricerca.

- 1 Cercare una posizione.
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare  > **Modifica**.
- 5 Selezionare **Indirizzo** o **Numero telefonico**, quindi immettere le nuove informazioni.

Valutazione di un punto di interesse

È possibile assegnare una valutazione a stelle a un punto di interesse.

- 1 Cercare una posizione ([pagina 8](#)).
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.

- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare le stelle per assegnare la valutazione al punto di interesse.

La valutazione a stelle viene aggiornata sul dispositivo.

Informazioni sugli strumenti di ricerca


È possibile cercare le posizioni mediante la tastiera visualizzata sullo schermo o inserendo l'indirizzo o le coordinate della posizione.

Ricerca delle stazioni di rifornimento e dei prezzi

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi al servizio Prezzo carburante e collegare il dispositivo a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link ([pagina 36](#)). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile cercare le stazioni di rifornimento più vicine e confrontare i prezzi del carburante.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Prezzi carburante.**

- 2 Se necessario, selezionare  > **Tipo carburante**, selezionare un tipo di carburante, quindi selezionare **Salva.**


- 3 Selezionare una stazione di rifornimento.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Indirizzo.**
- 2 Inserire il numero civico, quindi selezionare **Fatto.**
- 3 Inserire il nome della via, quindi selezionare **Successivo.**
- 4 Se necessario, selezionare **Ricerca in corso in:** per modificare la città, lo Stato o la provincia.
- 5 Se necessario, selezionare la città, lo Stato o la provincia.
- 6 Se necessario, selezionare l'indirizzo.

Ricerca di una città

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Città**.
- 2 Selezionare **Scrivi nome**.
- 3 Immettere il nome di una città, quindi selezionare .
- 4 Selezionare una città.

Ricerca di incroci

Prima di poter trovare un incrocio, è necessario aggiungere un collegamento allo strumento di ricerca degli incroci ([pagina 7](#)).


- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Incroci**.
- 2 Selezionare uno Stato o una provincia.
NOTA: se necessario, selezionare **Stato o Paese** per modificare il Paese, lo Stato o la provincia.
- 3 Inserire il nome della prima via, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Se necessario, selezionare la via.
- 5 Inserire il nome della seconda via, quindi selezionare **Successivo**.

- 6 Se necessario, selezionare la via.
- 7 Se necessario, selezionare l'incrocio.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

Prima di poter trovare una posizione utilizzando le coordinate, è necessario aggiungere un collegamento allo strumento di ricerca delle coordinate ([pagina 7](#)).



È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta utile se si utilizza il geocaching.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare  > **Formato**, selezionare il formato di coordinate corretto per il tipo di mappa in uso, quindi selezionare **Salva**.
- 3 Selezionare le coordinate di latitudine.
- 4 Inserire le nuove coordinate e toccare **Fatto**.
- 5 Selezionare le coordinate di longitudine.
- 6 Inserire le nuove coordinate e toccare **Fatto**.

7 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa

Prima di poter cercare luoghi inclusi nei dati mappa, ad esempio ristoranti, ospedali e stazioni di rifornimento, è necessario attivare il livello della mappa relativo ai luoghi sulla strada ([pagina 26](#)).

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
- 3 Se necessario, selezionare , quindi selezionare un'icona di categoria per visualizzare solo una categoria specifica di luoghi.
Gli indicatori di posizione ( o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un indicatore di posizione.
 - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.

- 5 Se necessario, selezionare la descrizione della posizione per visualizzare informazioni aggiuntive.

Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime quattro destinazioni selezionate.


- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se applicabile, selezionare una destinazione dall'elenco Ricerca rapida.



- 4 Se necessario, selezionare la destinazione appropriata.

Salvataggio della posizione Casa

È possibile impostare la posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.



- 1 Selezionare **Dove si va?** >  > **Imposta la posizione Casa**.
- 2 Selezionare **Inserisci indirizzo, Usa mia posizione corrente** oppure **Ultimi trovati**.

La posizione viene salvata come "Casa" nel menu Salvato (pagina 15).

Come raggiungere la posizione CASA

Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvato** > **Casa**.
- 2 Selezionare  >  > **Modifica**.
- 3 Inserire le modifiche.
- 4 Selezionare **Fatto**.

Ricerca delle località trovate di recente

Il dispositivo memorizza le ultime 50 posizioni trovate.

- 1 Toccare **Dove si va?** > **Recenti**.
- 2 Scegliere una posizione.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti** >  > **Cancella** > **Sì**.

Ricerca di parcheggi

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Parcheggi**.
- 2 Selezionare una posizione di parcheggio.

Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare, è possibile utilizzare il GPS per impostare una posizione simulata.



- 1 Toccare **Impostazioni** > **Navigazione**.

- 2 Selezionare **Simulatore GPS**.
- 3 Nel menu principale, selezionare **Mappa**.
- 4 Selezionare un'area sulla mappa.
L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.
- 5 Selezionare la descrizione della posizione.
- 6 Selezionare **Imposta posizione**.

Salvataggio delle posizioni

È possibile salvare le posizioni in modo da poterle trovare rapidamente e creare percorsi per raggiungerle.

Salvataggio di una posizione

- 1 Cercare una posizione ([pagina 8](#)).
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare  > **Salva**.
- 5 Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.



Memorizzazione della posizione corrente

- 1 Sulla mappa, toccare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.
- 4 Selezionare **OK**.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvato**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria o scegliere **Tutte le località salvate**.
- 3 Scegliere una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.

Modifica di una posizione salvata



- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvato**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Scegliere una posizione.
- 4 Selezionare .
- 5 Selezionare  > **Modifica**.

- 6 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Nome**.
 - Selezionare **Numero telefonico**.
 - Per assegnare una categoria alla Mia Posizione, selezionare **Categorie**.
 - Per salvare una foto con la Mia Posizione, selezionare **Assegna foto** (pagina 45).
 - Per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la Mia Posizione sulla mappa, selezionare **Cambia simbolo mappa**.
- 7 Modificare le informazioni.
- 8 Toccare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata


È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo che sono state salvate più di 12 posizioni.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvato**.
- 2 Scegliere una posizione.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare  > **Modifica > Categorie**.
- 5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.
- 6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Condivisione di una posizione salvata

Se si salva la posizione di un'azienda non presente nei dati mappa, è possibile condividere la posizione con Garmin in modo tale da aggiungerla nei futuri aggiornamenti delle mappe e condividerla con la comunità Garmin.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvato**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Scegliere una posizione.
- 4 Selezionare .
- 5 Selezionare **Condividi località**.

6 Immettere una o più categorie applicabili alla posizione, quindi selezionare **Fatto**.

7 Selezionare **Condividi**.

Queste informazioni vengono inviate a Garmin quando ci si connette a Smartphone Link o quando si collega il dispositivo a myGarmin utilizzando il computer ([pagina 36](#)).

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

1 Selezionare **Dove si va? > Salvato**.

2 Selezionare  **> Elimina località salvate**.

3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

Comando vocale

Informazioni sul comando vocale

NOTA: la funzione Comando vocale non è disponibile per tutte le lingue e regioni e potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli.

La funzione Comando vocale consente di utilizzare il dispositivo pronunciando parole e comandi. Il menu Comando vocale fornisce indicazioni vocali e un elenco di comandi disponibili.

Impostazione della frase di attivazione

La frase di attivazione è una parola o frase che consente di attivare la funzione Comando vocale. La frase di attivazione predefinita è **Comando vocale**.

SUGGERIMENTO: è possibile ridurre la probabilità dell'attivazione accidentale dei comandi vocali utilizzando una frase di attivazione complessa.

1 Selezionare **Applicazioni > Comando vocale > Personalizza frase**.

- Inserire una nuova frase di attivazione.
Una volta immessa, il dispositivo indica l'intensità della frase di attivazione.
- Toccare **Fatto**.

Attivazione del comando vocale

Pronunciare la frase di attivazione.

Viene visualizzato il menu Comando vocale.

Suggerimenti sui comandi vocali

- Parlare con una voce normale rivolgendosi verso il dispositivo.
- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci o la radio, per aumentare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- Pronunciare i comandi come vengono visualizzati sullo schermo.
- Rispondere alle indicazioni vocali del dispositivo in base alle esigenze.

- Per ridurre la probabilità dell'attivazione accidentale dei comandi vocali, aumentare la lunghezza della frase di attivazione.
- Quando il dispositivo entra o esce dalla modalità Comando vocale si dovrebbero udire due toni.

Avvio di un percorso tramite comando vocale

È possibile pronunciare solo i nomi di posizioni note.

- Pronunciare la frase di attivazione ([pagina 17](#)).
- Pronunciare **Trova località**.



- Ascoltare l'indicazione vocale e pronunciare il nome della posizione.

Viene visualizzato un elenco di località.



- 4 Pronunciare il numero della riga.



- 5 Pronunciare **Naviga**.

Ricerca di un indirizzo

- 1 Pronunciare **Comando vocale**.
- 2 Pronunciare **Trova indirizzo**.
- 3 Pronunciare l'intero indirizzo.

Disattivazione dell'audio delle istruzioni

È possibile disattivare l'audio delle indicazioni vocali relative alla funzione Comando vocale senza disattivare quello del dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Comando vocale >**
- 2 Selezionare **Disattiva istruzioni > Attivato**.

Disattivazione della funzione Comando vocale

È possibile disattivare la funzione Comando vocale in modo da prevenire l'apertura accidentale della funzione mentre si parla.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Comando vocale >**
- 2 Toccare **Comando vocale > Disattivato**.

Navigazione

Avvio di un percorso

- 1 Cercare una posizione ([pagina 9](#)).
- 2 Scegliere una posizione.
- 3 Toccare **Vai!**.
- 4 Se necessario, selezionare un'opzione.
 - Selezionare **Percorso in auto**.
 - Selezionare **Percorso pedonale**.
 - Selezionare **Trasporti pubblici** per calcolare un percorso che utilizza i trasporti pubblici e la modalità Pedonale.

NOTA: è necessario caricare le mappe cityXplorer™ per navigare con l'opzione Trasporti pubblici ([pagina 31](#)).
- 5 Se necessario, selezionare un percorso.

Anteprima di più percorsi

- 1 Cercare una posizione ([pagina 9](#)).
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare **Percorsi**.
- 4 Utilizzare i pulsanti visualizzati sullo schermo per selezionare un percorso.
- 5 Toccare **Vai!**.






Navigazione di un percorso automobilistico




Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo segnala la destinazione con indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.



Uso della mappa di navigazione

- 1 Nel menu principale, selezionare **Mappa**.
- 2 Se i comandi dello zoom sono nascosti, selezionare la mappa per visualizzarli.
- 3 Selezionare la mappa per passare alla modalità di consultazione.
Vengono visualizzati i pulsanti della mappa.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare  o .
 - Per ruotare la modalità della mappa, selezionare .
 - Per passare da Nord in alto alle visualizzazioni 3D e viceversa, selezionare .
 - Per aggiungere o rimuovere livelli mappa, selezionare .

- Per visualizzare le categorie relative a una posizione specifica, selezionare  e l'icona di una categoria.
- Per centrare la mappa sulla posizione corrente, selezionare .
- Per visualizzare i collegamenti per la mappa e per le funzioni di navigazione, selezionare .

Uso dei comandi multitocco


È possibile utilizzare i comandi multitocco per modificare la modalità mappa durante l'uso della mappa di navigazione (pagina 21).

- Trascinare la mappa per visualizzarne le diverse parti.
- Toccare due volte la mappa per ingrandire un livello.
- Avvicinare due dita sullo schermo per ridurre la visualizzazione.
- Allontanare due dita sullo schermo per ingrandire la visualizzazione.
- Trascinare due dita verso sinistra o verso destra per ruotare la mappa.

- Trascinare due dita verso l'alto sullo schermo per passare alla vista Nord in alto.
- Trascinare due dita verso il basso sullo schermo per passare a una vista 3-D.

Aggiunta di un punto a un percorso

Per poter aggiungere una sosta a un percorso, è necessario seguire un percorso in modalità Automobile.

- 1 Mentre si segue un percorso, selezionare  per tornare al menu principale.
- 2 Selezionare **Dove si va?**.
- 3 Cercare la posizione ([pagina 8](#)).
- 4 Selezionare **Vai!**.
- 5 Selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.


Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare ostacoli quali cantieri.

NOTA: se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il dispositivo potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Nella mappa, selezionare  > **Deviazione**.

Interruzione del percorso

Nella mappa, selezionare .

Aggiornamento del limite di velocità

AVVERTENZA

L'icona che indica il limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Quando si percorrono strade principali, può venire visualizzata un'icona relativa al limite di velocità della strada percorsa.

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Imposta limite di velocità.**
- 2 Selezionare  e  per impostare il limite di velocità.

Uso di percorsi suggeriti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario salvare almeno una posizione e attivare la cronologia di viaggio ([pagina 68](#)).





Tramite la funzione myTrends™, il dispositivo prevede la destinazione in base alla cronologia di viaggio, al giorno della settimana e all'ora del giorno. Dopo che una posizione salvata è stata raggiunta più volte, è possibile che venga visualizzata sulla barra di navigazione della mappa, insieme al tempo di viaggio previsto e ai dati infotraffico.

Selezionare la barra di navigazione per visualizzare un percorso suggerito verso la posizione.


Informazioni sui servizi alle uscite

Durante la navigazione di un percorso, è possibile cercare stazioni di rifornimento, ristoranti, alloggi e toilette vicino alle prossime uscite.



I servizi vengono elencati in schede per categoria.

| | |
|---|------------|
|  | Carburante |
|  | Ristoranti |
|  | Alloggi |
|  | Toilette |

Ricerca di servizi alle uscite

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Uscite.**
- 2 Utilizzare le frecce per selezionare una prossima uscita.
- 3 Selezionare una scheda relativa alle uscite.
- 4 Selezionare un punto di interesse.

Navigazione verso un'uscita

- 1 Dalla mappa, selezionare  > **Uscite** > .
- 2 Selezionare **Vai**.

Caratteristiche delle strade da evitare

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare**.
- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

Come evitare tipi di trasporto

NOTA: i tipi di trasporto sono disponibili quando sono caricate mappe cityXplorer ([pagina 31](#)).

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Trasporti pubblici**.
- 2 Selezionare il tipo di trasporto da evitare nei percorsi.
- 3 Selezionare **Salva**.

Informazioni sugli elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di evitare aree e sezioni di strade specifiche. È possibile attivare e disattivare gli elementi da evitare personalizzati all'occorrenza.

Come evitare aree

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
- 3 Selezionare **Aggiungi area da evitare**.
- 4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.
- 6 Toccare **Fatto**.


Come evitare strade

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.

- 2 Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.
- 3 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Toccare **Fatto**.



Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un elemento da evitare.
- 3 Selezionare  > **Disattivato**.

Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.


- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare .
 - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi  > **Elimina**.

Attivazione delle deviazioni avanzate

Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Deviazioni avanzate**.

Come aggirare aree definite

È possibile aggirare una distanza o strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

- 1 Selezionare una destinazione, quindi **Vai!** ([pagina 8](#)).
- 2 Dalla mappa, selezionare  > **Deviazione**
- 3 Selezionare **0,5 km successivi nel percorso, 2 km successivi nel percorso, 5 km successivi nel percorso o Escludi strade nel percorso**.

- 4 Se necessario, selezionare una strada da aggirare.

Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

- 1 Toccare **Impostazioni > Navigazione**.
- 2 Selezionare **Modalità di calcolo > Linea Retta > Salva**.

Il percorso verrà calcolato come linea retta verso la posizione.

Pagine Mappa

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

- 1 Sulla mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Livelli della mappa**.
- 3 Selezionare quali livelli includere sulla mappa e selezionare **Salva**.

Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli della mappa**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

Modifica dei campi dati della mappa


- 1 Sulla mappa, selezionare il campo dati nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.
- 3 Selezionare **Salva**.

Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Modalità Mappa Automobilistica**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
 - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
 - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Personalizzazione dei pulsanti della mappa

È possibile includere fino a tre icone sul lato destro della mappa principale.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Pulsanti Mappa**.
- 2 Selezionare un'icona, quindi selezionare **OK**.
- 3 Selezionare .

- 4 Selezionare un'altra icona.

Rimozione di pulsanti dalla mappa

È possibile rimuovere tutti i pulsanti dal lato destro della mappa.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Pulsanti Mappa**.
- 2 Selezionare un'icona, quindi selezionare **OK**.
- 3 Selezionare **Salva**.

Modifica del display della mappa

Sul display vengono visualizzate le informazioni sul viaggio nella parte inferiore della mappa. È possibile selezionare diversi Dashboard per modificare lo stile e il layout delle informazioni.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Display**.
- 2 Utilizzare le frecce per selezionare un display.
- 3 Selezionare **Salva**.

Visualizzazione delle svolte

Visualizzazione di un elenco di svolte

Quando si segue un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

- 1 Toccare la barra di testo nella parte superiore della mappa.
- 2 Selezionare una svolta.



Vengono visualizzati i dettagli relativi alla svolta. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

- 1 Durante la navigazione di un percorso automobilistico, toccare la barra di navigazione nella parte superiore della mappa.

- 2 Selezionare ☰ > Mappa.

Visualizzazione della svolta successiva

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, nell'angolo in alto a sinistra della mappa viene visualizzata un'anteprima della svolta successiva, del cambio di corsia e di altre manovre.

L'anteprima include la distanza dalla svolta o dalla manovra e la corsia da percorrere, se disponibile.

Nella mappa, selezionare  per visualizzare la svolta successiva sulla mappa.



Visualizzazione degli svincoli

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile visualizzare gli svincoli delle strade principali.

Quando ci si avvicina a uno svincolo nel percorso, l'immagine dello svincolo viene visualizzata brevemente, se disponibile.

Nella mappa, selezionare  per visualizzare lo svincolo, se disponibile.



Visualizzazione degli avvisi sul traffico

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile che vengano visualizzati avvisi sul traffico.

Selezionare l'avviso per visualizzare altre informazioni.

Visualizzazione delle informazioni di viaggio



La pagina delle informazioni sul viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Sulla mappa, selezionare  > **Computer di viaggio**.



Reimpostazione delle informazioni di viaggio

- 1 Sulla mappa, selezionare  > **Computer di viaggio**.
- 2 Selezionare  > **Reimposta campi**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della pagina, eccetto il tachimetro.
 - Toccare **Azzerati dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.

- Toccare **Azzerà velocità Max** per reimpostare la velocità massima.
- Selezionare **Azzerà dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.


Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Sulla mappa, selezionare  > **Dove sono?**.

Ricerca di servizi nelle vicinanze

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare servizi nelle vicinanze, ad esempio ospedali o stazioni di polizia.

- 1 Sulla mappa, selezionare  > **Dove sono?**.
- 2 Selezionare una categoria.

Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la vostra posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

Selezionare **Applicazioni** > **Dove sono?** >  > **Come raggiungermi**.

Percorsi pedonali

Come seguire un percorso pedonale

In modalità Pedonale, il percorso viene visualizzato su una mappa bidimensionale.

Se nel dispositivo sono installate le mappe cityXplorer, viene calcolato un percorso che prevede opzioni di trasporto pubblico, ad esempio autobus o metropolitana, in combinazione al percorso a piedi.

NOTA: le mappe cityXplorer non sono in dotazione con il dispositivo. Visitare il sito Web <http://my.garmin.com> per acquistare mappe cityXplorer.

NOTA: è possibile modificare i tipi di trasporto pubblico, nonché limitare la distanza percorsa a piedi in un percorso pedonale ([pagina 64](#)).




Uso della mappa per la navigazione pedonale

Per informazioni su altre funzioni della mappa, vedere [pagina 21](#).



- Selezionare ① per passare da una sezione del percorso all'altra.
- Selezionare ② per visualizzare l'itinerario del percorso.

Informazioni sulle icone della mappa

- Durante la navigazione in modalità Pedonale,  indica la posizione approssimativa e la direzione di viaggio sulla mappa.
- Il cerchio attorno a  indica la precisione della posizione sulla mappa. Più il cerchio è piccolo e più la posizione visualizzata è precisa.
- Le icone gialle indicano il metodo di trasporto per ogni sezione del percorso. Ad esempio, quando è visualizzato , è possibile prendere un autobus in quel punto del percorso.
- I punti neri sulla mappa rappresentano le fermate dei mezzi pubblici presenti lungo il percorso.

Attivazione dei tipi di trasporto

NOTA: i tipi di trasporto sono disponibili quando sono caricate mappe cityXplorer ([pagina 30](#)).

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Trasporti pubblici**.

- 2 Selezionare il tipo di trasporto da includere nei percorsi e selezionare **Salva**.

Chiamate in vivavoce

Informazioni sul vivavoce

La tecnologia wireless Bluetooth® consente di collegare il dispositivo al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il dispositivo, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Il telefono potrebbe non supportare tutte le funzioni vivavoce offerte dal dispositivo.

Attivazione del vivavoce Bluetooth

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Bluetooth**.

Associazione del telefono

Per poter utilizzare la funzione vivavoce, è necessario associare il dispositivo a un telefono cellulare compatibile.

L'associazione del telefono al dispositivo consente a entrambi di riconoscersi e di connettersi rapidamente.

- 1 Posizionare il telefono e il dispositivo alla distanza di massimo 10 metri (33 piedi) l'uno dall'altro.
- 2 Sul dispositivo, attivare la funzione Vivavoce Bluetooth ([pagina 32](#)).
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Aggiungi telefono**.
 - Se è già stato associato un altro telefono, selezionare **Impostazioni > Bluetooth > Telefono > +**.
- 4 Sul telefono, attivare il vivavoce Bluetooth.
- 5 Sul dispositivo, selezionare **OK**.

Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

- 6 Selezionare il telefono dall'elenco, quindi scegliere **OK**.
- 7 Se necessario, confermare sul telefono che la connessione del dispositivo è autorizzata.
- 8 Se necessario, immettere il PIN Bluetooth (**1234**) nel telefono.

Disconnessione del telefono

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Telefono > Nessuno > Salva**.

Il telefono è disconnesso dal dispositivo, ma ne resta associato.

Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi

- Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente a ogni accensione.
- Quando il telefono è connesso al dispositivo, è possibile effettuare chiamate.

- Una volta acceso, il dispositivo tenta di collegarsi all'ultimo telefono a cui era stato associato.
- Potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del telefono cellulare quando il dispositivo viene acceso.

Come effettuare una chiamata

Composizione di un numero

- 1 Selezionare **Telefono > Componi**.
- 2 Inserire il numero.
- 3 Selezionare **Componi**.

Chiamata di un contatto nella rubrica telefonica

La rubrica del telefono viene caricata sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare **Telefono > Rubrica telefonica**.

- 2 Selezionare un contatto.
- 3 Selezionare **Chiama**.

Chiamata a una posizione

- 1 Selezionare **Telefono > Cerca per categoria**.
- 2 Selezionare un punto di interesse ([pagina 8](#)).
- 3 Selezionare **Chiama**.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare **Rispondi** o **Ignora**.

Uso della funzione Elenco chiamate


L'elenco chiamate del telefono viene caricato sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare l'elenco delle chiamate. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare **Telefono > Elenco chiamate**.
- 2 Selezionare una categoria.

Viene visualizzato un elenco delle chiamate, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.


- 3 Selezionare una chiamata.

Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

- 1 Durante una chiamata, selezionare .
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per trasferire l'audio al telefono, selezionare **Telefono**.
SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare questa funzione per spegnere il dispositivo e continuare la chiamata o per preservare la privacy.
 - Per visualizzare un tastierino numerico, selezionare **Tastierino numerico**.
SUGGERIMENTO: questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.
 - Per disattivare il microfono, selezionare **Disattiva**.
 - Per terminare la chiamata, selezionare **Riappendi**.

Memorizzazione del numero di telefono dell'abitazione

SUGGERIMENTO: una volta salvato il numero dell'abitazione, è possibile cambiarlo modificando "Casa" nell'elenco delle posizioni salvate (pagina 15).

Selezionare **Telefono** >  > **Imposta numero di casa**, inserire il numero di telefono e selezionare **Fatto**.

Chiamata alla posizione CASA

Prima di chiamare la posizione CASA utilizzando il relativo pulsante, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione.

Selezionare **Salvato** > **Casa** >  > **Chiama**.

Uso delle applicazioni

Uso dell'Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** per visualizzare informazioni sull'utilizzo del dispositivo.

Ricerca degli argomenti dell'Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** > .

Info su Smartphone Link

Smartphone Link è un'applicazione per telefono che consente al dispositivo di scaricare dati in tempo reale utilizzando la connessione dati del telefono. Il dispositivo trasferisce i dati da Smartphone Link utilizzando la funzione Vivavoce Bluetooth.

Il collegamento a Smartphone Link consente di accedere ai Servizi Live Garmin. I Servizi Live Garmin forniscono piani gratuiti e su abbonamento per visualizzare dati in tempo reale sul dispositivo, ad esempio dati sul traffico, meteo e prezzi del carburante.

Le posizioni salvate e quelle trovate di recente vengono sincronizzate con il telefono ogni volta che il dispositivo si collega a Smartphone Link.

Download di Smartphone Link

Smartphone Link supporta i telefoni su cui viene eseguito il sistema operativo Android™ 2.1 o versioni successive.

Scaricare Smartphone Link dalla lista delle applicazioni sul telefono supportato. Consultare il Manuale Utente per informazioni sul download e sull'installazione di applicazioni.

Collegamento a Smartphone Link

Prima di potersi collegare a Smartphone Link, è necessario scaricare e installare l'applicazione Smartphone Link sul telefono.

- 1 Avviare Smartphone Link sul telefono.
- 2 Sul dispositivo, selezionare **Impostazioni > Bluetooth**, quindi selezionare la casella di controllo **Bluetooth**.

- 3 Sul telefono, selezionare **Impostazioni Bluetooth**.
- 4 Sul telefono, attivare la funzione Vivavoce Bluetooth e avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente del telefono.
- 5 Sul telefono, selezionare il dispositivo in uso dall'elenco dei dispositivi nelle vicinanze.
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono e del dispositivo per confermare la richiesta di associazione.



viene visualizzato nella barra di stato del dispositivo quando Smartphone Link è collegato.

Invio di una posizione dal telefono al dispositivo

Smartphone Link è registrato come applicazione di navigazione sul telefono.

- 1 Sul telefono, selezionare il pulsante per iniziare a navigare verso una posizione (consultare il manuale utente del telefono).
- 2 Selezionare Smartphone Link dal menu delle applicazioni.

La prossima volta che si collega il dispositivo al telefono, la posizione viene trasferita negli elementi Ultimi trovati del dispositivo.

Disattivazione delle chiamate durante la connessione a Smartphone Link

Mentre il dispositivo è collegato al telefono e riceve i Servizi Live Garmin, è possibile disattivare la chiamata vivavoce.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Smartphone Link**.
- 2 Selezionare il telefono.

- 3 Deselezionare la casella di controllo **Chiamata vivavoce**.

Info sui Servizi Live Garmin

NOTA: Smartphone Link supporta i telefoni su cui viene eseguito il sistema operativo Android 2.1 o versioni successive.

Prima di poter utilizzare i Servizi Live Garmin, il dispositivo deve essere collegato a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link ([pagina 36](#)).

Il collegamento a Smartphone Link consente di accedere ai Servizi Live Garmin. I Servizi Live Garmin forniscono piani gratuiti e su abbonamento per visualizzare dati in tempo reale sul dispositivo, ad esempio dati sul traffico, meteo e prezzi del carburante.

Alcuni Servizi Live Garmin, ad esempio il Meteo, sono disponibili come applicazioni separate sul dispositivo. Altri Servizi Live Garmin, ad esempio il Traffico in tempo reale, migliorano le funzioni di navigazione esistenti sul dispositivo. Le funzioni che richiedono l'accesso ai Servizi Live Garmin

mostrano il simbolo Smartphone Link  e vengono visualizzate solo quando il dispositivo è collegato a Smartphone Link.

Abbonamento ai Servizi Live Garmin

È necessario abbonarsi ai Servizi Live Garmin utilizzando l'applicazione Smartphone Link sul telefono.

- 1 Avviare l'applicazione Smartphone Link sul telefono ([pagina 36](#)).
- 2 Selezionare **Servizi Live Garmin**.
Viene visualizzato un elenco dei prezzi dei servizi e degli abbonamenti.
- 3 Selezionare un servizio.
- 4 Selezionare il prezzo.
- 5 Selezionare **Abbonati**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Informazioni su ecoRoute

In alcune aree, è necessario acquistare un codice di sblocco o un accessorio ecoRoute HD, per poter utilizzare la funzioni di

ecoRoute. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/ecoroute.

La funzione ecoRoute™ calcola i consumi e il prezzo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione e offre gli strumenti necessari a ottimizzare il rendimento del consumo.

I dati forniti dalla funzione ecoRoute sono solo stime. I dati non vengono effettivamente recuperati direttamente dal veicolo, a meno che non si utilizzi l'accessorio ecoRoute HD.

Per ricevere report dei consumi più precisi in base alle abitudini di guida e al veicolo specifico, calibrare i consumi ([pagina 39](#)).

Accessorio ecoRoute HD

Quando il dispositivo è collegato all'accessorio ecoRoute HD, è possibile ricevere informazioni in tempo reale sul veicolo, ad esempio i messaggi di errore, gli RPM e la tensione della batteria. Nel calcolo dei dati di ecoRoute, il dispositivo include i dati letti dal veicolo tramite l'accessorio ecoRoute HD.

Per informazioni sull'acquisto e sulla compatibilità, visitare il sito Web www.garmin.com/ecoroute.

Impostazione del profilo del veicolo

La prima volta che si utilizzano le funzioni di ecoRoute, è necessario immettere le informazioni relative al veicolo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™**.
- 2 Immettere le informazioni relative al carburante e al chilometraggio.

Modifica del prezzo del carburante

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > Alla pompa**.
- 2 Inserire il prezzo del carburante corrente, quindi selezionare **Successivo**.
- 3 Selezionare **Si**.

Calibrazione dei consumi

È possibile eseguire una calibrazione dei consumi per ricevere report più accurati, specifici per le abitudini di guida e il veicolo in uso. È necessario eseguire la calibrazione a serbatoio pieno.



- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > Alla pompa**.

- 2 Immettere il prezzo corrente del carburante.
- 3 Immettere la quantità di carburante utilizzata dal veicolo dall'ultimo rifornimento.
- 4 Immettere la distanza percorsa dall'ultimo rifornimento.
- 5 Selezionare **Successivo**.
Il dispositivo calcola il consumo medio del veicolo.
- 6 Selezionare **Salva**.

Informazioni su ecoChallenge

ecoChallenge consente di ottimizzare i consumi del veicolo tramite un punteggio calcolato sulla base delle abitudini di guida. Maggiore è il punteggio ottenuto, maggiore è il risparmio di carburante. ecoChallenge raccoglie i dati e calcola un punteggio quando il dispositivo è in movimento ed è stata attivata la modalità di trasporto Automobile.

Visualizzazione dei punteggi di ecoChallenge

- Visualizzare il punteggio corrente sull'icona di ecoChallenge  della mappa.
- Selezionare  per visualizzare i punteggi dettagliati.

Informazioni sul punteggio di ecoChallenge

Corrente: consente di visualizzare il punteggio per l'attività di guida corrente.


Totale: consente di visualizzare il punteggio medio di velocità, accelerazioni e frenate.

Velocità: consente di visualizzare il punteggio per la guida alla velocità ottimale del veicolo per la riduzione del consumo di carburante (da 70 a 100 km/h per la maggior parte dei veicoli).

Accelerazione: consente di visualizzare il punteggio relativo alle accelerazioni rapide e graduali. Si perdono punti per le accelerazioni rapide.

Frenata: consente di visualizzare il punteggio relativo alle frenate brusche e graduali. Si perdono punti per le frenate brusche.

Rimozione del punteggio di ecoChallenge dalla mappa

Selezionare  >  > Impostazioni > Nascondi > Salva.

Reimpostazione dei punteggi di ecoChallenge

Selezionare  >  > Reimposta.

Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante

È possibile visualizzare il consumo, il costo totale e il consumo medio di carburante.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Consumo**.
- 2 Selezionare una sezione del grafico per ingrandire l'immagine.

Report dei percorsi

I report dei percorsi effettuati forniscono la distanza, il tempo, i consumi medi e il costo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione.

Per ciascun percorso effettuato, viene creato un report dei percorsi. Se si interrompe il percorso sul dispositivo, viene creato il report percorsi per la distanza percorsa.


Visualizzazione di un report dei percorsi

È possibile visualizzare i report dei percorsi salvati sul dispositivo.

SUGGERIMENTO: è possibile accedere ai report dei percorsi nella cartella Reports dell'unità o del volume del dispositivo ([pagina 62](#)).

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > Report percorsi**.
- 2 Selezionare un report.

Reimpostazione delle informazioni di ecoRoute

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > Profilo veicolo**.
- 2 Selezionare  > Reimposta.

Visualizzazione dei messaggi myGarmin

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere collegato a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link ([pagina 36](#)). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile visualizzare i messaggi da myGarmin, ad esempio notifiche per gli aggiornamenti del software e delle mappe.

- 1 Selezionare **Applicazioni > myGarmin**.

Se sono presenti messaggi non letti, il numero di tali messaggi viene visualizzato nell'icona myGarmin.

- 2 Selezionare un oggetto del messaggio.
Viene visualizzato il messaggio completo.

Visualizzazione delle previsioni meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere collegato a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link ([pagina 36](#)). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.

Vengono visualizzate le previsioni relative alla posizione corrente.

- 2 Selezionare un giorno.

Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città

- 1 Selezionare **Applicazioni > Meteo > Posizione corrente**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare il meteo per una città preferita, selezionare una città nell'elenco.
 - Per aggiungere una città preferita, selezionare **Aggiungi città**, quindi immettere il nome della città.

Visualizzazione del radar meteo

È possibile visualizzare una mappa radar animata e colorata delle condizioni meteorologiche attuali, nonché un'icona del meteo sulla mappa. L'icona del meteo viene convertita per mostrare le condizioni meteorologiche nelle vicinanze, ad esempio pioggia, neve e temporali.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.
- 2 Se necessario, selezionare una città.
- 3 Selezionare **☰ > Radar meteo**.

Visualizzazione degli avvisi meteo

Durante il viaggio con il dispositivo, è possibile che vengano visualizzati avvisi meteorologici. È inoltre possibile visualizzare una mappa di avvisi meteorologici in prossimità della posizione corrente o di una città selezionata.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.
- 2 Se necessario, selezionare una città.
- 3 Selezionare **☰ > Avvisi meteorologici**.

Controllo delle condizioni della strada

- 1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.
- 2 Se necessario, selezionare una città.
- 3 Selezionare **☰ > Condizioni della strada**.

Informazioni sui libri audio


Il dispositivo è in grado di riprodurre audiolibri da Audible.com. Questa funzione richiede un abbonamento a Audible.com. Per attivare un abbonamento di prova gratuito di 30 giorni, visitare il sito Web www.audible.com/garmin.







Caricamento dei libri audio sul dispositivo

Per poter caricare libri audio sul dispositivo, è necessario abbonarsi a Audible.com. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.audible.com/garmin.

- 1 Collegare il dispositivo al computer ([pagina 2](#)).
- 2 Sul computer, accedere all'account Audible.com.
- 3 Attenersi alle istruzioni fornite in Audible.com.


Riproduzione di un libro audio

- 1 Selezionare **Applicazioni > Audible**.
- 2 Selezionare **Sfoggia**.
- 3 Selezionare **Titoli, Autori, Narratori** o **Segnalibri**.
- 4 Selezionare un libro.
- 5 Selezionare un'opzione per controllare la riproduzione:
 - Per aggiungere un segnalibro, selezionare 


- Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare .
Per riprendere la riproduzione, selezionare .
- Per scorrere velocemente il libro avanti e indietro, utilizzare la barra di scorrimento nella parte superiore della pagina.
- Per passare al capitolo successivo, selezionare .
- Per tornare al capitolo precedente, selezionare .
- Per avanzare rapidamente, tenere premuto .
- Per tornare indietro rapidamente, tenere premuto .

Aggiunta di un segnalibro

Durante la riproduzione di un libro audio, la lettura viene ripresa automaticamente dal punto dell'ultima interruzione. È possibile aggiungere un segnalibro per contrassegnare un determinato punto del libro audio.



Durante la riproduzione di un libro audio, selezionare  **> Segnalibro**.

Ripresa della riproduzione da un segnalibro



- 1 Durante la riproduzione di un libro audio, selezionare .
- 2 Selezionare un segnalibro.

Ridenominazione di un segnalibro

Per impostazione predefinita, il dispositivo nomina un segnalibro con l'indicatore data/ora del segnalibro. È possibile rinominare un segnalibro.



- 1 Durante la riproduzione di un libro audio, selezionare  >  > **Rinomina segnalibri**.
- 2 Selezionare un segnalibro.
- 3 Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.

Eliminazione di un segnalibro

- 1 Durante la riproduzione di un libro audio, selezionare  >  > **Elimina segnalibri**.
- 2 Selezionare un segnalibro.

Pianificazione di un viaggio

È possibile utilizzare la funzione Pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.
- 4 Cercare una posizione ([pagina 8](#)).
- 5 Selezionare **Seleziona**.
- 6 Per aggiungere ulteriori posizioni, selezionare .
- 7 Toccare **Successivo**.
- 8 Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.

Modifica di un itinerario di viaggio


- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare l'orario di arrivo o di partenza, selezionare una posizione nel viaggio.

- Per registrare la durata di permanenza in una posizione, selezionare una posizione nel viaggio, quindi selezionare **Durata**.
- Per cambiare la modalità di trasporto o le preferenze percorso per un tratto del viaggio, selezionare un tratto, quindi selezionare **Modalità di trasporto**.
- Per visualizzare il viaggio sulla mappa, selezionare **Mappa**.

Navigazione di un percorso salvato

- 1 Selezionare **Applicazioni > Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Toccare **Vai!**.
- 4 Se richiesto, selezionare un percorso ([pagina 20](#)).

Modifica di un percorso salvato

- 1 Selezionare **Applicazioni > Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare 

4 Selezionare un'opzione:


- Selezionare **Rinomina viaggio**.
- Selezionare **Modifica destinazioni** per aggiungere e eliminare posizioni o per modificarne l'ordine.
- Selezionare **Elimina viaggio**.
- Selezionare **Ottimizza ordine** per ordinare le soste del viaggio in modo ottimale.

Visualizzazione delle immagini


È possibile visualizzare le immagini memorizzate nel dispositivo o in una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sul caricamento delle immagini sul dispositivo, vedere [pagina 61](#).

- 1 Selezionare **Applicazioni > Immagini**.
- 2 Utilizzare le frecce per scorrere le immagini.
- 3 Selezionare un'immagine.


Visualizzazione di una presentazione

- 1 Selezionare **Applicazioni** > Immagini.
- 2 Selezionare .
- 3 Durante la riproduzione di una presentazione, selezionare la schermata per interrompere la presentazione.

Impostazione di un'immagine come sfondo

- 1 Selezionare **Applicazioni** > Immagini.
- 2 Selezionare un'immagine.
- 3 Toccare  > **Imposta come sfondo**.
- 4 Utilizzare i pulsanti visualizzati sullo schermo per regolare lo sfondo.
- 5 Selezionare **Salva**.

Eliminazione delle immagini

- 1 Selezionare **Applicazioni** > Immagini.
- 2 Selezionare un'immagine.
- 3 Selezionare  > **Elimina** > **Si**.

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la cronologia di viaggio ([pagina 66](#)).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare **Applicazioni** > **Dove sono stato**.

Uso dell'orologio mondiale

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Orologio Mondiale**.
- 2 Se necessario, selezionare una città, immettere il nome della città, quindi selezionare **Fatto**.

Visualizzazione della mappa mondiale

Selezionare **Applicazioni** > **Orologio Mondiale** > .

Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata della mappa.








Uso del lettore multimediale

Su alcuni modelli, il lettore multimediale è in grado di riprodurre file musicali MP3. È possibile caricare file musicali nella cartella Music sul dispositivo o in una scheda di memoria.

Consultare [pagina 62](#) per aggiungere file al dispositivo.

1 Selezionare **Applicazioni > Lettore multimediale**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per riprodurre un brano, selezionare .
- Per regolare il volume, selezionare .
- Per passare da un brano all'altro, selezionare  e .
- Per riprodurre casualmente i brani, selezionare .
- Per visualizzare la sequenza di brani corrente, selezionare il titolo del brano in riproduzione.
- Per ripetere la playlist, selezionare .
- Per riprodurre un brano, selezionare .

Ricerca di brani musicali

È possibile effettuare una ricerca per trovare gli altri brani caricati sul dispositivo.

1 Selezionare **Applicazioni > Lettore multimediale**.

2 Selezionare **Sfogliare**.

3 Selezionare un'opzione.

Creazione di una sequenza di brani

È possibile creare sequenze di brani in cui mettere rapidamente in coda un elenco di brani da riprodurre.

1 Selezionare **Applicazioni > Lettore multimediale**.

2 Selezionare **Sfogliare > Sequenze di brani > Nuova sequenza di brani**.

3 Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.

4 Selezionare **Tutte le canzoni, Album, Artisti o Generi**.

5 Se necessario, selezionare un album, un artista o un genere.

6 Selezionare la casella di controllo accanto a ogni elemento da aggiungere alla sequenza di brani, quindi selezionare **Salva**.

Modifica di una sequenza di brani

È possibile modificare i brani o l'ordine dei brani in una sequenza, oppure eliminare una sequenza.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Lettore multimediale > Sfoglia > Sequenze di brani**.
- 2 Selezionare una sequenza di brani.
- 3 Selezionare **Modifica sequenza di brani**.
- 4 Selezionare **Aggiungi canzone, Rimuovi canzoni, Riordina canzoni, Rinomina sequenza di brani o Elimina sequenza di brani**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Riproduzione di un video

Su alcuni dispositivi, è possibile riprodurre i video. Prima di poter riprodurre un video, è necessario caricare un file video compatibile nel dispositivo ([pagina 62](#)).

- 1 Selezionare **Applicazioni > Lettore video**.
- 2 Selezionare un video.

- 3 Selezionare lo schermo per visualizzare i controlli di riproduzione.

Formati video supportati

Il lettore video supporta i seguenti formati di file video.

- File AVI contenenti video H.264 e audio AAC.
- File MP4 contenenti video H.264 e audio AAC.
- File ASF contenenti video WMV e audio WMA.

Impostazione di un allarme acustico

- 1 Selezionare **Applicazioni > Sveglia**.
- 2 Impostare un orario.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Allarme attivato**.

Ricerca di parcheggi

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi al servizio Info parcheggi e collegare il dispositivo a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link (pagina 36). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile cercare informazioni dettagliate sui parcheggi, inclusa la disponibilità di parcheggi sotterranei nelle vicinanze e le informazioni sui prezzi.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Parcheggi**.
- 2 Selezionare una posizione di parcheggio.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando il dispositivo viene rimosso dal supporto per veicoli, mentre è acceso, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare **Applicazioni** > **Ultimo punto**.

Memorizzazione di una posizione di parcheggio

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Ultimo punto**.
- 2 Selezionare  > **Salva**.
- 3 Se necessario, immettere un nome.

Uso della calcolatrice

Selezionare **Applicazioni** > **Calcolatrice**.

Conversione di unità

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Convertitore unità**.
- 2 Se necessario, selezionare il pulsante accanto a **Converti**, selezionare una categoria di misurazione e selezionare **Salva**.
- 3 Se necessario, selezionare un pulsante di unità, scegliere un'unità di misura, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Selezionare il campo sotto l'unità da convertire.
- 5 Inserire il numero, quindi selezionare **Fatto**.

Impostazione dei tassi di conversione delle valute

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere collegato a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link ([pagina 36](#)). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile aggiornare i tassi di conversione delle valute per il convertitore unità.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Convertitore unità**.
- 2 Selezionare la casella accanto a **Converti**.
- 3 Selezionare **Valuta**, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Se necessario, selezionare un pulsante di valuta, scegliere un'altra valuta, quindi selezionare **Salva**.
- 5 Selezionare il pulsante nella parte inferiore dello schermo in cui vengono visualizzati i tassi di conversione delle valute.
- 6 Selezionare la casella accanto a una valuta.
- 7 Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.
- 8 Selezionare **OK**.


Uso della Guida linguistica

Utilizzare la guida linguistica per cercare e tradurre parole o frasi.

Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica**.



Selezione delle lingue nella Guida linguistica

È possibile selezionare le lingue in cui tradurre parole e frasi.



- 1 Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica > Parole e frasi**.
- 2 Selezionare  **> Lingua**.
- 3 Selezionare **Da**, selezionare la lingua di origine, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Selezionare **A**, selezionare la lingua di destinazione, quindi selezionare **Salva**.

Traduzione di parole e frasi

- 1 Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica > Parole e frasi**.

- 2 Selezionare categoria e sottocategorie.
- 3 Se necessario, selezionare , inserire una parola chiave e selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare una parola o una frase.
- 5 Selezionare  per ascoltare la traduzione.

Uso di un dizionario bilingue

- 1 Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica > Dizionari bilingue**.
- 2 Selezionare un dizionario.
- 3 Se necessario, selezionare , inserire una parola e selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare una parola.
- 5 Selezionare  per ascoltare la traduzione.

Info su Tracker

AVVERTENZE

Prestare attenzione a condividere le informazioni sulla posizione con altri.

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere collegato a uno smartphone supportato utilizzando Smartphone Link ([pagina 36](#)). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.


Tracker consente di segnalare la propria posizione, rilevare quelle degli altri e consentire agli altri di rilevare la propria. Tracker è disponibile sui dispositivi GPS Garmin selezionati e come applicazione per i telefoni cellulari selezionati.

Impostazione di Tracker

- 1 Selezionare **Applicazioni > Tracker > Inizia**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Modifica del nickname

Alla prima accensione del dispositivo, verrà richiesto di immettere il nickname che identifica l'utente quando utilizza Tracker. È possibile modificare il nickname.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Tracker >  > Profilo**.
- 2 Accanto al nickname, selezionare Modifica.
- 3 Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.

Visualizzazione dell'ID Tracker

L'ID Tracker identifica il dispositivo in maniera univoca ad altri utenti di Tracker. Gli altri utenti possono utilizzare l'ID Tracker dell'utente per invitarlo come amico.

Selezionare **Applicazioni > Tracker >  > Profilo**.


Informazioni sugli amici

È possibile invitare un altro utente a rilevare la propria posizione per un periodo di tempo specificato, allo scadere del quale, l'amico non può più visualizzare tale posizione.

È possibile invitare un amico tramite indirizzo e-mail o ID Tracker. Se si invita un amico tramite indirizzo e-mail, la persona segue l'utente tramite il sito Web di Garmin. Se si invita un amico tramite ID Tracker, la persona può seguire l'utente tramite Tracker.

Seguire altri utenti

Per poter seguire qualcuno tramite il dispositivo, la persona deve invitare l'utente a seguirla tramite ID Tracker.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Tracker >  Visualizza**.
- 2 Selezionare una persona.

La posizione della persona selezionata viene visualizzata sulla mappa.

Visualizzazione degli amici

È possibile visualizzare un elenco di utenti che rilevano attualmente la posizione.

Selezionare **Applicazioni > Tracker >  Visualizza**.

Invito di un amico


È possibile invitare un altro utente a rilevare la propria posizione per un periodo di tempo specificato,

- 1 Selezionare **Applicazioni > Tracker > Seguimi**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun destinatario.
 - Selezionare **Inserisci indirizzo e-mail o ID Tracker**, quindi immettere l'indirizzo e-mail o l'ID Tracker. Vedere [pagina 52](#).

NOTA: l'ID Tracker esegue la distinzione tra maiuscole e minuscole.
- 3 Selezionare **Successivo**.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un messaggio.
 - Selezionare **Inserisci messaggio**, quindi immettere un messaggio personalizzato.
- 5 Trascinare **Ore e Minuti** per selezionare una durata, quindi selezionare **Successivo**.
- 6 Selezionare **Invia**.

Cancellazione di un amico

Quando si cancella un amico, la persona non può più visualizzare la posizione dell'utente.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Tracker >  Visualizza**.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare uno o più amici.
- 4 Selezionare **Annulla rilevamento**.

Nascondere la posizione

È possibile nascondere la propria posizione alle persone che seguono l'utente.

Selezionare **Applicazioni > Tracker > Invisibile**.

Invio di un messaggio con posizione

È possibile inviare un messaggio sulla posizione personalizzato a un altro utente.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Tracker > Sono qui**.

- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun destinatario.
 - Selezionare **Inserisci indirizzo e-mail o ID Tracker**, quindi immettere l'indirizzo e-mail o l'ID Tracker.
L'ID Tracker effettua la distinzione tra maiuscole e minuscole.
- 3 Selezionare **Successivo**.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un messaggio.
 - Selezionare **Inserisci messaggio**, quindi immettere un messaggio personalizzato.
- 5 Selezionare **Invia**.

Abilitazione degli account dei social network per Tracker

Prima di pubblicare la propria posizione sui social network utilizzando Tracker, è necessario abilitare gli account dei social network in Smartphone Link.

- 1 Dal telefono, avviare Smartphone Link.
- 2 Selezionare il pulsante del menu sul telefono.
- 3 Selezionare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Social network**.
- 5 Selezionare **Account social network**.
- 6 Selezionare la casella di controllo accanto ai social network da attivare in Tracker.
- 7 Se necessario, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per autenticare gli account selezionati.

Pubblicazione della propria posizione sui social network

È possibile pubblicare la propria posizione sui social network per un periodo di tempo specifico. In quel periodo, chiunque visualizzi i post dell'utente sul social network potrà anche visualizzare la sua posizione.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Tracker > Seguimi**.
- 2 Selezionare uno o più social network.
- 3 Selezionare **Successivo**.

- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un messaggio.
 - Selezionare **Inserisci messaggio**, quindi immettere un messaggio personalizzato.
- 5 Trascinare **Ore** e **Minuti** per selezionare una durata, quindi selezionare **Successivo**.
- 6 Selezionare **Invia**.

Traffico

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati infotraffico.

I dati infotraffico potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o in tutti i Paesi.

Il dispositivo è in grado di ricevere dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico compatibile Garmin o un abbonamento ai Servizi Live Garmin ([pagina 36](#)). Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni. È integrato nel cavo di alimentazione per veicoli. Per ricevere i dati infotraffico, è necessario che il ricevitore Info Traffico e il dispositivo siano accesi e si trovino nell'intervallo di frequenze di una stazione

che trasmette dati infotraffico. Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico.

Per informazioni sui ricevitori Info Traffico e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Attivazione della funzione Traffico

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Traffico**.
- 2 Selezionare **Traffico**.

Ricezione dei dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico

AVVERTENZE


NOTA: il surriscaldamento dei finestrini e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Quando il ricevitore è situato entro l'area di copertura del traffico, il dispositivo inizierà a visualizzare dati infotraffico.

Potrebbe essere necessario che il ricevitore e il dispositivo si trovino entro l'intervallo di frequenza di una stazione FM che trasmette dati infotraffico.

- 1 Collegare il ricevitore Info Traffico a una fonte di alimentazione esterna.
- 2 Collegare il ricevitore Info Traffico al dispositivo.

Ricevitore Info Traffico

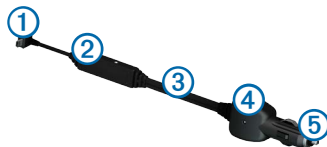

| | |
|---|---|
| ① | Connettore mini USB |
| ② | Connettore antenna esterna |
| ③ | Antenna interna |
| ④ | LED di alimentazione |
| ⑤ | Adattatore di alimentazione per veicoli |

Ricezione dei dati infotraffico tramite Smartphone Link

È possibile acquistare un abbonamento infotraffico per ricevere dati infotraffico tramite Smartphone Link. Quando è connesso a Smartphone Link e si trova in una area di copertura dei dati infotraffico, il dispositivo inizia a mostrare i dati infotraffico. I dati infotraffico non sono disponibili in tutte le aree.

- 1 Utilizzando il telefono, acquistare un abbonamento infotraffico dai Servizi Live Garmin ([pagina 38](#)).
- 2 Collegare il dispositivo a Smartphone Link ([pagina 36](#)).


Informazioni sull'icona relativa al traffico

Quando si ricevono dati infotraffico, viene visualizzata un'icona relativa al traffico sulla mappa. Tale icona cambia colore a seconda delle condizioni del traffico.

| Colore | Gravità | Significato |
|--------|----------------|--|
| Verde | Bassa | Il traffico è scorrevole. |
| Giallo | Media | Il traffico è scorrevole con qualche rallentamento. Il traffico è moderatamente congestionato. |
| Rosso | Alta | Il traffico è bloccato o poco scorrevole. Vi sono rallentamenti considerevoli. |
| Grigio | Nessun segnale | I dati infotraffico non sono disponibili. |


Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il dispositivo esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il dispositivo ricalcola automaticamente il percorso.

L'icona del traffico  assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada percorsa.

È possibile che venga indicato il percorso con il rallentamento dovuto al traffico, se non esiste un'alternativa migliore. Il tempo del ritardo viene aggiunto automaticamente all'ora di arrivo prevista.



Visualizzazione del traffico sul percorso

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare .
- 2 Selezionare **Traffico sul percorso**.


Viene visualizzato un elenco di eventi legati al traffico, organizzati in base alla posizione sul percorso.

- 3 Selezionare un evento.

Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali


- 1 Sulla mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Traffico sul percorso**.
- 3 Se necessario, utilizzare le frecce per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
- 4 Selezionare  > **Evita**.

Percorso alternativo

- 1 Durante la navigazione di un percorso automobilistico, selezionare .
- 2 Selezionare **Percorso alternativo**.
- 3 Selezionare un percorso.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.


- 1 Sulla mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Condizioni traffico**.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Ricerca dei rallentamenti dovuti al traffico


- 1 Sulla mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Condizioni traffico** > .
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un rallentamento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

Visualizzazione di un evento traffico sulla mappa

- 1 Sulla mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Condizioni traffico**.
- 3 Selezionare un'icona relativa al traffico.

Informazioni sui dati sul traffico

Nella legenda del traffico vengono illustrati i colori e le icone utilizzati sulla mappa del traffico.

- 1 Sulla mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Legenda traffico**.

Informazioni sulle telecamere di controllo del traffico

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi al servizio photoLive e collegare il dispositivo a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link ([pagina 36](#)). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Le telecamere di controllo del traffico forniscono immagini in tempo reale delle condizioni del traffico sulle strade e sugli incroci principali. È possibile salvare le telecamere che si desidera visualizzare regolarmente.

Memorizzazione di una telecamera di controllo del traffico

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **AutoveloX**.
- 2 Selezionare **Aggiungi autoveloX**.
- 3 Selezionare una strada.
- 4 Selezionare un incrocio.
- 5 Selezionare **Salva**.

Visualizzazione di una telecamera di controllo del traffico

Per poter visualizzare una telecamera di controllo del traffico, è necessario prima salvarla.

- 1 Selezionare **Applicazioni > AutoveloX**.
- 2 Selezionare un autoveloX.

Abbonamenti alle segnalazioni sul traffico

Attivazione degli abbonamenti

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

Abbonamenti permanenti

Alcuni modelli includono abbonamenti permanenti alle funzioni.

| | |
|-----|---|
| LT | Questo modello include un abbonamento Infotraffico a vita e un ricevitore Info Traffico. |
| LMT | Questo modello include un abbonamento a nùMaps Lifetime™, un abbonamento infotraffico a vita (pagina 72) e un ricevitore Info Traffico. |

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o paesi.

NOTA: è possibile acquistare un abbonamento infotraffico anche utilizzando i Servizi Live Garmin ([pagina 38](#)). Gli abbonamenti infotraffico acquistati tramite i Servizi Live Garmin richiedono una connessione a Smartphone Link, ma non un ricevitore Info Traffico ([pagina 36](#)).

- 1 Nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Traffico**.

- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per le unità fornite fuori dal Nord America, selezionare **Abbonamenti** > **+**.
 - Per le unità distribuite nel Nord America, selezionare **+**.
- 3 Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico FM.
- 4 Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.

Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.
- 5 Selezionare **Successivo** sul dispositivo.
- 6 Inserire il codice.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Gestione dei dati

È possibile memorizzare file, ad esempio i file di immagine JPEG, sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta i seguenti tipi di file:

- File di immagine JPEG e JPG ([pagina 45](#))
- mappe e file di waypoint GPX del software di mappatura Garmin, inclusi MapSource®, BaseCamp™ e HomePort™ ([pagina 72](#))
- File dei punti di interesse personali GPI del programma POI Loader di Garmin ([pagina 73](#))

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso il proprio rivenditore di fiducia o acquistare software di mappatura Garmin precaricati (www.garmin.com/trip_planning). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come mappe, immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta le schede di memoria microSD™ e microSDHC.

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento del dispositivo.
- 2 Premere finché non scatta in posizione.

Trasferimento dei file del computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer ([pagina 2](#)).

Il dispositivo e la scheda di memoria vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.



NOTA: in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che il dispositivo nüvi non venga visualizzato. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

- 2 Sul computer, aprire la cartella in cui è localizzato il file da copiare.
- 3 Selezionare il file.
- 4 Fare clic su **Modifica > Copia**.
- 5 Aprire l'unità o il volume **Garmin** o della scheda di memoria
- 6 Selezionare **Modifica > Incolla**.

Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del dispositivo o nella scheda di memoria.

Scollegamento del cavo USB

- 1 Eseguire una di queste operazioni:

- Computer Windows: fare doppio clic sull'icona di espulsione  nella barra delle applicazioni.
- Computer Mac: trascinare l'icona del volume nel **Cestino** .

2 Scollegare il cavo dal computer.

Eliminazione dei file

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

- 1 Aprire l'unità o il volume **Garmin**.
- 2 Se necessario, aprire una cartella o un volume.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Personalizzazione del dispositivo

- 1 Toccare **Impostazioni**.

- 2 Selezionare una categoria di impostazioni.
- 3 Toccare l'impostazione per cambiarla.

Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo**.

Veicolo: consente di modificare l'icona che rappresenta la propria posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web www.garmin.com.

Modalità Mappa Automobilistica: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Vista Mappa Pedonale: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio Mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Pulsanti Mappa: consente di impostare le icone da includere nella mappa. È possibile includere sulla mappa fino a tre icone.

Livelli mappa: consente di impostare i dati da visualizzare sulla mappa ([pagina 26](#)).

Dashboard: consente di impostare il layout della dashboard della mappa.

Mappe: consente di impostare le mappe installate utilizzate dal dispositivo.

Attivazione delle mappe

SUGGERIMENTO: per acquistare ulteriori prodotti mappa, visitare il sito Web www.garmin.com/us/maps.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Mappe**.
- 2 Selezionare una mappa.

Impostazioni di navigazione

Selezionare **Impostazioni > Navigazione**.

Modalità di calcolo: consente di impostare le preferenze del percorso.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Elementi da evitare personalizzati: consente di evitare strade o aree specifiche.

Deviazioni avanzate: consente di impostare la lunghezza di una deviazione.

Massima distanza a piedi: consente di controllare la massima distanza a piedi inclusa in un percorso pedonale.

Trasporti pubblici: consente di attivare o disattivare i tipi di trasporto.

Modo Sicuro: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e che possono distrarre durante la guida.

Simulatore GPS: consente di interrompere la ricezione di un segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

Preferenze di percorso

Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

Minor tempo: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

Distanza più breve: consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.

Meno carburante: consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri.

Linea retta: consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Impostazioni dello schermo

Toccare **Impostazioni > Schermo**.

Modo colore: consente di impostare uno sfondo in modalità diurna (**Giorno**), uno sfondo in modalità notturna (**Notte**) o di passare automaticamente da un'impostazione all'altra in base all'orario di alba e tramonto della posizione corrente (**Auto**).

Luminosità: consente di modificare la luminosità dello schermo. La riduzione della luminosità consente di prolungare sensibilmente la durata della batteria.

Salvaschermo: consente di impostare il tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione.

Screenshot: consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Le screenshot vengono salvate nella **cartella Screenshot** della memoria del dispositivo.

Impostazioni Bluetooth

Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.

Bluetooth: consente di attivare il componente Bluetooth.

Aggiungi telefono o Telefono: consente di gestire i collegamenti tra il dispositivo e i telefoni cellulari con la funzione Vivavoce Bluetooth.

Nome abbreviato: consente di inserire un nome abbreviato che identifica i dispositivi con tecnologia Bluetooth.

Gestione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth

È possibile aggiungere, scollegare o eliminare i telefoni rilevati dal dispositivo mentre il Bluetooth è attivo.

1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth > Telefono**.

2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare un telefono a cui collegare il dispositivo.
- Selezionare **+** per aggiungere un telefono al menu.
- Selezionare **X** per eliminare un telefono dalla memoria del dispositivo.
- Selezionare **Nessuno** per interrompere la connessione corrente

Disattivazione Bluetooth

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Bluetooth**.

Impostazioni del traffico

Selezionare **Impostazioni > Traffico**.

Traffico: consente di attivare il servizio traffico.

Abbonamenti: elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

trafficTrends™: vedere [pagina 66](#).

Attivazione della funzione Traffico

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del dispositivo.

Selezionare **Impostazioni > Traffico > Traffico**.

Informazioni sugli abbonamenti infotraffico

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito Web www.garmin.com/traffico.

Visualizzazione degli abbonamenti infotraffico

Selezionare **Impostazioni > Traffico > Abbonamenti**.

trafficTrends

Quando la funzione trafficTrends è attiva, il dispositivo registra la cronologia del traffico per calcolare i percorsi in modo più efficiente.

Quando si è alla guida con la funzione trafficTrends attiva, il dispositivo registra i dati sul traffico per migliorare la cronologia infotraffico per trafficTrends. Queste informazioni vengono inviate a Garmin quando si connette il dispositivo a myGarmin tramite il computer.

NOTA: è possibile calcolare i diversi percorsi in base alle tendenze del traffico di quel giorno della settimana o di quell'ora del giorno.

Disattivazione di trafficTrends

Per impedire al dispositivo di registrare o condividere i dati sul traffico, è necessario disattivare la funzione trafficTrends.

Selezionare **Impostazioni > Traffico > trafficTrends**.

Impostazioni di Unità e Ora

Selezionare **Impostazioni > Unità e Ora**.

Ora corrente: consente di impostare l'ora del dispositivo.

Formato orario: consente di selezionare il formato a 12 ore, 24 ore o UTC.

Unità: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

Impostazioni di lingua e tastiera

Selezionare **Impostazioni > Lingua e tastiera**.

Lingua Voce: consente di impostare la lingua per i comandi vocali.

Lingua testo: consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Modo tastiera: consente di impostare la lingua per la tastiera in uso.

Layout tastiera: consente di impostare il layout della tastiera.

Impostazioni degli allarmi di prossimità

Selezionare **Impostazioni > Allarmi di Prossimità**.

- **Audio:** consente di impostare lo stile dell'avviso acustico che viene riprodotto quando ci si avvicina ad un punto di prossimità.
- **Avvisi:** consente di impostare i tipi di punti di prossimità per i quali viene riprodotto un allarme.

Impostazioni del dispositivo e di privacy

Selezionare **Impostazioni** > **Dispositivo**.

- **Info:** consente di visualizzare il numero della versione del software, l'ID unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.
- **EULA:** consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale che si applicano al dispositivo in uso.

NOTA: tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software del sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi ([pagina 72](#)).

- **Report posizione:** consente al dispositivo di raccogliere le informazioni su velocità, direzione e posizione e di condividerle con partner strategici e provider di servizi.
- **Cronologia di viaggio:** consente al dispositivo di registrare informazioni per le funzioni myTrends ([pagina 23](#)), Dove sono stato ([pagina 46](#)) e Registro di viaggio ([pagina 26](#)).
- **Cancellazione della cronologia di viaggio**

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

- 1 Toccare **Impostazioni**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.
- 3 Selezionare **☰** > **Reimposta**

Appendice

Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in tre modi.

- Cavo di alimentazione accendisigari
- Cavo USB
- Caricabatterie da rete (accessorio opzionale)

Manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo e non utilizzarlo in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Evitare che venga a contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVERTENZA

Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
- 2 Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali.
- 3 Applicare il liquido sul panno.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Rimuovere il dispositivo e il supporto dalla sede quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.

- Registrare il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com>.

Prolungamento della durata della batteria

- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Attivare la modalità di sospensione sul dispositivo ([pagina 4](#)).
- Ridurre la luminosità dello schermo ([pagina 4](#)).
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.
- Ridurre il volume ([pagina 4](#)).
- Disattivare il Bluetooth ([pagina 66](#)).
- Ridurre la durata del salvaschermo ([pagina 65](#)).

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se non è possibile caricare il dispositivo all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1 Svitare la parte terminale ①.
- SUGGERIMENTO:** potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.
- 2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio in argento ② e il fusibile ③.
 - 3 Installare un fusibile rapido 2 A.



- 4 Posizionare il cappuccio d'argento sulla parte terminale.
- 5 Riavvitare di nuovo la parte terminale al cavo di alimentazione accendisigari ④.
- 5 Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco.
- 6 Spingere indietro la leva, verso il disco.

Montaggio sul cruscotto

AVVERTENZA

Una volta installato, sarà estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio permanente.

Utilizzare il disco di montaggio per montare il dispositivo sul cruscotto e rispettare determinate norme statali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com.

- 1 Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
- 2 Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo sulla base del disco.
- 3 Posizionare il disco sul cruscotto.
- 4 Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.

Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto

Rimozione del dispositivo dalla base di appoggio

- 1 Sollevare la linguetta sulla parte inferiore della base di appoggio.
- 2 Inclinare il dispositivo in avanti.

Rimozione della base dal supporto

- 1 Ruotare la base di appoggio verso destra o sinistra.
- 2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla base di appoggio.

Rimozione del supporto a ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare verso di sé la linguetta posta sul supporto a ventosa.

Aggiornamento delle mappe

È possibile aggiornare le mappe sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/mapupdates e selezionare **Map Update User Guide**.

Informazioni su nüMaps Lifetime

Alcuni modelli includono abbonamenti a nüMaps Lifetime, che forniscono aggiornamenti mappa trimestrali per l'intera durata del dispositivo. Per i termini e le condizioni, visitare il sito Web www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

| | |
|-----|--|
| LM | Questo modello include un abbonamento a nüMaps Lifetime. |
| LMT | Questo modello include un abbonamento Infotraffico a vita, un abbonamento a nüMaps Lifetime e un ricevitore Info Traffico. |

Acquisto di altre mappe

- 1 Accedere alla pagina dei prodotti per i dispositivi sul sito Web di Garmin (www.garmin.com).
- 2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Autovelox



Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un POI (punto di interesse) personalizzato o di un database di autovelox.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autovelox. Verificare la disponibilità all'indirizzo Web <http://my.garmin.com>. Per tali località, il dispositivo nüvi include le posizioni di centinaia di autovelox. Il nüvi segnala la presenza di un autovelox e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.

Punti di interesse personali

I POI personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi riguardo la vicinanza di un punto particolare o se si sta superando una data velocità di crociera.

Installazione di POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali e installarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader.

- 1 Visitare il sito Web www.garmin.com/extras.
- 2 Fare clic su **Servizi > POI Loader**.
- 3 Installare POI Loader nel computer.

Uso dei file di Aiuto di POI Loader

Per ulteriori informazioni su POI Loader, consultare il file di Aiuto.

Con POI Loader aperto, fare clic su **Aiuto**.

Ricerca degli extra

- 1 Selezionare **Dove si va? > Punti di interesse personali**.
- 2 Selezionare una categoria.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

Risoluzione dei problemi

| Problema | Soluzione |
|---|--|
| Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare che il simulatore GPS sia spento (pagina 64).• Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.• Rimanere fermi per alcuni minuti. |
| La ventosa non è ben fissata al parabrezza. | <ol style="list-style-type: none">1 Pulire la ventosa e il parabrezza con alcol.2 Asciugare con un panno pulito ed asciutto.3 Montare il supporto a ventosa (pagina 1). |
| Il dispositivo non si ricarica nel veicolo. | <ul style="list-style-type: none">• Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari (pagina 70).• Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.• Il dispositivo è in grado di ricaricarsi a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, il dispositivo non si ricarica. |
| La batteria non rimane carica per molto tempo. | Per massimizzare il tempo tra una ricarica e l'altra, ridurre la retroilluminazione (pagina 65). |
| L'indicatore di livello della batteria non è preciso. | Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica. |
| Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul dispositivo? | Quando è attivata la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer. Inoltre, in Risorse del computer vengono elencate due nuove unità disco rimovibili. |

| | |
|--|--|
| <p>Il dispositivo è collegato al computer, tuttavia, la modalità di archiviazione di massa USB non è attiva.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Scollegare il cavo USB dal computer. 2 Spegnerne il dispositivo. 3 Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo. Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. 4 Verificare che il dispositivo sia collegato alla porta USB e non a un hub USB. |
| <p>Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.</p> | <p>Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità del dispositivo da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulla modalità di collegamento o assegnazione delle lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.</p> |
| <p>Il telefono non si connette al dispositivo.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Nel menu principale, selezionare Strumenti > Impostazioni > Bluetooth. Il campo Bluetooth deve essere impostato su Attivato. • Accendere il telefono e posizionarlo entro la distanza di 10 metri (33 piedi) dal dispositivo. • Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth. |

Indice

A

- accessori **73**
- aggiornamento
 - mappe **3**
 - software **3**
- aggiunta di un punto **22**
- Aiuto **35**
- associazione di un telefono cellulare **32**
- avvisi
 - autovelox **72**
- avvisi sul traffico **29**

B

- barra di ricerca **9**
- batteria **74**

C

- calcolatrice **49**
- calcolo percorso previsto **23**
- caratteri diacritici **7**
- caricamento del dispositivo **1, 74**
- CASA
 - impostazione di una posizione **14**
 - numero di telefono **35**
- casella vocale **34**
- categoria
 - cerca all'interno **8**
- chiamate
 - CASA **35**
 - disattivazione microfono **34**
 - risposta **34**
 - terminare **34**
- collegamenti
 - aggiunta **7**
 - rimozione **7**
- comando vocale
 - attivazione **18**
 - frase di attivazione **17**

- icone e toni **18**
- navigazione con **18**
- suggerimenti per l'utilizzo **18**

- come evitare
 - furti **69**
 - strade **24**
 - tipi di trasporto pubblico **24, 31**
 - traffico **58**
- computer, collegamento **2**
- computer di viaggio **29**
 - reimpostazione delle informazioni **23**
- conservazione del dispositivo **69**
- conversione
 - unità **49**
 - valuta **50**
- convertitore unità **49**
- coordinate **12**

D

- database scuole **73**
- deviazioni **22**
 - avanzate **25**

- disattivazione
 - chiamata telefonica 34
- disco per fissaggio a cruscotto 71
- Dove si va?
 - personalizzazione 7
- Dove sono? 30
- Dove sono stato
 - attivazione 68

E

- ecoRoute 38–41
 - calibra consumi 39
 - informazioni sul consumo di carburante 40
 - profilo del veicolo 38
 - punteggio ecoChallenge 40
 - report percorsi 40
- elenco svolte 28
- eliminazione
 - carattere 7
 - elenco ultimi trovati 14

- file 63
- immagini 46
- posizioni salvate 17
- viaggi 45

extra 73

F

- feedback sui POI 10
- file
 - eliminazione 63
 - tipi supportati 61
- file di immagine JPEG 61
- fusibile, sostituzione 70

G

- geocaching 12
- GPS
 - impostazioni 64
 - simulatore 14

I

- ID unità 68
- Immagini 45
- impostazioni dell'ora 67
- impostazioni dello schermo 24, 31
- impostazioni del sistema 64
- incroci, individuazione 12
- indicazioni delle svolte con pronuncia dei nomi delle strade 28
- indicazioni di guida 28
- indirizzi 11
- invio di una posizione 37

L

- latitudine e longitudine 12
- lettore video 48
- libro audio 42
 - caricamento 43
 - riproduzione 43
 - segnalibro 43

limite velocità
 icona **22**
lingua voce **67**

M

manutenzione del dispositivo **69**

mappe

- aggiunta **72**
- errori **10**
- layout dati **26**
- livello di dettaglio **63**
- tema **63**
- visualizza **27**

mappe cityXplorer **20, 30**

mappe dettagliate **61, 64**

MapSource **72**

menu Dove si va? **7**

- personalizzazione
 icona di collegamento, aggiunta **7**

- icona di collegamento, rimozione **7**

messaggi myGarmin **41**

meteo **41**

- radar **42**

modalità di trasporto **6**

modalità mappa 2D, 3D **27**

modalità Pedonale

- impostazioni **24, 31**

modifica

- cambio del simbolo della mappa **16**
- destinazioni **45**
- modifica delle categorie **16**
- posizione CASA **14**
- posizioni salvate **16**
- viaggio salvato **45**

modo archiviazione di massa **61**

Modo Sicuro **64**

montaggio del dispositivo

- rimozione dal supporto **71**
- sul cruscotto **71**

- sul parabrezza **74**

myDashboard **2**

N

navigazione **20**

- linea retta **26**
- pedonale **30**

navigazione in linea retta **26, 65**

nüMaps Lifetime **72**

O

orologio mondiale **46**

P

parcheggio **14, 49**

- salvataggio **49**
- ultimo punto **49**

percorsi

- interruzione **22**

- linea retta **26, 65**
- pianificazione percorsi **44**
- PIN
 - Bluetooth **33**
- posizione corrente, indicazioni verso **30**
- posizione corrente, memorizzazione **15**
- posizioni **8, 10**
 - segnalazione di una posizione chiusa **10**
 - segnalazione di una posizione mancante **10**
- Posizioni salvate **15–16**
- prezzi carburante **11**
- protezione del dispositivo **69**
- pulizia del dispositivo **69**
- pulsanti visualizzati **6**
- punti di interesse
 - POI Loader **61**
 - ricerca **8**
- punti di interesse personali **73**

R

- registrazione del dispositivo **3**
- registro di viaggio **26, 68**
- reimpostazione
 - dati di viaggio **29**
 - posizione CASA **14**
 - velocità massima **30**
- report percorsi **40**
- ricalcolo dei percorsi **22**
- ricerca di posizioni
 - per coordinate **12**
 - per indirizzo **11**
 - posizioni salvate **15**
- riconoscimento vocale **17**
- ridenominazione dei viaggi **45**
- rimozione del supporto **71**
- risoluzione dei problemi **74**

S

- salvaschermo **65**
- salvataggio
 - posizione corrente **15**
- scheda di memoria **62**
- screenshot **65**
- segnale satellitare **5**
- Servizi Live Garmin **37**
 - iscrizione **38**
- servizi nelle vicinanze **30**
- Smartphone Link **35**
 - collegamento **36**
- software
 - versione **68**
- stazioni di rifornimento **11**
- strumenti **35–40**
- svolta successiva **28**

T

- tastiera 7
 - modo lingua 7
- tecnologia Bluetooth 32–82
 - associazione di un telefono 32
 - impostazioni 65
 - nome abbreviato 65
- Traccia in alto 27
- Tracker 51
 - come invitare gli amici 53
 - condivisione della posizione 54
 - ID 52
 - invio di un messaggio sulla posizione 53
 - nascondere la posizione 53
 - nickname 52
 - seguire altri utenti 52
 - visualizzazione degli amici 52
- traffico 55–82
 - aggiunta di abbonamenti infotraffico 66
 - attivazione di un abbonamento 60, 66
 - icone 56
 - incidenti 57
 - ricevitore 56
 - Smartphone Link 57
 - trafficTrends 66
- trasporti pubblici
 - elementi da evitare 24, 31
 - mappe urbane 30

U

- unità di misura, conversione 49
- USB 74

V

- Vai a CASA 14
- vista svincolo 28
- volume
 - automatico 4
 - mixer audio 4
 - regolazione 4
- volume automatico 4
 - attivazione 5

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)