



nüvi® 3500-serien brukerveiledning



Mars 2012

190-01387-38_0A

Trykt i Taiwan

© 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Du finner gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet på www.garmin.com.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.

Garmin®, Garmin-logoen, nüvi® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™ og trafficTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SD-3C, LLC. Audible.com® og AudibleReady® er registrerte varemerker for Audible, Inc. © 1997–2011 Audible. HD Radio™ er et patentert varemerke for iBiquity Digital Corporation. Android er et varemerke for Google Inc.



Innholdsfortegnelse

Komme i gang.....	1	
Koble enheten til bilstrøm	1	
Om mittDashboard	2	
Om dvalemodus	4	
Justere lysstyrken på skjermen	4	
Justere hovedvolumet	4	
Om automatisk volum.....	4	
Ikoner på statuslinjen.....	5	
Satellittsignaler	5	
Bruke knappene på skjermen.....	6	
Bruke tastaturet på skjermen.....	7	
Om snarveier	7	
Finne posisjoner.....	8	
Om posisjoner	8	
Om søkeverktøy	11	
Lagre en Hjem-posisjon.....	14	
Finne steder som nylig er funnet	14	
Finne parkering.....	14	
Angi en simulert posisjon.....	14	
Lagre posisjoner	15	
Talekommando	17	
Om talekommando	17	
Navigasjon	20	
Starte en rute.....	20	
Følge en bilrute.....	20	
Om avkjøringer med service.....	23	
Unngå veielementer	24	
Om egendefinerte unngåelser	24	
Aktivere avanserte omkjøringer	25	
Navigere utenfor vei	26	
Kartsider.....	26	
Tilpassa kartet	26	
Vise svinger	28	
Vise informasjon om den gjeldende posisjonen	30	
Fotgjengerruter	30	

Håndfrie telefonsamtaler	32	Spille av en video	48
Om håndfri telefonering	32	Stille inn en alarm	48
Pare telefonen	32	Finn parkering.....	49
Foreta et anrop	33	Finn forrige parkeringsplass	49
Motta et anrop	34	Bruke kalkulatoren.....	49
Bruke anropsloggen	34	Konvertere enheter	49
Bruke samtalealternativer	34	Bruke språkguiden.....	50
Lagre et telefonnummer hjem.....	35		
Bruke programmene	35	Om Tracker.....	51
Bruke Hjelp	35	Konfigurer Tracker	51
Om Smartphone Link.....	35	Om følgere.....	52
Om Garmin Live-tjenester	37	Skjule posisjonen din.....	53
Om ecoRoute	38	Sende en posisjonsmelding.....	53
Vise myGarmin-meldinger	41	Aktivere kontører på sosiale nettverk for Tracker	54
Vise værmeldingen.....	41		
Om lydbøker	42	Trafikk.....	55
Planlegge en tur	44	Aktivere trafikk	55
Vise bilder.....	45	Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker	56
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	46	Trafikkmottaker	56
Bruke verdensuret	46	Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link	57
Bruke mediespilleren	47		

Trafikk på ruten.....	58	Tillegg	68
Trafikk i ditt område	59	Strømkabler	68
Forstå trafikkdata.....	59	Ta vare på enheten.....	69
Om trafikkameraer.....	59	Skifte sikringen i strømkabelen for bil.....	70
Trafikkabonnementer.....	60	Montere på dashbordet	71
Databehandling.....	61	Fjerne enheten, holderen og braketten	71
Filtyper.....	61	Oppdatere kart.....	72
Om minnekort.....	62	Kjøpe tilleggskart.....	72
Overføre filer fra datamaskinen	62	Fotobokser.....	72
Slette filer	63	Egendefinerte punkter av interesse.....	73
Tilpassa enheten	63	Kjøpe tilbehør	73
Innstillinger for kart og kjøretøy	63	Feilsøking	74
Navigasjonsinnstillinger	64	Indeks	76
Skjerminnstillinger	65		
Bluetooth-innstillinger	65		
Trafikkinnstillinger	66		
Innstillinger for enheter og tid	67		
Innstillinger for språk og tastatur	67		
Innstillinger for varsler for nærhetspunkter	67		
Innstillinger for enhet og personvern	68		
Gjenopprette innstillinger.....	68		

Komme i gang

ADVARSEL

Se veilederen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

1. Monter enheten ([side 1](#)).
2. Registrer enheten ([side 3](#)).
3. Søk etter oppdateringer:
 - Programvareoppdateringer ([side 3](#))
 - Gratis kartoppdatering ([side 3](#))

Koble enheten til bilstrøm

ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta enheten med deg når du forlater kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå person- eller produktskader som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

1. Koble strømkabelen for bil  til USB-porten på braketten .
2. Klikk braketten på plass på sugekoppen .
3. Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken  bakover mot frontruten.
4. Sett nederste del av enheten inn i braketten.
5. Vipp enheten bakover til den klikker på plass.



6. Koble den andre enden av strømkabelen til et uttak i kjøretøyet.
7. Koble eventuelt den eksterne antennen til trafikkmottakeren, og fest den til frontruten ved hjelp av sugekoppene.

Om mittDashboard

Bruk mittDashboard til å registrere enheten, se etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til produktveiledninger og -support med mer.

Konfigurere mittDashboard

1. Koble USB-kableten til USB-porten på enheten.



2. Koble USB-kableten ① til USB-porten ② på datamaskinen.
3. Gå til www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Registrere enheten

1. Gå til mittDashboard, og klikk på **Registrer deg nå.**
2. Følg instruksjonene på skjermen.

Oppdatere programvaren

1. Åpne mittDashboard ([side 2](#)).
2. Under Programvareoppdateringer klikker du på **Oppdater nå.**
3. Følg instruksjonene på skjermen.

nüMaps Guarantee™

For å motta én gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig) må du registrere enheten på <http://my.garmin.com> innen 90 dager etter at du første gang innhentet satellitter mens du kjørte med enheten. Du er ikke kvalifisert til å motta en gratis kartoppdatering hvis du foretar registreringen via telefon eller lar det gå mer enn 90 dager etter første gang du innhentet satellitter mens du kjørte med enheten. Gå til www.garmin.com/numaps hvis du vil ha mer informasjon.

Oppdatere kart

1. Åpne mittDashboard ([side 2](#)).
2. Registrer enheten ([side 3](#)).
3. Velg et alternativ:
 - Under Kartoppdateringer klikker du på **Oppdater nå.**
 - Hvis en gratis kartoppdatering ikke er tilgjengelig lenger, klikker du på **Kjøp nå.**
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Slå av enheten

Du kan slå enheten helt av.

1. Hold inne **av/på-knappen** ①.



MERK: Hvis du holder av/på-knappen inne i mindre enn fire sekunder, settes enheten i dvalemodus.

2. Velg Av.

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Hold **av/på**-tasten inne i ti sekunder.

Om dvalemodus

Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten ikke er i bruk. Dvalemodus krever svært lite strøm, og et ladet batteri varer flere uker hvis enheten er i dvalemodus.

Gå inn i dvalemodus

Trykk på **av/på**-tasten.

Gå ut av dvalemodus

Mens enheten er i dvalemodus, trykker du på **av/på**-knappen og dobbelttrykker på .

Justere lysstyrken på skjermen

1. Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.

2. Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Justere hovedvolumet

1. Velg Volum.

2. Velg et alternativ:

- Bruk glidebryteren til å justere volumet.
- Velg  for å dempe enheten.
- Velg  > **Lydmikser**, og bruk glidebryterne til å justere volum for navigasjonsmeldinger, telefon og medier.

Om automatisk volum

Med funksjonen for automatisk volum kan enheter med håndfri telefonering justere volumnivået etter bakgrunnsstøyen i kjøretøyet. Se [side 32](#)

Kontrollen for automatisk volum senker volumet til enheten når det er lite bakgrunnsstøy, og øker volumet når det blir mer bakgrunnsstøy.

Aktivere automatisk volum

Enheten kan øke eller dempe volumet automatisk etter støynivået i bakgrunnen.

1. Velg **Volum** >  > **Automatisk volum**.
2. Velg **Aktivert** > **Lagre**.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillingar eller vise mer informasjon.

	Status for GPS-signal
	Status for Bluetooth®-teknologi (vises når du er koblet til en kompatibel enhet)
	Indikator for transportmodus
	Gjeldende klokkeslett
	Batteristatus
	Status for Smartphone Link (vises når du er koblet til Smartphone Link). Se side 36 .

Satellittsignaler

Enheten begynner å innhente satellittsignaler etter at den er slått på. Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å kunne innhente satellittsignaler. Når minst én av linjene  er grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler.

Vise GPS-satellittsignaler

Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.

Hold inne .

Transportmodi

	Bilmodus
	Fotgjengermodus

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på transportmodusen.

I bilmodus beregnes for eksempel ankomsttiden ved hjelp av fartsgrensen på veiene på ruten.

Fotgjengermodus beregner ankomsttiden ved hjelp av gangfarten.

MERK: Fotgjengerruter omfatter ikke motorveier. Hvis du har lastet inn cityXplorer™-kart på enheten, kan fotgjengerrutene omfatte kollektivtransport ([side 31](#)).

Velge en transportmodus

Velg .

Batteriinformasjon

Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.

Ikonet  på statuslinjen viser statusen til det interne batteriet. Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, bør du lade batteriet helt ut og deretter helt opp igjen. Du bør ikke koble fra enheten før den er helt oppladet.

Bruke knappene på skjermen

- Velg  for å gå tilbake til hovedmenyen.
- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  eller  for å se flere valg.
- Hold nede  eller  for å bla raskere.

- Velg  for å vise en meny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Bruke tastaturet på skjermen

Se Innstillinger for språk og tastatur for å få informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout ([side 67](#)). Velg et tegn på tastaturet for å skrive inn en bokstav eller et tall.

- Velg  for å legge til et mellomrom.
- Hold  nede for å slette et tegn.
- Velg  for å slette hele oppføringen.
- Velg  for å velge språkmodus for tastaturet.
- Velg  for å legge inn spesialtegn, som skilletegn.
- Velg  for å bytte mellom små og store bokstaver.

Om snarveier

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Legge til et snarveisikon

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

1. Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2. Velg et element.

Fjerne en snarvei

1. Velg Hvor skal du? >  > Fjern snarvei(er).
2. Velg snarveien du vil fjerne.
3. Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.

Finne posisjoner

Enheten tilbyr flere måter å finne posisjoner på.

- Etter kategori ([side 8](#))
- I nærheten av en annen posisjon ([side 10](#))
- Ved å stave navnet ([side 11](#))
- Etter adresse ([side 11](#))
- Ved hjelp av posisjoner som nylig er funnet ([side 14](#))
- Ved hjelp av koordinater ([side 12](#))
- Ved hjelp av kartet ([side 13](#))
- Ved hjelp av lagrede posisjoner ([side 15](#))

Om posisjoner

De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller og bilverksteder. Du kan bruke kategoriene til å søke etter forretninger og attraksjoner i nærheten.

Finn en posisjon etter kategori

1. Velg **Hvor skal du?**.
2. Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke innenfor noen kategorier.

1. Velg **Hvor skal du?**.
2. Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Skriv eventuelt inn hele eller deler av navnet på søkerlinjen ([side 9](#)).

Finne en posisjon ved hjelp av søkerlinjen

Du kan bruke søkerlinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg søkerlinjen ①.



3. Angi et søkeord.

Foreslårte søkeord vises under søkerlinjen mens du skriver.

4. Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du et kategorinavn, for eksempel "kino".
- Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.

- Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
- Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
- Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
- Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.

5. Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
- Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du ②.

6. Velg eventuelt en posisjon.

Endre søkerområdet

Som standard finner enheten posisjoner som er nærmest din gjeldende posisjon. Du kan finne en posisjon i nærheten av en annen by eller et annet sted.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Søker i nærheten av:**.
2. Velg et alternativ.
3. Velg eventuelt en posisjon.

Rapportere en stengt eller manglende posisjon

Hvis søkeresultatene inneholder en utdatert eller feil posisjon, kan du rapportere feilen til Garmin og fjerne posisjonen fra fremtidige søk.

1. Søk etter en posisjon ([side 8](#)).
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3. Velg .
4. Velg  > **Rediger**.
5. Velg **Rapporter som stengt** eller **Rapporter som manglende**.

Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler til Smartphone Link (se [side 36](#)), eller når du kobler enheten til mittDashboard ved hjelp av datamaskinen (se [side 2](#)).

Redigere posisjonsinformasjon

Du kan endre adressen eller telefonnummeret for en posisjon som vises i søkeresultatene.

1. Søk etter en posisjon.
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3. Velg .
4. Velg  > **Rediger**.
5. Velg **Adresse** eller **Telefonnummer**, og angi den nye informasjonen.

Vurdere et punkt av interesse

Du kan vurdere punkter av interesse.

1. Søk etter en posisjon ([side 8](#)).
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.

3. Velg .
4. Velg stjernene for å vurdere punktet av interesse.
Stjernevurderingen blir oppdatert på enheten.

Om søkerverktøy

Du kan søke etter posisjoner ved å bruke tastaturet på skjermen eller ved å angi posisjonens adresse eller koordinater.

Finne bensinstasjoner og -priser

Du må abonnere på tjenesten for drivstoffpriser før du kan bruke denne funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link ([side 36](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan finne de nærmeste bensinstasjonene og sammenligne bensinpriser.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Drivstoffpriser**.

2. Velg eventuelt  > **Drivstofftype**, velg en drivstofftype, og velg **Lagre**.
3. Velg en bensinstasjon.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan endres, avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Adresse**.
2. Skriv inn adressenummeret, og velg **Ferdig**.
3. Skriv inn gatenavnet, og velg **Neste**.
4. Velg eventuelt **Søker i** for å endre by, delstat eller provins.
5. Velg eventuelt by, delstat eller provins.
6. Velg eventuelt adressen.

Finne en by

1. Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Steder**.
2. Velg **Angi søk**.
3. Angi et bynavn, og velg 
4. Velg en by.

Finne et veikryss

Før du kan finne et veikryss, må du legge til en snarvei for søkerverktøyet for veikryss ([side 7](#)).

1. Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Veikryss**.
2. Velg en delstat eller provins.
- MERK:** Velg eventuelt **Delstat eller land** for å endre land, delstat eller provins.
3. Angi det første gatenavnet, og velg **Neste**.
4. Velg eventuelt gaten.
5. Angi det andre gatenavnet, og velg **Neste**.

6. Velg eventuelt gaten.

7. Velg eventuelt veikrysset.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Før du kan finne en posisjon ved hjelp av koordinater, må du legge til en snarvei for søkerverktøyet for koordinater ([side 7](#)).

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
2. Velg eventuelt  > **Format**, velg riktig koordinatformat for karttypen du bruker, og velg **Lagre**.
3. Velg breddegradskoordinat.
4. Angi den nye koordinaten, og velg **Ferdig**.
5. Angi lengdegradskoordinat.
6. Angi den nye koordinaten, og velg **Ferdig**.

7. Velg Vis på kart.

Finne en posisjon ved å se på kartet

Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du kan finne steder inkludert i kartdataene, for eksempel restauranter, sykehus og bensinstasjoner ([side 26](#)).

1. Velg Se på kart.

2. Dra og zoom kartet for å vise søkerområdet.
3. Velg eventuelt  og et kategoriikon for å vise bare en bestemt kategori steder.

Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.

4. Velg et alternativ:

- Velg en posisjonsmarkør.
- Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.

5. Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise tilleggsinformasjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire forrige bestemmelsesstedene du valgte.

1. Velg Hvor skal du?.

2. Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
3. Velg et bestemmelsessted fra hurtigsøklisten hvis det er aktuelt.



4. Velg eventuelt riktig bestemmelsessted.

Lagre en Hjem-posisjon

Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.

1. Velg **Hvor skal du?** >  > **Angi Hjem-posisjon.**
2. Velg **Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller Nylige treff.**

Posisjonen lagres som Hjem under menyen Lagret (side 15).

Kjøre hjem

Velg **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem.**

Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen

1. Velg **Hvor skal du?** > **Lagret** > **Hjem.**
2. Velg  >  > **Rediger.**
3. Angi endringene.
4. Velg **Ferdig.**

Finne steder som nylig er funnet

Enheten lagrer de siste 50 posisjonene du har funnet.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Nylig.**
2. Velg en posisjon.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig** >  > **Tøm** > **Ja.**

Finne parkering

1. Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Parkering.**
2. Velg en parkeringsplass.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.

1. Velg **Innstillinger** > **Navigasjon.**

2. Velg GPS-simulator.
3. Velg **Se på kart** på hovedmenyen.
4. Velg et område på kartet.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
5. Velg posisjonsbeskrivelsen.
6. Velg **Angi posisjon**.

Lagre posisjoner

Du kan lagre posisjoner, slik at du raskt kan finne dem og opprette ruter til dem.

Lagre en posisjon

1. Søk etter en posisjon ([side 8](#)).
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3. Velg .
4. Velg  > **Lagre**.
5. Angi eventuelt et navn, og velg **Ferdig**.

Lagre din gjeldende posisjon

1. Velg kjøretøyikonet på kartet.
2. Velg **Lagre**.
3. Angi et navn, og velg **Ferdig**.
4. Velg **OK**.

Starte en rute til en lagret posisjon

1. Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
2. Velg eventuelt en kategori, eller velg **Alle lagrede steder**.
3. Velg en posisjon.
4. Velg **Start!**.

Redigere en lagret posisjon

1. Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
2. Velg eventuelt en kategori.
3. Velg en posisjon.
4. Velg .
5. Velg  > **Rediger**.

- Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Hvis du vil tildele kategorier til favoritten, velger du **Kategorier**.
 - Hvis du vil lagre et bilde med favoritten, velger du **Tilordne bilde** ([side 45](#)).
 - Hvis du vil endre symbolet som markerer favoritten på et kart, velger du **Endre kartsymbol**.
- Rediger informasjonen.
- Volg **Ferdig**.

Tildele en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret mer enn 12 posisjoner.

- Volg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- Volg en posisjon.
- Volg .
- Volg  > **Rediger** > **Kategorier**.
- Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- Volg eventuelt en foreslått kategori.
- Volg **Fullfør**.

Dele en lagret posisjon

Hvis du lagrer posisjonen til en forretning som ikke er i kartdataene, kan du dele posisjonen med Garmin slik at den kan legges til i fremtidige kartoppdateringer og deles med Garmin-fellesskapet.

- Volg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- Volg eventuelt en kategori.
- Volg en posisjon.
- Volg .
- Volg **Del sted**.

6. Angi én eller flere kategorier som gjelder for posisjonen, og velg **Ferdig**.

7. Velg **Del**.

Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler til Smartphone Link, eller når du kobler enheten til myGarmin ved hjelp av datamaskinen ([side 36](#)).

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.

2. Velg  > **Slett lagrede steder**.

3. Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Talekommando

Om talekommando

MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.

Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og kommandoer. På menyen Talekommando finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.

Angi aktiveringsfrasen

Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er **Voice Command**.

TIPS: Du kan begrense muligheten for utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen ved å bruke en sterk aktiveringsfrase.

1. Velg **Programmer** > **Talekommando** > **Customize Phrase**.

2. Angi en ny aktiveringsfrase.

Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på hvor sterk frasen er.

3. Velg **Ferdig**.

Aktivere talekommandoer

Si aktiveringsfrasen.

Menyen for talekommando vises.

Tips for talekommandoer

- Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegenkjenningen blir mer nøyaktig.
- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.

- Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du muligheten for utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
- Det høres to toner som bekrefter at enheten starter og avslutter modusen for talekommando.

Starte en rute ved bruk av talekommandoer

Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.

1. Si aktiveringsfrasen ([side 17](#)).

2. Si **Find Place**.



3. Lytt etter talemeldingen, og si navnet på posisjonen.

Det vises en liste med posisjoner.



4. Si linjenummeret.



5. Si **Navigate**.

Finne en adresse

1. Si **Voice Command**.
2. Si **Find Address**.
3. Si hele adressen.

Instruksjoner for demping av lyd

Du kan deaktivere talemeldingene for Talekommando uten å dempe lyden på enheten.

1. Velg **Programmer > Talekommando >**
2. Velg **Demp instruksjoner > Aktivert**.

Deaktivere talekommandoer

Ved å deaktivere Talekommando kan du forhindre at du ved et uhell åpner Talekommando når du sier noe.

1. Velg **Programmer > Talekommando >**
2. Velg **Talekommando > Deaktivert**.

Navigasjon

Starte en rute

1. Søk etter en posisjon ([side 9](#)).

2. Velg en posisjon.

3. Velg **Start!**.

4. Velg eventuelt et alternativ:

- Velg **Kjøre**.

- Velg **Gå**.

- Velg **Kollektivtransport** hvis du vil beregne en rute der du både bruker kollektivtransport og går til fots.

MERK: Du må ha lastet inn cityXplorer™-kart for å navigere ved hjelp av kollektivtransport ([side 31](#)).

5. Velg eventuelt en rute.

Forhåndsvise flere ruter

1. Søk etter en posisjon ([side 9](#)).

2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.

3. Velg **Ruter**.

4. Bruk knappene på skjermen for å velge en rute.

5. Velg **Start!**.

Følge en bilrute

Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet.

Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.



Bruke navigasjonskartet

1. Velg **Se på kart** på hovedmenyen.
2. Hvis zoomkontrollene er skjult, velger du kartet for å vise zoomkontrollene.
3. Velg kartet for å bytte til visningsmodus.
Kartknapper vises.
4. Velg et alternativ:
 - Velg eller for å zoome inn eller ut.
 - Hvis du vil rotere kartvisningen, velger du .
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du .
 - Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag, velger du .

- Hvis du vil vise bestemte posisjonskategorier, velger du og deretter et kategoriikon.
- Velg for å sentrere kartet på gjeldende posisjon.
- Hvis du vil vise snarveier for kart- og navigasjonsfunksjoner, velger du .

Bruke flerberøringskontroller

Du kan bruke flerberøringskontroller for å endre kartvisningen mens du bruker navigasjonskartet ([side 21](#)).

- Dra kartet for å vise en annen del av kartet.
- Dobbelttrykk på kartet for å zoome inn ett nivå.
- Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
- Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.
- Dra to fingre til venstre eller til høyre for å rotere kartet.

- Dra to fingre oppover på skjermen for å bytte til en visning med nord opp.
- Dra to fingre nedover på kartet for å bytte til en tredimensjonal visning.

Legge til et punkt i en rute

Du må navigere etter en rute i bilmodus før du kan legge til et stopp i en rute.

1. Velg for å gå tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute.
2. Velg **Hvor skal du?**.
3. Søk etter posisjonen ([side 8](#)).
4. Velg **Start!**.
5. Velg **Legg til på aktiv rute**.

Foreta en omkjøring

Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en rute.

MERK : Hvis ruten du følger, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner en omkjøring.

Gå til kartet, og velg > Omkjøring.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg .

Oppdatere fartsgrenser

MERKNAD

Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Et ikon som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når du kjører på hovedveier.

1. Gå til kartet, og velg  > Angi fartsgrense.
2. Velg  og  for å angi fartsgrensen.

Bruke foreslalte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([side 68](#)).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslatt rute til posisjonen.

Om avkjøringer med service

Du kan finne bensin, spisesteder, overnatting og toaletter i nærheten av kommende avkjøringer mens du navigerer etter en rute.

Tjenester er oppført i faner etter kategori.

	Bensin
	Mat
	Overnatting
	Toalett

Finne avkjøringer med service

1. Gå til kartet, og velg  > Avkjøringstjenester.
2. Bruk pilene for å velge en kommende avkjøring.
3. Velg en kategori med avkjøringstjenester.
4. Velg et punkt av interesse.

Navigere til en avkjøring

1. Gå til kartet, og velg  > Avkjøringstjenester > .
2. Velg Start!.

Unngå veielementer

1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2. Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg Lagre.

Unngå transportmidler

MERK: Transportmidler er tilgjengelige hvis cityXplorer-kart er lastet inn ([side 31](#)).

1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Kollektivtransport.
2. Velg hvilket transportmiddel du vil unngå på rutene.
3. Velg Lagre.

Om egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å unngå bestemte områder og veistrekninger. Du kan aktivere og deaktivere egendefinerte unngåelser etter behov.

Unngå et område

1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser.
2. Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3. Velg Unngå område.
4. Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg Neste.
5. Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6. Velg Ferdig.

Unngå en vei

1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser.

2. Velg Unngå vei.
3. Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg Neste.
4. Velg sluttspunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg Neste.
5. Velg Ferdig.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåeler.
2. Velg en unngåelse.
3. Velg  > Deaktivert.

Slette egendefinerte unngåeler

1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåeler.
2. Velg et alternativ:

- Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåeler, velger du .
- Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter  > Slett.

Aktivere avanserte omkjøringer

Velg Innstillinger > Navigasjon > Avanserte omkjøringer.

Foreta en omkjøring rundt angitte områder

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

1. Velg et bestemmelsessted, og velg Start! (side 8).
2. Gå til kartet, og velg  > Omkjøring.
3. Velg Neste 0,5 km på ruten, Neste 2 km på ruten, Neste 5 km på ruten eller Omkjøring etter vei(er) på ruten.

4. Velg eventuelt en vei du vil ha omkjøring rundt.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

1. Velg **Innstillinger > Navigasjon.**
2. Velg **Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.**

Ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Kartsider

Tilpass kartet

Tilpass kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

1. Velg  på kartet.

2. Velg **Kartlag.**

3. Velg hvilke lag du vil skal vises på kartet, og velg **Lagre.**

Vise triplogen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

1. Velg **Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartlag.**
2. Merk av for **Triplogg.**

Endre kartdatafeltet

1. Gå til kartet, og trykk på datafeltet nede i det venstre hjørnet.
2. Velg hvilken type data som skal vises.
3. Velg **Lagre.**

Endre perspektiv på kartet

1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2. Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

Tilpassé kartknapper

Du kan ha opptil tre ikoner til høyre for hovedkartet.

1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartknapper.
2. Velg et ikon, og velg **OK**.
3. Velg

4. Velg et annet ikon.

Fjerne knapper fra kartet

Du kan fjerne alle knappene fra høyre side av kartet.

1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartknapper.
2. Velg et ikon, og trykk på **OK**.
3. Velg Lagre.

Endre kartdashbord

Dashbordet viser turinformasjon nederst på kartet.

Du kan velge forskjellige dashbord for å endre informasjonens stil og utforming.


1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Dashbord.
2. Bruk pilene til å velge et dashbord.
3. Velg Lagre.

Vise svinger

Vise en liste med svinger

Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og manøvrerne i hele ruten og avstanden mellom hver sving.

1. Velg tekstlinjen øverst på kartet.
2. Velg en sving.

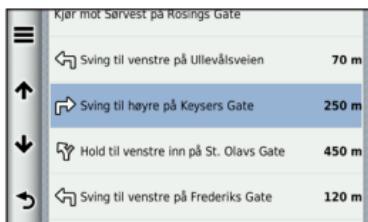

Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1. Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigerer etter en bilrute.

2. Velg > Kart.

Vise neste sving

Mens du navigerer etter en bilrute, vises det en forhåndsvisning av neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til venstre på kartet.

Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i, hvis tilgjengelig.

På kartet velger du for å vise neste sving på kartet.



Vise veikryss

Når du navigerer etter en bilrute, kan du vise veikryss på hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på

en rute, vises bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).

Velg  på kartet for å vise veikrysset (hvis tilgjengelig).



Vise trafikkvarsler

Når du navigerer etter en bilrute, kan et trafikkvarsel vises.

Velg varselet for å se mer informasjon.

Vise tripinformasjon

Tripinformasjonsiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.

TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la enheten være slått på slik at den kan måle nøyaktig medgått tid under turen.

Gå til kartet, og velg  > Tripcomputer.



Nullstille tripinformasjon

1. Gå til kartet, og velg  > Tripcomputer.

2. Velg  > Nullstill felt.

3. Velg et alternativ:

- Når du ikke navigerer etter en rute, kan du trykke på **Velg alle** for å nullstille alle datafeltene på siden, bortsett fra speedometeret.
- **Velg Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.

- **Velg Nullstill maksimal hastighet** hvis du vil nullstille den maksimale hastigheten.
- **Velg Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise informasjon om den gjeldende posisjonen

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Gå til kartet, og velg  > **Hvor er jeg?**.

Finne tjenester i nærheten

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten, for eksempel sykehus eller politistasjoner.

1. Gå til kartet, og velg  > **Hvor er jeg?**.
2. Velg en kategori.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

Velg **Programmer** > **Hvor er jeg?** >  > **Anvisninger til meg.**

Fotgjengerruter

Følge en fotgjengerrute

I fotgjengermodus vises ruten på et todimensjonalt kart.

Hvis du har installert cityXplorer-kart, beregner enheten en rute som bruker en kombinasjon av kollektivtransportalternativer, som buss eller t-bane, og gange.

MERK: cityXplorer-kart følger ikke med enheten. Du kan kjøpe cityXplorer-kart på <http://my.garmin.com>.

MERK: Du kan endre typer kollektivtransport og begrense avstanden du må gå til fots langs en fotgjengerrute ([side 64](#)).

Bruke navigasjonskart for fotgjenger

Du finner flere kartfunksjoner på [side 21](#).



- Velg ① for å veksle mellom deler av ruten.
- Velg ② for å vise ruten.

Om kartikoner

- Når du navigerer i fotgjengermodus, viser din omtrentlige posisjon og reiseretning på kartet.
- Sirkelen rundt viser posisjonens nøyaktighet på kartet. Hvis sirkelen er liten, er posisjonen mer nøyaktig.
- De gule ikonene viser transportmetoden som brukes for hver del av ruten. Når du for eksempel ser , tar du en buss på det punktet på ruten.
- De svarte punktene på kartet viser stoppesteder for kollektivtransport langs ruten.

Aktivere transittyper

MERK: Transportmidler er tilgjengelig hvis cityXplorer-kart er lastet inn ([side 30](#)).

1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Kollektivtransport.

2. Velg transportmidlene du vil ha med på ruten, og velg **Lagre**.

Håndfrie telefonsamtaler

Om håndfri telefonering

Ved hjelp av trådløs Bluetooth®-teknologi kan enheten kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi er kompatibel med enheten din, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de håndfrie telefonfunksjonene på enheten.

Aktivere trådløs Bluetooth-teknologi

1. Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
2. Velg **Bluetooth**.

Pare telefonen

Før du kan bruke håndfri telefonering, må du pare enheten med en kompatibel mobiltelefon.

Når du parer telefonen med enheten, gjenkjenner de hverandre og kan raskt kobles sammen.

1. Plasser telefonen og enheten mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
2. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på enheten ([side 32](#)).
3. Velg et alternativ:
 - Velg **Legg til telefon**.
 - Hvis du allerede har paret med en annen telefon, velger du **Innstillinger > Bluetooth > Telefon > +**.
4. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen.
5. Velg **OK** på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth-enheter som er i nærheten.

- Velg telefonen fra listen, og velg **OK**.
- Kontroller eventuelt at enheten lar seg koble til telefonen din.
- Angi eventuelt Bluetooth-PIN-koden for enheten (1234) på telefonen.

Koble fra telefonen

- Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
- Velg **Telefon > Ingen > Lagre**.

Telefonen kobles fra enheten, men er fremdeles paret med enheten.

Tips når du har paret enhetene

- Når du først har paret dem, kobles de to enhetene automatisk sammen hver gang du slår dem på.
- Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet til enheten.

- Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen den sist var tilkoblet.
- Du må kanskje konfigurere mobiltelefonen slik at den kobles automatisk til enheten når enheten slås på.

Foreta et anrop

Ringe et nummer

- Velg **Telefon > Slå nummer**.
- Angi nummeret.
- Velg **Slå nummer**.

Ringe en kontakt i telefonboken

Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- Velg **Telefon > Telefonbok**.

2. Velg en kontakt.
3. Velg Ring.

Ringe en posisjon

1. Velg Telefon > Bla i kategorier.
2. Velg et punkt av interesse ([side 8](#)).
3. Velg Ring.

Motta et anrop

Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.

Bruke anropsloggen

Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

1. Velg Telefon > Anropslogg.
2. Velg en kategori.

Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.

3. Velg et anrop.

Bruke samtalealternativer

1. Velg  under en samtale.
2. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du Telefon.
 - **TIPS:** Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.
 - Hvis du vil vise et tastatur, velger du Tastatur.
 - **TIPS:** Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
 - Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du Dempet.
 - Hvis du vil legge på, velger du Avslutt anrop.

Lagre et telefonnummer hjem

TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede posisjoner ([side 15](#)).

Velg Telefon >  > Angi telefonnummer hjem, angi telefonnummeret, og velg Ferdig.

Ringe hjem

Du må angi et telefonnummer til hjemmet ditt før du kan ringe hjem ved hjelp av Ring hjem-knappen.

Velg Lagret > Hjem >  > Ring.

Bruke programmene

Bruke Hjelp

Velg Programmer > Hjelp for å vise informasjon om hvordan du bruker enheten.

Søke i hjelpeemner

Velg Programmer > Hjelp > .

Om Smartphone Link

Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig for enheten å laste ned oppdaterte data ved hjelp av telefonens datatilkobling. Enheten overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi.

Når du kobler til Smartphone Link får du tilgang til Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr gratis og betalingsbaserte abonnementer for å kunne vise oppdatert data på enheten, for eksempel trafikkdata, vær og drivstoffpriser.

Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet, synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til Smartphone Link.

Laste ned Smartphone Link

Smartphone Link støtter telefoner med Android™-operativsystem, versjon 2.1 eller nyere.

Last ned Smartphone Link fra applikasjonsmarkedet for en støttet telefon. Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om hvordan du laster ned og installerer applikasjoner.

Koble til Smartphone Link

Før du kan koble til Smartphone Link, må du laste ned og installere programmet Smartphone Link på telefonen.

1. Start Smartphone Link på telefonen.
2. Velg **Innstillinger > Bluetooth**, og merk av for **Bluetooth**.

3. Velg **Bluetooth-innstillinger** på telefonen.
4. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen, og søk etter Bluetooth-enheter i nærheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til telefonen.
5. Velg enheten på listen over enheter i nærheten på telefonen.
6. Følg instruksjonene på skjermen på telefonen og på enheten for å bekrefte pareforspørselen.
 vises på statuslinjen på enheten når Smartphone Link er koblet til.

Sende en posisjon fra telefonen til enheten

Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på telefonen.

1. Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til en posisjon (se telefonens brukerveiledning).
2. Velg Smartphone Link på programmenyen.

Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres posisjonen til nylige treff på enheten.

Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone Link

Du kan deaktivere håndfri telefoning når enheten er koblet til telefonen og mottar Garmin Live-tjenester.

1. Velg **Programmer > Smartphone Link**.
2. Velg telefonen.

3. Fjern merket for **Håndfri telefonering**.

Om Garmin Live-tjenester

MERK: Smartphone Link støtter telefoner med Android-operativsystem, versjon 2.1 eller nyere.

Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester ([side 36](#)).

Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr gratis og betalingsbaserte abonnementer for å kunne vise oppdaterte data på enheten, for eksempel trafikkdata, vær og drivstoffpriser.

Enkelte Garmin Live-tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne programmer på enheten. Andre Garmin Live-tjenester, som oppdatert trafikk, forbedrer de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten. Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-

tjenester, viser Smartphone Link-symbolet  og vises bare når enheten er koblet til Smartphone Link.

Abonnere på Garmin Live-tjenester

Du må abonnere på Garmin Live-tjenester ved hjelp av applikasjonen Smartphone Link på telefonen.

1. Start programmet Smartphone Link på telefonen ([side 36](#)).

2. Velg Garmin Live-tjenester.

Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer.

3. Velg en tjeneste.
4. Velg prisen.
5. Velg **Abonner**.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

Om ecoRoute

I enkelte områder må du kjøpe en kode for opplåsing eller et ecoRoute HD-tilbehør før du kan bruke

ecoRoute-funksjonene. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/ecoroute.

ecoRoute™-funksjonen beregner drivstoffsparing og drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted, og den tilbyr verktøy for effektivisering av drivstoffforbruket.

Dataene du får fra ecoRoute-funksjonen, er bare beregninger. Dataene er ikke lest av på kjøretøyet, med mindre du bruker ecoRoute HD-tilbehøret.

Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet samt kjørevaner, må du kalibrere drivstoffsparingen ([side 39](#)).

ecoRoute HD-tilbehør

Når du er koblet til ecoRoute HD-tilbehøret, kan enheten motta informasjon om kjøretøyet i sanntid, for eksempel feilmeldinger, turtall og batterispennning. Når det beregnes ecoRoute-data, inkluderer enheten dataavlesning fra kjøretøyet som kommer fra ecoRoute HD-tilbehøret.

Gå til www.garmin.com/ecoroute for å få mer informasjon om kompatibilitet og kjøp.

Konfigurere kjøretøyprofilen

Den første gangen du bruker ecoRoute-funksjonene, må du angi informasjon om kjøretøyet.

1. Velg **Programmer > ecoRoute™**.
2. Angi drivstoff- og kilometerinformasjon.

Endre drivstoffprisen

1. Velg **Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen**.
2. Angi gjeldende drivstoffpris, og velg **Neste**.
3. Velg **Ja**.

Kalibrere drivstoffsparingen

Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Du bør kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.

1. Velg **Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen**.

2. Angi riktig drivstoffpris.
3. Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden forrige gang tanken ble fylt.
4. Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige gang tanken ble fylt.
5. Velg **Neste**.
Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.
6. Velg **Lagre**.

Om ecoChallenge

ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig drivstoffsparing ved å gi deg poeng for kjørevanene dine. Høyere ecoChallenge-poengsum indikerer at du sparer mye drivstoff. ecoChallenge samler data og regner ut en poengsum når enheten beveger seg og er i transportmodus for bil.

Vise ecoChallenge-poengsummer

- Vis gjeldende poengsum i ecoChallenge-ikonet  på kartet.
- Velg  for å vise detaljert informasjon om poengsummer.

Om poengsummen i ecoChallenge

Gjeldende: Viser poengsummen for gjeldende kjøreaktivitet.

Totalt: Viser en gjennomsnittspoengsum for fart, fartsokning og bremsing.

Fart: Viser poengsummen din for å kjøre med optimal hastighet for å spare drivstoff (70–100 km/t (45–60 mph) for de fleste kjøretøy).

Fartsokning: Viser poengsummen din for jevn og rolig fartsokning. Du mister poeng for rask fartsokning.

Bremsing: Viser poengsummen din for jevn og rolig bremsing. Du mister poeng for hard bremsing.

Fjerne ecoChallenge-poengsummen fra kartet

Velg  >  > Innstillinger > Skjul > Lagre.

Nullstille ecoChallenge-poengsummer

Velg  >  > Nullstill.

Vise informasjon om drivstoffsparingen

Du kan vise drivstoffforbruket, totale drivstoffkostnader og gjennomsnittlig drivstoffsparing.

- Velg Programmer > ecoRoute > Drivstoffsparing.
- Velg en del av grafen for å zoome inn.

Kilometerrapporter

Kilometerrapporter viser avstanden, tiden, den gjennomsnittlige drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et bestemmelsessted.

Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører. Hvis du stopper en rute på enheten, opprettes det en kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.

Vise en kilometerrapport

Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på enheten.

TIPS: Du kan få tilgang til kilometerrapporter i mappen Reports på stasjonen/volumet for enheten ([side 62](#)).

1. Velg Programmer > ecoRoute™ > Kilometerrapport.
2. Velg en rapport.

Nullstille ecoRoute-informasjon

1. Velg Programmer > ecoRoute™ > Kjøretøyprofil.
2. Velg  > Nullstill.

Vise myGarmin-meldinger

Enhnen må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen ([side 36](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan vise meldinger fra myGarmin, for eksempel varsler om programvare- og kartoppdateringer.

1. Velg Programmer > myGarmin.
Hvis du har ulest meldinger, vises antallet ulest meldinger på myGarmin-ikonet.
2. Velg et meldingsemne.
Hele meldingen vises.

Vise værmeldingen

Enhnen må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen ([side 36](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

1. Velg Programmer > Vær.
Værmeldingen for posisjonen vises.
2. Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærmere en annen by

1. Velg **Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.**

2. Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise værvarsler for en favorittby, velger du en by fra listen.
- Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradar

Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.

1. Velg **Programmer > Vær.**

2. Velg eventuelt en by.

3. Velg **≡ > Værradar.**

Vise værvarsler

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

1. Velg **Programmer > Vær.**

2. Velg eventuelt en by.

3. Velg **≡ > Værvarsler.**

Sjekke veiforholdene

1. Velg **Programmer > Vær.**

2. Velg eventuelt en by.

3. Velg **≡ > Veiforhold.**

Om lydbøker

Denne enheten kan spille av lydbøker fra Audible.com. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du abonnere på Audible.com. Gå til www.audible.com/garmin for å aktivere et 30-dagers gratis prøveabonnement.

Laste inn lydbøker på enheten

Du må du abonnere på Audible.com før du kan laste inn lydbøker på enheten. Gå til www.audible.com/garmin hvis du vil ha mer informasjon.

1. Koble enheten til datamaskinen ([side 2](#)).
2. Logg på Audible.com-kontoen din på datamaskinen.
3. Følg instruksjonene fra Audible.com.

Spille av en lydbok

1. Velg **Programmer > Audible**.
2. Velg **Bla gjennom**.
3. Velg **Titler, Forfattere, Opplesere eller Bokmerker**.
4. Velg en bok.
5. Velg et alternativ for å styre avspillingen:
 - Hvis du vil legge til et bokmerke, velger du 

- Hvis du vil sette avspillingen på pause, velger du .
- Hvis du vil fortsette avspillingen, velger du .
- Bruk glidebryteren øverst på siden for å gå raskt fremover eller bakover i boken.
- Hvis du vil gå til neste kapittel, velger du .
- Hvis du vil gå til forrige kapittel, velger du .
- Hvis du vil spole frem, holder du inne .
- Hvis du vil spole tilbake, holder du inne .

Legge til et bokmerke

Når du spiller av en lydbok, fortsetter avspilleren automatisk lydboken fra der du stoppet forrige gang. Du kan legge til et bokmerke for å merke et bestemt punkt i lydboken.

Når du spiller av en lydbok, velger du  > **Bokmerke**.

Fortsette avspilling fra et bokmerke

1. Velg  mens du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.

Gi nytt navn til et bokmerke

Standarden er at enheten gir navn til bokmerker ved å bruke bokmerkets tidsstempel. Du kan gi nytt navn til bokmerker.

1. Velg  >  > **Gi bokmerker nytt navn** mens du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.
3. Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Slette et bokmerke

1. Velg  >  > **Slett bokmerker** mens du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.

Planlegge en tur

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med flere bestemmelsessteder.

1. Velg **Programmer > Turplanlegger**.
2. Velg .
3. Velg **Velg startposisjon**.
4. Søk etter en posisjon ([side 8](#)).
5. Velg **Velg**.
6. Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du .
7. Velg **Neste**.
8. Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere en reiseplan

1. Velg **Programmer > Turplanlegger**.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre tid for ankomst eller avgang, velger du en posisjon på reisen.

- Hvis du vil registrere hvor lenge du oppholder deg på en posisjon, velger du posisjonen på reisen og deretter **Varighet**.
- Hvis du vil endre transportmodus eller rutepreferanse for en etappe på ruten, velger du en etappe og deretter **Transportmodus**.
- Velg **Kart** hvis du vil vise turen på kartet.

Navigere til en lagret tur

1. Velg **Programmer > Turplanlegger**.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg **Start!**.
4. Velg eventuelt en rute ([side 20](#)).

Redigere en lagret tur

1. Velg **Programmer > Turplanlegger**.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg .
4. Velg et alternativ:

- Velg **Gi nytt navn til tur**.
- Velg **Rediger bestemmelsessteder** for å legge til og slette posisjoner samt endre rekkefølgen på posisjoner.
- Velg **Slett tur**.
- Velg **Optimaliser rekkefølge** for å ordne stoppestedene på turen i den mest effektive rekkefølgen.

Vise bilder

Du kan vise bilder som du har lagret på enheten eller på et minnekort. Se [side 61](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster inn bilder på enheten.

1. Velg **Programmer > Bildeviser**.
2. Bruk pilene for å bla gjennom bildene.
3. Velg et bilde.

Vise en bildefremvisning

1. Velg Programmer > Bildeviser.
2. Velg .
3. Når bildefremvisningen pågår, kan du trykke på skjermen for å stoppe fremvisningen.

Angi et bakgrunnsbilde

1. Velg Programmer > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg  > Angi som bakgrunnsbilde.
4. Bruk knappene på skjermen til å justere bakgrunnsbildet.
5. Velg Lagre.

Slette bilder

1. Velg Programmer > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg  > Slett > Ja.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([side 66](#)).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg Programmer > Hvor jeg har vært.

Bruke verdensuret

1. Velg Programmer > Verdensur.
2. Velg eventuelt en by, angi et bynavn, og velg Ferdig.

Vise verdenskartet

Velg Programmer > Verdensur > .

Nattetid vises i det skyggelagte området på kartet.

Bruke mediespilleren

På enkelte modeller kan mediespilleren spille av MP3-filer. Du kan laste inn musikkfiler i mappen Music på enheten eller på et minnekort.

Se [side 62](#) for å få informasjon om hvordan du legger til filer på enheten.

1. Velg Programmer > Mediespiller.

2. Velg et alternativ:

- Hvis du vil spille av en sang, velger du .
- Hvis du vil justere volumet, velger du .
- Hvis du vil veksle mellom sanger, velger du  og .
- Hvis du vil blande sanger, velger du .
- Hvis du vil vise gjeldende spilleliste, velger du tittelen på sangen som spiller.
- Hvis du vil gjenta spillelisten, velger du .
- Hvis du vil gjenta en sang, velger du .

Bla gjennom musikkfiler

Du kan bla gjennom enheten for å finne andre sanger som du har lastet inn på enheten.

1. Velg Programmer > Mediespiller.

2. Velg Bla gjennom.

3. Velg et alternativ.

Opprette en spilleliste

Du kan opprette spillelister som gjør at du raskt kan legge til sanger i en avspillingskø.

1. Velg Programmer > Mediespiller.

2. Velg Bla gjennom > Spillelister > Ny spilleliste.

3. Angi et navn, og velg **Ferdig**.

4. Velg **Alle sanger, Album, Artister eller Sjangre**.

5. Velg eventuelt et album, en artist eller en sjanger.

6. Merk av for hvert element du vil legge til i spillelisten, og velg **Lagre**.

Redigere en spilleliste

Du kan redigere sangene eller rekkefølgen på sangene i en spilleliste, eller du kan slette en spilleliste.

1. Velg **Programmer > Mediespiller > Bla gjennom > Spillelister.**
2. Velg en spilleliste.
3. Velg **Rediger spilleliste.**
4. Velg **Legg til sang, Fjern sanger, Endre rekkefølge på sanger, Gi spilleliste nytt navn** eller **Slett spilleliste.**
5. Følg instruksjonene på skjermen.

Spille av en video

Du kan spille av video på enkelte enheter. Du må laste inn en kompatibel videofil på enheten før du kan spille av video ([side 62](#)).

1. Velg **Programmer > Videospiller.**
2. Velg en video.

3. Trykk på skjermen for å vise avspillingskontrollene.

Støttede videoformater

Videospilleren støtter følgende videofilformater.

- AVI-fil med h.264-video og AAC-lyd.
- MP4-fil med h.264-video og AAC-lyd.
- ASF-fil med WMV-video og WMA-lyd.

Stille inn en alarm

1. Velg **Programmer > Alarmklokke.**
2. Angi et klokkeslett.
3. Merk av for **Alarm på.**

Finne parkering

Du må abonnere på tjenesten for dynamisk parkering før du kan bruke denne funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link ([side 36](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan finne detaljert parkeringsinformasjon, inkludert tilgjengelighet i parkeringshus i nærheten og prisinformasjon.

1. Velg **Programmer > Parkering**.
2. Velg en parkeringsplass.

Finne forrige parkeringsplass

Hvis du fjerner enheten fra bilbraketten mens enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.

Velg **Programmer > Siste plass**.

Lagre en parkeringsplass

1. Velg **Programmer > Siste plass**.
2. Velg **> Lagre**.
3. Skriv eventuelt inn et navn.

Bruke kalkulatoren

Velg **Programmer > Kalkulator**.

Konvertere enheter

1. Velg **Programmer > Enhetskalkulator**.
2. Velg eventuelt knappen ved siden av **Konverter**, velg en målekategori, og velg **Lagre**.
3. Velg eventuelt en enhetsknapp, velg en måleenhet, og velg **Lagre**.
4. Velg feltet under enheten som skal konverteres.
5. Angi nummeret, og velg **Ferdig**.

Angi vekslingskurser

Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen ([side 36](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan oppdatere enhetskalkulatorens vekslingskurser.

1. **Velg Programmer > Enhetskalkulator.**
2. Velg knappen ved siden av **Konverter**.
3. Velg **Valuta**, og velg deretter **Lagre**.
4. Velg eventuelt en valutaknapp, velg en annen valuta, og velg **Lagre**.
5. Velg knappen nederst på skjermen som viser vekslingskursen.
6. Velg boksen ved siden av en valuta.
7. Angi en verdi, og velg **Ferdig**.
8. **Velg OK.**

Bruke språkguiden

Bruk språkguiden til å slå opp og oversette ord eller uttrykk.

Velg Programmer > Språkguide.

Velge språk i språkguiden

Du kan velge hvilke språk du vil oversette når du oversetter ord og uttrykk.

1. **Velg Programmer > Språkguide > Ord og uttrykk.**
2. Velg  > **Språk**.
3. Velg **Fra**, velg språket det skal oversettes fra, og velg **Lagre**.
4. Velg **Til**, velg språket det skal oversettes til, og velg **Lagre**.

Oversette ord og uttrykk

1. **Velg Programmer > Språkguide > Ord og uttrykk.**

2. Velg en kategori og underkategorier.
3. Velg eventuelt , angi et nøkkelord, og velg **Ferdig**.
4. Velg et ord eller et uttrykk.
5. Velg  for å høre på oversettelsen.

Bruke en ordbok

1. Velg **Programmer > Språkguide > Ordbøker**.
2. Velg en ordbok.
3. Velg eventuelt , angi et ord, og velg **Ferdig**.
4. Velg et ord.
5. Velg  for å høre på oversettelsen.

Om Tracker

MERKNADER

Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.

Enheten må være koblet til en støttet smarttelefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen ([side 36](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Med Tracker kan du rapportere posisjonen din, følge andre og la andre følge posisjonen din. Tracker er tilgjengelig på utvalgte Garmin GPS-enheter og som en applikasjon for utvalgte mobiltelefoner.

Konfigurere Tracker

1. Velg **Programmer > Tracker > Kom i gang**.
2. Følg instruksjonene på skjermen.

Endre kallenavnet ditt

Første gang du slår på enheten blir du bedt om å angi kallenavnet som identifiserer deg når du bruker Tracker. Du kan endre kallenavnet.

1. Velg **Programmer > Tracker >  > Profil.**
2. Velg Rediger ved siden av Kallenavn.
3. Angi et kallenavn, og velg **Ferdig**.

Vise Tracker-IDen din

Tracker-IDen er unik for enheten din og identifiserer den for andre Tracker-brukere. Andre brukere kan bruke Tracker-IDen din til å invitere deg som en følger.

Velg Programmer > Tracker >  > Profil.

Om følgere

Du kan invitere en annen person til å følge posisjonen din i en bestemt tidsperiode. Når den tidsperioden utløper, kan følgeren ikke lenger se posisjonen din.

Du kan invitere en følger ved hjelp av en e-postadresse eller en Tracker-ID. Hvis du inviterer en følger ved hjelp av en e-postadressen, må vedkommende følge deg ved hjelp av Garmins webområde. Hvis du inviterte en følger ved hjelp av en Tracker-ID, kan vedkommende følge den ved hjelp av Tracker.

Følge andre

Før du kan følge noen ved hjelp av enheten, må den personen invitere deg til å følge seg ved hjelp av Tracker-IDen din.

1. Velg **Programmer > Tracker >  Vis.**
2. Velg en person.

Posisjonen til den valgte personen vises på kartet.

Vise følgere

Du kan vise en liste over brukere som følger deg for øyeblikket.

Velg Programmer > Tracker >  Vis.

Invitere en følger

Du kan invitere en annen person til å følge posisjonen din i en bestemt tidsperiode.

1. Velg Programmer > Tracker > Følg meg.

2. Velg et alternativ:

- Velg avmerkingsboksen ved siden av hver mottaker.
- Velg **Angi e-postadresse eller Tracker-ID**, og angi mottakerens e-postadresse eller Tracker-ID. Se [side 52](#).

MERK: Tracker-IDen skiller mellom små og store bokstaver.

3. Velg Neste.

4. Velg et alternativ:

- Velg en melding.
- Velg **Skriv melding**, og skriv inn en egendefinert melding.

5. Dra Timer og Minutter for å velge en varighet, og velg Neste.

6. Velg Send.

Avbryte en følger

Når du avbryter en følger, kan vedkommende ikke lenger se posisjonen din.

1. Velg Programmer > Tracker > Vis.

2. Velg .

3. Velg én eller flere følgere.

4. Velg Avbryt sporing.

Skjule posisjonen din

Du kan skjule posisjonen din fra personer som følger deg.

Velg Programmer > Tracker > Skjul meg.

Sende en posisjonsmelding

Du kan sende en egendefinert posisjonsmelding til en annen bruker.

1. Velg Programmer > Tracker > Her er jeg.

2. Velg et alternativ:
 - Velg avmerkingsboksen ved siden av hver mottaker.
 - **Velg Angi e-postadresse eller Tracker-ID,** og angi mottakerens e-postadresse eller Tracker-ID.
Tracker-IDen skiller mellom små og store bokstaver.
 3. Velg **Neste**.
 4. Velg et alternativ:
 - Velg en melding.
 - **Velg Skriv melding,** og skriv inn en egendefinert melding.
 5. Velg **Send**.
1. Start Smartphone Link på telefonen.
 2. Velg menyknappen på telefonen.
 3. Velg **Innstillinger**.
 4. Merk av for **Sosiale nettverk**.
 5. Velg **Kontoer på sosiale nettverk**.
 6. Merk av for de sosiale nettverkene som skal aktiveres for Tracker.
 7. Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å godkjenne kontoene som er valgt.

Publisere posisjonen din på sosiale nettverk

Du kan publisere posisjonen din på sosiale nettverk i en bestemt tidsperiode. I løpet av denne tiden kan alle som ser innleggene dine på det sosiale nettverket, se posisjonen din.

1. **Velg Programmer > Tracker > Følg meg.**
2. Velg ett eller flere sosiale nettverk.
3. Velg **Neste**.

Aktivere kontoer på sosiale nettverk for Tracker

Før du kan publisere posisjonen din på sosiale nettverk ved hjelp av Tracker, må du aktivere kontoene for sosiale nettverk i Smartphone Link.

- Velg et alternativ:
 - Velg en melding.
 - Velg **Skriv melding**, og skriv inn en egendefinert melding.
- Dra **Timer** og **Minutter** for å velge en varighet, og velg **Neste**.
- Velg **Send**.

Trafikk

MERKNAD

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land.

Enheten kan motta trafikkinformasjon ved hjelp av en kompatibel trafikkmottaker fra Garmin eller et trafikkabonnement fra Garmin Live-tjenester ([side 36](#)). Det følger med en trafikkmottaker i enkelte

pakker. Den er innebygd i strømkabelen for bil. Trafikkmottakeren og enheten må være slått på og innenfor rekkevidde av en stasjon som sender trafikkdata, for å kunne motta trafikkinformasjon. Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med trafikkmottakeren.

Hvis du vil ha informasjon om trafikkmottakere og dekningsområder, kan du gå til www.garmin.com/traffic.

Aktivere trafikk

- Velg Innstillinger > Trafikk.
- Velg Trafikk.

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker

MERKNADER

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren.

Når mottakeren er innenfor et dekningsområde, begynner enheten å vise trafikkinformasjon.

Trafikkmottakeren og enheten må være innenfor rekkevidde av en FM-stasjon som sender trafikkinformasjon.

1. Koble trafikkmottakeren til en ekstern strømkilde.
2. Koble trafikkmottakeren til enheten.

Trafikkmottaker



①	Mini-USB-kontakt
②	Kontakt for ekstern antenn
③	Intern antenn
④	Indikatorlampe for strøm
⑤	Bilstrømadapter

Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link

Du kan kjøpe et trafikkabonnement for å motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link. Når enheten er koblet til Smartphone Link og innenfor et dekningsområde, viser enheten trafikkinformasjon. Trafikkdata er ikke tilgjengelig i alle områder.

- 1 Kjøp et trafikkabonnement fra Garmin Live-tjenester med telefonen ([side 37](#)).
- 2 Koble enheten til Smartphone Link ([side 36](#)).

Om trafikkikonet

Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon på kartet. Trafikkikonet endrer farge etter hvor alvorlige trafikkforholdene er.

Farge	Alvorligetsgrad	Betydning
Grønn	Lav	Trafikken flyter fritt.
Gul	Middels	Trafikken forflytter seg, men det er forsinkelser. Det er moderate køer.
Rød	Høy	Trafikken står stille eller beveger seg sakte. Det er en alvorlig forsinkelse.
Grå	Ingen signaler	Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig.

Trafikk på ruten

Når ruten beregnes, undersøker enheten de gjeldende trafikkforholdene og velger automatisk den ruten som tar kortest tid. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt.

Trafikkikonet  endrer farge for å vise hvor alvorlig trafikkforholdene er på ruten eller veien du kjører.

Enheten kan rute deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre og bedre ruter.

Forsinkelsestiden legges automatisk til den beregnede ankomsttiden.

Vise trafikk på ruten

1. Velg  mens du navigerer etter en rute.
2. Velg **Trafikk på ruten**.

En liste over trafikkhendelser vises, ordnet etter hvor de er langs ruten.

3. Velg en hendelse.

Unngå trafikk på ruten manuelt

1. Velg  på kartet.
2. Velg **Trafikk på ruten**.
3. Bruk eventuelt pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på ruten.
4. Velg  > **Unngå**.

Velge en alternativ rute

1. Velg  mens du navigerer etter en bilrute.
2. Velg **Alternativ rute**.
3. Velg en rute.

Vise trafikk på kartet

Trafikkkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

1. Velg  på kartet.
2. Velg **Trafikkforhold**.

Trafikk i ditt område

Søke etter trafikkforsinkelser

1. Velg  på kartet.
2. Velg Trafikkforhold > .
3. Velg et element fra listen.
4. Hvis det er mer enn én forsinkelse, bruker du pilene for å vise andre forsinkelser.

Vise en trafikkhendelse på kartet

1. Velg  på kartet.
2. Velg Trafikkforhold.
3. Velg et trafikkikon.

Forstå trafikkdata

Tegnforklaringen forklarer ikonene og fargene som brukes på trafikkkartet.

1. Velg  på kartet.
2. Velg Tegnforklaring for trafikk.

Om trafikkameraer

Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan bruke denne funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link ([side 36](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Trafikkameraer gir direktebilder av veiforhold på hovedveier og i veikryss. Du kan lagre kameraene du vil se på regelmessig.

Lagre et trafikkamera

1. Velg Programmer > Mine kameraer.
2. Velg Legg til kamera.
3. Velg en vei.
4. Velg et veikryss.
5. Velg Lagre.

Vise et trafikkamera

Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det.

1. Velg **Programmer > Mine kameraer**.
2. Velg et kamera.

Trafikkabonnementer

Abonnementsaktivivering

Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FM-trafikkmottakeren. Abonnementet aktiveres automatisk etter at enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.

Livstidsabonnement

Noen modeller inkluderer livstidsabonnement på visse funksjoner.

LT	Denne modellen inkluderer livstidsabonnement på trafikk og en trafikkmottaker.
LMT	Denne modellen inkluderer et nüMaps Lifetime™-abonnement, et livstidsabonnement på trafikk (side 72) og en trafikkmottaker.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

MERK: Du kan også kjøpe et trafikkabonnement ved hjelp av Garmin Live-tjenester ([side 38](#)).

Trafikkabonnement som kjøpes via Garmin Live-tjenester, krever en tilkobling til Smartphone Link, men ikke trafikkmottaker ([side 36](#)).

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Trafikk**.

- 2.** Velg et alternativ:
 - For enheter utenfor Nord-Amerika velger du **Abonnementer > +**.
 - For enheter i Nord-Amerika velger du **+.**
 - 3.** Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
 - 4.** Gå til www.garmin.com/fmtraffic hvis du vil kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode.
- Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker.
- 5.** Velg **Neste** på enheten.
 - 6.** Angi koden.
 - 7.** Velg **Fullfør**.

Databehandling

Du kan lagre filer, for eksempel JPEG-bildefiler, på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner.

Filtypen

Enheten støtter følgende filtyper:

- JPEG- og JPG-bildefiler ([side 45](#))
- kart og GPX-veipunktfiler fra Garmin-kartprogramvare, inkludert MapSource®, BaseCamp™ og HomePort™ ([side 72](#))
- egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader ([side 73](#))

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin-kartprogramvare (www.garmin.com/trip_planning).

I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POler.

Installere et minnekort

Enheten støtter minnekort av typen microSD™ og microSDHC.

1. Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
2. Skyv det inn til du hører et klikk.

Overføre filer fra datamaskinen

1. Koble enheten til datamaskinen ([side 2](#)).

Enheten og minnekortet vises som flyttbare stasjoner i Min datamaskin på Windows-datamaskiner og som volumer på Mac-datamaskiner.

MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner kan ikke vise nüvi-stasjonene. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonene, i hjelpefilen til operativsystemet.

2. Åpne filleseren på datamaskinen.
3. Velg filen.
4. Klikk på **Rediger > Kopier**.
5. Åpne **Garmin-** eller minnekortstasjonen/-volumet.
6. Velg **Rediger > Lim inn**.

Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på minnekortet.

Koble fra USB-kabelen

1. Gjør ett av følgende:

- Windows-datamaskiner: Klikk på ikonet  for å løse ut i systemstatusfeltet.
 - Mac-datamaskiner: Dra volumikonet til papirkurven .
2. Koble kabelen fra datamaskinen.

Slette filer

MERKNAD

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

1. Åpne **Garmin**-stasjonen eller -volumet.
2. Åpne eventuelt en mappe eller et volum.
3. Velg en fil.
4. Trykk på **Delete**-tasten på tastaturet.

Tilpasse enheten

1. Velg **Innstillinger**.

2. Velg en innstillingeskategori.
3. Velg innstillingen for å endre den.

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger > Kart og kjøretøy**.

Kjøretøy: Endrer ikonet til å vise din posisjon på kartet. Du finner flere iconer på www.garmingarage.com.

Kjøre - kartvisning: Angir kjørekartets perspektiv.

Fotgjenger – kartvisning: Angir fotgjengerkartets perspektiv.

Kartdetalj: Angir detaljnivået for kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartknapper: Angir hvilke ikoner som vises på kartet.
Opp til tre ikoner kan vises på kartet.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartet ([side 26](#)).

Dashboard: Angir dashboardoppsettet for kartet.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal
bruke.

Aktivere kart

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
www.garmin.com/us/maps.

1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Mine
kart.
2. Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg Innstillinger > Navigasjon.

Beregningsmodus: Angir rutepreferanse.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på
en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå
bestemte veier eller områder.

Avanserte omkjøringer: Angir lengden for en
omkjøring.

Begrens gangavstand: Kontrollerer maksimal
gangavstand for en fotgjengerrute.

Kollektivtransport: Aktiverer eller deaktiverer
transportmidler.

Sikker modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere
føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-
signal, og sparar batteristrøm.

Rutepreferanser

Velg Innstillinger > Navigasjon >
Beregningsmodus.

Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Raskere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Mindre drivstoff: Beregner ruter som kan kreve mindre drivstoff enn andre ruter.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til bestemmelsesstedet.

Skjerminnstillingar

Velg Innstillingar > Skjerm.

Fargemodus: Angir en lys bakgrunn (**Dag**), en mørk bakgrunn (**Natt**) eller veksler automatisk mellom de to, basert på tidspunktet for soloppgang og solnedgang for din gjeldende posisjon (**Auto**).

Lysstyrke: Endrer lysstyrken på skjermen. Du kan spare batteristøm ved å redusere lysstyrken.

Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten går i dvalemodus.

Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av enhetens skjerm. Skjermbilder lagres i mappen **Screenshot** på enheten.

Bluetooth-innstillingar

Velg Innstillingar > Bluetooth.

Bluetooth: Aktiverer Bluetooth-komponenten.

Legg til telefon eller **Telefon:** Administrerer tilkoblinger mellom enheten og mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi.

Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enhetene dine med Bluetooth-teknologi.

Administrere listen over Bluetooth-enheter

Du kan legge til, koble fra eller slette telefoner som enheten oppdager når Bluetooth er aktivert.

1. Veldig Innstillingar > Bluetooth > Telefon.

2. Velg et alternativ:

- Velg en telefon du vil koble enheten din til.
- Velg  for å legge til en telefon på menyen.
- Velg  for å slette en telefon fra enhetens minne.
- Velg **Ingen** for å avslutte den gjeldende tilkoblingen.

Deaktiverer Bluetooth

1. Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
2. Velg **Bluetooth**.

Trafikkinnstillingar

Velg **Innstillinger > Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Abonnementer: Liste over gjeldende trafikkabonnementer.

trafficTrends™: Se [side 66](#).

Aktivere trafikk

Trafikkmottakeren er inkludert i enkelte enhetspakker.

Velg **Innstillinger > Trafikk > Trafikk**.

Om trafikkabonnementer

Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene hvis de utløper. Gå til www.garmin.com/traffic.

Vise trafikkabonnementer

Velg **Innstillinger > Trafikk > Abonnementer**.

trafficTrends

Når trafficTrends-funksjonen er aktivert, registerer enheten data om trafikkhistorikk og bruker disse dataene til å beregne mer effektive ruter.

Når du kjører med trafficTrends aktivert, registerer enheten trafikksdata som brukes til å forbedre den historiske trafikkinformasjonen for trafficTrends.

Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler enheten til myGarmin ved hjelp av datamaskinen.

MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter basert på tendenser i trafikken for ulike ukedager eller tidspunkter på dagen.

Deaktivere trafficTrends

Hvis du ikke vil at enheten skal registrere eller dele trafikkdata, må du deaktivere trafficTrends.

Velg Innstillinger > Trafikk > trafficTrends.

Innstillinger for enheter og tid

Velg Innstillinger > Enheter og tid.

Gjeldende tid: Angir enhetstiden.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers og 24-timers tidsformat eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Innstillinger for språk og tastatur

Velg Innstillinger > Språk og tastatur.

Talespråk: Angir språk for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til det valgte språket.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Angir språket for tastaturet.

Tastaturlayout: Angir tastaturlayout.

Innstillinger for varsler for nærhetspunkter

Velg Innstillinger > Varsler for nærhetspunkter.

- Lyd:** Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetspunkter.
- Varsler:** Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av for.

Innstillinger for enhet og personvern

Velg Innstillinger > Enhet.

- **Om:** Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
- **Lisensavtaler for sluttbruker:** Viser lisensavtalene for sluttbruker som gjelder for valget ditt.

MERK: Du trenger denne informasjonen når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata ([side 72](#)).

- **Posisjonsrapportering:** Gjør det mulig for enheten å innhente informasjon om fart, retning og posisjon for å dele den med strategiske partnere og tjenesteleverandører.
- **Reisehistorikk:** Gjør det mulig for enheten å registrere informasjon for funksjonene myTrends ([side 23](#)), Hvor jeg har vært ([side 46](#)) og Triplogg ([side 26](#)).
- **Tøm reisehistorikk**

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1. Velg **Innstillinger**.
2. Velg eventuelt en innstillingskategori.
3. Velg  > **Gjenopprett**.

Tillegg

Strømkabler

Enheten kan tilføres strøm på tre måter.

- Strømkabel for bil
- USB-kabel
- Nettadapter (valgfritt tilbehør)

Ta vare på enheten

MERKNAD

Unngå å miste enheten i bakken, og ikke bruk den på steder der den kan bli utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

Kontakt med vann kan gjøre at denne enheten slutter å fungere som den skal.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med et hardt eller skarpt redskap, da dette kan skade skjermen.

Rengjøre enhetens utside

MERKNAD

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

1. Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.

2. Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

1. Bruk en myk, ren og lofri klut.
2. Bruk eventuelt vann, isopropylalkohol eller brillerens.
3. Påfør middelet på kluten.
4. Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.

- Registrer enheten på <http://my.garmin.com>.

Forlenge batterilevetiden

- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Sett enheten i dvalemodus ([side 4](#)).
- Senk lysstyrken på skjermen ([side 4](#)).
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.
- Demp volumet ([side 4](#)).
- Deaktiver Bluetooth ([side 66](#)).
- Forkort tiden for tidsavbrudd for skjerm ([side 65](#)).

Skifte sikringen i strømkabelen for bil

MERKNAD

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i bilen, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av biladapteren.

1. Løsne endestykket **①**.

TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

2. Fjern endestykket, sølvtuppen **②** og sikringen **③**.
3. Installer en 2 A-kvikksikring.



4. Sett sølvtuppen i endestykket.
5. Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen for bil ④.

Montere på dashboardet

MERKNAD

Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne etter at det er påført.

Bruk monteringsplaten hvis du vil montere enheten på dashboardet i henhold til gjeldende bestemmelser.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com.

1. Rengjør og tørk av dashboardet der du vil plassere platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashboardet.
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra platens overside.

5. Plasser sugekoppbraketten på platen.
6. Skyv spaken ned (mot platen).

Fjerne enheten, holderen og braketten

Fjerne enheten fra holderen

1. Trykk på tappen på undersiden av holderen.
2. Vipp enheten fremover.

Fjerne holderen fra braketten

1. Vri holderen mot høyre eller venstre.
2. Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra brakettballen.

Fjerne sugekoppbraketten fra frontruten

1. Vipp spaken på sugekoppbraketten mot deg.
2. Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Oppdatere kart

Du kan oppdatere kartene på enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til

www.garmin.com/mapupdates og velge **Map Update User Guide** (Brukerveiledning for kartoppdatering).

Om nüMaps Lifetime

Enkelte modeller leveres med nüMaps

Lifetime-abonnementer som sørger for kartoppdateringer hvert kvartal i hele levetiden til enheten. Du finner vilkår og betingelser på www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LM	Denne modellen inkluderer et nüMaps Lifetime-abonnement.
LMT	Denne modellen inkluderer et livstidsabonnement på trafikk, et nüMaps Lifetime-abonnement og en trafikkmottaker.

Kjøpe tilleggskart

1. Gå til produktsiden for enheten på Garmins webområde (www.garmin.com).
2. Klikk på kategorien **Kart**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Fotobokser

⚠ FORSIKTIG

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en egendefinert POI-database eller fotoboksdatabase.

Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå til <http://my.garmin.com> for å se hvor denne tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder informasjon om plassering av flere hundre fotobokser i de områdene tjenesten finnes. nüvi-enheten varsler deg når du nærmer deg en fotoboks, og den kan advare deg hvis du kjører for fort. Dataene blir oppdatert minst én gang i uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert informasjon som mulig.

Du kan nå som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement. Hvert område du kjøper, har en utløpsdato.

Egendefinerte punkter av interesse

Egendefinerte POler er egendefinerte punkter på kartet. De kan inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt, eller at du kjører fortare enn en angitt hastighet.

Installere POI Loader

Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister og installere dem på enheten ved hjelp av programmet POI Loader.

1. Gå til www.garmin.com/extras.
2. Klikk på **Tjenester > POI Loader**.
3. Installer POI Loader på datamaskinen.

Bruke hjelpefilene til POI Loader

Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.

Klikk på **Hjelp** mens POI Loader kjører.

Finne tillegg

1. Velg **Hvor skal du?** > **Egendefinerte POler**.
2. Velg en kategori.

Kjøpe tilbehør

Gå til <http://buy.garmin.com>.

Feilsøking

Problem	Løsning
Enheten innhenter ikke satellittsignaler	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (side 64).Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten.	<ol style="list-style-type: none">Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.Tørk av med en ren, tørr klut.Fest sugekoppen (side 1).
Enheten lader ikke i kjøretøyet.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (side 70).Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømmuttaket.Enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0 og 45 °C (32 og 113 °F). Hvis enheten plasseres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke lade.
Batteriet mitt har ikke strøm lenge.	Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du dempe bakgrunnslyset (side 65).
Batterimåleren min virker unøyaktig.	La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Hvordan vet jeg at enheten er i USB-masselagringsmodus?	Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde på skjermen som indikerer at enheten er koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye eksterne diskstasjoner i Min datamaskin .

Enheten er koblet til datamaskinen, men den går ikke inn i masselagringsmodus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen. 2. Slå av enheten. 3. Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til enheten. Enheten slår seg automatisk på og går inn i USB-masselagringsmodus. 4. Kontroller at enheten er koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.
Jeg finner ingen nye eksterne stasjoner på listen over stasjoner.	Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjonene, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til stasjonene på enheten. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten.	<ul style="list-style-type: none"> • Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Bluetooth-feltet må være satt til Aktivert. • Slå på telefonen, og plasser den innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten. • Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du trenger mer hjelp.

Indeks

A

adresser 11
anrop
 dempe 34
 hjem 35
 legge på 34
 svare 34
antatt ruting 23
automatisk volum 4
 aktivere 5

B

batteri 70
bensinstasjoner 11
beregne ruter på nytt 22
beskytte enheten 64
bildeviser 45
Bluetooth-teknologi 32–33
 enhetsnavn 61
 innstillinger 61
 pare med telefon 32

bredde- og lengdegrad 12

C

cityXplorer-kart 20, 30

D

dashbordplate 66
datamaskin, tilkobling 2
dempet
 anrop 34
detaljerte anvisninger 28
detaljerte kart 57, 59
diakritiske tegn 7
drivstoffpriser 11

E

ecoRoute 38–41
 ecoChallenge-poengsum 40
 informasjon om
 drivstoffsparing 40
 kalibrere drivstoffsparingen 39
 kilometerrapport 40
 kjøretøyprofil 38
egendefinerte POler 69

enhets-ID 63
enhetskalkulator 49

F

fartsgrense
 ikon 22
feilsøking 70
filer
 slette 58
 støttede typer 57
finne posisjoner
 etter adresse 11
 etter koordinater 12
 lagrede posisjoner 15
 nylige valg
fjerne braketten 67
fotgjengermodus
 innstillinger 24, 31

G

Garmin Live-tjenester 37
 abonnere 38
geocaching 12
gi turer nytt navn 45

gjeldende posisjon, anvisninger
til 30

gjeldende posisjon, lagre 15

GPS

innstillinger 60

simulator 14

H

Hjelp 35

hjem

angi en posisjon 14
telefonnummer 35

Hvor er jeg? 30

Hvor jeg har vært
aktivere 63

Hvor skal du?

tilpasning 7

J

JPEG-bildefiler 57

K

kalkulator 49

kart

detaljnivå 59

feil 10

layout for data 26

legge til 68

tema 59

vise 27

kartvisning i 2D, 3D 27

kategori

søke i 8

kilometerrapport 40

kjøreanvisninger 28

knapper på skjermen 6

kollektivtransport

bykart 30

unngåelser 24, 31

konvertere

enheter 49

valuta 50

koordinater 12

L

lade enheten 1, 70

lagre

gjeldende posisjon 15

Lagrede posisjoner 15–16

legge til et punkt 22

lydbok 42

bokmerke 43

laste inn 43

spille 43

lysstyrke

M

manøverliste 28

MapSource 57, 68

masselagringsmodus 56

menyen hvor skal du? 7

tilpasning

snarveisikon, fjerne 7

snarveisikon, legge til 7

minnekort 57

mittDashboard 2

montere enheten

fjerne fra braketten 67

på dashbordet 66

på frontruten 70

myGarmin-meldinger 41

mål, konvertere 49

N

- navigasjon 20
 - fotgjenger 30
 - utenfor vei 26
- navigere utenfor vei 26, 60
- nest sving 28
- nullstille
 - hjem-posisjon 14
 - maksum fart 30
 - tripdata 29
- nüMaps Lifetime 67

O

- omkjøringer 22
 - avansert 25
- oppbevare enheten 64
- oppdatering
 - kart 3
 - programvare 3
- oversikt over veikryss 28

P

- pare en mobiltelefon 32
- parkerings 14, 49

- lagre 49
 - siste plass 49
- PIN-kode
 - Bluetooth 33
- posisjoner 8, 10
 - rapportere en manglende posisjon 10
 - rapportere en stengt posisjon 10
- programvare
 - versjon 63
- punkter av interesse
 - finne 8
 - POI Loader 57

R

- redigere
 - bestemmelsessteder 45
 - endre kartsymbol 16
 - endre kategorier 16
 - hjem-posisjon 14
 - lagrede posisjoner 16
 - lagret tur 45
- registrere enheten 3

- ren gjøre enheten 64
- ruter
 - stoppe 22
 - utenfor vei 26, 60

S

- satellittsignaler 5
- sende en posisjon 37
- sikker modus 60
- sikring, skifte 66
- skjermbilder 60
- skjerminnstillinger 24, 31
- skolesonedatabase 69
- slette
 - bilder 46
 - filer 58
- lagrede posisjoner 17
- liste med nylige funn 14
- tegn 7
- turer 45
- Smartphone Link 35
- koble til 36
- snarveier
 - fjerne 7

legg til 7
Spor opp 27
systeminnstillinger 59
søkelinje 9

T

talegrenjenning 17
talekommando
 aktivere 18
 aktivéringsfrase 17
 ikoner og toner 18
 navigere med 18
 tips om bruk 18
talespråk 63
ta meg hjem 14
tastatur 7
 språkmodus 7
ta vare på enheten 64
telefonsvarer 34
tidsavbrudd for skjerm 60
tidsinnstillinger 62
tilbakemelding på POler 10
tilbehør 69
tillegg 69

tilpasse enheten
tjenester i nærheten 30
trafikk 51–56
 aktivere et abonnement 55,
 62
 hendelser 53
 ikoner 52
 legge til
 trafikkabonnementer 62
 mottaker 52
 trafficTrends 62
trafikkvarsler 29
transportmodus 6
tripcomputer 29
 nullstille informasjon 23
triplogg 26, 63
turplanlegger 44

U

unngå
 trafikk 54
typer kollektivtransport 24, 31
tyveri 65
veier 24

USB 70

V

varsler
 fotoboks 68
veikryss, finne 12
verdensur 46
verktøy 35–40
videospiller 48
volum
 automatisk 4
 lydmikser 4
 tilpasse 4
vær 41

www.garmin.com/support

 913 397 8200 1 800 800 1020	 0808 238 0000 +44 (0) 870 850 1241	 1 866 429 9296	 43 (0) 3133 3181 0
 00 32 2 672 52 54	 00 45 4810 5050	 00 358 9 6937 9758	 00 331 55 69 33 99
 0180 5 / 42 76 46 – 880	 00 39 02 3669 9699	 0800 0233937	 815 69 555
 00800 4412 454 +44 2380 662 915	 00 35 1214 447 460	 00 34 902 007 097	 00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republikken Kina)