



nüvi® 3500-serien

Användarhandbok



© 2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com för aktuella uppdateringar och ytterligare information om hur produkten används.

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.

Garmin®, Garmin-logotypen, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™ och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.

Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Audible.com® och AudibleReady® är varumärken som tillhör Audible, Inc. © 1997–2011 Audible. HD Radio™ är skyddat varumärke som tillhör iBiquity Digital Corporation. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc."



Innehållsförteckning

Komma igång	1	Ange en simulerad plats	14
Ansluta enheten till fordonsström	1	Spara platser	15
Om minSida.....	2	Röstkommando	17
Om viloläget.....	4	Om röstkommando	17
Justera skärmens ljusstyrka	4	Navigering	20
Justera huvudvolymen.....	4	Påbörja en rutt.....	20
Om automatisk volym	4	Följa en personbilsrutt	20
Ikoner i statusfältet	5	Om avfartstjänster	23
Satellitssignaler	5	Undvika vägfunktioner	24
Använda skärmknappsatsen	6	Om egna undvikanden	24
Använda skärmknappsatsen	7	Aktivera Avancerade omvägar.....	25
Om genvägar.....	7	Navigera fågelvägen.....	26
Söka efter platser	8	Kartsidor	26
Om platser	8	Anpassa kartan.....	26
Om sökverktyg.....	11	Visa svängar.....	28
Spara en hemposition.....	14	Visa aktuell platsinformation.....	30
Söka efter senast hittade platser	14	Fotgängarrutter.....	30
Söka efter parkering	14	Telefonsamtal med handsfree	32
		Om handsfree-samtal	32

Para ihop telefonen	32	Ställa in larm.....	48
Ringa ett samtal.....	33	Söka efter parkering	49
Ta emot ett samtal	34	Söka efter din senaste parkeringsplats	49
Använda samtalshistoriken.....	34	Använda kalkylatorn	49
Använda alternativ för Samtal pågår	34	Konvertera enheter	49
Ange ett hemtelefonnummer	35	Använda språkguiden.....	50
Använda Apps	35	Om Tracker.....	51
Använda Hjälp	35	Ställa in Tracker.....	51
Om Smartphone Link.....	35	Om följare	52
Om Garmins realtidstjänster.....	37	Dölja din plats	53
Om ecoRoute	38	Skicka ett positionsmeddelande.....	53
Visa myGarmin-meddelanden	41	Aktivera dina sociala nätverkskonton för Tracker	54
Visa väderprognosen.....	41	Trafik.....	55
Om ljudböcker	42	Aktivera trafik.....	55
Planera en resa	44	Ta emot trafikdata med en trafikmottagare	56
Visa bilder.....	45	Trafikinformationsmottagare	56
Visa tidigare rutter och destinationer	46	Ta emot trafikdata med Smartphone Link.....	57
Använda världsklockan	46	Trafik på ruten	58
Använda mediaspelaren.....	47	Trafik i ditt område	59
Spela en video.....	48		

Förklaring till trafikdata	59	Bilaga.....	68
Om trafikövervakningskameror.....	59	Strömkablar	68
Trafikabonnemang.....	60	Sköta om dina enheter	69
Datahantering	61	Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon	70
Filtyper.....	61	Montera enheten på instrumentbrädan	71
Om minneskort	62	Ta bort enheten, vaggan och fästet	71
Överföra filer från datorn	62	Uppdatera kartor.....	72
Ta bort filer	63	Köpa fler kartor	72
Anpassa enheten.....	63	Fartkameror	72
Kart- och fordonsinställningar	63	Egna intressanta platser.....	73
Navigeringsinställningar	64	Köpa tillbehör.....	73
Visningsinställningar	65	Felsökning	74
Bluetooth-inställningar	65	Index	76
Trafikinställningar	66		
Enheter och tidsinställningar	67		
Språk- och tangentbordsinställningar	67		
Inställningar för larmade positioner	67		
Enhets- och sekretessinställningar.....	68		
Återställa inställningarna	68		

Komma igång

VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

- 1 Montera enheten (sidan 1).
- 2 Registrera enheten (sidan 3).
- 3 Kontrollera om det finns uppdateringar.
 - Programvaruuppdateringar (sidan 3).
 - Gratis kartuppdatering (sidan 3).

Ansluta enheten till fordonsström

VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att minska risken för skador på person eller produkt som orsakas av att batteriet utsätts för extrem värme ska du ta bort enheten från bilen när du går ut eller förvara den skyddad från direkt solljus.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i 12-voltsströmkabeln för fordon ① i USB-porten på fästet ②.
- 2 Sätt fast monteringsfästet på sugkopsarmen ③.
- 3 Tryck dit sugkoppen på vindrutan och för spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- 4 Placera underkanten av enheten i monteringsfästet.
- 5 Luta enheten bakåt tills den fastnar.



- 6 Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i fordonet.
- 7 Om det behövs ansluter du den externa antennen till trafikinformationsmottagaren och fäster den på vindrutan med sugfästena.

Om minSida

Använd minSida för att registrera din enhet, kontrollera om det finns programvaru- och kartuppdateringar, få åtkomst till produkthandböcker och produktsupport m.m.

Ställa in minSida

- 1 Anslut USB-kabeln till USB-porten på enheten.



- 2 Anslut USB-kabeln ① till USB-porten ② på datorn.
- 3 Gå till www.garmin.com/dashboard.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Registrera enheten

- 1 Från minSida klickar du på **Registrera nu**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Uppdatera programvaran

- 1 Öppna minSida ([sidan 2](#)).
- 2 Under Programvaruuppdateringar klickar du på **Uppdatera nu**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

nüMaps Guarantee™

För att få en gratis kartuppdatering (om tillgängligt) registrerar du din enhet på <http://my.garmin.com> inom 90 dagar efter att ha hämtat satelliter och börjat använda enheten. Om du registrerar över telefon eller väntar längre än 90 dagar efter att du börjat hämta satelliter är du inte längre berättigad till den kostnadsfria kartuppdateringen. Mer information finns på www.garmin.com/numaps.

Uppdatera kartor

- 1 Öppna minSida ([sidan 2](#)).
- 2 Registrera enheten ([sidan 3](#)).
- 3 Välj ett alternativ:
 - Under Kartuppdateringar klickar du på **Uppdatera nu**.
 - Om en kostnadsfri kartuppdatering inte längre är tillgänglig klickar du på **Köp nu**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Stänga av enheten

Du kan stänga av enheten helt.

- 1 Håll **strömknappen** nedtryckt ① .



Obs! Om du håller strömknappen nedtryckt i mindre än fyra sekunder går enheten över till viloläge.

2 Välj Av.

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera

Håll **strömknappen** nedtryckt i 10 sekunder.


Om viloläget

Använd viloläget om du vill spara på batterierna när enheten inte används. I viloläget används väldigt lite ström och när enheten är i viloläge håller ett batteri i flera veckor på en laddning.

Aktivera viloläget

Tryck på **strömknappen**.

Avsluta viloläget

När enheten är i viloläget trycker du på **strömknappen** och dubbelklickar på .

Justera skärmens ljusstyrka



1 Välj **Inställningar > Skärm > Ljusstyrka**.

2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Justera huvudvolymen

1 Välj **Volym**.

2 Välj ett alternativ:

- Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
- Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
- Välj  > **Ljudmixer** och använd skjutreglagen för att justera volymen för navigeringsmeddelanden, telefon och media.


Om automatisk volym

På enheter med handsfree-samtal gör automatisk volym att enhetsvolymen kan anpassas efter fordonets bakgrundsljud. Se [sidan 32](#)

Volymen sänks när bakgrundsljudet blir lägre och höjs i takt med att bakgrundsljudet blir högre igen.







Aktivera automatisk volym

Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt baserat på bakgrundsbullrets nivå.


- 1 Välj **Volym** >  > **Automatisk volym**.
- 2 Välj **Till** > **Spara**.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus.
	Status för Bluetooth®-teknik (visas när du är ansluten till en kompatibel enhet).
	Indikator för transportläge.
	Aktuell tid.
	Batteristatus.
	Smartphone Link-status (visas när du är ansluten till Smartphone Link). Se sidan 36 .

Satellitsignaler



När enheten sätts på börjar den söka satellitsignaler. Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler. När minst en av staplarna  är grön har enheten hämtat satellitsignaler.

Visa GPS-satellitssignaler

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Håll ned .

Transportlägen

	Personbilsläge
	Fotgängarläge

Ruttuppläggnig och navigering beräknas olika baserat på ditt transportläge.

Den uppskattade ankomsttiden i personbilsläget beräknas t.ex. med hjälp av hastighetsbegränsningen på vägarna på rutten. Fotgängarläget beräknar ankomsttid beräknat på gånghastighet.


Obs! Fotgängarrutter omfattar inte motorvägar. Om du har cityXplorer™-kartor inlästa på enheten kan fotgängarrutter omfatta kollektivtrafik ([sidan 31](#)).

Välja ett transportläge







Välj .


Batteriinformation

När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas direkt.

Ikonen  i statusfältet visar det inbyggda batteriets laddningsnivå. Du kan öka batterimätarens exakthet genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar det igen. Avbryt inte uppladdningen förrän enheten är fullt uppladdad.

Använda skärknappsatsen







- Välj  för att gå tillbaka till huvudmenyn.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  för att visa fler alternativ.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.

- Välj  för att visa en meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Använda skärmknappsatsen

Information om hur du ändrar knappsatslayouten finns i "Språk- och tangentbordsinställningar" ([sidan 67](#)).

Välj ett tecken på knappsatsen för att ange en bokstav eller en siffra.

- Välj  om du vill lägga till ett mellanslag.
- Välj  för att ta bort ett tecken.
- Välj  för att ta bort hela posten.
- Välj  om du vill välja språkläge för knappsatsen.
- Välj  om du vill ange specialtecken, t.ex. kommateringstecken.
- Välj  för att byta mellan stor och liten bokstav.

Om genvägar


Du kan lägga till genvägar i menyn Vart?. En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Lägga till en genvägsikon

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart? > Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett alternativ.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart? >  > Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.

Söka efter platser

Det finns många metoder för att söka efter platser på enheten.

- Efter kategori ([sidan 8](#))
- Nära en annan plats ([sidan 10](#))
- Genom att stava namnet ([sidan 11](#))
- Efter adress ([sidan 11](#))
- Använda senast hittade platser ([sidan 14](#))
- Använda koordinater ([sidan 12](#))
- Använda kartsidorna ([sidan 13](#))
- Använda sparade platser ([sidan 15](#))

Om platser

De detaljerade kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell och platser för fordonsservice. Använd kategorierna för att söka efter företag och sevärdheter i närheten.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Om det behövs väljer du en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

För att begränsa listan med sökresultat kan du söka inom vissa kategorier.

- 1 Välj **Vart?**
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Om det behövs väljer du en underkategori.
- 4 Om det behövs anger du hela eller delar av namnet i sökfältet ([sidan 9](#)).

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet


I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**
- 2 Välj sökfältet ①.



- 3 Ange ett sökord.
Föreslagna sökord visas under sökfältet medan du skriver.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn, t.ex. "biografer".
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.

- Om du vill söka efter en adress i närheten, anger du gatunamnet och gatunumret.
- Om du vill söka efter en adress i en annan stad, anger du gatunamnet, gatunumret och orten.
- Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
- Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.

- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord, väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
- 6 Om det behövs väljer du en plats.



Byta sökområde

Som standard hittar enheten platser som är närmast din aktuella position. Du kan hitta en plats i närheten av en annan ort eller plats.

- 1 Välj **Vart?** > **Söka nära**.
- 2 Välj ett alternativ.
- 3 Vid behov väljer du en plats.

Rapportera en stängd eller saknad plats



När sökresultatet innehåller en gammal eller felaktig plats kan du rapportera felet till Garmin och ta bort platsen från kommande sökningar.

- 1 Sök efter en plats ([sidan 8](#)).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra**.
- 5 Välj **Rapportera som stängd** eller **Rapportera som saknad**.

Den här informationen skickas till Garmin när du ansluter till Smartphone Link (se [sidan 36](#)) eller när du ansluter enheten till minSida med datorn (se [sidan 2](#)).

Redigera platsinformation

Du kan ändra adressen eller telefonnumret för en plats som visas i sökresultaten.

- 1 Sök efter en plats.
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra**.
- 5 Välj **Adress** eller **Telefonnummer** och ange den nya informationen.

Betygsätta en intressant plats (POI)

Du kan tilldela ett betyg till en intressant plats.

- 1 Sök efter en plats ([sidan 8](#)).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.

- 3 Välj .
- 4 Välj stjärnorna för att betygsätta den intressanta platsen.

Betyget uppdateras på din enhet.

Om sökverktyg


Du kan söka efter platser genom att använda skärmmknappsatsen eller ange platsens adress eller koordinater.

Söka efter bensinstationer och priser

Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett abonnemang på tjänsten Bränslepriser och enheten måste vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([sidan 36](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan söka efter närliggande bensinstationer och jämföra bränslepriser.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Bränslepriser**.


- 2 Vid behov, välj  > **Bränsletyp**, välj bränsletyp och välj **Spara**.
- 3 Välj en bensinstation.

Söka efter en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?** > **Adress**.
- 2 Ange gatunummer och välj **Klar**.
- 3 Ange gatunamn och välj **Nästa**.
- 4 Om det behövs väljer du **Söker i** för att byta stad eller område.
- 5 Om det behövs väljer du stad eller område.
- 6 Om det behövs väljer du adressen.

Söka efter en stad

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Städer**.
- 2 Välj **Ange söktext**.
- 3 Ange ett Ortsnamn och välj .
4. Välj en ort.

Söka efter en korsning

För att kunna söka efter en korsning måste du först lägga till en genväg till sökverkyget för korsningar ([sidan 7](#)).


- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Korsningar**.
- 2 Välj område.
Obs! Om det behövs väljer du **Område eller land** för att ange ett annat land eller område.
- 3 Ange det första gatunamnet och välj **Nästa**.
- 4 Vid behov, välj gatan.
- 5 Ange det andra gatunamnet och välj **Nästa**.

- 6 Vid behov, välj gatan.
- 7 Om det behövs väljer du korsningen.

Söka efter en plats med koordinater

För att kunna söka efter en plats med koordinater måste du först lägga till en genväg till sökverkyget för koordinater ([sidan 7](#)).

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitud-koordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Vid behov, välj  > **Format** och rätt koordinatformat för den typ av karta som du använder. Sedan väljer du **Spara**.
- 3 Välj latitudkoordinaten.
- 4 Ange den nya koordinaten och välj **Klar**.
- 5 Välj longitudkoordinaten.
- 6 Ange den nya koordinaten och välj **Klar**.


7 Välj Visa på karta.

Söka efter en plats genom att bläddra på kartan

Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex. restauranger, sjukhus och bensinstationer, måste du aktivera kartlagret för platser längs vägen ([sidan 26](#)).

1 Välj Visa karta.

2 Dra kartan och zooma in för att visa området du vill söka i.

3 Om det behövs väljer du  och sedan en kategoriikon för att visa platser från en viss kategori.

Platsmarkörer  eller en blå punkt) visas på kartan.

4 Välj ett alternativ:

- Välj en platsmarkör.
- Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.

5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för att visa mer information.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats, kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senaste valda destinationer.

1 Välj Vart?

2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.


3 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.



4 Välj aktuell destination om det behövs.

Spara en hemposition

Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.



- 1 Välj **Vart?** >  > **Ange hemposition.**
- 2 Välj **Skriv in min adress, Använd aktuell plats** eller **Senast sökta.**

Platsen sparas som "Hem" i menyn Sparat ([sidan 15](#)).

Köra hem

Välj **Vart?** > **Kör hem.**

Ändra information om din hemposition

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat** > **Hem.**
- 2 Välj  >  > **Ändra.**
- 3 Ange ändringarna.
- 4 Välj **Klar.**

Söka efter senast hittade platser

Enheten lagrar de senaste 50 platserna som du hittat.

- 1 Välj **Vart?** > **Senaste.**
- 2 Välj en plats.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja.**

Söka efter parkering

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering.**
- 2 Välj en parkeringsplats.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS:en för att ange en simulerad position.



- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation.**

- 2 Välj **GPS-simulator**.
- 3 Från huvudmenyn, välj **Visa karta**.
- 4 Välj ett område på kartan.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
- 5 Välj platsbeskrivningen.
- 6 Välj **Ange plats**.

Spara platser

Du kan spara platser så att du snabbt kan hitta dem och skapa rutter till dem.

Spara en plats

- 1 Sök efter en plats ([sidan 8](#)).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Spara**.
- 5 Om det behövs anger du ett namn och väljer **Klar**.



Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonsikonen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.
- 4 Välj **OK**.

Starta en rutt till en sparad plats

- 1 Välj **Vart? > Sparat**.
- 2 Vid behov, välj en kategori eller välj **Alla sparade platser**.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart? > Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj  > **Ändra**.

6 Välj ett alternativ:

- Välj **Namn**.
- Välj **Telefonnummer**.
- Välj **Kategorier** för att tilldela Favoriten kategorier.
- Välj **Tilldela foto** för att spara ett foto med favoriten ([sidan 45](#)).
- Välj **Byt kartsymbol** för att byta den symbol som används för att märka ut favoriten på kartan.

7 Ändra informationen.

8 Välj Klar.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat fler än tolv platser.

1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

2 Välj en plats.

3 Välj .

4 Välj > **Ändra** > **Kategorier**.

5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.

6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.

7 Välj **Klar**.

Dela en sparad plats

Om du sparar platsen för ett företag som inte finns i kartinformationen kan du dela med dig av den platsen till Garmin så att det kan läggas till i kommande kartuppdateringar och delas med Garmin-samhället.

1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

2 Om det behövs väljer du en kategori.

3 Välj en plats.

4 Välj .

5 Välj **Dela plats**.

6 Ange en eller flera kategorier som gäller för platsen och välj **Klar**.

7 Välj **Dela**.

Den här informationen skickas till Garmin när du ansluter till Smartphone Link eller när du ansluter enheten till myGarmin med datorn (sidan 36).

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

1 Välj **Vart? > Sparat**.

2 Välj  > **Ta bort sparade platser**.

3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Röstkommando

Om röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk, för alla regioner och nödvändigtvis inte på alla modeller.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Ange din uppvakningsfras

Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera funktionen Röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på **Röstkommando**.

TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.

1 Välj **Apps > Röstkommando > Anpassa fras**.

- 2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger frasen.
- 3 Välj **Klar**.

Aktivera röstkommando

Säg din uppvakningsfras.

Menyn Röstkommando visas.

Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i enheten.
- Minska bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka noggrannheten i röstigenkänning.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.

- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för att röstkommandon aktiveras av misstag.
- Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar läget för röstkommando.

Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära, välkända platser.

- 1 Säg din uppvakningsfras ([sidan 17](#)).
- 2 Säg **Sök efter plats**.



- 3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.

En lista med platser visas.



4 Säg radnumret.




5 Säg Navigera.

Söka efter en adress

- 1 Säg **Röstkommando**.
- 2 Säg **Sök adress**.
- 3 Säg hela adressen.


Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

- 1 Välj **Apps > Röstkommando >** .
- 2 Välj **Sekretessinstruktioner > Aktiverad**.

Avaktivera Röstkommando

Du kan avaktivera röstkommando, vilket hindrar dig att av misstag öppna röstkommandot när du talar.

- 1 Välj **Apps > Röstkommando >** .
- 2 Välj **Röstkommando > Från**.

Navigering

Påbörja en rutt

- 1 Sök efter en plats ([sidan 9](#)).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj **Kör!**
- 4 Vid behov, välj ett alternativ.
 - Välj **Bil**.
 - Välj **Gång**.
 - Välj **Kollektivtrafik** om du vill beräkna en rutt som kombinerar kollektivtrafik och gång.
OBS! Du måste ha cityXplorer™-kartor för att navigera med hjälp av kollektivtrafik ([sidan 31](#)).
- 5 Vid behov, välj en rutt.

Förhandsvisa flera rutter

- 1 Sök efter en plats ([sidan 9](#)).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **Rutter**.
- 4 Använd skärmmknappsatsen för att välja en rutt.
- 5 Välj **Kör!**






Följa en personbilsrutt



Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga anger din destination.

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via röststoppningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.



Använda navigeringskartan

- 1 Från huvudmenyn, välj **Visa karta**.
- 2 Om zoomkontrollerna inte syns visar du dem genom att markera kartan.
- 3 Välj kartan för att växla till bläddringsläget. Kartknapparna visas.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill zooma in eller ut väljer du  eller .
 - Om du vill rotera kartvyn väljer du .
 - Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
 - Om du vill lägga till eller ta bort kartlager väljer du .

- Om du vill visa specifika platskategorier väljer du  och sedan en kategoriikon.
- Välj  om du vill centrera kartan på din aktuella plats.
- Om du vill visa genvägar för kart- och navigationsfunktioner väljer du .

Använda pekskärmkontroller


Du kan använda pekskärmkontroller till att ändra kartan medan du använder navigationskartan ([sidan 21](#)).

- Dra kartan för att visa en annan del av kartan.
- Dubbeltryck på kartan för att zooma in en nivå.
- Nyp ihop två fingrar på skärmen för att zooma ut.
- Dra isär två fingrar på skärmen för att zooma in.
- Dra två fingrar till höger eller vänster för att rotera kartan.

- Dra två fingrar uppåt på skärmen för att växla till en norr uppåt-vy.
- Dra två fingrar nedåt på skärmen för att växla till 3D-vy.

Lägga till en punkt på en rutt


Innan du lägger till ett stopp på en rutt måste du navigera till en rutt i läget Personbil.

- 1 När du navigerar längs en rutt trycker du på  för att återgå till huvudmenyn.
- 2 Välj **Vart?**
- 3 Sök efter platsen ([sidan 8](#)).
- 4 Välj **Kör!**
- 5 Välj **Lägg till i aktuell rutt**.

Göra en avstickare

När du navigerar längs en rutt kan du använda avstickare till att undvika hinder framför dig, t.ex. byggplatser.

OBS! Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräknar någon omväg.

Från kartan väljer du  > **Avstickare**.

Stoppa rутten




Välj  på kartan.

Uppdatera hastighetsbegränsningar

MEDDELANDE

Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att följa hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du kan få genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

En fartbegränsningsikon som visar aktuell fartbegränsning kan visas när du kör på huvudvägar.

- 1 Välj  > **Ställ in hastighetsbegränsning** på kartan.
- 2 Välj  och  för att ställa in hastighetsbegränsningen.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen ([sidan 68](#)).





Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodagen och tidpunkten på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Om avfartstjänster

När du navigerar längs en rutt kan du söka efter bränsle, mat, logi och toaletter nära kommande avfarter.

Tjänsterna visas under flikar efter kategori.

	Bensin
	Mat
	Logi
	Toaletter

Söka efter avfartstjänster

- 1 Välj  > **Avfartstjänster** på kartan.
- 2 Välj en kommande avfart med pilarna.
- 3 Välj en avfartstjänstflik.
- 4 Välj en intressant plats.

Navigera till en avfart

- 1 Välj  > **Avfartstjänster** >  på kartan.
- 2 Välj **Kör!**

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Undvika transportmedel

Obs! Transportmedel finns tillgängliga när cityXplorer-kartor är inlästa ([sidan 31](#)).

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Kollektivtrafik**.
- 2 Välj vilket transportmedel du vill undvika på rutterna.
- 3 Välj **Spara**.

Om egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika specifika områden och vägavsnitt. Du kan aktivera och avaktivera egna undvikanden efter behov.

Undvika ett område

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera hörnet uppe till vänster i det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera hörnet nere till höger i det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.


Undvika en väg

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Egna undvikanden**.

- 2 Välj **Lägg till väg som ska undvikas**.
- 3 Välj startpunkten för det vägvagnsnitt som du vill undvika och välj **Nästa**.
- 4 Välj slutpunkten för det vägvagnsnitt som du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Välj **Klar**.



Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett alternativ:


- Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
- Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja  > **Ta bort**.

Aktivera Avancerade omvägar

Välj **Inställningar > Navigation > Avancerade omvägar**.

Göra en avstickare runt angivna områden

Du kan göra en avstickare runt ett angivet avstånd längs din rutt eller avstickare runt specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 Välj en destination och **Kör!** ([sidan 8](#)).
- 2 Välj  > **Avstickare** på kartan.
- 3 Välj **Nästa 0,5 km i rutt, Nästa 2 km i rutt, Nästa 5 km i rutt** eller **Undvik väg på rutt**.

- Om det behövs väljer du en väg som du vill ta en omväg runt.

Navigera fågelvägen

Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.


- Välj **Inställningar > Navigation**.
- Välj **Beräkningsläge > Fågelvägen > Spara**.
Rutten beräknas som en rak linje till platsen.

Kartsidor

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- Välj  på kartan.
- Välj **Kartlager**.
- Välj vilka lager du vill inkludera på kartan och välj **Spara**.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.
- Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Ändra kartdatafältet


- Tryck på datafältet nere till vänster på kartan.
- Välj vilken typ av data du vill visa.
- Välj **Spara**.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartvisning**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

Anpassa knapparna på kartan

På höger sida av huvudkartan kan det finnas upp till tre ikoner.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan**.
- 2 Välj en ikon och tryck på **OK**.
- 3 Välj .

- 4 Välj en annan ikon.

Ta bort knappar från kartan.

Du kan ta bort alla knappar på höger sida av kartan.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan**.
- 2 Välj en ikon och tryck på **OK**.
- 3 Välj **Spara**.

Ändra instrumentbräda för kartan

Instrumentbrädan visar trippinformationen nederst på kartan. Du kan välja olika instrumentbrädor för att ändra stil och layout för informationen.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Instrumentbrädor**.
- 2 Välj en instrumentbräda med pilarna.
- 3 Välj **Spara**.

Visa svängar

Visa en lista över svängar

När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och manövrer för hela ruttens och avståndet mellan svängarna.

- 1 Välj textfältet överst på kartan.
- 2 Välj en sväng.



Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av korsningen för en korsning av större vägar.

Visa hela ruttens på kartan


- 1 Välj navigeringsfältet högst upp på kartan under navigering på en personbilsrutt.

- 2 Välj  > Karta.

Visa nästa sväng

Under navigering på en personbilsrutt visas en förhandsvisning av nästa sväng, filbyte och andra manövrer högst upp till vänster på kartan.


Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.

Välj  på kartan för att visa nästa sväng på kartan.



Visa korsningar

Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar en personbilsrutt. När du närmar dig en korsning på ruttens visas helt kort sidan för korsningen, om den är tillgänglig.

Välj  från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.



Visa trafikvarningar

Vid navigering längs en personbilsrutt kan trafikvarningar visas.

Välj varningen om du vill visa mer information.

Visa trippinformation



På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt statistik om resan.

Tips: Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att den mäter den tid som förflutit under resan.

Välj  > Färddator på kartan.



Återställa trippinformationen

- 1 Välj  > Färddator på kartan.
- 2 Välj  > Återställ fält.
- 3 Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj alla** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på sidan.
 - Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färddatorn.

- Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
- Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.


Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj  > **Vart?** på kartan.


Söka efter närliggande serviceställen

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande serviceställen, till exempel sjukhus och polisstationer.

- 1 Välj  > **Vart?** på kartan.
- 2 Välj en kategori.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

Välj **Apps** > **Var är jag?** >  > **Vägbeskrivning till mig.**

Fotgängarrutter

Följa en fotgängarrutt

I fotgängarläget visas rutten på en tvådimensionell karta.

Om du har cityXplorer-kartor installerade beräknar enheten en rutt där en kombination av kollektivtrafikalternativ, som att åka buss eller tunnelbana och att promenera, används.

Obs! cityXplorer-kartor medföljer inte enheten. Besök <http://my.garmin.com> om du vill köpa cityXplorer-kartor.

Obs! Du kan ändra typen av kollektivtrafik och begränsa gångavståndet under en fotgängarrutt (sidan 60).




Använda navigeringskartan för fotgängare

Se [sidan 21](#) för fler kartfunktioner.



- Välj ① för att växla mellan vägavsnitt.
- Välj ② för att se ruttresvägen.

Om kartikoner

- När du navigerar i läget för fotgängare, anger  din ungefärliga position och riktning på kartan.
- Cirkeln runt  anger noggrannheten för din position på kartan. En mindre cirkel anger att den visade positionen är exaktare.
- De gula ikonerna visar det transportmedel som används för varje vägavsnitt. När du t.ex. ser  stiger du på en buss på den punkten i ruten.
- De svarta punkterna på kartan visar hållplatser för kollektivtrafik längs ruten.

Aktivera transportmedel

OBS! Transportmedel finns tillgängliga när cityXplorer-kartor är inlästa ([sidan 30](#)).

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Kollektivtrafik**.

- 2 Välj de transportmedel som du vill ska inkluderas i dina rutter och välj **Spara**.

Telefonsamtal med handsfree

Om handsfree-samtal

Med hjälp av trådlös Bluetooth® kan enheten anslutas till din mobiltelefon om du vill ha händerna fria.

Ta reda på om din mobiltelefon med Bluetooth-teknik är kompatibel med din enhet genom att gå till www.garmin.com/bluetooth.

Det kan hända att din telefon inte kan använda alla de handsfree-funktioner som finns i enheten.

Aktivera trådlös Bluetooth

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj **Bluetooth**.

Para ihop telefonen

Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop din enhet med en kompatibel mobiltelefon.

När du parar ihop din telefon med enheten känner de igen varandra och kan snabbt kopplas.

- 1 Placera telefonen och enheten inom 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på enheten ([sidan 32](#)).
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Lägg till telefon**.
 - Om du redan har parat ihop en annan telefonen, välj **Inställningar > Bluetooth > Telefon > +**.
- 4 Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på telefonen.
- 5 Välj **OK** på enheten.
En lista över närliggande Bluetooth-enheter visas.

- 6 Välj telefonen i listan och sedan **OK**.
- 7 Vid behov, bekräfta på telefonen att enheten får ansluta.
- 8 Om det behövs anger du Bluetooth-PIN-koden (**1234**) på telefonen.

Koppla bort telefonen

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj **Telefon > Ingen > Spara**.

Telefonen kopplas bort från enheten, men fortsätter att vara ihopparad med den.

Tips efter att du parat ihop enheterna

- När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.
- När telefonen är ansluten till enheten kan du ringa telefonsamtal.

- När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.
- Du kan behöva ställa in så att mobiltelefonen ska anslutas till enheten automatiskt när enheten slås på.

Ringa ett samtal

Ringa ett nummer

- 1 Välj **Telefon > Ring**.
- 2 Ange telefonnumret.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa en kontakt i telefonboken

Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Telefon > Telefonbok**.

- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa upp en plats

- 1 Välj **Telefon** > Sök i kategorier.
- 2 Välj en intressant plats ([sidan 8](#)).
- 3 Välj **Ring**.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Ignorera**.

Använda samtalshistoriken


Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Telefon** > **Samtalshistorik**.
- 2 Välj en kategori.

En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.

- 3 Välj ett samtal.

Använda alternativ för Samtal pågår

- 1 Välj  under ett samtal.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Överför ljudet till telefonen genom att välja **Handenhet**.
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.
 - Visa knappsetsen genom att välja **Knappsets**.
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.
 - Stäng av mikrofonen, välj **Tyst**.
 - Avsluta samtalet genom att välja **Lägg på**.

Ange ett hemtelefonnummer

TIPS: Du kan ändra ett sparad hemnummer genom att redigera "Hem" i listan över sparade platser ([sidan 15](#)).

Välj **Telefon** >  > **Ange hemnummer**. Ange ditt telefonnummer och välj **Klar**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem med knappen Ring hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.


Välj **Sparat** > **Hem** >  > **Samtal**.

Använda Apps

Använda Hjälp

Välj **Apps** > **Hjälp** om du vill visa information om hur du använder enheten.

Söka efter hjälpavsnitt

Välj **Apps** > **Hjälp** > .

Om Smartphone Link

Smartphone Link är en telefonapp som gör det möjligt för din enhet att hämta realtidsinformation via telefonens dataanslutning. Enheten överför data från Smartphone Link via trådlös Bluetooth-teknik.

Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till Garmins realtidstjänster. Garmins realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på din enhet, t.ex. trafikdata, väder och bränslepriser.

Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med din telefon varje gång enheten ansluter till Smartphone Link.

Hämta Smartphone Link

Smartphone Link stöder telefoner med Android™ - operativsystemet version 2.1 eller senare.

Hämta Smartphone Link från appwebbplatsen för din telefon. Information om hur du hämtar och installerar appar finns i telefonens användarhandbok.

Ansluta till Smartphone Link

Innan du kan ansluta till Smartphone Link, måste du hämta och installera Smartphone Link-programmet på din telefon.

- 1 Starta Smartphone Link på din telefon.
- 2 På din enhet väljer du **Inställningar > Bluetooth** och markerar sedan kryssrutan **Bluetooth**.

3 Välj **Bluetooth-inställningar** på telefonen.

4 Aktivera trådlös Bluetooth på telefonen och sök efter närliggande Bluetooth-enheter.

Mer information finns i användarhandboken till telefonen.

5 På telefonen väljer du enheten i listan med närliggande enheter.

6 Följ anvisningarna på skärmen och enheten för att bekräfta ihopparningen.



visas i statusfältet på din enhet när Smartphone Link är anslutet.

Skicka en position från telefonen till enheten

Smartphone Link är registrerad som en navigationsapp på din telefon.

- 1 På telefonen väljer du knappen för att börja navigera till en plats (se telefonens användarhandbok).
- 2 Välj Smartphone Link i appmenyn.

Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs positionen till de senast hittade alternativen på din enhet.

Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone Link

När enheten är ansluten till telefonen och tar emot Garmins realtidstjänster, kan du avaktivera handsfree-samtal.

- 1 Välj **Apps > Smartphone Link**.
- 2 Välj din telefon.

- 3 Avmarkera kryssrutan **Handsfree-samtal**.


Om Garmins realtidstjänster

OBS! Smartphone Link stöder telefoner med Android-operativsystemet version 2.1 eller senare.

Innan du kan använda Garmins realtidstjänster måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([sidan 36](#)).

Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till Garmins realtidstjänster. Garmins realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på din enhet, t.ex. trafikdata, väder och bränslepriser.

Vissa av Garmins realtidstjänster, t.ex. Väder, är tillgängliga som separata appar på din enhet. Andra av Garmins realtidstjänster, t.ex. Trafik i realtid, utökar de befintliga navigationsfunktionerna på enheten. Funktioner som kräver åtkomst till Garmins realtidstjänster innehåller Smartphone Link-symbolen

 och visas bara när enheten är ansluten till Smartphone Link.

Prenumerera på Garmins realtidstjänster

Du måste prenumerera på Garmins realtidstjänster med hjälp av Smartphone Link-appen på telefonen.

- 1 Starta Smartphone Link-appen på din telefon ([sidan 36](#)).
- 2 Välj **Garmins realtidstjänster**.
En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.
- 3 Välj en tjänst.
- 4 Välj priset.
- 5 Välj **Prenumerera**.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.

Om ecoRoute

I vissa områden måste du köpa en upplåsningskod eller ett ecoRoute HD-tillbehör innan du kan använda

ecoRoute-funktionerna. Mer information finns på www.garmin.com/ecoroute.

Funktionen ecoRoute™ beräknar bränsleekonomin och bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.

Data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en uppskattning. Uppgifterna läses inte in från fordonet, såvida du inte använder tillbehöret ecoRoute HD.

Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin ([sidan 39](#)).

ecoRoute HD Tillbehör

När du har anslutit tillbehöret ecoRoute HD kan din enhet ta emot fordonsinformation i realtid, såsom felmeddelanden, varv/min och batterispänning. Din enhet innehåller data som lästs in från fordonet av tillbehöret ecoRoute HD vid beräkningen ecoRoute-data.

Mer information om kompatibilitet och inköp finns på www.garmin.com/ecoroute.

Ställa in fordonsprofilen

Första gången du använder funktionen ecoRoute måste du ange fordonsinformation.

- 1 Välj **Apps** > **ecoRoute™**.
- 2 Ange uppgifter om bränsle och körsträcka.

Ändra bränslepriset

- 1 Välj **Apps** > **ecoRoute™** > **Vid pumpen**.
- 2 Ange det aktuella bränslepriset och välj **Nästa**.
- 3 Välj **Ja**.

Kalibrera bränsleekonomin

Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Du bör kalibrera när du tankar.



- 1 Välj **Apps** > **ecoRoute™** > **Vid pumpen**.

- 2 Ange aktuellt bränslepris.
- 3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt sedan senaste fulltankning.
- 4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan senaste fulltankning.
- 5 Välj **Nästa**.
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.
- 6 Välj **Spara**.

Om ecoChallenge

Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom att få poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data och beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i transportläge för personbil.

Visa ecoChallenge-poäng

- Visa din nuvarande poäng i  ecoChallenge-ikonen på kartan.
- Välj  för att visa poängdetaljer.

Om ecoChallenge-poäng

Aktuella: Visar poängen för din nuvarande körningsaktivitet.

Totalt: Visar ett genomsnitt av poängen för hastighet, acceleration och bromsning.

Hastighet: Visar dina poäng när du kör i den mest bränslesnåla hastigheten (70–100 km/tim för de flesta fordon).

Acceleration: Visar poängen för jämn och gradvis acceleration. Du mister poäng om du gasar snabbt.

Bromsning: Visar poängen för jämn och gradvis bromsning. Du mister poäng om du bromsar hårt.

Ta bort ecoChallenge-poäng från kartan

Välj  >  > Inställningar > Dölj > Spara.

Nollställa ecoChallenge-poängen

Välj  >  > Nollställ.

Visa information om bränsleekonomi

Du kan visa din bränsleförbrukning, totala bränslekostnad och genomsnittliga bränsleförbrukning.

- 1 Välj **Apps > ecoRoute > Bränsleekonomi**.
- 2 Välj en del av diagrammet att zooma in.

Avståndsrapporter

Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att navigera till ett mål.

En körsträckerrapport skapas för varje rutt du kör. Om du avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerrapport för den sträcka du har kört.

Visa en Körsträckerapport

Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten.

TIPS: Du kan också öppna körsträckerapporter i mappen Reports på enheten/volymen ([sidan 62](#)).

- 1 Välj **Apps > ecoRoute™ > Körsträckerapport**.
- 2 Välj en rapport.

Nollställa ecoRoute-information

- 1 Välj **Apps > ecoRoute™ > Fordonsprofil**.
- 2 Välj  > Nollställ.

Visa myGarmin-meddelanden

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([sidan 36](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan visa meddelanden från myGarmin, t.ex. meddelanden om programvara och kartuppdateringar.

- 1 Välj **Apps > myGarmin**.

Om det finns olästa meddelanden visas antalet på myGarmin-ikonen.

- 2 Välj ett meddelandeämne.
Hela meddelandet visas.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([sidan 36](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj **Apps > Väder**.

Prognosen för din aktuella plats visas.

- 2 Välj en dag.


Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj **Apps > Väder > Aktuell plats**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa vädret för en favoritort, välj en ort i listan.
 - Visa vädret för en favoritort, välj **Lägg till ort** och ange ortens namn.


Visa väderradarn

Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.


- 1 Välj **Apps > Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > **Väderradar**.

Visa vädervarningar

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

- 1 Välj **Apps > Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > **Vädervarningar**.

Kontrollera vägförhållanden

- 1 Välj **Apps > Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > **Vägförhållanden**.

Om ljudböcker


Enheten kan spela upp ljudböcker från Audible.com. Den här funktionen kräver ett abonnemang på Audible.com. Aktivera ett 30-dagars provabonnemang på www.audible.com/garmin.







Läsa in ljudböcker på enheten

Innan du kan överföra ljudböcker till din enhet, måste du abonnera på Audible.com. Mer information finns på www.audible.com/garmin.

- 1 Anslut enheten till datorn (sidan 2).
- 2 Logga in på ditt Audible.com-konto på datorn.
- 3 Följ instruktionerna från Audible.com.


Spela upp en ljudbok

- 1 Välj **Apps > Audible**.
- 2 Välj **Sök**.
- 3 Välj **Titlar, Författare, Berättare** eller **Bokmärken**.
- 4 Välj en bok.
- 5 Välj ett alternativ för att styra uppspelningen.
 - Lägg till ett bokmärke, välj .


- Gör paus i uppspelningen, välj .
- Återuppta uppspelningen, välj .
- Flytta snabbt framåt eller bakåt i boken med hjälp av skjutreglaget högst upp på sidan.
- Gå till nästa kapitel, välj .
- Gå till föregående kapitel, välj .
- Snabbspola framåt, håll ned .
- Spola tillbaka, håll ned .

Lägga till en ljudbok

När du spelar upp en ljudbok, fortsätter spelaren automatiskt där du senaste stoppade. Du kan lägga till ett bokmärke för att markera en viss plats i ljudboken.



Under uppspelning av en ljudbok, välj  > **Bokmärke**.

Fortsätta en uppspelning från ett bokmärke



- 1 Under uppspelning av en ljudbok, välj .
- 2 Välj ett bokmärke.

Byta namn på ett bokmärke

Enheten namnger som standard ett bokmärke med bokmärkets tidsstämpel. Du kan ändra namnet på ett bokmärke.


- 1 Under uppspelning av en ljudbok, välj  >  > **Döp om bokmärken.**
- 2 Välj ett bokmärke.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ta bort ett bokmärke

- 1 Under uppspelning av en ljudbok, välj  >  > **Radera bokmärken.**
- 2 Välj ett bokmärke.

Planera en resa

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa med flera destinationer.

- 1 Välj **Apps > Reseplanerare**.
- 2 Välj .
- 3 Välj **Välj startplats**.
- 4 Sök efter en plats ([sidan 8](#)).
- 5 Välj **Välj**.
- 6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du .
- 7 Välj **Nästa**.
- 8 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ändra en resväg

- 1 Välj **Apps > Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj ett av resans stopp och ändra tid för ankomst eller avresa.

- För att registrera hur länge du tänker stanna på en plats väljer du ett stopp på resan och väljer **Varaktighet**.
- För att ändra transportläge eller ruttinställningar för en resesträcka väljer du en sträcka och sedan **Transportläge**.
- Visa resan på kartan, välj **Karta**.
- Välj **Byt namn på resa**.
- Välj **Ändra destinationer** för att lägga till och ta bort platser, eller för att ändra ordning på platser.
- Välj **Ta bort resa**.
- Välj **Optimera ordningen** om du vill ordna resans stopp i den mest effektiva ordningen.

Navigera till en sparad resa

- 1 Välj **Apps > Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**
- 4 Välj en rutt om du blir uppmanad till det ([sidan 20](#)).

Ändra en sparad resa


- 1 Välj **Apps > Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:

Visa bilder


Du kan visa bilder som du sparat i enheten eller på ett minneskort. Se [sidan 61](#) för mer information om hur du läser in bilder i enheten.

- 1 Välj **Apps > Bildvisare**.
- 2 Bläddra igenom bilderna med hjälp av pilarna.
- 3 Välj en bild.


Visa ett bildspel

- 1 Välj **Apps** > **Bildvisare**.
- 2 Välj .
- 3 När ett bildspel visas kan du välja skärmen för att stoppa bildspelet.

Använda en bild som bakgrund

- 1 Välj **Apps** > **Bildvisare**.
- 2 Välj en bild.
- 3 Välj  > **Använd som bakgrund**.
- 4 Använd skärmknappsatsen för att justera bakgrundsbilden.
- 5 Välj **Spara**.

Ta bort bilder

- 1 Välj **Apps** > **Bildvisare**.
- 2 Välj en bild.
- 3 Välj  > **Ta bort** > **Ja**.

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen ([sidan 66](#)).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat på i kartan.

Välj **Apps** > **Platser jag besökt**.

Använda världsklockan

- 1 Välj **Apps** > **Världsklocka**.
- 2 Vid behov, välj en ort, ange ett ortnamn och välj **Klar**.

Visa världskartan

Välj **Apps** > **Världsklocka** > .

Delar där det är natt visas som skuggade på kartan.








Använda mediaspelaren

På vissa modeller kan mediaspelaren spela MP3-musikfiler. Du kan läsa in musikfiler i mappen Music på din enhet eller på ett minneskort.

Information om hur du lägger till filer på enheten finns på [sidan 62](#).

1 Välj **Apps** > **Mediaspelare**.

2 Välj ett alternativ:

- Spela upp en låt med .
- Justera volymen med .
- Byt låt med  och .
- Spela upp låtar i slumpmässig ordning med .
- Visa aktuell spellista genom att välja titel på låten som spelas upp.
- Upprepa spellistan med .
- Upprepa en låt med .

Söka efter musikfiler

Du kan söka efter låtar som du har överfört till enheten.

1 Välj **Apps** > **Mediaspelare**.

2 Välj **Sök**.

3 Välj ett alternativ.

Skapa en spellista

Du kan skapa spellistor så att du snabbt kan sätta en låtlista på kö för uppspelning.

1 Välj **Apps** > **Mediaspelare**.

2 Välj **Sök** > **Spellistor** > **Ny spellista**.

3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

4 Välj **Alla låtar**, **Album**, **Artister** eller **Genrer**.

5 Välj vid behov album, artist eller genre.

6 Markera kryssrutan intill varje objekt som du vill lägga till i spellistan och klicka på **Spara**.

Redigera en spellista

Du kan redigera låtarna eller låtordningen i en spellista eller ta bort en spellista.

- 1 Välj **Apps > Mediespelare > Sök > Spellistor**.
- 2 Välj en spellista.
- 3 Välj **Redigera spellista**.
- 4 Välj **Lägg till låt, Ta bort låtar, Ändra låtordning, Byt namn på spellista** eller **Ta bort spellista**.
- 5 Följ uppmaningarna på skärmen.

Spela en video

På en del enheter kan du spela upp video. Innan du kan spela upp en video måste du läsa in en kompatibel videofil på din enhet ([sidan 62](#)).

- 1 Välj **Apps > Videospelare**.
- 2 Välj en video.

- 3 Välj skärmen för att visa uppspelningskontrollerna.

Videoformat som stöds

Videospelaren stöder följande filformat.

- AVI-filer som innehåller H.264-video och AAC-ljud.
- MP4-filer som innehåller H.264-video och AAC-ljud.
- ASF-filer som innehåller WMV-video och WMA-ljud.

Ställa in larm

- 1 Välj **Apps > Alarm**.
- 2 Ställ in en tid.
- 3 Markera kryssrutan **Larm på**.

Söka efter parkering

Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett abonnemang på tjänsten Dynamisk parkering och enheten måste vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link (sidan 36). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan hitta detaljerad parkeringsinformation, bland annat tillgänglig parkering i närliggande garage och information om priser.


- 1 Välj **Apps** > **Parkering**.
- 2 Välj en parkeringsplats.

Söka efter din senaste parkeringsplats

När du tar bort enheten från fästet i fordonet medan enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en parkeringsplats.

Välj **Apps** > **Sista platsen**.

Spara en parkeringsplats

- 1 Välj **Apps** > **Sista platsen**.
- 2 Välj  > **Spara**.
- 3 Om det behövs anger du ett namn.

Använda kalkylatorn

Välj **Apps** > **Miniräknare**.

Konvertera enheter

- 1 Välj **Apps** > **Enhetsomräkning**.
- 2 Vid behov, välj knappen bredvid **Konvertera**, en mättkategori och sedan **Spara**.
- 3 Vid behov, välj en enhetsknapp, en måttenhet och sedan **Spara**.
- 4 Välj fältet under den enhet som du vill konvertera.
- 5 Ange ett tal och välj **Klar**.

Ange växlingskurser

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([sidan 36](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan uppdatera växlingskurserna för enhetsomräkningen.

- 1 Välj **Apps** > **Enhetsomräkning**.
- 2 Välj knappen bredvid **Konvertera**.
- 3 Välj **Valuta** och sedan **Spara**.
- 4 Vid behov, välj en valutaknapp, välj en annan valuta och sedan **Spara**.
- 5 Välj knappen längst ned på skärmen som visar en lista med växlingskurser.
- 6 Markera rutan bredvid en valuta.
- 7 Ange ett värde och välj **Klar**.
- 8 Välj **OK**.


Använda språkguiden

Använd språkguiden för att kolla upp betydelsen av ord och översätta ord eller fraser.

Välj **Apps** > **Språkguide**.



Välja språk i språkguiden

Du kan välja vilka språk som du vill översätta när du översätter ord och fraser.



- 1 Välj **Apps** > **Språkguide** > **Ord och fraser**.
- 2 Välj  > **Språk**.
- 3 Välj **Från**, välj språk att översätta från och välj **Spara**.
- 4 Välj **Till**, välj språk att översätta till och välj **Spara**.

Översätta ord och fraser

- 1 Välj **Apps** > **Språkguide** > **Ord och fraser**.

- 2 Välj en kategori och underkategorier.
- 3 Vid behov, välj , ange ett nyckelord och välj **Klar**.
- 4 Välj ett ord eller en fras.
- 5 Välj  för att lyssna på översättningen.

Använda tvåspråkigt lexikon

- 1 Välj **Apps > Språkguide > Tvåspråkiga lexikon**.
- 2 Välj ett lexikon.
- 3 Om det behövs väljer du , anger ett ord och väljer **Klar**.
- 4 Välj ett ord.
- 5 Välj  för att lyssna på översättningen.

Om Tracker

MEDDELANDEN

Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med andra.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel smartphone med Smartphone Link ([sidan 36](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.


Med Tracker kan du rapportera var du befinner dig, följa andra och låta andra följa dig. Tracker finns tillgänglig på utvalda Garmin GPS-enheter och finns som en applikation för utvalda mobiltelefoner.

Ställa in Tracker

- 1 Välj **Apps > Tracker > Komma igång**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Ändra ditt smeknamn

Den första gången du sätter på enheten kommer du att bli ombedd att fylla i det smeknamn som identifierar dig när du använder Tracker. Du kan ändra ditt smeknamn.

- 1 Välj **Apps > Tracker >  > Profil.**
- 2 Bredvid Smeknamn väljer du **Ändra.**
- 3 Ange ett smeknamn och välj **Klar.**

Visa ditt Tracker-ID

Med ditt Tracker-ID kan andra Tracker-användare identifiera just din enhet. Andra användare kan använda ditt Tracker-ID för att bjuda in dig som en följare.

Välj **Apps > Tracker >  > Profil.**

Om följare

Du kan bjuda in en annan person att följa dig under en angiven tidsperiod. När den tidsperioden löper ut kan följaren inte längre se var du befinner dig.

Du kan bjuda in en följare med hjälp av en e-postadress eller ett Tracker-ID. Om du bjuder in en följare med hjälp av en e-postadress måste den personen följa dig med hjälp av Garmins webbsida. Om du bjuder in en följare med hjälp av ett Tracker-ID kan den personen följa dig med hjälp av Tracker.

Följa andra

Innan du kan följa någon med hjälp av din enhet måste den personen bjuda in dig att följa honom eller henne med hjälp av ditt Tracker-ID.

- 1 Välj **Apps > Tracker >  Visa.**
- 2 Välj en person.

Den utvalda personens plats visas på en karta.

Visa följare

Du kan visa en lista över användare som följer dig för närvarande.

Välj **Apps > Tracker >  Visa.**

Bjuda in en följare

Du kan bjuda in en annan person att följa dig under en angiven tidsperiod.



- 1 Välj **Apps > Tracker > Följ mig**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Markera kryssrutan bredvid varje mottagare.
 - Välj **Ange e-postadress eller Tracker-ID**, och fyll i mottagarens e-postadress eller Tracker-ID. Se [sidan 52](#).

OBS! Tracker-ID är skiftlägeskänsligt.
- 3 Välj **Nästa**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj ett meddelande.
 - Välj **Skriv meddelandet**, och fyll i ett anpassat meddelande.
- 5 Dra **Timmar** och **Minuter** för att välja varaktighet och välj **Nästa**.

6 Välj **Skicka**.

Ta bort en följare

När du tar bort en följare kan den personen inte längre se var du befinner dig.

- 1 Välj **Apps > Tracker >  Visa**.
- 2 Välj .
- 3 Välj en eller flera följare.
- 4 Välj **Avbryt spårning**.

Dölja din plats

Du kan dölja din plats för människor som följer dig.

Välj **Apps > Tracker > Dölj mig**.

Skicka ett positionsmeddelande

Du kan skicka ett anpassat platsmeddelande till en annan användare.

- 1 Välj **Apps > Tracker > Här är jag**.

- 2 Välj ett alternativ:
 - Markera kryssrutan bredvid varje mottagare.
 - Välj **Ange e-postadress eller Tracker-ID**, och fyll i mottagarens e-postadress eller Tracker-ID.
Tracker-ID är skiftlägeskänsligt.
- 3 Välj **Nästa**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj ett meddelande.
 - Välj **Skriv meddelandet**, och fyll i ett anpassat meddelande.
- 5 Välj **Skicka**.

Aktivera dina sociala nätverkskonton för Tracker

Innan du kan lägga upp din plats på sociala nätverk genom Tracker måste du ställa in dina sociala nätverkskonton i Smartphone Link.

- 1 Starta Smartphone Link från din telefon.
- 2 Välj menyknappen på din telefon.
- 3 Välj **Inställningar**.
- 4 Markera kryssrutan **Sociala nätverk**.
- 5 Välj **Sociala nätverkskonton**.
- 6 Markera kryssrutan bredvid de sociala nätverk som ska aktiveras i Tracker.
- 7 Om det behövs följer du uppmaningarna på skärmen för att autentisera valda konton.

Lägga upp din plats på sociala nätverk

Du kan lägga upp din plats på sociala nätverk under en angiven tidsperiod. Under den tiden kan vem som helst som kan se dina inlägg på det sociala nätverket se din plats.

- 1 Välj **Apps > Tracker > Följ mig**.
- 2 Välj ett eller flera sociala nätverk.
- 3 Välj **Nästa**.

4. Välj ett alternativ:
 - Välj ett meddelande.
 - Välj **Skriv meddelandet**, och fyll i ett anpassat meddelande.
- 5 Dra **Timmar** och **Minuter** för att välja varaktighet och välj **Nästa**.
- 6 Välj **Skicka**.

Trafik

MEDDELANDE

Garmin ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten i trafikinformationen.

Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller länder.

Din enhet kan ta emot trafikinformation om du har en kompatibel trafikmottagare från Garmin eller ett trafikabonnemang från Garmins realtidstjänster ([sidan 36](#)). Vissa paket innehåller

en trafikinformationsmottagare. Den är inbyggd i strömkabeln för fordon. Om du ska kunna ta emot trafikinformation måste trafikinformationsmottagaren och enheten vara anslutna till en strömkälla och inom dataräckhåll för en station som sänder ut trafikdata. Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer med din trafikmottagare.

Mer information om trafikinformationsmottagare och täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.

Aktivera trafik

- 1 Välj **Inställningar > Trafik**.
- 2 Välj **Trafik**.

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

MEDELANDEN


Obs! Uppvärmade vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

När mottagaren befinner sig inom ett trafiktäckningsområde kommer din enhet att börja visa trafikinformation.

Trafikinformationsmottagaren och enheten måste eventuellt vara inom dataräckhåll för en FM-station som sänder ut trafikinformation.

- 1 Anslut trafikinformationsmottagaren till en extern strömkälla.
- 2 Anslut trafikinformationsmottagaren till enheten.

Trafikinformationsmottagare

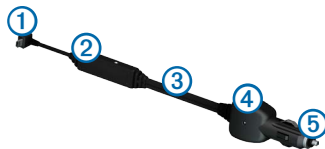

①	Mini-USB-kontakt
②	Extern antennanslutning
③	Intern antenn
④	Strömlampa
⑤	Adapter för fordonsströmkabel

Ta emot trafikdata med Smartphone Link

Du kan köpa ett trafikabonnemang för att kunna ta emot trafikdata med Smartphone Link. När din enhet är ansluten till Smartphone Link och befinner sig inom ett trafiktäckningsområde kommer den att börja visa trafikinformation. Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden.

- 1 Med hjälp av telefonen köper du ett trafikabonnemang från Garmin's realtidstjänster ([sidan 38](#)).
- 2 Anslut enheten till Smartphone Link ([sidan 36](#)).


Om trafikikonen

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandenas allvarlighetsgrad.

Färg	Allvarlighetsgrad	Betydelse
Grön	Låg	Trafiken flyter utan problem.
Gul	Medium	Trafiken flyter men med fördröjning. Det finns viss trafikstockning.
Röd	Hög	Trafiken flyter inte eller flyter sakta. Allvarlig fördröjning.
Grå	Ingen signal	Trafikinformation finns inte tillgänglig.

Trafik på rutten

Vid beräkning av rutten undersöker enheten den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Om en allvarig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om.

Trafikikonen  ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Din enhet kan leda rutten genom ett trafikhinder om det inte finns någon bättre alternativ rutt. Förteningstiden läggs automatiskt till i den uppskattade ankomsttiden.



Visa trafik längs rutten

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du .
- 2 Välj **Trafik på rutten**.


En lista med trafikhändelser visas, ordnade efter positionen längs rutten.

- 3 Välj en händelse.

Undvika trafik längs rutten manuellt


- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Trafik på rutten**.
- 3 Visa övriga trafikfördröjningar längs rutten med hjälp av pilarna, om det behövs.
- 4 Välj  > **Undvik**.

Ta en annan väg

- 1 När du navigerar en personbilsrutt, väljer du .
- 2 Välj **Alternativ rutt**.
- 3 Välj en rutt.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Trafikförhållanden**.

Trafik i ditt område

Söka efter trafikfördröjningar

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Trafikförhållanden** > .
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna för att visa övriga fördröjningar.

Visa ett trafikproblem på kartan

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj en trafikikon.

Förklaring till trafikdata

I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som används på trafikkartan.

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Trafiktext**.

Om trafikövervakningskameror

Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett abonnemang på tjänsten PhotoLive och enheten måste vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([sidan 36](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Trafikövervakningskameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar. Du kan spara kameror som du vill titta på regelbundet.

Spara en trafikövervakningskamera

- 1 Välj **Apps** > **minaKameror**.
- 2 Välj **Lägg till kamera**.
- 3 Välj en väg.
- 4 Välj en korsning.
- 5 Välj **Spara**.

Visa en trafikövervakningskamera

Innan du kan visa en trafikövervakningskamera måste du spara en trafikövervakningskamera.

- 1 Välj **Apps > minaKameror**.
- 2 Välj en kamera.

Trafikabonnemang

Abonnemangsaktivering

Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljer med din FM-trafikmottagare. Abonnemanget aktiveras automatiskt när enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten.

Livstidsabonnemang

Vissa modeller har livstidsabonnemang på funktioner.

LT	Den här modellen har ett livstidsabonnemang på trafikinformation och en trafikmottagare.
LMT	Den här modellen har ett abonnemang på nüMaps Lifetime™, livstidsabonnemang på trafikinformation (sidan 72) och en trafikmottagare.

Lägga till ett abonnemang

Du kan köpa trafikprenumerationer för andra regioner eller länder.

OBS! Du kan även köpa ett trafikabonnemang med hjälp av Garmins realtidstjänster ([sidan 38](#)). Trafikabonnemang som köpts via Garmins realtidstjänster kräver en anslutning till Smartphone Link men ingen trafikmottagare ([sidan 36](#)).

- 1 På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Trafik**.

- Välj ett alternativ:
 - För icke-nordamerikanska enheter: Välj **Abonnemang** > **+**.
 - För nordamerikanska enheter väljer du **+**.
- Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
- Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.

Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.

- Välj **Nästa** på enheten.
- Ange koden.
- Välj **Klar**.

Datahantering

Du kan lagra filer, som JPEG-bildfiler, på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.

Filtyper

Enheten stöder följande filtyper:

- JPEG- och JPG-bildfiler ([sidan 45](#))
- kartor och GPX-waypointfiler från Garmin-kartprogramvara, inklusive MapSource®, BaseCamp™ och HomePort™ ([sidan 72](#))
- GPI-filer med egna intressanta platser från Garmin POI Loader ([sidan 73](#))

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara (www.garmin.com/trip_planning). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Installera ett minneskort

Enheten har funktioner för microSD™- och microSDHC-minneskort.

- 1 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
- 2 Tryck ned det tills du hör ett klick.

Överföra filer från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn ([sidan 2](#)).

Enheten och minneskortet visas som flyttbara enheter under Den här datorn om du har Windows

eller som en volym på skrivbordet om du har Mac OS.



Obs! I vissa datorer med flera nätverksenheter kan nüvi-enheter inte visas. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter kan du läsa i hjälpen till operativsystemet.

- 2 Öppna fylläsaren på datorn.
- 3 Välj filen.
- 4 Välj **Redigera > Kopiera**.
- 5 Öppna enheten **Garmin** eller minneskortenheten eller -volymen.
- 6 Välj **Redigera > Klistra in**.

Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på minneskortet.

Koppla bort USB-kabeln

- 1 Slutför en åtgärd:

- För Windows: klicka på utmatningsikonen  i systemfältet.
- För Mac: dra volymikonen till **papperskorgen** .

2 Koppla bort kabeln från datorn.

Ta bort filer

MEDELANDE

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Öppna enheten eller volymen **Garmin**.
- 2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
- 3 Välj en fil.
- 4 Tryck på **Delete** på datorns tangentbord.

Anpassa enheten

- 1 Välj **Inställningar**.

- 2 Välj en inställningskategori.
- 3 Välj inställningen för att ändra den.

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar** > **Karta och fordon**.

Fordon: Ändrar ikonen som visar din position på kartan. Fler ikoner kan du hämta på www.garmin.com.

Kartvisning för bil: Ställer in perspektivet på bilkartan.

Kartvisning för fotgängare: Ställer in perspektivet på fotgängarkartan.

Kartinfo: Ställer in kartans detaljnivå. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Knappar på kartan: Anger vilka knappar som visas på kartan. Upp till tre ikoner kan inkluderas på kartan.

Kartlager: Anger data som visas på kartan ([sidan 26](#)).

Instrumentbrädor: Ställer in layouten på kartans instrumentbräda.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

TIPS: Du kan köpa ytterligare kartprodukter på www.garmin.com/us/maps.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar > Navigation**.

Beräkningsläge: Ställer in ruttegenskaper.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Så att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Avancerade omvägar: Anger längden för en omväg.

Begränsa gångavstånd: Styr det längsta gångavståndet för fotgängarrutter.

Kollektivtrafik: Aktiverar eller avaktiverar trafiktyper.

Säkerhetsläge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och som kan stjäla uppmärksamhet från körningen.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Ruttpreferenser

Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.

Mindre bränsle: Beräknar rutter som kan förbruka mindre bränsle än de andra rutterna.

Fågelvägen: Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.

Visningsinställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

Färgläge: Ställer in en ljus bakgrund (**Dag**), en mörk bakgrund (**Natt**) eller växlar automatiskt mellan de två alternativen utifrån tiderna för soluppgång och solnedgång för din aktuella position (**Auto**).

Ljusstyrka: Ändrar skärmens ljusstyrka. Om du minskar ljusstyrkan kan du spara på batterierna.

Skärmtidsgräns: Anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm.
Skärmbilderna sparas i mappen **Screenshot** på enheten.

Bluetooth-inställningar

Välj **Inställningar > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiverar Bluetooth-komponenten.

Lägg till telefon eller **Telefon:** Hanterar anslutningarna mellan enheten och mobiltelefonerna med trådlös Bluetooth.



Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som identifierar enheter med Bluetooth.

Hantera Bluetooth-enhetslistan

Du kan lägga till, koppla bort eller ta bort telefoner som enheten upptäcker när Bluetooth är aktiverat.

1 Välj **Inställningar > Bluetooth > Telefon**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj en telefon som enheten ska ansluta till.
- Välj  om du vill lägga till en telefon på menyn.
- Välj  om du vill ta bort en telefon från enhetsminnet.
- Välj **Ingen** om du vill koppla från aktuell anslutning

Slår från Bluetooth

1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.

2 Välj **Bluetooth**.

Trafikinställningar

Välj **Inställningar > Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Prenumerationer: Listar nuvarande trafikprenumerationer.

trafficTrends™: Se [sidan 66](#).

Aktivera trafik

Trafikinformationsmottagaren medföljer vissa enhetspaket.

Välj **Inställningar > Trafik > Trafik**.

Om trafikprenumerationer

Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går ut. Gå till www.garmin.com/traffic.

Visa trafikabonnemang

Välj **Inställningar > Trafik > Prenumerationer**.

trafficTrends

När funktionen trafficTrends aktiveras registrerar enheten trafikhistorikdata och använder data för att beräkna effektivare rutter.

När du kör med funktionen trafficTrends aktiverad registrerar enheten trafikdata som används för att förbättra trafikhistorikinformationen för trafficTrends. Den här informationen överförs till Garmin när du ansluter enheten till myGarmin med hjälp av datorn.

Obs! Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender för aktuell veckodag eller tid på dagen.

Avaktivera trafficTrends

Om du vill förhindra att enheten registrerar eller delar trafikdata måste du avaktivera trafficTrends.

Välj **Inställningar > Trafik > trafficTrends**.

Enheter och tidsinställningar

Välj **Inställningar > Enheter och tid**.

Aktuell tid: Anger enhetstiden.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Språk- och tangentbordsinställningar

Välj **Inställningar > Språk och tangentbord**.

Röstspråk: Anger språk för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger språk för den text som visas på skärmen.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Knappsatsspråk: Anger språk för knappsatsen.

Knappsatslayout: Anger knappsatslayouten.

Inställningar för larmade positioner

Välj **Inställningar > Positionslarm**.

- **Ljud:** Anger vilka typer av varningar som ska höras när du närmar dig larmade positioner.
- **Varningar:** Anger den typ av larmade positioner som varningar ska spelas upp för.

Enhets- och sekretessinställningar

Välj **Inställningar** > **Enhet**.


- **Om:** Visar enhetens versionsnummer för programvaran, D-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.
- **Licensavtal för slutanvändare:** Visar licensavtalet för slutanvändare som gäller för ditt val.

OBS! Du behöver uppgifterna när du uppdaterar systemets programvara eller köper nya kartdata ([sidan 72](#)).

- **Positionsrapportering:** Tillåter att enheten samlar in information om din fart, riktning och plats och delar den med strategiska partners och tjänsteleverantörer.
- **Färdhistorik:** Enheten registrerar information för funktionerna i myTrends ([sidan 23](#)), Platser jag besökt ([sidan 46](#)) och Tripplogg ([sidan 26](#)).
- **Rensa färdhistorik**

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
- 3 Välj  > **Nollställ**

Bilaga

Strömkablar

Enheten kan strömförsörjas på tre sätt.

- Strömkabel för fordon
- USB-kabel
- Nätadapter (valfritt tillbehör)

Sköta om dina enheter

MEDELANDE

Undvik att tappa enheten och använd den inte i miljöer där det finns stor risk för skakningar och vibrationer.

Utsätt inte enheten för vatten.

Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta fungera.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.

Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Rengöra ytterhöljet

MEDELANDE

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring.
- 3 Fukta trasan med vätskan.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.

- Registrera din produkt på <http://my.garmin.com>.

Förlänga batterilivslängden

- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Försätt enheten i viloläge (sidan 4).
- Minska skärmens ljusstyrka (sidan 4).
- Lämna inte enheten i direkt solljus.
- Sänk volymen (sidan 4).
- Avaktivera Bluetooth (sidan 66).
- Korta ned tid för skärmtidsgräns (sidan 65).

Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon

MEDELANDE

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadaptorns ände.

- 1 Skruva loss ändstycket ①.

TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- 3 Sätt i en snabb säkring på 2 A.



- 4 Sätt den silverfärgade spetsen i ändstycket.
- 5 Skruva tillbaka ändstycket i fordonets strömkabel
④.

Montera enheten på instrumentbrädan

MEDDELANDE

Klistret på tejpens för permanent montering är extremt svårt att ta bort efter att du har satt dit den.

Använd monteringsplattan till att fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav. Mer information finns på www.garmin.com.

- 1 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera plattan.
- 2 Ta bort skyddsarket från fästtejpens på plattans undersida.
- 3 Placera plattan på instrumentbrädan.
- 4 Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.

- 5 Placera sugkoppsfästet på plattan.
- 6 För spaken nedåt (mot plattan).

Ta bort enheten, vaggan och fästet

Ta bort enheten från vaggan

- 1 Tryck på fliken på vaggans undersida.
- 2 Luta enheten framåt.

Ta bort vaggan från fästet

- 1 Vrid vaggan till vänster eller höger.
- 2 Tryck på vaggans sockel om du vill lossa kulan på fästet.

Ta bort sugkoppsfästet från vindrutans

- 1 För spaken på sugkoppsfästet mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Uppdatera kartor

Du kan uppdatera kartorna på enheten. Mer information finns på www.garmin.com/mapupdates och **Map Update User Guide**.

Om nüMaps Lifetime

För vissa modeller ingår abonnemang på nüMaps Lifetime med kartuppdateringar varje kvartal under enhetens livslängd. Villkor hittar du här: www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LM	Den här modellen har ett abonnemang på nüMaps Lifetime.
LMT	Den här modellen har ett livstidsabonnemang på trafikinformation, abonnemang på nüMaps Lifetime och en trafikmottagare.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på Garmins webbplats (www.garmin.com).
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Fartkameror

VARNING

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av egna intressanta platser eller databasen för fartkameror.

På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig. Mer information om tillgänglighet finns på <http://my.garmin.com>. För dessa platser innehåller nüvi-enheten placeringen av hundratals fartkameror. Din nüvi-enhet varnar dig när du närmar dig en fartkamera om du kör för fort. Informationen uppdateras minst varje vecka så att du alltid har tillgång till den senaste informationen.

Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett förfalldatum.

Egna intressanta platser

Egna intresseplatser är anpassade punkter på kartan. De kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.

Installation av POI Loader

Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser och installera dem på din enhet med programvaran POI Loader.

- 1 Gå till www.garmin.com/extras.
- 2 Klicka på **Tjänster > POI Loader**.
- 3 Installera POI Loader på din dator.

Använda hjälpfilerna för POI Loader

För mer information om POI Loader, se hjälpfil.

När POI Loader är öppen, klicka på **Hjälp**.

Söka efter extrafunktioner

- 1 Välj **Vart? > Egna intressanta platser**.
- 2 Välj en kategori.

Köpa tillbehör

Gå till <http://buy.garmin.com>.

Felsökning

Problem	Lösning
Min enhet hämtar inte satellitsignaler.	<ul style="list-style-type: none">• Se till att GPS-simulatore är avstängd (sidan 64).• Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.• Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta.	<ol style="list-style-type: none">1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.2 Torka med en ren, torr trasa.3 Montera sugkoppen (sidan 1).
Enheter laddas inte i fordonet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera säkringen i 12-voltsströmkabeln för fordon (sidan 70).• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.• Din enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C (mellan 32 °F och 113 °F). Om enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar laddningen ganska fort.	Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska bakgrundsbelysningen (sidan 65).
Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt.	Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Hur kan jag kontrollera om enheten är i USB-masslagringsläget?	När enheten är i USB-masslagringsläge visas en bild på enhetsskärmen av en enhet som är ansluten till en dator. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn .

<p>Enheten är ansluten till datorn men den ställs inte i masslagringsläge.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Koppla bort USB-kabeln från datorn. 2 Stäng av enheten. 3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten. Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget aktiveras. 4 Kontrollera att enheten är ansluten till en USB-port och inte en USB-hubb.
<p>Det finns inga nya borttagbara enheter i listan med diskenheter.</p>	<p>Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem i Windows när enhetsbokstäver ska tilldelas din diskenhet. Mer information om hur du ansluter diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet.</p>
<p>Telefonen ansluter inte till enheten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • På huvudmenyn väljer du Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Bluetooth-fältet måste vara inställt på Till. • Sätt på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från din enhet. • Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.

Index

A

- adresser 11
- aktuell plats, spara 15
- aktuell position, vägbeskrivning till 30
- anpassa enheten
- automatisk volym 4
 - aktivera 5
- avstickare 22
 - avancerat 25

B

- batteri 70
- bildskärmsinställningar 24, 31
- bildvisare 45
- Bluetooth-teknik 32–33
 - inställningar 61
 - para ihop med telefon 32
 - vänskapligt namn 61
- bränslepriser 11
- bränslestationer 11

byta namn på resor 45

C

cityXplorer-kartor 20, 30

D

- dator, ansluta 2
- detaljerade kartor 57, 59
- diakritiska tecken 7
- disk för instrumentbrädan 66

E

- ecoRoute 38–41
 - ecoChallenge-poäng 40
 - fordonsprofil 38
 - information om bränsleekonomi 40
 - kalibrera bränsleekonomi 39
 - körsträckerapport 40
- egna intresseplatser 69
- enhets-ID 63
- enhetsomvandlare 49
- extrafunktioner 69

F

- felsökning 70
- filer
 - format som kan användas 57
 - ta bort 58
- fortgångarläge
 - inställningar 24, 31
- fågelvägen, navigera 26, 60
- färd dator 29
 - återställa information 23
- förutsagd rutt 23
- förvara enheten 64

G

- Garmins realtidstjänster 37
 - prenumerera 38
- genvägar
 - lägga till 7
 - ta bort 7
- geocaching 12
- GPS
 - inställningar 60
 - simulator 14

H

- hastighetsbegränsning
ikon 22
- hem
 - ange en plats 14
 - telefonnummer 35
- Hjälp 35

I

- intressanta platser
 - POI loader 57
 - söka 8

J

- JPEG-bildfiler 57
- junction view 28

K

- kartor
 - data-layout 26
 - detaljnivå 59
 - fel 10
 - lägga till 68
 - tema 59

- view (visa) 27
- kategori
 - söka inom 8
- knappsats 7
 - språkläge 7
- kollektivtrafik
 - stadskartor 30
 - undvikanden 24, 31
- konvertera
 - enheter 49
 - valuta 50
- koordinater 12
- korsning, söka efter 12
- kör hem 14
- körsträckerapport 40

L

- ladda enheten 1, 70
- latitud och longitud 12
- ljudbok 42
 - bokmärke 43
 - läsa in 43
 - spela upp 43
- ljudsignaler

- säkerhetskamera 68
- ljusstyrka
- lägga till en punkt 22

M

- MapSource 57, 68
- masslagringsläge 56
- meny för Vart? 7
 - anpassning
 - genvägsikon, lägga till 7
 - genvägsikon, ta bort 7
- miniräknare 49
- minneskort 57
- minSida 2
- montera enheten
 - på instrumentbrädan 66
 - på vindrutan 70
 - ta bort från fäste 67
- myGarmin-meddelanden 41
- måttenheter, konvertera 49

N

- navigering 20
- fotgångare 30

- fågelvägen 26
- nollställa
 - hemposition 14
 - maxfart 30
 - trippdata 29
- nüMaps Lifetime 67
- närliggande serviceställen 30
- nästa sväng 28

O

- omberäkna rutter 22

P

- para ihop en mobiltelefon 32
- parkering 14, 49
 - sista platsen 49
 - spara 49
- PIN
 - Bluetooth 33
- Platser jag besökt
 - aktivera 63
- positioner 8, 10
 - rapportera en saknad plats 10
 - rapportera en stängd plats 10

- programvara
 - version 63

R

- redigera
 - byt kartsymbol 16
 - byt kategori 16
 - destinationer 45
 - hemposition 14
 - sparade platser 16
 - sparad resa 45
- registrera enheten 3
- rengöra enheten 64
- reseplanerare 44
- rutter
 - fågelvägen 26, 60
 - stoppa 22
- röstkommando
 - aktivera 18
 - ikoner och toner 18
 - navigera med 18
 - tips för användning av 18
 - uppvakningsfras 17
- röstmeddelande 34

- röstspråk 63
- röststyrning 17

S

- samtal
 - hem 35
 - lägga på 34
 - stänga av ljud 34
 - svara 34
- satellitssignaler 5
- skicka en plats 37
- skolzonsdatabas 69
- skydda enheten 64
- skärmbilder 60
- skärmknappsats 6
- skärmtidsgräns 60
- sköta om enheten 64
- Smartphone Link 35
 - ansluta 36
- spara
 - aktuell plats 15
- Sparade platser 15–16
- Spår uppåt 27

svänglista **28**
systeminställningar **59**
säkert läge **60**
säkring, byta **66**
söka efter platser
 efter adress **11**
 efter koordinater **12**
 senaste val
 sparade platser **15**
sökfält **9**

T

ta bort
 bilder **46**
 filer **58**
 lista med senaste
 sökningar **14**
 resor **45**
 sparade platser **17**
 tecken **7**
ta bort fästet **67**
tidsinställningar **62**
tillhör **69**
trafik **51–78**

aktivera ett abonnemang **55**,
 62
ikoner **52**
incidenter **53**
lägga till
 trafikprenumerationer **62**
mottagare **52**
trafficTrends **62**
trafikvarningar **29**
transportläge **6**
tripplogg **26, 63**
turn-by-turn röstguidning **28**
tyst
 telefonsamtal **34**

U

undvika
 kollektivtrafiktyper **24, 31**
 stöld **65**
 trafik **54**
 vägar **24**
uppdatera
 kartor **3**
 programvara **3**

USB **70**

V

Vart?
 anpassning **7**
Var är jag? **30**
verktyg **35–40**
videospelare **48**
volym
 automatisk **4**
 justera **4**
 ljudmixer **4**
väder **41**
 radar **42**
vägbeskrivningar **28**
världsklocka **46**

Å

återkoppling till intressanta
 platser **10**

Symboler

2D-, 3D-kartbild **27**

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)