

GARMIN®

nüvi® 3700-serie snelstartgids



voor gebruik met deze nüvi-modellen:
3750, 3760, 3790

Maart 2011

190-01157-55 Rev. B

Gedrukt in Taiwan

Aan de slag

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Voer de volgende taken uit als u uw nüvi voor de eerste keer gebruikt.

1. Het toestel van stroom voorzien (pagina 2).
2. De nüvi monteren (pagina 3).
3. Het toestel configureren (pagina 4).
4. Satellieten zoeken (pagina 4).
5. Het hoofdmenu (pagina 5).

Het toestel van stroom voorzien

Sluit het toestel aan op de voertuigvoedingskabel terwijl de kabel op het voertuig is aangesloten.

De nüvi wordt opgeladen terwijl deze rijdt.

Voedingskabels

Het toestel wordt geleverd met twee voedingskabels. Elke connector kan alleen op de overeenkomstige poort worden aangesloten.

- Met de voertuigvoedingskabel ① wordt de houder op de voeding van het voertuig aangesloten. De voertuigvoedingskabel heeft een connector met een rechte hoek.
- Met de micro-USB-kabel ② wordt het toestel op een computer aangesloten. Op het uiteinde van de micro-USB-kabel staat een “B” gegraveerd.



Het toestel monteren

WAARSCHUWING


Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte, dient u het toestel uit het voertuig te verwijderen als u het voertuig verlaat of buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

OPMERKING


Voordat u het toestel monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

1. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap.
2. Plaats de zuignap op de ruit.
3. Duw de hendel terug in de richting van de ruit.

4. Klik de steun vast op de zuignapsteun.

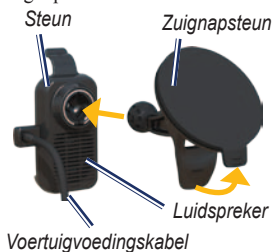

5. Plaats de onderkant van het toestel in de steun.
6. Kantel het toestel naar achteren totdat deze vastklikt.

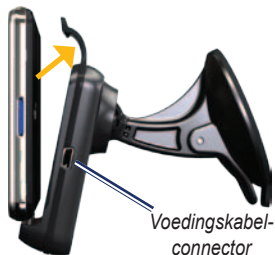

Het toestel configureren

1. Steek de voertuigvoedingskabel in de steun.
2. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

Als het voertuig is gestart en het toestel is aangesloten, wordt het toestel automatisch ingeschakeld.

3. Volg de instructies op het scherm.
4. Als u in Europa een verkeersinformatie-ontvanger gebruikt, sluit de antenne dan aan op de ontvanger en bevestig deze met zuignappen aan de voorruit.

Vooraanzicht



Satellieten zoeken

De balken  geven de satellietsterkte aan.

1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel het toestel in als dat nog niet is gebeurd.

Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. Als ten minste één balk groen is, ontvangt het toestel satellietsignalen.

Hoofdmenu



- ① Signaalsterkte.
- ② Tik hierop als een transportmodus wilt selecteren.
- ③ Tik hierop als u een bestemming wilt zoeken.
- ④ Tik hierop als u de kaart wilt weergeven.
- ⑤ Tik hierop als u een route wilt stoppen.
- ⑥ Tik hierop als u binnen een route wilt omrijden.
- ⑦ Tik hierop als u wilt bellen wanneer het toestel verbinding met een compatibele mobiele telefoon heeft. Zie www.garmin.com/bluetooth voor informatie.
- ⑧ Tik hierop als u volume wilt aanpassen.

- ⑨ Tik hierop als u het menu met extra's en instellingen wilt openen.

Nuttige punten zoeken

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
2. Selecteer indien nodig een categorie en een subcategorie.
3. Selecteer een bestemming.
4. Tik op **Ga!**.

Een plaats zoeken door de naam te spellen


1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.
2. Voer de naam van uw bestemming in.
3. Tik op **Gereed**.
4. Selecteer een bestemming.
5. Tik op **Ga!**.

Zoeken nabij een andere locatie

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **☰** > **Nabij**.
2. Selecteer een optie.

Uw route volgen

Uw route wordt met een rode lijn op de kaart aangegeven. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent het toestel de route opnieuw. Het pictogram voor de maximumsnelheid wordt mogelijk weergegeven als u zich op een grote weg bevindt.

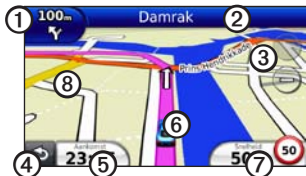


- 1 Tik hierop als u de pagina **Volgende afslag** wilt weergeven. Als er een weergave van het kruispunt bestaat, wordt de pagina **Knooppuntbeeld** weergegeven.
- 2 Tik hierop als u de pagina **Lijst met afslagen** wilt weergeven.
- 3 Tik hierop als u wilt inzoomen en uitzoomen.

- 4 Tik hierop als u wilt terugkeren naar het hoofdmenu.
- 5 Tik hierop als u het gegevensveld wilt wijzigen.
- 6 Tik hierop als u de pagina **Waar ben ik?** wilt weergeven.
- 7 Tik hierop als u de pagina **Tripcomputer** wilt weergeven.
- 8 Tik op de kaart en versleep deze als u andere gebieden op de kaart wilt bekijken.


Een stop toevoegen

Voordat u een stop kunt toevoegen, moet u een route navigeren.

1. Tik op  om terug te gaan naar het hoofdmenu.
2. Tik op **Waarheen?**.
3. Zoek de extra stopplaats.
4. Selecteer de stop uit de zoekresultaten.
5. Tik op **Ga!**.
6. Tik op **Aan huidige route toevoegen**.

Een omweg maken

Voordat u een omweg kunt maken, moet u een route navigeren.

1. Tik op  om terug te gaan naar het hoofdmenu.
2. Tik op **Omrijden**.

Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan het toestel mogelijk geen omweg berekenen.

Het scherm draaien

U kunt het toestel draaien om het scherm in horizontale (liggende) of verticale (staande) modus weer te geven.



De helderheid van het scherm aanpassen

1. Tik op **Extra > Instellingen > Scherm > Helderheid**.
2. Tik op de schuifbalk en verplaats deze als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen.

Transportmodi



Uw toestel heeft verschillende transportmodi waarmee u kunt navigeren. De manier waarop de route wordt berekend, verschilt per transportmodus. Als in de transportmodus Voetganger bijvoorbeeld cityXplorer™-kaarten zijn geladen, berekent het toestel een route die een combinatie vormt van openbaar vervoer en wandelen. cityXplorer-kaarten worden niet meegeleverd bij uw toestel.

Ga naar www.garmin.com om cityXplorer-kaarten te kopen.


Een andere transportmodus kiezen

1. Tik in het hoofdmenu op het pictogram voor de transportmodus.
2. Selecteer een modus en tik op **Sla op**.

Over verkeersinformatie

De FM TMC-ontvanger wordt bij sommige nüvi 3700-pakketten meegeleverd. De ontvanger is in de voertuigvoedingskabel meegeleverd.

Als u verkeersinformatie wilt ontvangen, dienen de TMC-ontvanger en de nüvi zich binnen het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat TMC-informatie uitzendt. U hoeft het abonnement dat bij uw FM- verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren.

Als er een lange file op uw route is, berekent het toestel de route automatisch opnieuw. Het verkeerspictogram 

verandert van kleur om de ernst van verkeersproblemen op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.

Zie www.garmin.com/traffic voor meer informatie.

OPMERKING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie.

Spraakbediening

OPMERKING: spraakbediening is niet voor alle talen of regio's beschikbaar.

Spraakbediening is een functie die beschikbaar is op bepaalde nüvi-modellen. Met spraakbediening kunt u uw toestel gebruiken door de woorden op het scherm of bepaalde opdrachten hardop uit te spreken. In het spraakbedieningsmenu staat welke opdrachten beschikbaar zijn.

Spraakbediening activeren

1. Zeg **Spraakopdracht**.

Het spraakbedieningsmenu wordt weergegeven.

Tips voor het gebruik van spraakbediening

- Spreek met normale stem in de richting van het toestel en spreek de opdracht precies zo uit zoals op het scherm staat weergegeven.
- Reageer indien nodig op de aanwijzingen van het toestel.
- Spreek cijfers uit als u die wilt invoeren.
- Zeg **Afsluiten** als u spraakbediening wilt afsluiten.

Navigeren met spraakbediening

1. Spreek de activeringszin uit.

Het spraakbedieningsmenu wordt weergegeven.

2. Zeg **Zoek op naam**.

3. Wacht op de gesproken aanwijzing en spreek de naam van de plaats.

Het toestel herhaalt de plaatsnaam tijdens het zoeken.

Er wordt een lijst met locaties weergegeven.

4. Spreek het regelnummer van de gewenste locatie uit.

5. Zeg **Ja** als u naar de locatie wilt navigeren of **Nee** als u terug wilt gaan naar de lijst met gevonden locaties.

Handsfree-functies

Op bepaalde nüvi-modellen is handsfree bellen beschikbaar.

Uw telefoon koppelen

Voordat u kunt koppelen, moeten uw telefoon en het toestel worden ingeschakeld en bij elkaar worden geplaatst.

1. Schakel de Bluetooth®-component van uw telefoon in.

2. Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
3. Tik op de knop onder **Bluetooth > Ingeschakeld > OK**.
4. Tik op de knop onder **Telefoon**.
5. Tik op **OK**.
6. Selecteer de telefoon en tik op **OK**.
7. Voer de Bluetooth-pincode (**1234**) voor uw toestel op de telefoon in.

Oproepen plaatsen en beëindigen

1. Tik op  > **Kies**.
2. Voer de waarde in.
3. Tik op **Kies**.
4. Tik op  > **Einde gesprek** als u een oproep wilt beëindigen.

Een oproep beantwoorden

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven.

1. Tik op **Beantwoorden**.

TIP: tik op **Negeer** als u het overgaan van de telefoon wilt stoppen.

2. U kunt normaal spreken.

De interne microfoon is aan de voorzijde van het toestel geplaatst. U kunt normaal spreken.

Info over de slaapstand

U kunt de slaapstand gebruiken om te voorkomen dat de batterij leeg raakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt. De slaapstand verbruikt zeer weinig stroom. Als de batterij is opgeladen, kunt u het toestel weken achtereen in de slaapstand laten staan.

- Druk op de **aan-uitknop** om het toestel in de slaapstand te zetten.
- Druk kort op de **aan-uitknop** en dubbeltik op (vergrendelingspictogram) om het toestel uit de slaapstand te halen.

Het toestel resetten

U kunt het toestel opnieuw instellen als het niet meer reageert.

Houd de **Aan-uitknop** 10 seconden ingedrukt.


Uw toestel registreren

1. Ga naar <http://my.garmin.com>.
2. Volg de instructies op het scherm om het product te registreren.
3. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

De software bijwerken

1. Sluit de micro-USB-kabel ① aan op de micro-USB-poort ② op het toestel ([pagina 2](#)).



2. Sluit de micro-USB-kabel aan op de USB-poort op de computer.
3. Dubbelklik op  om de downloadpagina van de myGarmin Agent™ te downloaden.
Als het menu Automatisch afspelen

niet wordt geopend of als u met een Mac®-computer werkt, ga dan naar www.garmin.com/agent.

4. Volg de instructies op het scherm.

Na de installatie van myGarmin Agent wordt u gevraagd Mijn Dashboard te openen wanneer u de nüvi aansluit op uw computer. Mijn Dashboard controleert of de meest recente software-updates voor het toestel zijn geselecteerd en verschaft u aanvullende informatie over het toestel.

nüMaps Garantie™

Als u binnen zestig dagen na het zoeken van satellieten en het maken van een rit uw nüvi registreert op <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar). U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat u satellieten hebt gezocht en voor het eerst met de nüvi een ritje hebt gemaakt. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/numaps.

Meer informatie

Selecteer **Extra > Help** voor meer informatie over uw toestel. U kunt de nieuwste versie van de gebruikershandleiding downloaden op www.garmin.com. Ga voor meer informatie over accessoires naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Contact opnemen met Garmin

Neem contact op met Garmin Product Support als u tijdens het gebruik van de nüvi vragen hebt. Ga in de VS naar www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397-8200 of (800) 800-1020.

Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.

Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor lokale ondersteuningsinformatie of neem telefonisch contact op met Garmin (Europe) Ltd. via +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. cityXplorer™, nüMaps Guarantee™, myGarmin™, en myGarmin Agent™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Mac® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.



© 2010-2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen