

GARMIN 

nüvi® 3700-serien hurtigstartveiledning



for bruk med disse nüvi-modellene:
3750, 3760, 3790

Mars 2011

190-01157-58 Rev. B

Trykt i Taiwan

Komme i gang

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Når du bruker nüvi-enheten for første gang, må du gjøre følgende.

1. Tilføre strøm til enheten (side 2).
2. Montere nüvi-enheten (side 3).
3. Konfigurere enheten (side 4).
4. Innhente satellitter (side 4).
5. Forstå hovedmenyen (side 5).

Tilføre strøm til enheten

Koble enheten til strømkabelen for bil mens den er koblet til kjøretøyet.

nüvi-enheten lades mens du kjører.

Strømkabler

Enheden leveres med to strømkabler. Hver kontakt passer bare i den tilsvarende porten.

- Strømkabelen for bil ① brukes til å koble braketten til bilstrøm. Strømkabelen for bil har en høyrevinklet kontakt.
- Mikro-USB-kabelen ② brukes til å koble enheten til en datamaskin. Du finner bokstaven B på hodeenden av mikro-USB-kabelen.



Montere enheten


ADVARSEL

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå person- eller produktskader som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

MERKNAD

Før du monterer enheten, bør du lese veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* hvis du vil ha informasjon om lover angående montering på frontruten.

1. Fjern den gjennomsiktige platen fra sugekoppen.
2. Fest sugekoppen på frontruten.
3. Skyv spaken bakover mot frontruten.
4. Knepp fast holderen på sugekopparmen.

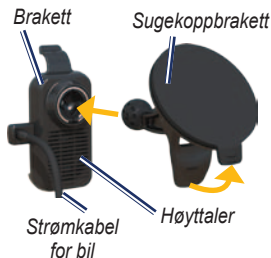

5. Sett bunnen av nüvi-enheten inn i holderen.
6. Vipp enheten bakover til den klikker på plass.



Konfigurere enheten

1. Koble strøm-kabelen for bil til holderen.
2. Koble den andre enden av strøm-kabelen til et strømuttak i kjøretøyet.

Enheden skal slå seg på automatisk hvis den er koblet til og kjøretøyet er i gang.

3. Følg instruksjonene på skjermen.
4. Hvis du bruker en trafikk-mottaker i Europa, kobler du den eksterne antennen til trafikk-mottakeren og fester den til frontruten ved hjelp av sugekoppene.

Frontdeksel



Innhente satellitter

Linjene  indikerer satellittsignalstyrken.

1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på enheten om nødvendig

Det kan ta et par minutter å hente inn satellittsignaler. Når minst én av linjene er grønne, har enheten hentet inn satellittsignaler.

Hovedmeny



- 1 GPS-satellittstyrke.
- 2 Trykk for å velge en transportmodus.
- 3 Trykk for å finne et bestemmelsessted.
- 4 Trykk for å vise kartet.
- 5 Trykk for å stoppe en rute.
- 6 Trykk for å legge inn en omkjøring i en rute.
- 7 Trykk for å ringe mens du er koblet til en kompatibel mobiltelefon. Se www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.
- 8 Trykk for å justere volumet.
- 9 Trykk for å åpne menyen for verktøy og innstillinger.

Finne punkter av interesse

1. Trykk **Hvor skal du?** på menysiden > **Punkter av interesse**.
2. Velg en kategori og en underkategori hvis det er nødvendig.
3. Velg et bestemmelsessted.
4. Trykk på **Kjør!**.

Finne et sted ved å stave navnet

1. Trykk **Hvor skal du?** på menysiden > **Punkter av interesse** > **Stav navn**.
2. Skriv inn navnet på bestemmelsesstedet.
3. Trykk på **Ferdig**.
4. Velg et bestemmelsessted.
5. Trykk på **Kjør!**.

Søke i nærheten av en annen posisjon

1. Trykk **Hvor skal du?** på menysiden > **☰** > **Nærme**.
2. Velg et alternativ.

Følge ruten

Ruten vises som en magentafarget linje på kartet. Hvis du kjører utenom den opprinnelige ruten, beregner enheten en ny rute. Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.




- 1 Trykk for å vise siden for neste sving. Hvis det finnes en oversikt over veikryssene, vises siden med oversikt over veikryss.
- 2 Trykk for å vise manøverlisten.
- 3 Trykk for å zoome inn og ut.
- 4 Trykk for å gå tilbake til hovedmenyen.
- 5 Trykk for å endre datafeltet.

- 6 Trykk for å vise Hvor er jeg?- siden.
- 7 Trykk for å vise siden for tripcomputeren.
- 8 Trykk på og dra kartet for å vise et annet område av kartet.


Legge til et stopp

Du må navigere en rute før du kan legge til et stopp.

- 1 Trykk på  for å gå tilbake til hovedmenyen.
- 2 Trykk på **Hvor skal du?**
- 3 Søk etter det ekstra stoppet.
- 4 Velg stoppet fra søkeresultatet.
- 5 Trykk på **Kjør!**
- 6 Trykk på **Legg til gjeldende rute**.

Foreta en omkjøring

Du må navigere en rute før du kan ta en omkjøring.

1. Trykk på  for å gå tilbake til hovedmenyen.
2. Trykk på **Omkjøring**.

Hvis ruten du kjører, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner noen omkjøring.

Visning på skjermen

Vri på enheten for visning i horisontal (landskap) eller vertikal (portrett) modus.



Justere lysstyrken på skjermen

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke**.
2. Trykk på og dra rulleknappen for å justere lysstyrken på skjermen.

Om transportmodiene



Sykkel



Fotgjenger



Bil

Enheden har forskjellige transportmodi for navigasjon. Ruten beregnes forskjellig ut fra transportmodusen. I transportmodus for fotgjenger der cityXplorer™-kartene er lastet inn, beregner for eksempel enheten en rute som bruker en kombinasjon av kollektivtransportalternativer som buss eller t-bane, og gange. cityXplorer-kart følger ikke med enheten.

Hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart, går du til www.garmin.com.


Endre transportmodus

1. Trykk på ikonet for transportmodus på hovedskjermen.
2. Velg en modus, og trykk på **Lagre**.

Om trafikk

Trafikkmottakeren FM TMC (Traffic Message Channel) følger med i noen nüvi 3700-pakker. Den er innebygd i strømkabelen for bil.

Trafikkmottakeren og nüvi-enheten må være innenfor rekkevidden av en FM-stasjon som sender trafikkdata, for å kunne motta trafikkinformasjon. Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FM-trafikkmottakeren.

Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken på ruten, beregner enheten ruten på nytt automatisk. Trafikkikonet () endrer farge for å vise hvordan trafikkforholdene er på ruten eller veien du er på.

Du finner mer informasjon på www.garmin.com/traffic.

MERK: Garmin er ikke ansvarlig for at informasjonen er korrekt.

Om talekommandoer

MERK: Talekommandoer er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder.

Talekommandofunksjonen er tilgjengelig på noen nüvi-modeller. Talekommando betyr at du kan bruke enheten ved å si ordene du ser på skjermen, eller ved å uttale bestemte kommandoer. Menyene for talekommandoer har en liste over tilgjengelige talekommandoer.

Aktivere talekommandoer

1. Si **Talekommandoer**.

Menyen for talekommandoer vises.

Tips til bruk av talekommandoer

- Snakk med en normal stemme rettet mot enheten, og si kommandoen nøyaktig slik den vises på skjermen.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
- Si tallene for å skrive inn tall.
- Si **Avslutt** for å avslutte talekommandoer.

Navigere med talekommandoer

1. Si aktiveringsfrasen din.

Menyen for talekommandoer vises.

2. Si **Finn etter navn**.

3. Lytt til talemeldingen, og si stedsnavnet.

Enheten gjentar stedsnavnet mens den søker.

Det vises en liste med steder.

4. Si linjenummeret til stedet du ønsker.

5. Si **Ja** for å navigere til stedet, eller si **Nei** for å gå tilbake til listen over steder som ble funnet.

Håndfrifunksjoner

Håndfriutstyr er tilgjengelig til noen nüvi-modeller.



Pare telefonen

Før du kan pare, må telefonen og enheten være slått på og i nærheten av hverandre.

1. Aktiver Bluetooth®-komponenten på telefonen.
2. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth**.

3. Trykk på knappen under **Bluetooth** > **Aktivert** > **OK**.
4. Trykk på knappen under **Telefon**.
5. Trykk på **OK**.
6. Velg telefonen din, og trykk på **OK**.
7. Angi enhetens Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen.

Ring og avslutte samtaler

1. Trykk på  > **Ring**.
2. Skriv inn tallet.
3. Trykk på **Ring**.
4. Trykk på  > **Avslutt** for å avslutte samtalen.

Svare på et anrop

Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for innkommende anrop.

1. Trykk på **Svar**.

TIPS: Trykk på **Ignorer** for å stoppe telefonen i å ringe.

2. Snakk vanlig.

Den interne mikrofonen er foran på enheten. Snakk vanlig.

Om dvalemodus

Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten ikke er i bruk. Dvalemodus krever svært lite strøm, og et ladet batteri varer flere uker hvis enheten er i dvalemodus.

- Trykk på **av/på**-knappen for å sette enheten i dvalemodus.
- Trykk på **av/på**-knappen, slipp den raskt, og dobbeltrykk (låsikonet) for å aktivere enheten.

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Trykk på og hold **Av/på**-knappen nede i 10 sekunder.

Registrere enheten


1. Gå til <http://my.garmin.com>.
2. Følg instruksjonene på skjermen når du registrerer produktet.
3. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

Oppdatere programvaren

1. Koble mikro-USB-kabelen ① til mikro-USB-porten ② på enheten (side 2).



mikro-USB-kabel

2. Koble mikro-USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.
3. Dobbeltklikk på  for å åpne websiden for myGarmin Agent™.

Hvis Autokjør-menyen ikke åpnes, eller hvis du bruker en Mac®-datamaskin, kan du gå til www.garmin.com/agent.

4. Følg instruksjonene på skjermen.

Når du har installert myGarmin Agent, blir du bedt om å åpne mittDashboard hver gang du kobler enheten til datamaskinen. mittDashboard søker etter gjeldende programvareoppdateringer, og gir mer informasjon om enheten.

nüMaps Guarantee™

Du må registrere nüvi-enheten på <http://my.garmin.com> innen 60 dager etter at du har innhentet satellitter under kjøring med nüvi-enheten, slik at du kan motta én gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig). Du er ikke kvalifisert til å motta gratis kartoppdatering hvis du foretar registreringer via telefon eller lar det gå mer enn 60 dager etter første gang du har innhentet satellitter og kjørt med nüvi-enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.garmin.com/numaps.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, velger du **Verktøy > Hjelp**.

Du kan laste ned den nyeste versjonen av brukerveiledningen fra www.garmin.com.

Hvis du vil ha informasjon om tilbehør, går du til <http://buy.garmin.com> eller tar kontakt med en Garmin-forhandler.

Kontakt Garmin

Kontakt Garmin Product Support hvis det er noe du lurer på når du bruker nüvi-enheten. I USA går du til www.garmin.com/support, eller tar kontakt med Garmin USA på telefon (913) 3978200 eller (800) 8001020.

I Storbritannia tar du kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.

I Europa går du til www.garmin.com/support og klikker **Contact Support** for innenlandsk supportinformasjon, eller tar kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 8501241.

Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. cityXplorer™, nüMaps Guarantee™, myGarmin™ og myGarmin Agent™ er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac® er et varemerke for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land.



© 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene