

nüvi® série 42/52

Manual do Utilizador



© 2013 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Exceto nos casos aqui indicados, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, transmitida, divulgada, transferida ou armazenada num suporte de armazenamento com qualquer propósito, sem prévia autorização escrita da Garmin. Pelo presente, a Garmin autoriza a transferência de uma única cópia deste manual para um disco rígido ou outro meio de armazenamento eletrônico, para fins de consulta, e a impressão de uma cópia deste manual e de eventuais revisões do mesmo, desde que a cópia eletrônica ou impressa deste manual contenha o texto completo do presente aviso de direitos de autor, proibindo-se a distribuição comercial não autorizada deste manual ou de eventuais revisões do mesmo.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efetuar alterações no conteúdo, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações. Visite o Web site da Garmin (www.garmin.com) para obter as atualizações mais recentes, assim como informações adicionais acerca da utilização e funcionamento deste e de outros produtos Garmin.

Garmin®, o logótipo Garmin, MapSource® e nüvi® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados Unidos e noutros países. nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac® é uma marca registada da Apple Computer, Inc.

Índice

Como começar	1	Transferir ficheiros a partir do computador.....	16
Montar o dispositivo.....	1	Eliminar ficheiros	17
Acerca do myDashboard.....	2	Personalizar o dispositivo	17
Acerca do Garmin Express.....	3	Definições do sistema	17
Desligar o dispositivo.....	4	Definições de navegação	18
Encontrar posições	5	Definições do ecrã.....	18
Acerca dos Pontos de Interesse.....	6	Definições de hora.....	18
Guardar uma Posição Casa	7	Definições de idioma	19
Procurar posições.....	7	Definições do mapa.....	19
Utilizar o mapa de posição	9	Definições dos pontos de proximidade.....	20
Favoritos.....	10	Repor as definições de toque.....	20
Páginas de mapa	12	Anexo	20
Seguir uma rota automóvel	12	Cuidar do seu dispositivo	20
Páginas de mapa.....	13	Apagar dados de utilizador.....	21
Gestão de dados	15	Mudar o fusível no cabo de alimentação do veículo	22
Tipos de ficheiros	16	Remover a ventosa do para-brisas	22
Acerca dos cartões de memória.....	16	Acerca do nüMaps Lifetime	22
		Câmaras de segurança	23
		Adquirir acessórios.....	23

Contactar a Assistência ao Produto Garmin....	23
Resolução de problemas	24

Como começar

AVISO

Consulte o guia *Informações importantes de segurança e do produto* na embalagem do produto para avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- 1 Ligue o dispositivo à alimentação do veículo ([página 1](#)).
- 2 Monte o dispositivo ([página 1](#)).
- 3 Registe o dispositivo ([página 3](#)).
- 4 Verifique a existência de atualizações.
 - Atualizações de software ([página 3](#)).
 - Atualização de mapa gratuita ([página 3](#)).

Montar o dispositivo

AVISO

Este produto contém uma bateria de íões de lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danificação do produto causados pela exposição da bateria a temperaturas extremas, remova o dispositivo do veículo quando sair do mesmo ou guarde-o num local protegido da luz solar direta.

NOTA

Antes de montar o dispositivo, consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* para obter informações acerca da legislação relativa à montagem em para-brisas.

Carregue o dispositivo enquanto conduz antes de o utilizar apenas com a bateria.

- 1 Pressione a ventosa ① contra o para-brisas.



- 2 Enquanto exerce pressão, empurre a patilha ② para trás, na direção do para-brisas.
- 3 Pressione o suporte ③ para cima, na direção da abertura na parte posterior do dispositivo, até ouvir um estalido.
- 4 Ligue o cabo de alimentação para veículo ④ à porta USB ⑤ do dispositivo.

- 5 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação no seu veículo.
- 6 Fixe o suporte no braço da ⑥ ventosa.

Adquirir satélites

Para adquirir sinais de satélite, poderá ser necessária uma visão desimpedida do céu. Quando as barras estiverem verdes, o dispositivo adquiriu sinais de satélite.

Acerca do myDashboard

Utilize o myDashboard para registar o dispositivo, procurar atualizações de software e de mapas, aceder a manuais e serviços de assistência dos produtos, entre outros.

Acerca do Garmin Express

Utilize o Garmin Express para registar o dispositivo, procurar atualizações de software e de mapas, aceder a manuais e serviços de assistência dos produtos, entre outros.

Configurar o Garmin Express

- 1 Ligue um cabo USB ① à porta mini-USB ② no dispositivo.



- 2 Ligue a outra extremidade do cabo USB a uma porta USB no seu computador.
- 3 Vá a www.garmin.com/express.

- 4 Siga as instruções no ecrã.

nüMaps Guarantee™

Se registar o dispositivo em www.garmin.com/express no prazo de 90 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz, o dispositivo fica elegível para uma atualização de mapa gratuita. Consulte os termos e condições em www.garmin.com/numaps.

Atualizar mapas

- 1 Registe o dispositivo ([página 3](#)).
- 2 Em Atualizações de mapas, clique em **Atualizar agora**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Ativar mapas vitalícios

- 1 Vá a www.garmin.com/lifetimeupdater.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

NOTA: se registar o dispositivo, poderá receber notificações de e-mail quando a atualização de um mapa estiver disponível.

Desligar o dispositivo

- 1 Toque na tecla **Power** ①.



- 2 Selecione **Desligar**.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha a tecla **Power** premida durante 10 segundos.

Alterar o brilho do ecrã

- 1 Selecione **Definições > Ecrã > Brilho**.
- 2 Selecione ou .

Ajustar o volume

- 1 Selecione **Volume**.

- 2 Selecione uma opção:

- Selecione ou .
- Selecione a caixa de verificação **Sem som**.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada na parte superior do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou visualizar informações adicionais.

	Estado do sinal de GPS.
	Hora atual.
	Estado da bateria.

Utilizar a ajuda

Selecione para visualizar informações acerca da utilização do dispositivo.

Procurar tópicos de ajuda

Selecione > **Pesquisar**.

Utilizar os botões no ecrã

- Mantenha premido  para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione  e  para visualizar mais opções.
- Selecione e mantenha premido  e  para percorrer mais rapidamente.

Utilizar o teclado no ecrã

Consulte "Definições do sistema" para alterar o esquema do teclado ([página 17](#)).

- 1 Selecione **Para Onde? > Pontos Interesse > Soletrar o nome.**
- 2 Selecione uma opção.
 - Selecione os caracteres do teclado para introduzir letras ou números.
 - Selecione  para adicionar um espaço.
 - Selecione  para escrever em maiúsculas/minúsculas.
 - Selecione  e  para movimentar o cursor.
 - Selecione  para apagar um carácter.

- Selecione e mantenha premido  para apagar todos os dados introduzidos.
- Selecione **Modo** para selecionar o modo de idioma do teclado.
- Selecione  para introduzir caracteres especiais, como sinais de pontuação.

Encontrar posições

Há muitas formas de encontrar posições.

- Por categoria ([página 6](#))
- Perto de outra posição ([página 6](#))
- Por nome ([página 7](#))
- Por endereço ([página 8](#))
- Através de posições encontradas recentemente ([página 8](#))
- Através de coordenadas ([página 9](#))
- Através do mapa ([página 9](#))
- Através dos Favoritos ([página 10](#))

Acerca dos Pontos de Interesse

Os mapas detalhados carregados no dispositivo contêm pontos de interesse, como restaurantes, hotéis e estações de serviço.

Encontrar um Ponto de Interesse por categoria

- 1 Selecione **Para Onde? > Pontos Interesse**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Se necessário, selecione uma sub-categoria.
- 4 Selecione uma posição.
- 5 Selecione **Siga!**.

Procurar dentro de uma categoria

Para restringir os resultados da pesquisa, pode procurar dentro de algumas categorias.

- 1 Selecione **Para Onde? > Pontos Interesse**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Se necessário, selecione uma sub-categoria.
- 4 Selecione **Soletrar**.

- 5 Introduza o nome na totalidade ou em parte.
- 6 Selecione **Concluído**.

Procurar perto de outra posição

Por predefinição, o dispositivo encontra locais próximos da sua posição atual. Pode encontrar um local perto de outra cidade ou posição.

- 1 Selecione **Para Onde? > Perto de**.
- 2 Selecione uma opção e, em seguida, **OK**.
- 3 Se necessário, selecione uma posição.

Adicionar uma paragem a uma rota

- 1 Ao navegar uma rota automóvel, selecione **Para Onde?**.
- 2 Procure a posição ([página 6](#)).
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Selecione **Adicionar como Ponto viário**.

Guardar uma Posição Casa

Pode definir a sua posição Casa como a posição à qual regressa com maior frequência.

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Ir para Casa**.
- 2 Selecione **Introduzir o meu endereço, Usar a minha posição atual** ou **Recentemente encontrado**.

A posição é guardada como "Casa" nos Favoritos ([página 10](#)).

Ir para casa

Selecione **Para Onde?** > **Ir para Casa**.

Eliminar a posição Casa

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Favoritos** > **Casa**.
- 2 Selecione o balão com informações.
- 3 Selecione **Eliminar** e, em seguida, **Sim**.

Editar as informações da sua posição Casa

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Favoritos** > **Casa**.

- 2 Selecione o balão com informações.
- 3 Selecione **Editar**.
- 4 Introduza as alterações.
- 5 Selecione **Concluído**.

Procurar posições

Pode procurar posições utilizando o teclado no ecrã, introduzindo o endereço ou as coordenadas da posição ou procurando no mapa, entre outros.

Encontrar uma posição pelo nome

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Pontos Interesse** > **Solettrar o nome**.
- 2 Introduza o nome de uma empresa ou tipo de empresa.
Por exemplo, pode introduzir "Starbucks" ou "Café".
- 3 Selecione **Concluído**.
- 4 Selecione uma posição.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Selecione **Para Onde? > Endereço**.
- 2 Mude o estado, o país ou a região, conforme necessário.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione **Solettrar a Cidade**, introduza o nome da cidade e selecione **Concluído**.
 - Selecione **Procurar tudo** para procurar todas as cidades no estado ou província.
- 4 Introduza o número da morada e selecione **Concluído**.
- 5 Introduza o número da rua e selecione **Concluído**.
- 6 Se necessário, selecione a rua.
- 7 Se necessário, selecione o endereço.

Encontrar uma posição procurando no mapa

- 1 Selecione **Para Onde? > Procurar no mapa**.
- 2 Arraste o mapa para encontrar a posição.
- 3 Selecione a posição.
É apresentado um balão com informações para a posição.
- 4 Selecione o balão com informações.

Ver uma lista de posições encontradas recentemente

O seu dispositivo guarda as últimas 50 posições encontradas.

Selecione **Para Onde? > Recentemente encontrado**.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Para Onde? > Recentemente encontrado > Limpar**.

Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar um local através das coordenadas de latitude e longitude. Este método poderá ser útil em atividades de geocaching.

- 1 Seleccione **Para Onde? > Coordenadas**.
- 2 Se necessário, seleccione **Formato**, seleccione o formato correto das coordenadas para o tipo de mapa que está a utilizar e seleccione **OK**.
- 3 Seleccione a coordenada da latitude.
- 4 Introduza a nova coordenada e seleccione **Concluído**.
- 5 Seleccione a coordenada da longitude.
- 6 Introduza a nova coordenada e seleccione **Concluído**.
- 7 Seleccione **Próximo**.
- 8 Seleccione **Siga!**.

Utilizar o mapa de posição

O mapa de posição é apresentado após a seleção da posição a partir do menu Para Onde?.



- Seleccione ① para guardar a posição nos seus Favoritos.
- Seleccione o balão com informação ② para ver mais informações sobre a posição.
- Seleccione ③ para aumentar e diminuir o zoom.
- Seleccione ④ para criar uma rota curva a curva para esta posição.
- Seleccione ⑤ para regressar à página anterior.
- Seleccione ⑥ para definir uma posição simulada (página 10).

- Selecione **7** para ver uma área diferente.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode ativar o simulador GPS para definir uma posição simulada.

- 1 Selecione **Definições > Sistema**.
- 2 Selecione **Simulador GPS > Ligar > OK**.
- 3 No menu principal, selecione **Para Onde? > Procurar no mapa**.
- 4 Selecione uma área no mapa.
É apresentado um balão com informações para a posição.
- 5 Selecione **Definir local**.

Favoritos

É possível guardar posições nos seus Favoritos, para que possa encontrá-las rapidamente e criar rotas até elas. A sua posição Casa também se encontra guardada nos Favoritos.

Guardar a sua posição nos favoritos

- 1 No mapa, selecione o ícone do veículo.
- 2 Selecione **Guardar Local**.
- 3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione **OK**.

A posição é guardada nos Favoritos.

Guardar posições nos favoritos

- 1 Procure a posição ([página 6](#)).
- 2 A partir do mapa de posição, selecione **Guardar > OK**.

Encontrar favoritos

- 1 Selecione **Para Onde? > Favoritos**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma posição guardada.

Editar Favoritos

- 1 Selecione **Para Onde? > Favoritos**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.

- 3 Selecione um Favorito.
- 4 Selecione o balão com informações.
- 5 Selecione **Editar**.
- 6 Selecione uma opção.
 - Selecione **Alterar nome**.
 - Para alterar o símbolo utilizado para marcar o Favorito num mapa, selecione **Alterar símbolo de mapa**.
 - Selecione **Alterar número de telefone**.
 - Para atribuir categorias ao Favorito, selecione **Mudar Categorias**.
- 7 Editar as informações.
- 8 Selecione **Concluído**.

Adicionar uma categoria

Pode adicionar categorias personalizadas aos seus Favoritos.

NOTA: as categorias aparecem no menu de Favoritos depois de guardar mais de 12 Favoritos.

- 1 Selecione **Para Onde? > Favoritos**.
- 2 Selecione o Favorito.
- 3 Selecione o balão com informações.
- 4 Selecione **Editar > Mudar Categorias**.
- 5 Selecione **Novo**.

Eliminar Favoritos

NOTA: não é possível recuperar Favoritos eliminados.

- 1 Selecione **Para Onde? > Favoritos**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione o Favorito.
- 4 Selecione o balão com informações.
- 5 Selecione **Eliminar > Sim**.

Páginas de mapa

Seguir uma rota automóvel

NOTA

A funcionalidade do ícone de limite de velocidade é apenas informativa e não substitui a responsabilidade do condutor em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções que o utilizador possa receber devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

A rota é assinalada com uma linha magenta. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o dispositivo orienta-o até ao destino, fornecendo comandos de voz e apresentando setas no mapa e indicações na parte superior do mapa. Ao desviar-se da rota original, o dispositivo recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.

Poderá ser apresentado um ícone que apresenta o limite de velocidade atual ao viajar em auto-estradas.



Fazer um desvio

Ao navegar uma rota, pode utilizar os desvios para evitar obstáculos, como zonas de obras.

NOTA: se a rota em navegação for a única opção razoável, o dispositivo poderá não calcular um desvio.

- 1 Ao navegar uma rota, seleccione  para voltar ao menu principal.
- 2 Seleccione **Desvio**.

Parar a rota

Ao navegar uma rota, selecione  > **Parar**.

Navegar em todo-o-terreno

Pode criar rotas em linha reta que não utilizam estradas.

- 1 Selecione **Definições > Navegação**.
- 2 Selecione **Preferência de rota > Todo-o-terreno > OK**.

A rota será calculada numa linha reta até à posição.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
- 2 Selecione o tipo de dados a apresentar.
- 3 Selecione **OK**.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Isto é útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o ícone do veículo.

Encontrar serviços próximos

- 1 No mapa, selecione o ícone do veículo.
- 2 Selecione **Hospitais, Esquadras de polícia ou Combustível** para visualizar as posições mais próximas nessa categoria.

Páginas de mapa

Ver informações de viagem

A página de informações de viagem assinala a sua velocidade atual e fornece-lhe dados estatísticos acerca da sua viagem.

DICA: se efetuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

No mapa, selecione o campo **Velocidade**.


Repor a informação de viagem

- 1 No mapa, selecione o campo **Velocidade > Repor**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
 - Selecione **Repor a velocidade máxima** para repor a velocidade máxima.
- 3 Selecione **OK**.

Ver uma lista de curvas

Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as curvas e manobras da sua rota completa e a distância entre curvas.

- 1 Selecione a barra de texto na parte superior do mapa.

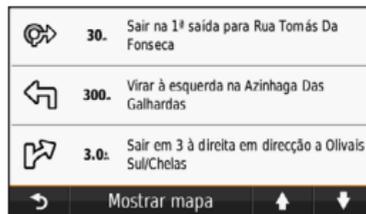

- 2 Selecione uma curva.

São apresentados os detalhes da curva. Se estiver disponível, é apresentada uma imagem do cruzamento para os cruzamentos das principais estradas.

Ver a rota completa no mapa

- 1 Ao navegar uma rota automóvel, selecione a barra de navegação na parte superior do mapa.
- 2 Selecione **Mostrar Mapa**.

Ver a próxima curva

Ao navegar uma rota automóvel, são apresentadas no canto superior esquerdo do mapa pré-visualizações da próxima curva, de faixa de rodagem ou outra manobra. A pré-visualização inclui a distância para a curva ou manobra e a faixa de rodagem em que deveria estar, se estiver disponível.

A partir do mapa, seleccione .



Ver o próximo Cruzamento

Ao navegar uma rota automóvel, pode visualizar os cruzamentos das principais estradas. Ao aproximar-se de um cruzamento numa rota, a imagem desse cruzamento é apresentada por alguns momentos, se estiver disponível.

1 A partir do mapa, seleccione .

2 Seleccione **Visualizar Cruzamentos**.



Gestão de dados

Pode guardar ficheiros, como ficheiros de imagem JPEG, no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac® OS 10.3 e anteriores.

Tipos de ficheiros

O dispositivo suporta os seguintes tipos de ficheiros:

- Mapas e ficheiros GPX de pontos de passagem do MapSource®
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com/trip_planning). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Instalar um cartão de memória

O dispositivo suporta cartões de memória ou dados microSD™ e microSDHC.

Introduza um cartão de memória na ranhura do dispositivo.

Transferir ficheiros a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao computador ([página 3](#)).

O dispositivo e o cartão de memória são identificados como unidades amovíveis em O meu computador no Windows e como volumes instalados em computadores Mac.

NOTA: alguns computadores com várias unidades de rede não conseguem apresentar unidades nūvi. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informações acerca do mapeamento das unidades.

- 2 No computador, abra o explorador de ficheiros.
- 3 Selecione o ficheiro.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.

- 5 Abra a unidade ou volume do cartão de memória ou **Garmin**.
- 6 Selecione **Editar > Colar**.
O ficheiro é apresentado na lista de ficheiros da memória do dispositivo ou no cartão de memória.

Desligar o cabo USB

- 1 Realize uma das seguintes ações:
 - Para computadores Windows, clique no ícone ejetar  no tabuleiro do sistema.
 - Para computadores Mac, arraste o ícone de volume para o **Lixo** .
- 2 Desligue o cabo do computador.

Eliminar ficheiros

NOTA

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

- 1 Abra o volume ou unidade **Garmin**.
- 2 Se necessário, abra uma pasta ou um volume.
- 3 Selecione o ficheiro.
- 4 Prima a tecla **Delete** no seu teclado.

Personalizar o dispositivo

- 1 Selecione **Definições**.
- 2 Selecione uma categoria de definição.
- 3 Selecione a definição para alterá-la.

Definições do sistema

Selecione **Definições > Sistema**.

- **Simulador GPS**—impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.
- **Unidades**—define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

- **Esquema do teclado**—define o esquema do teclado.
- **Modo de segurança**—desativa todas as funções que exijam atenção significativa por parte do condutor e o distraiam da condução.
- **Acerca**—apresenta o número da versão do software nüvi, o número ID da unidade e informações acerca de outras funcionalidades de software. Esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Definições de navegação

Selecione **Definições > Navegação**.

- **Preferência rota**—toque numa preferência de cálculo da rota.
- **Elementos a evitar**—selecione os tipos de estrada que deseja evitar nas suas rotas.

Definições do ecrã

Selecione **Definições > Ecrã**.

- **Modo de cores**—define um fundo claro (**Dia**), um fundo escuro (**Noite**) ou alterna automaticamente entre os dois consoante a hora do nascer-do-sol e a hora do pôr-do-sol da sua posição atual (**Auto**).
- **Imagem de ecrã**—permite-lhe capturar uma imagem de ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta **Screenshot** da área de armazenamento do dispositivo.
- **Brilho**—altera o brilho do ecrã. Diminuir o brilho poderá poupar a carga da bateria.

Definições de hora

Selecione **Definições > Hora**.

- **Formato das horas**—escolha um formato da hora: 12 horas, 24 horas ou UTC.

- **Hora atual**—acerte manualmente a hora no seu nvi. Selecione **Automtico** para que o dispositivo acerte a hora com base na posio em que se encontra.

Definies de idioma

Selecione **Definies > Idioma**.

- **Idioma de voz**—define o idioma dos comandos de voz.
- **Idioma do texto**—define todo o texto no ecr para o idioma selecionado.

NOTA: a mudana do idioma do texto no implica a mudana do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados do mapa, como os nomes das ruas.

- **Teclado**—define o idioma do teclado.

Definies do mapa

Selecione **Definies > Mapa**.

- **Detalhe do mapa**—ajusta a quantidade de detalhes apresentados no mapa. A apresentao de mais detalhes poder diminuir a velocidade de atualizao do mapa.
- **Visualizao mapa**—define uma perspetiva para o mapa.
 - **Trajeto para cima**—apresenta o mapa em duas dimenses (2D) com a sua direo de viagem na parte superior.
 - **Norte no topo**—apresenta o mapa em 2D com o Norte na parte superior.
 - **3D**—apresenta o mapa em trs dimenses (3D) com Trajeto para cima.
- **Veculo**—selecione **Alterar** para alterar o ícone usado para indicar a sua posio no mapa. Transfira ícones de veculo adicionais em www.garmin.com.
- **Registo de viagem**—mostra ou oculta o registo das suas viagens.
- **Esquema dos dados do mapa**—altera a quantidade de dados visveis no mapa.

- **Informação**—visualizar os mapas e versões dos mapas instalados no nüvi. Selecione um mapa para o ativar ou desativar.
DICA: para adquirir produtos de mapas adicionais, visite www.garmin.com/us/maps.

Definições dos pontos de proximidade

Selecione **Definições** > **Pontos de proximidade**.

- **Alertas**—notifica-o quando se aproxima de radares personalizados ([página 23](#)). Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/safetycamera.

Repor as definições de toque

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para as predefinições de fábrica.

- 1 Selecione **Definições**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria de definições.
- 3 Selecione **Restaurar**.

Anexo

Cuidar do seu dispositivo

NOTA

Não sujeite o dispositivo a quedas nem o utilize em ambientes propensos a choques ou vibrações elevados.

Não exponha o dispositivo à água.

O contacto com água pode provocar avarias no dispositivo.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Limpar a parte exterior

NOTA

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, utilize água, isopropanol ou um produto de limpeza para lentes.
- 3 Aplique o líquido no pano.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.

- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

Apagar dados de utilizador

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Mantenha o dedo sobre o canto inferior direito do ecrã do dispositivo.
- 3 Continue a pressionar até ser apresentada uma janela de pop-up.
- 4 Selecione **Sim** para limpar todos os dados de utilizador.

Todas as predefinições de fábrica são restauradas. Todos os itens guardados por si são eliminados.

Aumentar a vida útil da bateria

- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.

- Reduza o brilho do ecrã (página 4).
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta.
- Reduza o volume (página 4).

Mudar o fusível no cabo de alimentação do veículo

NOTA

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de alimentação do veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, poderá ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1 Desaperte a extremidade.

DICA: poderá necessitar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- 2 Remova a extremidade, a ponta de metal e o fusível (cilindro de vidro e metal).

- 3 Instale um fusível de fusão rápida 1 A.
- 4 Coloque a ponta de metal na extremidade.
- 5 Volte a aparafusar a extremidade no cabo de alimentação do veículo.

Remover a ventosa do para-brisas

Remover a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Acerca do nüMaps Lifetime

Para um pagamento efetuado apenas uma vez, poderá receber até quatro atualizações de mapas todos os anos durante a vida útil do seu dispositivo. Para obter mais informações sobre o nüMaps Lifetime e os termos e condições completos, aceda a www.garmin.com e clique em **Mapas e acessórios**.

Câmaras de segurança

ATENÇÃO

A Garmin não é responsável pela precisão de, ou pelas consequências da utilização de, uma base de dados de POIs personalizados ou de radares.

A informação relativa aos radares está disponível em alguns locais. Consulte www.garmin.com/safetycamera para verificar a disponibilidade. Nesses locais, o nüvi inclui as posições de centenas de radares. O seu nüvi alerta-o quando estiver a aproximar-se de um radar e avisa-o se estiver a conduzir demasiado depressa. Os dados são atualizados semanalmente, pelo que terá sempre acesso às informações mais atualizadas.

Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura. Cada região adquirida tem uma data de validade específica.

Adquirir acessórios

Aceda a <http://buy.garmin.com>.

Contactar a Assistência ao Produto Garmin

Contacte a Assistência ao Produto Garmin se tiver alguma pergunta acerca deste produto.

- Visite www.garmin.com/support.
- Nos E.U.A., ligue para o (913) 397 8200 ou 1-800-800-1020.
- No Reino Unido, ligue para o 0808 2380000.
- Na Europa, ligue para o +44 (0) 870 8501241.

Resolução de problemas

Problema	Solução
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	<ul style="list-style-type: none">• Selecione Definições > Sistema > Simulador GPS > Desligar.• Certifique-se de que o seu dispositivo está no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.• Mantenha-se parado durante alguns minutos.
A ventosa não fixa no para-brisas.	<ul style="list-style-type: none">• Limpe a ventosa e o para-brisas com álcool.• Utilize um pano limpo e seco.• Monte a ventosa (página 1).
O dispositivo não carrega no meu veículo.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o fusível no cabo de alimentação do veículo (página 22).• Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.• O dispositivo apenas pode ser carregado a uma temperatura entre 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se o dispositivo for colocado à luz solar direta ou num local quente, o processo de carregamento não é iniciado.
A bateria não fica carregada por muito tempo.	Para maximizar o tempo entre cargas, desligue a retroiluminação (página 18).
O indicador da minha bateria não parece fornecer dados precisos.	Deixe que a unidade descarregue totalmente e volte a carregá-la (sem interromper o ciclo de carregamento).
Como sei se o meu dispositivo se encontra no modo de armazenamento USB em massa?	Quando o seu dispositivo se encontra no modo de armazenamento USB em massa, é apresentada uma imagem de um dispositivo ligado a um computador no ecrã do dispositivo. Além disso, em O meu computador deverão existir duas novas unidades de disco amovível.

<p>O dispositivo está ligado ao computador, mas não entra no modo de armazenamento em massa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desligue o cabo USB do computador. 2 Desligue o dispositivo. 3 Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao dispositivo. O dispositivo ativa-se automaticamente e adota o modo de armazenamento de massa USB. 4 Certifique-se de que o dispositivo está ligado a uma porta USB e não a um hub USB.
<p>Não consigo encontrar as unidades amovíveis na minha lista de unidades.</p>	<p>Se tiver várias unidades de rede mapeadas no computador, o Windows poderá ter dificuldades ao atribuir letras às unidades do dispositivo. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para saber como mapear ou atribuir letras às unidades.</p>

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 2 672 52 54



00 45 4810 5050



00 358 9 6937 9758



00 331 55 69 33 99



0180 5 / 42 76 46 - 880



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 34 902 007 097



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Reino Unido

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, o logótipo Garmin e MapSource® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, estando registadas nos E.U.A. e noutros países. nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac® é uma marca registada da Apple Computer, Inc. microSD™ é uma marca comercial da SD-3C, LLC.

