

GARMIN 

nüvi® 465

Manuel d'utilisation



Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062,
Etats-Unis
Tél. : +1 913 397 8200 ou
+1 800 800 1020
Fax : +1 913 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 870 850 1241
(en dehors du Royaume-Uni)
(0) 808 238 0000 (depuis le
Royaume-Uni)
Fax : +44 (0) 870 850 1251

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221,
Taiwan (R.O.C.)
Tél. : 886/2.2642.9199
Fax : 886/2.2642.9099

Tous droits réservés. Sauf stipulation contraire expresse dans le présent document, aucun élément de ce manuel ne peut être reproduit, copié, transmis, diffusé, téléchargé ou stocké sur un support quelconque, dans quelque but que ce soit, sans l'accord exprès écrit préalable de Garmin. Garmin autorise le téléchargement d'un seul exemplaire du présent manuel sur un disque dur ou tout autre support de stockage électronique pour la consultation à l'écran, ainsi que l'impression d'un exemplaire du présent manuel et de ses révisions éventuelles, à condition que cet exemplaire électronique ou imprimé du manuel contienne l'intégralité du texte de la présente mention relative aux droits d'auteur, toute distribution commerciale non autorisée de ce manuel ou de ses révisions étant strictement interdite.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au présent contenu, sans obligation d'en avvertir quelque personne ou quelque entité que ce soit. Visitez le site Web de Garmin (www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation et le fonctionnement de ce produit ou d'autres produits Garmin.

Garmin®, le logo Garmin, nüvi® et MapSource® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Garmin Lock™, myGarmin™ et nüMaps Guarantee™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac® est une marque déposée d'Apple Computer et Inc. SD et microSD™ sont des marques commerciales de The SD Card Association.

Table des matières

Icônes d'avertissement..... iv

Mise en route 5

Présentation du nûvi..... 5

Utilisation du nûvi 5

Configuration du nûvi..... 6

Réglage du volume..... 8

Verrouillage de l'écran 8

Recherche d'une destination 8

Ajout d'une étape..... 9

Ajout de plusieurs étapes 9

Suivi d'un détour 9

Arrêt de l'itinéraire 10

Ajout d'un profil de poids lourd 10

Modification de votre profil de poids lourd 10

Suppression d'un profil de poids lourd..... 10

Où aller ? 11

Recherche d'une adresse..... 11

Définition de la position d'origine.... 11

Utilisation de la page Aller ! 12

Recherche de points d'intérêt pour les poids lourds..... 13

Recherche de lieu avec la fonction de recherche par nom 13

Recherche près d'une autre position 14

Recherche de destinations récentes 14

Utilisation des favoris..... 14

Recherche d'un lieu à l'aide de la carte..... 15

Saisie de coordonnées 16

Utilisation de la navigation photo... 17

Navigation à vol d'oiseau..... 17

Utilisation des pages cartographiques 18

Affichage de la page de Calculateur de voyage 19

Affichage de la page des changements de direction..... 19

Affichage de la page du prochain changement de direction 20

Affichage de la page Où suis-je ? 20

Appels mains libres.....	21	Utilisation du convertisseur	
Couplage du téléphone	21	d'unités	31
Réception d'un appel	22	Affichage d'offres.....	31
Appel en cours.....	22	Présentation du trafic.....	32
Utilisation du menu Téléphone	23	Réception d'informations sur le	
Gestion de fichiers	26	trafic.....	32
Types de fichiers pris en charge....	26	Trafic dans votre région	33
Chargement de fichiers	26	Trafic sur votre itinéraire	33
Chargement de photos pour la		Affichage de la carte du trafic.....	34
navigation photo	27	Affichage des problèmes de	
Suppression de fichiers	27	circulation.....	34
Utilisation des outils	29	Ajout ou renouvellement des	
Accès aux paramètres.....	29	abonnements aux services	
Utilisation de la page Où		d'info-traffic	35
suis-je ?	29	Affichage d'offres.....	35
Accès à l'aide	29	Personnalisation du nūvi.....	36
Utilisation de la visionneuse		Modification des paramètres	
photos	29	système	36
Accès à Mes données	30	Modification des paramètres des	
Utilisation de l'horloge		profils de poids lourds.....	36
universelle	30	Modification des paramètres de	
Utilisation de la calculatrice	30	navigation	37

Réglage des paramètres d'affichage	37	Mise à jour du logiciel	45
Mise à jour des paramètres de l'heure	38	Suppression des données utilisateur	45
Définition des langues	38	Informations relatives à la batterie	45
Modification des paramètres de la carte	38	Chargement du nüvi	46
Modification des paramètres de sécurité	39	Remplacement du fusible	46
Affichage d'informations sur l'abonnement au service d'info-traffic	40	Retrait du nüvi et du support de montage	47
Définition des options Bluetooth	41	nüMaps Guarantee™	47
Modification des paramètres des alarmes de proximité	41	Cartes supplémentaires	47
Restauration de tous les paramètres	42	A propos des signaux satellites du GPS	47
Annexes	43	Suppléments et accessoires en option	48
Entretien du nüvi	43	Guide Garmin Travel Guide	49
Verrouillage du nüvi	44	Pour contacter Garmin	49
Etalonnage de l'écran	44	Enregistrement du nüvi	50
Réinitialisation du nüvi	45	Caractéristiques techniques	51
		Contrat de licence du logiciel	52
		Dépannage	53
		Index	56


Icônes d'avertissement

Avertissements de restriction		Avertissements sur l'état de la route		Autres avertissements	
	Hauteur		Risque d'échouage		Station de pesage
	Poids		Vents latéraux		Route non privilégiée
	Poids sur essieu		Route étroite	AVERTISSEMENT : la saisie des caractéristiques de votre profil de poids lourd ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ou l'affichage des icônes d'avertissement ci-dessus dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; le nūvi ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et les conditions de circulation lorsque vous conduisez.	
	Longueur		Virage dangereux		
	Largeur		Route à forte inclinaison		
	Poids lourds non autorisés		Avancée d'arbres		
	Remorques non autorisées				
	Matériaux dangereux non autorisés				
	Substances inflammables non autorisées				
	Polluants de l'eau non autorisés				

Mise en route

Présentation du nûvi



Bouton  Marche/Arrêt : faites-le glisser vers la gauche pour allumer/éteindre le nûvi ; faites-le glisser vers la droite pour verrouiller l'écran.



Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

AVERTISSEMENT : ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter tout dommage, sortez l'appareil de votre véhicule lorsque vous quittez ce dernier ou placez-le à l'abri du soleil.

Utilisation du nûvi



- 1 Puissance des signaux satellites GPS.
- 2 Etat de la technologie Bluetooth®.
- 3 Mode d'utilisation : touchez pour passer du mode poids lourd au mode automobile.
- 4 Etat de la batterie.
- 5 Heure actuelle : touchez pour modifier les paramètres de l'heure.
- 6 Touchez pour rechercher une destination.
- 7 Touchez pour afficher la carte.
- 8 Touchez pour passer un appel lorsque vous êtes connecté à un [téléphone portable compatible](#).
- 9 Touchez pour régler le volume.
- 10 Touchez pour utiliser les outils.

Configuration du nûvi

Fixation du disque adhésif et de la base de montage sur le tableau de bord



REMARQUE : le disque adhésif permanent est extrêmement difficile à retirer.

1. Nettoyez et séchez l'emplacement souhaité pour l'installation de la base de montage.
2. Choisissez le disque adhésif que vous souhaitez utiliser et retirez l'une des faces du film.




Disque permanent

3. Placez le disque adhésif au bas de la base de montage et retirez l'autre face du film.
4. Installez la base de montage de manière à positionner le levier de verrouillage face à vous. Placez la base sur la surface préalablement nettoyée. Appuyez avec force pour faire adhérer la base au tableau de bord.

5. Fixez le socle au support de montage.



6. Faites glisser le support de montage muni du socle dans la base de montage.

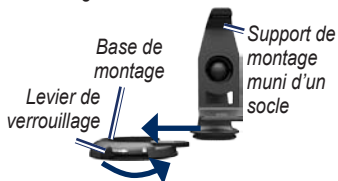

7. Faites glisser le levier de verrouillage en position verrouillée.

Montage du nūvi

1. Branchez le câble allume-cigare à l'arrière du nūvi.
2. Ajustez la partie inférieure du nūvi dans le socle.
3. Inclinez le nūvi vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place.
4. Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule. Votre appareil devrait s'allumer automatiquement s'il est branché et que le véhicule est en marche.
5. Si vous utilisez un récepteur d'info-traffic en Europe, branchez l'antenne externe au récepteur, puis fixez-la au pare-brise à l'aide des ventouses.

Saisie de votre profil de poids lourd

1. Allumez votre nūvi.
2. Touchez **Basculer en mode poids lourd**, si nécessaire.
3. Touchez le bouton de chaque catégorie pour saisir des informations.
4. Touchez **Enregistrer**.

5. Entrez le nom du profil et touchez **Terminé**.


Lors de la création d'un itinéraire, votre nūvi personnalise l'itinéraire afin que ce dernier réponde aux critères du profil de poids lourd.

Pour ajouter ou modifier un profil de poids lourd, reportez-vous à la [page 10](#).



AVERTISSEMENT : la saisie de votre profil de poids lourd ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire. Lorsque vous conduisez, il est de votre responsabilité de prendre en compte la hauteur, la longueur, le poids de votre véhicule et toute autre restriction le concernant. Respectez toujours les panneaux de signalisation et les conditions de circulation lorsque vous conduisez.

Acquisition des satellites

Rendez-vous dans une zone dégagée, située à l'écart des bâtiments ou des grands arbres.



L'acquisition des signaux satellites peut prendre quelques minutes. Les barres  indiquent la force des signaux satellites. Lorsqu'au moins une barre est verte, le nūvi capte les signaux satellites.

Sélection d'un mode d'utilisation

Vous pouvez sélectionner les modes d'utilisation  poids lourd ou  automobile pour la navigation. La définition d'itinéraires est calculée différemment selon votre mode d'utilisation.

1. Depuis le menu principal, touchez l'icône de mode d'utilisation en haut de l'écran.
2. Sélectionnez un mode, puis touchez **OK**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran afin de configurer les paramètres.

Réglage du volume

1. Depuis le menu principal, touchez **Volume**.
2. Touchez  et  pour régler le volume. Touchez la case en regard de **Silencieux** pour désactiver le son.
3. Touchez **OK**.

Verrouillage de l'écran

Faites glisser le bouton **Marche/Arrêt** vers la droite ().

Pour déverrouiller l'écran, faites glisser le bouton **Marche/Arrêt** au centre.

Recherche d'une destination


La page **Où aller ?** propose plusieurs catégories à utiliser lors de la recherche d'adresses, de villes et d'autres lieux. Les cartes détaillées chargées dans votre nûvi contiennent des millions de points d'intérêt, tels que des restaurants, des hôtels et des centres auto.



ASTUCE : touchez  et  pour afficher davantage d'options.



1. Touchez **Où aller ?**.

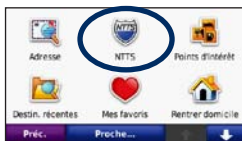

2. Sélectionnez une catégorie.

Mobil	1.2€	E
Esso	1.3€	NO
Total	1.4€	SE
Glc. Carburant	1.4€	S

36 Rue Des Fossés Saint Bernard
75005 Paris, 75
01.44.07.50.00

Préc. Rech. nom ↑ ↓

- Sélectionnez une destination.



- Touchez **Aller !**.

Reportez-vous à la [page 12](#) pour plus d'informations sur la page Aller !.

Ajout d'une étape

- Dans un itinéraire actif, touchez **Menu > Où aller ?**.
- Recherchez l'étape supplémentaire.
- Touchez **Aller !**.
- Touchez **Définir comme étape dans l'itinéraire** pour ajouter cet arrêt avant votre destination.

Ajout de plusieurs étapes

- Touchez **Où aller ? > Itinéraires**.
- Sélectionnez l'itinéraire actuel.
- Touchez **Ajouter ou supprimer des points**.

Suivi d'un détour

- Dans un itinéraire actif, touchez **Menu**.
- Touchez **Itinéraire > Détour**.

Si l'itinéraire suivi est la seule option possible, le nûvi ne calcule pas de détour.

Arrêt de l'itinéraire

1. Dans un itinéraire actif, touchez **Menu**.
2. Touchez **Itinéraire > Arrêt de la navigation**.

Ajout d'un profil de poids lourd

1. Touchez **Outils > Paramètres > Profil de poids lourd**.
2. Touchez **Nouveau**.
3. Sélectionnez une catégorie pour y saisir des informations.
4. Touchez **Enregistrer**.
5. Saisissez un nom pour le profil de poids lourd, puis touchez **Terminé**.

Modification de votre profil de poids lourd

1. Touchez **Outils > Paramètres > Profil de poids lourd**.
2. Sélectionnez un profil de poids lourd et touchez **Modifier**.
3. Sélectionnez une catégorie à modifier.
4. Touchez **Enregistrer**.

Suppression d'un profil de poids lourd

Vous pouvez uniquement supprimer les profils de poids lourd inactifs. Si vous n'avez saisi qu'un seul profil de poids lourd, vous devez en ajouter un nouveau et l'activer avant de supprimer l'ancien profil de poids lourd.

1. Touchez **Outils > Paramètres > Profil de poids lourd**.
2. Sélectionnez un autre profil de poids lourd et touchez **Sélectionner**.
3. Touchez **Modifier** en regard du profil de poids lourd que vous souhaitez supprimer.
4. Touchez **Supprimer > Oui**.

Où aller ?

La page **Où aller ?** propose plusieurs catégories que vous pouvez utiliser pour rechercher des lieux. Pour savoir comment effectuer une recherche simple, reportez-vous à la [page 9](#).

Recherche d'une adresse



REMARQUE : selon la version des cartes chargées sur votre nûvi, les noms de bouton peuvent changer et certaines procédures se dérouler différemment.

1. Touchez **Où aller ? > Adresse**.
2. Modifiez l'état, le pays ou la province, le cas échéant.
3. Touchez **Saisir la ville**, saisissez le nom de la ville ou le code postal, puis touchez **Terminé**. Sélectionnez la ville/le code postal dans la liste. Notez que toutes les données cartographiques n'offrent pas la recherche par code postal. Si vous n'êtes pas sûr de la ville, touchez **Tout rechercher**.

4. Saisissez le numéro de l'adresse, puis touchez **Terminé**.
5. Saisissez le nom de la rue, puis touchez **Terminé**.
6. Sélectionnez la rue dans la liste, le cas échéant.
7. Touchez l'adresse, le cas échéant.

Définition de la position d'origine

Définissez l'endroit où vous vous rendez le plus fréquemment comme position d'origine.

1. Pour définir l'emplacement de votre position d'origine, touchez **Où aller ? > Retour domicile**.
2. Sélectionnez une option :
 - Saisissez votre adresse.
 - Utilisez votre position actuelle.
 - Faites une sélection dans la liste des destinations récentes.

Retour à la position d'origine

Pour accéder à la position d'origine que vous avez définie, touchez **Où aller ? > Retour domicile**.

Modification de la position d'origine

1. Touchez **Outils** > **Mes données** > **Définir la position d'origine**.
2. Sélectionnez une option :
 - Entrer mon adresse
 - Utiliser ma position actuelle
 - Choisir dans Destinations récentes

Modification de votre position d'origine

1. Touchez **Où aller ?** > **Favoris** > **Tous les favoris** > **Domicile**.
2. Touchez **Modifier**, saisissez vos modifications, puis touchez **Terminé**.

Si vous avez supprimé votre position d'origine, vous pouvez la réinitialiser en suivant les étapes de Modification de la position d'origine.

Utilisation de la page Aller !

Après avoir sélectionné une destination, la page Aller ! s'affiche.



1. Touchez pour appeler le numéro correspondant à cette position (option disponible uniquement si un téléphone portable équipé de la technologie sans fil Bluetooth est connecté).
2. Touchez pour afficher l'itinéraire sur la carte.
3. Touchez pour créer un itinéraire détaillé jusqu'à cette position.
4. Touchez pour afficher cette position sur la carte.
5. Touchez pour enregistrer cette position dans vos favoris.
6. Touchez pour afficher les détails de la destination sélectionnée.

Recherche de points d'intérêt pour les poids lourds

1. Touchez **Où aller ?**.
2. Sélectionnez **NTTS** pour trouver des entreprises telles que des garages pour poids lourds et des revendeurs de pneus, répertoriées dans l'annuaire National Truck and Trailer Services (NTTS) breakdown directory. Les informations NTTS sont disponibles dans certaines régions uniquement.

Sélectionnez **Points d'intérêt > Poids lourds** afin de trouver des relais routiers et des stations de pesage à proximité.

Recherche de lieu avec la fonction de recherche par nom






Utilisez le clavier virtuel pour saisir le nom de la destination recherchée. Vous pouvez également saisir des lettres contenues dans le nom pour affiner la recherche.

1. Touchez **Où aller ? > Points d'intérêt > Chercher par nom**.
2. A l'aide du clavier virtuel, saisissez les lettres du nom de votre destination.
3. Touchez **Terminé**.

Utilisation du clavier virtuel

Lorsqu'un clavier virtuel s'affiche, touchez une lettre ou un chiffre pour le saisir.



Touchez  pour ajouter un espace. Touchez  et  pour déplacer le curseur. Touchez  pour supprimer un caractère. Touchez  et maintenez votre pression pour effacer complètement l'entrée.

Touchez **Mode** pour sélectionner la langue du clavier. Touchez **&?%** pour saisir des caractères spéciaux tels que des signes de ponctuation. Reportez-vous à la [page 36](#) pour modifier la configuration du clavier.

Recherche près d'une autre position

1. Touchez **Où aller ? > Proche de**.
2. Sélectionnez une option :
 - Ma position actuelle
 - Une autre ville
 - Mon itinéraire actuel
 - Ma destination

Les options Mon Itinéraire actuel et Ma destination sont uniquement disponibles lorsque vous suivez un itinéraire.

Recherche de destinations récentes

Le nūvi mémorise les 50 dernières recherches dans la liste Destinations récentes. Les lieux les plus récemment sélectionnés apparaissent en début de liste.

Touchez **Où aller ? > Destinations récentes**.

Suppression de lieux récemment trouvés


Touchez **Où aller ? > Destinations récentes > Effacer > Oui**.

Tous les éléments de la liste sont supprimés, mais ce processus n'efface pas le lieu physique dans la mémoire du nūvi.

Utilisation des favoris

Vous pouvez enregistrer des lieux dans **Favoris** afin de les retrouver rapidement et créer des itinéraires vous y guidant. Votre position d'origine est également mémorisée dans **Favoris**.

Enregistrement de votre position actuelle

Sur la page Carte, touchez . Touchez **Enregistrer la position** pour enregistrer votre position actuelle.

Enregistrement des lieux trouvés

1. Sur la page Aller !, touchez **Enregistrer**.
2. Touchez **OK**. Le lieu est enregistré dans **Favoris**.

Recherche de lieux enregistrés

Touchez **Où aller ? > Favoris**. Vos lieux enregistrés sont répertoriés.

Modification de lieux enregistrés

1. Touchez **Où aller ? > Favoris**.
2. Sélectionnez la catégorie et la position que vous souhaitez modifier.
3. Touchez **Modifier**.
4. Touchez l'élément que vous souhaitez modifier :
 - **Modifier le nom** : saisissez un nouveau nom, puis touchez **Terminé**.
 - **Modifier la photo** : sélectionnez une image chargée sur votre nûvi ou sur une carte mémoire pour l'affecter à une position.
 - **Modifier symbole cartographique** : touchez un nouveau symbole pour marquer cette position sur la carte.
 - **Modifier le n° de téléphone** : saisissez un numéro de téléphone, puis touchez **Terminé**.



- **Modifier les catégories** : sélectionnez une autre catégorie pour la position.
- **Supprimer** : touchez **Oui** pour supprimer cet élément de la liste Favoris.


Recherche d'un lieu à l'aide de la carte

Utilisez la page Parcourir la carte pour afficher différents points de la carte.

Touchez **Où aller ? > Parcourir la carte**.

Astuces de navigation sur la carte

- Touchez la carte et faites glisser votre doigt pour visionner d'autres régions.
- Touchez  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière.

- Touchez  pour passer de la carte normale à la carte des poids lourds, qui inclut des routes en codes couleur basées sur votre profil de poids lourd. La carte des poids lourds est disponible dans certaines régions uniquement.
- Touchez un point quelconque sur la carte. Une flèche apparaît, pointant sur l'endroit sélectionné.
- Touchez **Enregistrer** pour enregistrer cette position.
- Touchez **Aller !** pour naviguer jusqu'au lieu souhaité.
- Si le mode GPS est désactivé, touchez **Définir la position** pour définir votre position sur celle sélectionnée. (voir [page 36](#)).

Saisie de coordonnées

Si vous connaissez les coordonnées géographiques de votre destination, vous pouvez utiliser le nūvi pour accéder à cette position à l'aide des coordonnées de latitude et de longitude. Ceci peut être tout particulièrement utile en cas de chasse au trésor.

1. Touchez **Où aller ? > Coordonnées**.
2. Touchez les coordonnées que vous souhaitez régler.
3. Touchez **Format** pour modifier le type de coordonnées et sélectionnez le format de coordonnées correct pour le type de carte que vous utilisez.
4. Saisissez les coordonnées, puis touchez **Suivant**.

Utilisation de la navigation photo

Met à votre disposition des photos sur lesquelles les données de position sont indiquées. Vous pouvez charger ces photos sur votre nûvi ou sur une carte mémoire et créer des itinéraires permettant d'y accéder. Rendez-vous sur <http://connect.garmin.com/photos> pour télécharger des photos comportant des informations de position. Reportez-vous à la [page 27](#) pour plus d'informations.

1. Touchez **Où aller ?** > **Mes favoris** > **Photos**. Les photos enregistrées dans la mémoire interne du nûvi ou sur la carte mémoire sont répertoriées.
2. Touchez une photo.

Navigation à vol d'oiseau

Si vous vous déplacez sans suivre la route, utilisez le mode Vol d'oiseau. Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Vol d'oiseau** > **Suivant**.

Utilisation des pages cartographiques

Une ligne magenta marque votre itinéraire. Sur votre trajet, le nüvi vous guide jusqu'à votre destination par des instructions vocales, des flèches sur la carte et des indications en haut de la carte. Votre destination est signalée par un drapeau à damiers. Si vous déviez de l'itinéraire initial, le nüvi recalculé l'itinéraire et fournit de nouvelles indications.

Une icône de limite de vitesse s'affiche lorsque vous roulez sur les routes principales. Cette icône indique la limite de vitesse à respecter sur la route que vous empruntez.

L'indicateur de changement de direction comprend également un Assistant de voies de circulation, qui vous signale dans quelle voie vous devez vous trouver afin de préparer votre manœuvre suivante.

Si vous ne suivez pas d'itinéraire, l'icône d'avertissement de l'itinéraire peut apparaître dans le coin supérieur

droit de la page.

Si vous naviguez sur une route potentiellement dangereuse (côtes abruptes, virages serrés, voies étroites) ou si des stations de pesage sont à proximité, une icône d'avertissement peut apparaître dans le coin inférieur gauche de l'écran.



- 1 Touchez cette icône pour afficher la page du prochain changement de direction ou la page de détails des avertissements.
- 2 Touchez cette icône pour afficher la liste des changements de direction.
- 3 Touchez cette icône pour afficher la page Où suis-je ?.
- 4 Touchez cette icône pour effectuer un zoom avant ou arrière.

- 5 Touchez cette icône pour afficher les avertissements concernant un itinéraire.
- 6 Touchez cette icône pour afficher le calculateur de voyage.
- 7 Touchez cette icône pour revenir au menu principal.

Affichage de la page de Calculateur de voyage



Le calculateur de voyage indique votre vitesse actuelle et vous fournit des statistiques sur votre trajet.


Pour afficher le calculateur de voyage, touchez le champ **Vitesse** sur la carte.

Si vous faites de fréquentes étapes, ne mettez pas le nûvi hors tension, de sorte qu'il puisse évaluer avec précision le temps écoulé pendant le voyage.

Réinitialisation du calculateur de voyage

Réinitialisez le calculateur de voyage avant votre départ. Sur la carte, touchez le champ **Vitesse**. Touchez **Réinitialiser trajet** pour réinitialiser les informations contenues dans le calculateur de voyage. Touchez **Réinitialiser la vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.

Affichage de la page des changements de direction



Lorsque vous suivez un itinéraire, la liste des changements de direction affiche des instructions détaillées pour l'ensemble de l'itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction.

Touchez la barre de texte, située en haut de la carte, pour afficher la liste des changements de direction. Sélectionnez

une direction dans la liste pour afficher la page du prochain changement de direction correspondant. Touchez **Afficher Carte** pour afficher l'itinéraire complet sur la page Parcourir la carte.

Affichage de la page du prochain changement de direction



Lorsque vous suivez un itinéraire, la carte affiche le prochain changement de direction, ainsi que la distance et le temps estimés restant avant d'atteindre ce prochain changement.

Pour afficher le prochain changement de direction sur la carte, touchez l'indicateur de changement de direction sur la carte ou un changement de direction dans la liste des changements de direction.

Affichage de la page Où suis-je ?



Touchez l'icône du véhicule sur la page de la carte pour afficher les informations de la position actuelle, notamment les hôpitaux, les postes de police et les stations-service. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence. Si vous êtes en mode d'utilisation automobile, **Relais routier** va se substituer à **Station-service**. Touchez **Enregistrer la position** pour enregistrer votre position actuelle.

Appels mains libres

La technologie sans fil Bluetooth établit une liaison sans fil entre deux appareils, un téléphone portable et le nüvi, par exemple. Pour savoir si votre téléphone portable Bluetooth est compatible avec le nüvi, rendez-vous sur le site Web www.garmin.com/bluetooth.

La première fois que vous utilisez deux appareils, vous devez les « coupler » en définissant une relation à l'aide d'un code PIN ou d'un mot de passe. Une fois ce couplage initial effectué, les deux appareils peuvent se connecter automatiquement chaque fois que vous les mettez sous tension.



REMARQUE : vous devrez éventuellement configurer votre téléphone portable pour qu'il se connecte automatiquement au nüvi lors de la mise sous tension.

Couplage du téléphone

Pour les coupler et les connecter, votre téléphone et le nüvi doivent être allumés et se trouver à moins de 10 mètres l'un de l'autre.

Procédez au couplage à partir du nüvi ou du téléphone. Reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Couplage à l'aide des paramètres de votre téléphone

1. Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Bluetooth**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Activez le composant Bluetooth de votre téléphone. Pour ce faire, sélectionnez le menu Paramétrages, Bluetooth, Connexions ou Mains libres de votre téléphone.
4. Lancez une recherche des appareils Bluetooth.
5. Sélectionnez le nüvi dans la liste des appareils.
6. Saisissez le code PIN Bluetooth du nüvi (**1234**) sur votre téléphone.

Couplage à l'aide des paramètres du nūvi

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Paramètres > Bluetooth > Ajouter**.
2. Activez le composant Bluetooth de votre téléphone et le mode Visible/Découvrable. Ces paramètres peuvent se trouver dans le menu Bluetooth, Connexions ou Mains libres.
3. Touchez **OK** sur le nūvi.
4. Sélectionnez votre téléphone, puis touchez **OK**.
5. Saisissez le code PIN Bluetooth du nūvi (**1234**) sur votre téléphone.

Une fois votre téléphone connecté au nūvi, vous pouvez passer des appels téléphoniques. Touchez **Téléphone** sur le menu principal pour accéder au menu Téléphone.

Lorsque vous allumez le nūvi, il tente de se connecter au dernier téléphone auquel il était précédemment connecté.

Réception d'un appel




Lorsque vous recevez un appel, la fenêtre Appel entrant s'ouvre. Touchez **Répondre** pour prendre l'appel. Touchez **Ignorer** pour ignorer l'appel et arrêter la sonnerie du téléphone.

Le microphone intégré est situé à l'avant du nūvi ; parlez normalement.

Appel en cours



REMARQUE : selon l'écran qui s'affiche sur votre nūvi, l'icône Appel en cours peut varier.

Lors d'un appel, l'icône  **Appel en cours** s'affiche. Touchez  > **Fin d'appel** pour raccrocher. Touchez  > **Options d'appel** pour accéder aux options suivantes :

- **Touches sonores** : affiche un clavier vous permettant d'utiliser les systèmes automatisés, tels que les messageries vocales.
- **Transfert Audio sur périphérique** : utile lorsque vous souhaitez éteindre le nūvi tout en continuant votre

appel, ou en cas d'appel confidentiel.
 Pour repasser au mode précédent,
 touchez **Transfert audio sur
 appareil**.

- **Microphone en sourdine.**

Utilisation de la mise en attente d'appel

Si vous êtes en communication et que vous recevez un second appel (appel en attente), la fenêtre Appel entrant s'affiche. Touchez **Répondre** pour prendre l'appel. Le premier appel est mis en attente.

Passage d'un appel à un autre

1. Touchez  > **Passer à**.
2. Touchez **Fin d'appel** pour raccrocher. Cela ne met pas fin à l'appel en attente.

Utilisation du menu Téléphone

Depuis le menu principal, touchez **Téléphone** pour ouvrir le menu Téléphone.



REMARQUE : seuls certains téléphones prennent en charge l'ensemble des fonctions du menu Téléphone du nüvi.

Utilisation du répertoire

Chaque fois que votre téléphone se connecte au nüvi, le répertoire est automatiquement chargé dans le nüvi. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le répertoire soit disponible. La fonction de transfert du répertoire n'est pas disponible sur tous les téléphones.

1. Touchez **Téléphone** > **Répertoire**.
2. Touchez l'entrée du répertoire (contact) à appeler.
3. Touchez **Composer** pour appeler le contact.

Composition du numéro d'un point d'intérêt

1. Touchez **Téléphone** > **Points d'intérêt**.
2. Recherchez le point d'intérêt (POI) à contacter.
3. Touchez **Composer** ou touchez le numéro de téléphone.

Composition d'un numéro

1. Touchez **Téléphone** > **Composer**.
2. Saisissez le numéro et touchez **Composer**.

Affichage de l'historique des appels

Chaque fois que votre téléphone portable se connecte au nûvi, l'historique des appels est automatiquement transféré vers celui-ci. Il peut s'écouler quelques minutes avant que toutes les données soient transférées vers le nûvi.

1. Touchez **Téléphone** > **Historique des appels**.
2. Touchez une catégorie pour afficher les appels y appartenant. Les appels sont classés par ordre chronologique. Les derniers appels reçus se trouvent en haut de la liste.

3. Touchez une entrée, puis **Composer**.

Appel au domicile

Saisissez le numéro de votre domicile pour l'appeler plus facilement.

Saisie de votre numéro de téléphone

1. Touchez **Téléphone** > **Appel domicile**.
2. Touchez **Saisir le n° de téléphone** pour utiliser le clavier ou **Sélectionner dans le répertoire téléphonique** (disponible uniquement si votre téléphone prend en charge le transfert de répertoires).
3. Touchez **Terminé**. Le nûvi compose le numéro de téléphone de votre domicile.



REMARQUE : pour modifier votre position d'origine ou votre numéro de téléphone de domicile, touchez **Où aller ?** > **Mes favoris** > **Domicile** > **Modifier**.

Pour appeler votre domicile

1. Touchez **Téléphone** > **Appel domicile**.
2. Le nûvi compose le numéro de téléphone de votre domicile.

Appels à l'aide de la numérotation vocale

Vous pouvez passer des appels en prononçant le nom du contact à appeler.

Vous devrez peut-être « apprendre » à votre téléphone à reconnaître vos commandes de numérotation vocale.

Reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

1. Touchez **Téléphone** > **Numérotation vocale**.
2. Prononcez le nom du contact.

Vérification de l'Etat du téléphone

Vérifiez le niveau de la batterie et l'intensité du signal de votre téléphone en touchant **Téléphone** > **Etat**.

Gestion de fichiers

Vous pouvez enregistrer des fichiers (JPEG pour les images, par exemple) dans la mémoire interne du nūvi ou sur la carte mémoire.



REMARQUE : le nūvi n'est pas compatible avec Windows® 95, 98, Me, Windows NT® et Mac® OS 10.3 et versions antérieures.

Types de fichiers pris en charge

- Fichiers d'images JPEG et JPG : reportez-vous à la [page 29](#)
- Cartes et fichiers waypoints GPX de MapSource® : reportez-vous à la [page 47](#)
- Fichiers de points d'intérêt personnalisés GPI du logiciel Garmin POI Loader : reportez-vous à la [page 48](#)

Chargement de fichiers

Étape 1 : insertion d'une carte microSD (en option)

Pour insérer ou retirer la carte mémoire, appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

Étape 2 : connexion du câble USB

Branchez le mini-connecteur USB à l'arrière du nūvi. Connectez la grande extrémité du câble à un port USB disponible sur votre ordinateur.

Votre nūvi et la carte mémoire apparaissent en tant que lecteurs amovibles sur le Poste de travail sous Windows et en tant que volumes installés sur les ordinateurs Mac.





REMARQUE : les lecteurs nūvi ne s'affichent pas sur certains systèmes d'exploitation ou ordinateurs comprenant plusieurs lecteurs réseau. Reportez-vous au fichier d'aide de votre système d'exploitation pour savoir comment mapper les lecteurs.

Etape 3 : transfert des fichiers vers le nüvi

Copiez les fichiers de votre ordinateur et collez-les dans les lecteurs ou volumes du nüvi.

1. Recherchez le fichier à copier sur l'ordinateur.
2. Mettez le fichier en surbrillance et cliquez sur **Edition > Copier**.
3. Ouvrez le lecteur/volume de l'appareil « Garmin » ou de la carte mémoire.
4. Cliquez sur **Edition > Coller**. Le fichier apparaît dans la liste de fichiers présents dans la mémoire du nüvi ou sur la carte mémoire.

Etape 4 : éjection et déconnexion du câble USB

Une fois le transfert de fichiers terminé, cliquez sur  dans la barre d'outils (barre d'état système) ou faites glisser l'icône du volume dans la **Corbeille**  sous Mac. Débranchez le nüvi de votre ordinateur.

Chargement de photos pour la navigation photo

1. Connectez votre nüvi à l'ordinateur.
2. Rendez-vous sur le site <http://connect.garmin.com/photos>, puis ouvrez une session à l'aide de vos paramètres d'authentification.
3. Sélectionnez une photo.
4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Reportez-vous à la [page 17](#) et rendez-vous sur le site Web <http://connect.garmin.com/photos> pour plus d'informations.

Suppression de fichiers

1. Connectez le nüvi à l'ordinateur, puis ouvrez le lecteur/volume nüvi ou le lecteur de carte mémoire.
2. Mettez en surbrillance le fichier à supprimer.
3. Appuyez sur la touche **Supprimer** du clavier de l'ordinateur.




REMARQUE : si vous avez des doutes sur la fonction d'un fichier, ne le supprimez pas. La mémoire du nūvi contient des fichiers de données cartographiques cruciaux que vous ne devez pas supprimer.

Utilisation des outils

Le menu Outils offre de nombreuses fonctionnalités qui vous seront très utiles au cours de vos déplacements.

Depuis le menu principal, touchez **Outils** pour accéder au menu Outils.

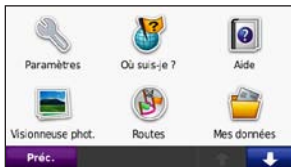

Accès aux paramètres

Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous aux [pages 36 à 42](#).

Utilisation de la page Où suis-je ?

Touchez **Outils** > **Où suis-je ?** pour afficher les informations de position actuelle. Pour plus d'informations sur la fonction Où suis-je, reportez-vous à la [page 20](#).

Accès à l'aide

Touchez **Aide** pour obtenir des informations sur l'utilisation de votre nūvi.

Utilisation de la visionneuse photos

La visionneuse photos vous permet d'afficher les photos enregistrées sur le nūvi ou sur une carte mémoire.

1. Touchez **Outils** > **Visionneuse photos**. Touchez les flèches pour afficher toutes les photos.
2. Touchez une image pour l'agrandir.

Affichage d'un diaporama

1. Touchez **Outils** > **Visionneuse photos** > **Diaporama**. Chaque photo apparaît durant quelques instants.
2. Touchez un point quelconque de l'écran pour arrêter le diaporama.
3. Touchez **Reprendre** pour reprendre le diaporama.

4. Touchez  et  pour effectuer un zoom arrière et un zoom avant.

Navigation jusqu'à une photo

Si une photo contient des informations de position, vous pouvez créer un itinéraire vers celle-ci.

1. Touchez **Outils > Visionneuse photos**.
2. Sélectionnez une photo.
3. Touchez **Info > Aller !**.

Reportez-vous à la [page 27](#) pour de plus amples informations sur le chargement de photos sur le nūvi.

Accès à Mes données

Utilisez cet outil pour gérer et supprimer vos données enregistrées, vos favoris par exemple.

1. Touchez **Outils > Mes données**.
2. Sélectionnez une option :
 - **Définir la position d'origine**
 - **Supprimer les favoris sélectionnés**
 - **Effacer le journal de trajet**

Utilisation de l'horloge universelle

1. Touchez **Outils > Horloge universelle**.
2. Pour modifier une ville répertoriée, touchez-la.
3. Saisissez un nom de ville, puis touchez **Terminé**.
4. Sélectionnez la ville, si nécessaire.
5. Touchez **Enregistrer**.
6. Touchez **Planisphère** pour afficher une carte. Les horaires nocturnes sont illustrés dans les zones ombrées.
7. Touchez **Horloge universelle** pour afficher à nouveau les heures ou **Précédent** pour quitter l'écran en cours.

Utilisation de la calculatrice

Touchez **Outils > Calculatrice** pour activer la calculatrice.

Utilisation du convertisseur d'unités

1. Touchez **Outils** > **Convertisseur d'unités**.
2. Touchez **Conversion**, sélectionnez un type de mesure, puis touchez **Oui**.
3. Touchez une unité de mesure à modifier.
4. Sélectionnez une unité de mesure, puis touchez **OK**. Répétez l'opération, si nécessaire.
5. Touchez le rectangle blanc pour entrer une valeur.
6. Entrez une valeur, puis touchez **OK**. L'unité est convertie.
7. Touchez **Effacer** pour effectuer une autre conversion.

Mise à jour des taux de conversion

Vous pouvez mettre à jour les taux de conversion des devises manuellement de manière à toujours utiliser les taux les plus récents.

1. Touchez **Outils** > **Convertisseur d'unités** > **Conversion**.
2. Sélectionnez **Devise**, puis touchez **OK**.
3. Touchez les boutons de devises et sélectionnez celles que vous souhaitez mettre à jour.
4. Touchez **Mise à jour**.
5. Touchez les cases en regard des devises où entrer de nouveaux taux.
6. Touchez **Enregistrer** pour enregistrer les nouveaux taux. Touchez **Restaurer** pour utiliser les taux d'origine.

Affichage d'offres

Pour plus d'informations sur l'affichage d'offres à l'aide du récepteur d'info-traffic, reportez-vous à la [page 35](#).

Présentation du trafic



REMARQUE : Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations communiquées sur le trafic.


Utilisez un récepteur d'info-traffic TMC FM pour recevoir des informations sur la circulation diffusées sur le système de radiocommunication de données FM. Le récepteur d'info-traffic est intégré au câble allume-cigare.

En Amérique du Nord, les récepteurs d'info-traffic vous proposent un service d'info-traffic gratuit, financé par la publicité et ne nécessitant pas d'abonnement. Le service d'info-traffic n'est pas disponible sur tous les marchés.

Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec le récepteur d'info-traffic FM. Le service est automatiquement activé lorsque le nūvi acquiert des signaux satellites en recevant les signaux sur le trafic du

fournisseur de services payant. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/traffic ou sur le site www.garmin.com pour plus d'informations.

*Connecteur
mini-USB*

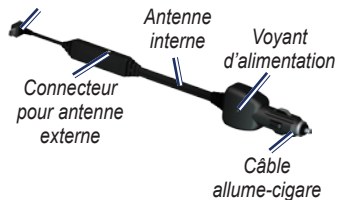

Réception d'informations sur le trafic

Pour recevoir des informations sur le trafic, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le récepteur d'info-traffic doit être connecté au nûvi.
- Le récepteur d'info-traffic et le nûvi doivent être reliés à une source d'alimentation externe.
- Le récepteur d'info-traffic et le nûvi doivent se trouver à portée d'une station FM qui transmet des données sur le trafic.



REMARQUE : la chaleur que dégagent certains pare-brise (en métal) est susceptible d'affecter les performances du récepteur d'info-traffic.

Trafic dans votre région

Lorsque vous recevez des informations sur la circulation, une icône de trafic apparaît en haut, à gauche de la page Carte. L'icône de trafic change de couleur selon le degré de gravité des problèmes de circulation sur votre itinéraire ou la route sur laquelle vous vous trouvez.

Couleur	Description	Signification
Vert	Faible congestion	Le trafic reste fluide.
Jaune	Congestion moyenne	Le trafic est légèrement perturbé.
Rouge	Congestion importante	Le trafic est fortement perturbé, voire interrompu.

Trafic sur votre itinéraire

Lors du calcul de l'itinéraire, le nûvi prend en compte les conditions de circulation actuelles et optimise automatiquement l'itinéraire pour qu'il soit le plus rapide possible. En cas de problème de circulation important pendant que vous suivez un itinéraire, le nûvi recalcule automatiquement l'itinéraire. L'encombrement ne sera pas

nécessairement contourné si aucun autre itinéraire ne peut être proposé.



En cas de problème de circulation peu important sur votre parcours, l'icône de trafic affiche un onglet indiquant le temps supplémentaire qu'il faut ajouter à votre itinéraire. Le calcul de ce retard est inclus dans l'estimation de l'heure d'arrivée.

Contournement manuel du trafic sur votre itinéraire

1. Sur la page Carte, touchez l'icône de trafic.
2. Touchez **Trafic sur l'itinéraire**.
3. Touchez les flèches pour afficher d'autres problèmes de circulation sur votre itinéraire, le cas échéant.
4. Touchez **Éviter** pour contourner le problème de circulation.

Affichage de la carte du trafic

La carte du trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité au moyen de codes couleur.

1. Sur la page Carte, touchez l'icône de trafic.
2. Touchez **Afficher la carte du trafic** pour visualiser les problèmes de circulation sur une carte.

Pour revenir à la carte standard, touchez l'icône de trafic, puis **Afficher la carte standard**.

Affichage des problèmes de circulation

1. Sur la page Carte, touchez l'icône de trafic.
2. Touchez **Recherche de trafic** pour afficher la liste des ralentissements.
3. Pour afficher les détails relatifs à un ralentissement particulier, dans la liste, touchez le ralentissement souhaité pour le sélectionner. S'il y a plusieurs problèmes de circulation, touchez les flèches pour passer aux autres ralentissements.

Ajout ou renouvellement des abonnements aux services d'info-traffic

Pour ajouter ou renouveler un abonnement aux services d'info-traffic, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Trafic**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [page 40](#) et rendez-vous sur www.garmin.com/fmtraffic.

Affichage d'offres

En Amérique du Nord, vous pouvez recevoir des publicités et des coupons concernant votre position actuelle. Touchez l'offre affichée à l'écran pour rechercher l'adresse relative à cette offre la plus proche.

Le récepteur d'info-traffic doit être connecté à une alimentation externe et vous devez vous trouver dans la zone de couverture pour recevoir un service d'info-traffic financé par la publicité.

Lorsqu'une offre apparaît à l'écran, touchez-la pour rechercher la position la plus proche la concernant. Si l'offre comporte une icône de coupon, touchez cette icône sur la page **Aller !** pour recevoir le code correspondant à ce coupon. Notez ce code, puis présentez-le une fois arrivé à la position en question.



ATTENTION : ne tentez pas de noter les codes coupon en cours de conduite au risque de provoquer un accident.

Pour afficher une liste des offres reçues, touchez **Outils** > **Offres**.

Pour désactiver les offres, vous devez désactiver le service d'info-traffic. Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Trafic**, puis désactivez la case à cocher **Activer le service d'info-traffic**.

Personnalisation du nūvi

1. Touchez **Outils > Paramètres**.



2. Touchez le paramètre à modifier.
3. Touchez le bouton situé en dessous du nom du paramètre pour le modifier.

Modification des paramètres système

Touchez **Outils > Paramètres > Système**.

Simulateur GPS : activez le simulateur afin de désactiver le mode GPS et simuler une navigation, et ainsi économiser la batterie.

Mode d'utilisation : indiquez votre mode de déplacement afin d'optimiser les itinéraires à savoir **Poids lourd** ou **Automobile**.

Unités : définissez **Kilomètres** ou **Miles** comme unité de mesure.

Clavier : touchez **AZERTY** pour obtenir une configuration de clavier similaire à celle d'un clavier d'ordinateur ou **ABCDE** pour une configuration alphabétique du clavier.

Infos produit : affichez le numéro de version du logiciel du nūvi, le numéro d'identification de l'appareil et le numéro de version audio. Ces informations sont nécessaires lorsque vous mettez à jour le logiciel du système ou que vous achetez des données cartographiques supplémentaires (voir [page 47](#)).

Restaurer : restaure les paramètres système d'origine.

Modification des paramètres des profils de poids lourds

Reportez-vous à la [page 10](#) pour de plus amples informations sur l'ajout, la modification ou la suppression de profils de poids lourds.

Modification des paramètres de navigation

Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Navigation**.

Préférences d'itinéraire : sélectionnez votre méthode de calcul d'itinéraire privilégiée :

- **Temps le plus court** : calculez les itinéraires les plus rapides en termes de temps, sachant que leur distance peut être plus longue.
- **Distance la plus courte** : calculez les itinéraires les plus courts en termes de distance, sachant que la durée peut être plus longue.
- **Vol d'oiseau** : calculez des itinéraires point à point (sans routes).
- **Avertissement : virage serré** : pour activer ou désactiver l'avertissement, ou le définir sur silencieux.

Contournements : sélectionnez les types de routes à contourner sur vos itinéraires.

Restaurer : restaurez les paramètres de navigation d'origine.

Réglage des paramètres d'affichage

Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Affichage**.

Mode Couleur : sélectionnez **Mode Jour** en cas d'environnement lumineux, **Mode Nuit** en cas d'environnement sombre ou **Auto** pour passer automatiquement de l'un à l'autre.

Capture d'écran : activez le mode Capture d'écran. Touchez  pour prendre une capture d'écran. Le fichier bitmap d'image est enregistré dans le dossier **Screenshots** de la mémoire interne du nüvi.

Luminosité : réglez le niveau de luminosité du rétroéclairage. La réduction de la luminosité du rétroéclairage augmente la durée de vie de la batterie.

Restaurer : restaurez les paramètres d'affichage d'origine.

Mise à jour des paramètres de l'heure

Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Heure**.

Format de l'heure : sélectionnez le format 12 heures, 24 heures ou l'heure UTC.

Heure actuelle : réglez manuellement l'heure sur votre nüvi. Sélectionnez **Automatique** pour que le nüvi règle l'heure d'après votre position.

Restaurer : restaurez les paramètres de l'heure d'origine.

Définition des langues

Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Langue**.

Voix : changez la langue des instructions vocales.

Texte : modifiez la langue de tous les éléments textuels affichés à l'écran. Les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données de carte, telles que les noms de rues.

Clavier : sélectionnez le clavier de votre langue. Vous pouvez également changer la langue du clavier sur tout type de clavier en touchant le bouton **Mode**.

Restaurer : restaurez les paramètres de langue d'origine.

Modification des paramètres de la carte

Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Carte**.

Détails cartographiques : réglez le niveau de détail de la carte. Une plus grande précision cartographique peut ralentir le tracé de la carte.

Affichage carte : sélectionnez une perspective de carte.

- **Tracé en haut** : affiche la carte en 2 dimensions (2D), la direction à suivre étant indiquée en haut.

- **Nord en haut** : affichez la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
- **3D** : affichez la carte en trois dimensions (3D) avec Tracé en haut.

Véhicule : touchez **Modifier** pour modifier l'icône utilisée pour afficher votre position sur la carte. Touchez l'icône que vous souhaitez utiliser, puis **OK**. D'autres icônes de véhicule peuvent être téléchargées à l'adresse www.garmingarage.com.

Journal de trajet : affichez ou masquez le journal de vos trajets. Pour effacer votre journal de trajet, touchez **Outils** > **Mes données** > **Effacer le journal de trajet**.

Info carte : affichez les cartes et chacune de leur version chargée sur le nûvi. Touchez une carte pour l'activer (carte cochée) ou la désactiver (carte non cochée).

Restaurer : restaurez les paramètres de carte d'origine.

Modification des paramètres de sécurité

Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Sécurité**.

Garmin Lock : permet d'activer la fonction Garmin Lock™ pour verrouiller le nûvi. Saisissez un code PIN à 4 chiffres et définissez un emplacement de sécurité. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la [page 44](#).

Mode Sécurité : activez ou désactivez le mode Sécurité. Lorsque le véhicule se déplace, le mode Sécurité désactive toutes les fonctions de l'unité qui requièrent l'attention du conducteur et qui risqueraient de le distraire pendant qu'il conduit.

Restaurer : restaurez les paramètres de sécurité d'origine. La restauration des paramètres de sécurité n'efface pas le code PIN du verrouillage Garmin Lock ni l'emplacement de sécurité.

Affichage d'informations sur l'abonnement au service d'info-traffic

Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Trafic**.

Options nord-américaines

Vos abonnements aux services d'info-traffic FM et les dates d'expiration sont indiqués. Touchez **Ajouter** pour ajouter un abonnement.

Options européennes

Actuel : choisissez le fournisseur à utiliser. Sélectionnez **Automatique** pour utiliser le meilleur fournisseur du secteur ou choisissez un fournisseur particulier.

Plus d'infos : recherchez des fournisseurs de services d'info-traffic TMC supplémentaires. Pour augmenter le temps de recherche, touchez **Oui**. Notez que cette opération efface le tableau des fournisseurs.

Abonnements : affichez vos abonnements aux services d'info-traffic FM et les dates d'expiration. Touchez **Ajouter** pour ajouter un abonnement.

Ajout d'un abonnement

Vous pouvez acheter des abonnements supplémentaires ou les renouveler lorsqu'ils arrivent à expiration. Rendez-vous sur www.garmin.com/fmtraffic.



REMARQUE : il n'est pas nécessaire d'activer le service inclus avec votre récepteur d'info-traffic FM (si fourni avec le nūvi). L'abonnement est automatiquement activé lorsque votre nūvi acquiert des signaux satellites en recevant les signaux sur le trafic du prestataire de service.

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Trafic**.
2. Pour les appareils utilisés ailleurs qu'en Amérique du Nord, touchez **Abonnements** > **Ajouter**. Pour les appareils situés en Amérique du Nord, touchez **Ajouter**.
3. Notez l'ID de l'unité du récepteur d'info-traffic.
4. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/fmtraffic pour vous abonner et recevoir un code composé de 25 caractères.

5. Touchez **Suivant** sur le nûvi, saisissez le code, puis touchez **Terminé**.

Le code d'abonnement info-traffic ne peut pas être réutilisé. Vous devez obtenir un nouveau code chaque fois que vous renouvelez votre abonnement au service.

Si vous possédez plusieurs récepteurs d'info-traffic, vous devez obtenir un nouveau code pour chaque récepteur.


Définition des options Bluetooth

Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Bluetooth**.

Connexions : sélectionnez **Ajouter** >

OK pour coupler l'appareil avec un téléphone équipé de la technologie sans fil Bluetooth. Reportez-vous aux [pages 21 à 25](#). Sélectionnez **Modifier** pour vous connecter à un autre téléphone.

- **Abandonner** : sélectionnez le téléphone à déconnecter, puis touchez **Oui**.
- **Supprimer** : sélectionnez le téléphone que vous souhaitez supprimer de la mémoire du nûvi, puis touchez **Oui**.

Bluetooth : activez ou désactivez le composant Bluetooth. L'icône  **Bluetooth** apparaît sur le menu principal lorsque le composant Bluetooth est activé. Pour empêcher la connexion automatique du téléphone, sélectionnez **Désactivé**.

Nom de l'appareil : donnez un nom à votre nûvi, afin de l'identifier parmi les périphériques dotés de la technologie Bluetooth. Touchez **Terminé**.

Restaurer : restaurez les paramètres Bluetooth d'origine. Ceci n'efface pas les informations relatives au couplage.

Modification des paramètres des alarmes de proximité

Vous devez disposer d'alarmes de proximité (comme des points d'intérêt personnalisés ou une base de données d'alertes radars) chargés pour régler les paramètres d'alarmes de proximité. Reportez-vous à la [page 48](#). Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Alarmes de proximité**.

Alertes POI/Radars : activez ou

désactivez les alertes lorsque vous arrivez à proximité de points d'intérêt personnalisés ou de radars.

Restaurer : restaurez les paramètres des alarmes de proximité.

Restauration de tous les paramètres

1. Touchez **Outils** > **Paramètres**.
2. Touchez **Restaurer**.
3. Touchez **Oui**.

Annexes

Entretien du nüvi

Le nüvi contient des composants électroniques qu'une vibration ou un choc violents peuvent irrémédiablement endommager. Pour limiter au maximum le risque de détérioration de votre nüvi, évitez de laisser tomber l'appareil et de l'exposer à des vibrations et/ou à des chocs importants.

Nettoyage de l'appareil

Le nüvi est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et ne nécessite aucun entretien de la part de l'utilisateur, à l'exception du nettoyage. Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif, puis essuyez-le. Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager ses parties en plastique.

Nettoyage de l'écran tactile

Nettoyez l'écran tactile à l'aide d'un chiffon doux, propre et non pelucheux. Au besoin, utilisez de l'eau, de l'alcool isopropylique ou un nettoyant pour lunettes. Appliquez le liquide sur le chiffon, puis nettoyez délicatement l'écran tactile.

Protection du nüvi

- Ne rangez pas le nüvi dans des endroits trop froids ou trop chauds au risque d'entraîner des dommages permanents.
- Ne mettez pas le nüvi en contact avec l'eau. Le contact avec l'eau peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Bien qu'un stylet de PDA puisse être utilisé sur l'écran tactile, n'utilisez jamais ce type de dispositif tandis que vous conduisez. N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile au risque d'endommager ce dernier.

Prévention des vols

- Pour éviter le vol, rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas. Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre produit à l'adresse <http://my.garmin.com>.
- Utilisez la fonction Garmin Lock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ci-dessous.

Verrouillage du nüvi

Garmin Lock est un système antivol qui verrouille le nüvi. Chaque fois que vous allumez le nüvi, saisissez le code PIN ou accédez à l'emplacement de sécurité.

1. Touchez **Outils** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Touchez le bouton situé sous **Garmin Lock**.

3. Saisissez un code PIN à 4 chiffres, puis définissez un emplacement de sécurité.

Qu'est-ce qu'un emplacement de sécurité ?

Votre emplacement de sécurité doit être un endroit où vous revenez souvent, comme votre domicile. Si le nüvi capte des signaux satellites et que vous vous trouvez dans cette zone, vous n'avez pas besoin de saisir le code PIN.



REMARQUE : si vous oubliez votre code PIN ou votre emplacement de sécurité, envoyez votre nüvi à Garmin afin de le faire débloquer. Vous devez également envoyer un justificatif d'enregistrement du produit ou une preuve d'achat.

Étalonnage de l'écran

Si l'écran tactile ne répond pas correctement, procédez à un étalonnage.

1. Eteignez le nüvi.

- Faites glisser le bouton **Marche/Arrêt** vers la gauche et maintenez-le enfoncé pendant environ 30 secondes.
- Suivez les instructions présentées à l'écran.

Réinitialisation du nüvi

Faites glisser le bouton **Marche/Arrêt** en position marche/arrêt et maintenez-le enfoncé 8 secondes.

Mise à jour du logiciel

- Rendez-vous sur le site www.garmin.com/products/webupdater, puis téléchargez le logiciel WebUpdater sur votre ordinateur.
- Connectez le nüvi à votre ordinateur à l'aide du câble mini-USB.
- Exécutez WebUpdater et suivez les instructions à l'écran.

Une fois la mise à jour confirmée, WebUpdater télécharge automatiquement la mise à jour et l'installe sur votre nüvi.

Suppression des données utilisateur




REMARQUE : cette opération entraîne la suppression de toutes les informations saisies par l'utilisateur.

- Lors de la mise sous tension du nüvi, appuyez sur la partie inférieure droite de l'écran.
- Continuez d'appuyer jusqu'à l'apparition de la fenêtre contextuelle.
- Touchez **Oui** pour effacer toutes les données utilisateur.

Tous les paramètres d'origine sont restaurés. Tous les éléments enregistrés sont effacés.

Informations relatives à la batterie

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, n'exposez pas le nüvi à la lumière directe du soleil ni à une chaleur excessive de manière prolongée.

L'icône de la batterie  située dans le coin du menu principal indique l'état de la batterie du nüvi. Pour améliorer

la précision de la jauge de la batterie, déchargez complètement celle-ci, puis rechargez-la. Ne débranchez pas le nūvi tant qu'il n'est pas complètement chargé.

Chargement du nūvi

Chargez le nūvi pendant au moins 4 heures avant de l'utiliser sur batterie.

- Connectez le câble allume-cigare au connecteur mini-USB sur votre nūvi et à une prise d'alimentation dans votre véhicule. Vous devrez peut-être activer la clé de contact du véhicule pour permettre le chargement du nūvi.
- Connectez un chargeur secteur (accessoire en option) au nūvi, puis à une prise murale.
- Connectez votre nūvi à un ordinateur à l'aide du câble USB. L'ordinateur doit être allumé pour permettre le chargement du nūvi.

Remplacement du fusible



ATTENTION : lors du remplacement du fusible, ne perdez aucune petite pièce et veillez à les remettre au bon endroit.

Si l'appareil ne se charge pas dans le véhicule, vous devrez peut-être remplacer le fusible se trouvant à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

1. Dévissez l'extrémité noire et arrondie, puis retirez-la.
2. Retirez le fusible (cylindre en verre et en argent) et remplacez-le par un fusible 1 A.
3. Veillez à placer la pointe argentée dans l'extrémité noire. Vissez-la sur l'extrémité noire.



Retrait du nüvi et du support de montage

Pour retirer le nüvi du socle, inclinez le nüvi vers l'avant tout en maintenant le socle en position.

Pour retirer le socle du support de montage, tournez-le vers la droite ou la gauche. Appliquez une pression dans cette direction jusqu'à ce que le socle sorte du support de montage.

nüMaps Guarantee™


Pour bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite (sous réserve de disponibilité), enregistrez votre nüvi à l'adresse dans les 60 jours qui suivent l'acquisition des signaux satellites et la première utilisation du nüvi. Vous ne bénéficierez d'aucune mise à jour cartographique gratuite si vous enregistrez l'appareil par téléphone ou plus de 60 jours après la première utilisation du nüvi.


Cartes supplémentaires

Vous pouvez acheter des cartes supplémentaires pour votre nüvi. Pour afficher la liste des cartes compatibles avec votre nüvi, rendez-vous sur la page du produit nüvi du site Web Garmin (www.garmin.com) et cliquez sur l'onglet **Cartes**.

A propos des signaux satellites du GPS

Le nüvi doit acquérir les signaux satellites du système GPS (Global Positioning System) pour fonctionner. Si vous vous trouvez à l'intérieur, à proximité de grands bâtiments ou d'arbres, ou dans un parking couvert, le nüvi ne parviendra peut-être pas à capter ces signaux satellites. Pour utiliser le nüvi, rendez-vous dans une zone dégagée.

Lorsque le nüvi capte des signaux satellites, les barres d'intensité du signal affichées sur le menu principal sont vertes . Lorsqu'il perd les signaux

satellites, les barres deviennent rouges ou creuses .

Pour plus d'informations sur la fonction GPS, visitez la page Web (en anglais) www.garmin.com/aboutGPS.

Suppléments et accessoires en option

Pour plus d'informations sur les accessoires, visitez le site Web <http://buy.garmin.com>, www.garmin.com/extras ou contactez votre revendeur Garmin.

Points d'intérêt personnalisés

Utilisez POI Loader pour charger des points d'intérêt personnalisés sur votre nüvi. Des bases de données de points d'intérêt personnalisés sont disponibles auprès de diverses entreprises sur Internet. Certaines bases de données personnalisées contiennent des alertes pour certains points, par exemple des radars ou des zones scolaires.

Visitez le site à l'adresse www.garmin.com/extras et cliquez sur POI Loader pour installer le

logiciel sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier d'aide de POI Loader. Touchez **F1** pour ouvrir le fichier d'aide.

Pour afficher vos points d'intérêt personnalisés, touchez **Où aller ?** > **Suppléments** > **Points d'intérêt personnalisés**.

Pour modifier les paramètres d'alarmes POI/Radar, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Alarmes de proximité** > **Alertes POI/Radars**.

Pour supprimer les points d'intérêt personnalisés de votre nüvi, connectez-le à l'ordinateur. Ouvrez le dossier Garmin\poi sur le lecteur du nüvi ou de la carte mémoire. Supprimez le fichier nommé poi.gpi.

Alertes Radars

Des informations sur les alertes radars sont disponibles à certains emplacements. Consultez le site à l'adresse <http://my.garmin.com> pour en connaître les disponibilités. Le nüvi comprend les positions de centaines de radars pour ces zones. Votre nüvi vous

prévient lorsque vous approchez d'un radar et peut vous avertir lorsque vous roulez trop vite. Les données sont mises à jour au moins une fois par semaine. Vous avez donc toujours accès aux informations les plus récentes.

Vous pouvez à tout moment acheter des cartes d'autres régions ou prolonger les abonnements existants. Chaque région acquise a sa propre date d'expiration.



ATTENTION : Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'un point d'intérêt personnalisé ou d'une base de données d'alertes radars.

Guide Garmin Travel Guide

Tout comme les guides touristiques traditionnels sur papier, le guide Garmin Travel Guide contient des informations détaillées sur certains types de lieux, par exemple sur des restaurants, des hôtels, etc. Pour acheter un accessoire, visitez le site à l'adresse <http://buy.garmin.com> ou contactez votre revendeur Garmin.

Pour utiliser le guide touristique, insérez la carte mémoire dans le nüvi. Touchez **Où aller ? > Suppléments**. Touchez le nom de votre guide touristique pour l'ouvrir.

Pour contacter Garmin

Pour toute question concernant l'utilisation du nüvi, contactez le service d'assistance produit Garmin. Aux Etats-Unis, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support ou contactez Garmin USA par téléphone, au (913) 397 8200 ou au (800) 800 1020. Au Royaume-Uni, contactez Garmin (Europe) Ltd. par téléphone au 0808 238 0000.

En Europe, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support et cliquez sur **Contact Support** pour obtenir une assistance par pays. Vous pouvez également contacter Garmin (Europe) Ltd. en appelant le +44 (0) 870 850 1241.

Enregistrement du nüvi

Visitez le site Web <http://my.garmin.com> pour enregistrer le nüvi. Reportez-vous à la [page 26](#) pour plus d'informations sur la connexion du nüvi à votre ordinateur.

1. Connectez le nüvi. Une option d'installation de myGarmin Agent s'affiche (facultatif).
2. Suivez les instructions en ligne pour installer myGarmin Agent et enregistrer le nüvi.

Après avoir enregistré le nüvi, vous pouvez vous abonner aux services en ligne Garmin les plus récents.

Caractéristiques techniques

Dimensions : (L × H × P)

120,9 × 74,4 × 19,5 mm
(4,76 × 2,93 × 0,768 po)

Poids : 168,3 g (5,93 oz)

Ecran : diagonale de 4,3 pouces,

480 × 272 pixels ; 64 000
couleurs ; écran TFT WQVGA
au format paysage ; écran tactile
rétroéclairage blanc

Boîtier : non étanche (IPX0)

Plage de températures de

fonctionnement :

0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)

Plage de températures de chargement :

0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)

Stockage de données : mémoire interne
et carte SD amovible en option.
Stockage de données à durée
illimitée.

Interface informatique : stockage

USB 2.0 haut débit, grande
capacité

Système d'exploitation : Garmin

Durée de charge : 4 heures environ

Alimentation : alimentation du véhicule
à l'aide du câble allume-cigare
fourni ou alimentation CA à l'aide
d'un accessoire en option

Utilisation : 5 W max.

Autonomie : jusqu'à 4 heures

Type de batterie : batterie lithium-ion
rechargeable non remplaçable par
l'utilisateur

Récepteur GPS : haute sensibilité avec
HotFix

Durées d'acquisition* :

A chaud : < 1 s

A froid : < 38 s

Réinitialisation usine : < 45 s

*Moyenne, pour un récepteur fixe par
beau temps.

Déclaration de conformité

Par la présente, Garmin déclare que ce produit nüvi est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 1999/5/EC. Pour prendre connaissance de la déclaration de conformité complète relative à votre produit Garmin, visitez le site www.garmin.com.

Contrat de licence du logiciel

EN UTILISANT LE nüvi, VOUS RECONNAISSEZ ETRE LIE PAR LES TERMES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL. LISEZ ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE.

Garmin concède une licence limitée pour l'utilisation du logiciel intégré à cet appareil (le « Logiciel ») sous la forme d'un programme binaire exécutable dans le cadre du fonctionnement normal du produit. Tout titre, droit de propriété ou droit de propriété intellectuelle dans et concernant le Logiciel est la propriété de Garmin.

Vous reconnaissez que le Logiciel est la propriété de Garmin et qu'il est protégé par les lois en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique et par les traités internationaux relatifs au copyright. Vous reconnaissez également que la structure, l'organisation et le code du Logiciel constituent d'importants secrets de fabrication de Garmin et que le code source du Logiciel demeure un important secret de fabrication de Garmin. Vous acceptez de ne pas décompiler, désassembler, modifier, assembler à rebours, effectuer l'ingénierie à rebours ou transcrire en langage humain intelligible le Logiciel ou toute partie du Logiciel, ou créer toute œuvre dérivée du Logiciel. Vous acceptez de ne pas exporter ni de réexporter le Logiciel vers un pays contrevenant aux lois de contrôle à l'exportation des Etats-Unis d'Amérique.

Dépannage

Problème/Question	Solution/Réponse
Mon nûvi ne reçoit aucun signal satellite.	Eloignez le nûvi des garages couverts et des grands bâtiments ou arbres. Restez immobile pendant quelques minutes.
Le nûvi ne parvient pas à se recharger dans mon véhicule.	Assurez-vous que le fusible du câble allume-cigare fonctionne toujours (reportez-vous à la page 46). Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique. Le nûvi ne peut être chargé qu'à des températures comprises entre 0 °C et 60 °C. Si le nûvi est exposé directement aux rayons du soleil ou dans un environnement à haute température, il ne peut pas être chargé.
Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps.	Pour optimiser la durée de charge, désactivez le rétroéclairage. Touchez Outils > Paramètres > Affichage > Luminosité .
Comment effacer mes données utilisateur ?	Lors de la mise sous tension du nûvi, appuyez sur la partie inférieure droite de l'écran. Maintenez votre pression jusqu'à l'apparition d'un message. Touchez Oui pour effacer toutes les données utilisateur.
La jauge de la batterie semble manquer de précision.	Déchargez, puis chargez complètement la batterie de l'appareil (sans interrompre le cycle de charge).

Problème/Question	Solution/Réponse
L'écran tactile ne répond pas correctement aux pressions que vous exercez.	Étalonnez l'écran tactile comme décrit aux pages 44 et 45 .
Comment puis-je savoir que le nüvi est en mode de stockage USB grande capacité ?	Lorsque votre nüvi est en mode de stockage USB grande capacité, un symbole présentant un nüvi connecté à un ordinateur s'affiche. Un nouveau disque amovible doit également apparaître dans Poste de travail .
Mon ordinateur ne détecte jamais la connexion du nüvi.	<ol style="list-style-type: none">1. Débranchez le câble USB de l'ordinateur.2. Éteignez le nüvi.3. Branchez le câble USB à un port USB de l'ordinateur, puis raccordez ce câble au nüvi. Le nüvi se met sous tension et bascule automatiquement en mode de stockage USB grande capacité. Assurez-vous que le nüvi est connecté à un port USB et non pas à un hub USB.
Les nouveaux lecteurs amovibles n'apparaissent pas dans ma liste de lecteurs.	Si plusieurs lecteurs réseau sont mappés sur votre ordinateur, Windows peut rencontrer des problèmes lors de l'attribution d'une lettre aux lecteurs correspondant à votre nüvi. Reportez-vous au fichier d'aide de votre système d'exploitation pour savoir comment mapper ou attribuer des lettres aux lecteurs.

<p>Comment puis-je trouver des restaurants à proximité de l'hôtel où je séjournerai ?</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Touchez Où aller ? > Proche de > Une autre ville (saisissez ensuite votre lieu de villégiature).2. Lancez une recherche sur l'hôtel souhaité, puis touchez Aller !.3. Touchez Menu > Où aller ? > Proche de > Ma destination.4. Recherchez un restaurant. Les restaurants les plus proches de l'hôtel sont répertoriés en premier.
<p>Mon téléphone ne se connecte pas au nüvi.</p>	<p>Touchez Outils > Paramètres > Bluetooth. Le champ Bluetooth doit avoir pour valeur Activé.</p> <p>Vérifiez que votre téléphone est allumé et qu'il se trouve à moins de 10 mètres (environ 33 pieds) de votre nüvi.</p> <p>Visitez le site www.garmin.com/bluetooth pour obtenir de l'aide.</p>

Index

A

- accessoires 48
- adresses 11
- affichage, paramètres 37
- affichage carte
 - 2-D, 3-D 38, 39
- Aide 29
- Aide sur l'appareil 29
- alarmes de proximité
 - alertes 42
 - paramètres 41
- alertes
 - alerte radar 49
- alertes points d'intérêt/
 - radars 42
- appel
 - appel en attente 23
 - au domicile 24
 - fin d'appel 22
 - historique 24
 - silencieux 23
- appel entrant 22

- assistant de voies de
 - circulation 18
- avertissements iv

B

- base de données d'alertes
 - radars 48
- base de données des
 - zones à proximité d'écoles 48
- batterie 45, 53
- boîte vocale 22

C

- calculateur de voyage 19
- calculatrice 30
- caractères diacritiques 13
- caractéristiques
 - techniques 51
- carte
 - activation des cartes
 - détaillées 39
 - affichage 38
 - ajout 47
 - Info carte 39

- navigation 15
- niveau de détail 38
- paramètres 38
- version 39
- zoom 15
- carte des poids lourds 16
- carte mémoire 26
- cartes détaillées 39
- cartes supplémentaires 47
- chargement du nüvi 46, 53
- chasse au trésor 16
- clavier 13
 - configuration 36
 - langue 13, 38
- clavier AZERTY 36
- clavier virtuel 13
- code PIN
 - Bluetooth 21
 - Garmin Lock 44
- connexion à
 - l'ordinateur 26
- conversion
 - devise 31
 - unités 31

convertisseur d'unités 31
coordonnées 16
couleur de fond 37
couplage avec un téléphone portable 21

D

Déclaration de conformité 52
définition de votre position 16
dépannage 53–54
destinations récentes 14
détour 9
directions de conduite 19
domicile
 définition d'une position 11
 numéro de téléphone 24
données de trajet, réinitialisation 19
données utilisateur, suppression 45

E

écran
 captures d'écran 37
 luminosité 37
 verrouillage 8
écran tactile
 étalonnage 44, 54
 nettoyage 43
 paramètres 37
enregistrement 44
 lieux recherchés 14
 votre position actuelle 14, 16, 20
entretien du nüvi 43
éviter
 types de route 37
 vols 44

F

Favoris 14, 15
fichiers 26–27
 suppression 27
 transfert 27
 types pris en charge 26

fichiers images JPEG 26
fonction antivol 39, 44
fuseau horaire 38
fusible, remplacement 46

G

Garmin Lock 39, 44
Garmin Travel Guide 49
GPS
 à propos de GPS 47
 désactivation/activation 36

H

heure, paramètres 38
horloge universelle 30

I

icône de limite de vitesse 18
icône de position 39
icône du véhicule 39
informations relatives à la batterie 45
instructions détaillées 19

itinéraire

- ajout de plusieurs étapes 9
- préférences 37
- simulation 36
- vol d'oiseau 37

J

- joindre une photo à une position 15
- journal de trajet 39

K

- kilomètres 36

L

- langue du texte 38
- latitude 16
- liste des changements de direction 19
- lithium-ion, batterie 45, 51
- logiciel
 - contrat de licence 52
 - mise à jour 45
 - version 36
- longitude 16
- luminosité 37

M

- MapSource 26, 47
- Mes données 30
- mesures, conversion 31
- miles 36
- mise à jour
 - cartes 47
 - logiciel 44
- mise à jour cartographique gratuite 47
- mode d'utilisation 36
- mode d'utilisation automobile 36
- mode d'utilisation poids lourd 36
- mode Sécurité 39
- montage
 - retrait du support de montage 47

N

- navigation 18
 - mode 36
 - paramètres 37
- navigation photo
 - chargement de photos 27

- navigation sur la carte 15
- nüMaps Garantie 47
- numéro d'identification de l'appareil 36
- numérotation vocale 25
- nüvi
 - housse 5
 - nettoyage 43
 - protection 43
 - recharge 46
 - réinitialisation 45

O

- offres
 - désactivation 35
- Options de la page Aller ! 12
- Où aller ? 11–17
- Où suis-je ? 20, 29
- outils 29–31

P

- paramètres 36–42
 - restauration 42
- paramètres de langue 38
- personnalisation du nüvi 36–42

- points d'intérêt 13
 - personnalisé 48
 - poids lourds 13
 - POI Loader 26
- points d'intérêt NNTS 13
- points d'intérêt
 - personnalisés 48
- position actuelle,
 - enregistrement 14
- prochain changement de
 - direction 20
- profil des poids lourds
 - ajout 10
 - modification 10
 - saisie 7
 - suppression 10
- profil de voix 38
- R**
- rangement du nüvi 43
- recherche de lieux 8
 - lieux enregistrés (Mes favoris) 15
 - par adresse 11
 - par code postal 11
 - par coordonnées 16
- par nom 13
- près d'un autre
 - emplacement 14
- sélections récentes 14
- utilisation de photos
 - 17–18
- réinitialisation
 - de la vitesse max. 19
 - des données de trajet 19
 - votre nüvi 45
- répertoire 23
- Retour maison 11
- retrait du support de
 - montage 47
- réveil 49
- S**
- sécurité
 - emplacement 44
 - paramètres 39
- signaux satellites 47
- silencieux
 - appel téléphonique 23
 - audio 8
 - simulation d'un itinéraire 36
- suppléments 48–49
- suppression
 - caractère 13
 - Favoris 15
 - fichiers 27
 - liste des destinations récentes 14
 - points d'intérêt personnalisés 48
 - toutes les données utilisateur 45
- système, paramètres 36
- T**
- technologie Bluetooth
 - 21–25
 - couplage avec un téléphone 21
 - paramètres 41
 - suppression d'un téléphone 41
- tracé en haut 38

trafic 32–35

- ajout d'abonnements
 - à un service
 - d'info-trafic 40
- incidents 33
- offres 32

transfert de fichiers 27

U

USB 54

- éjecter 27
- mode de stockage
 - grande capacité 26

V

verrouillage

- du nūvi 44
 - écran 8
- version audio 36
- vitesse maximale,
 - réinitialisation 19
- vol d'oiseau, définition
 - d'un itinéraire 17, 37

W

WebUpdater 45

Z

- zone de recherche 14
- zoom 15

**Pour obtenir gratuitement les dernières mises à jour logicielles
(à l'exclusion des données cartographiques) tout au long de la vie de vos produits
Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : www.garmin.com.**



© 2010-2011 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Royaume-Uni

Garmin Corporation
N° 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C)

www.garmin.com