

GARMIN<sup>®</sup>

nüvi<sup>®</sup> 465  
manuale utente



Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA  
Tel. (913) 397.8200 oppure  
(800) 800.1020  
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House  
Hounslowdown Business Park,  
Southampton, Hampshire,  
SO40 9LR UK  
Tel. +44 (0) 870.8501241  
(fuori dal Regno Unito)  
0808 2380000 (nel Regno Unito)  
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation  
No. 68, Zhangshu 2<sup>nd</sup> Road,  
Xizhi Dist.,  
New Taipei City, 221,  
Taiwan (R.O.C.)  
Tel. 886/2.2642.9199  
Fax 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare un'unica copia del presente manuale sul disco rigido o su un diverso supporto di memorizzazione elettronica per effettuarne la visualizzazione e autorizza la stampa del documento, o di eventuali versioni successive, purché tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo di questo avviso di copyright. Garmin vieta inoltre la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche ai contenuti senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).

Garmin®, il logo Garmin logo, nüvi® e MapSource® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Garmin Lock™, myGarmin™ e nüMaps Guarantee™ sono marchi di Garmin Ltd. o di società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito di Garmin. Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. SD e microSD™ sono marchi di The SD Card Association.

## Sommaro

<b>Icone di avvertenza .....</b>	<b>iv</b>
<b>Operazioni preliminari.....</b>	<b>5</b>
Componenti del nùvi.....	5
Uso del nùvi.....	5
Impostazione del nùvi.....	6
Regolazione del volume .....	8
Blocco dello schermo .....	8
Ricerca della destinazione.....	8
Aggiunta di una sosta.....	9
Aggiunta di più soste .....	9
Come effettuare una deviazione.....	9
Interruzione del percorso.....	10
Aggiunta di un profilo di autocarro.....	10
Modifica del profilo autocarro .....	10
Eliminazione di un profilo autocarro.....	10
<b>Dove si va?.....</b>	<b>11</b>
Ricerca di un indirizzo .....	11
Impostazione della posizione CASA.....	11

Uso della pagina Vai!.....	12
Ricerca di servizi per autocarri .....	13
Ricerca di una località mediante la scrittura del nome .....	13
Ricerca di località vicine .....	14
Ricerca delle località trovate di recente.....	14
Uso di Mie posizioni.....	14
Ricerca di una località mediante la mappa.....	15
Inserimento delle coordinate .....	16
Uso della navigazione mediante foto.....	17
Navigazione in linea retta .....	17
<b>Uso delle pagine Mappa.....</b>	<b>18</b>
Visualizzazione della pagina Computer di viaggio.....	19
Visualizzazione della pagina Elenco svolte .....	19
Visualizzazione della pagina Elenco svolte .....	20
Visualizzazione della pagina Dove mi trovo?.....	20

<b>Esecuzione di chiamate in vivavoce .....</b>	<b>21</b>	<b>Informazioni sul traffico.....</b>	<b>32</b>
Associazione del telefono.....	21	Ricezione delle informazioni sul traffico .....	32
Ricezione di una chiamata .....	22	Eventi relativi al traffico nella propria area .....	33
Durante una chiamata .....	22	Eventi relativi al traffico sul proprio percorso.....	33
Uso del menu Telefono.....	23	Visualizzazione della mappa del traffico .....	34
<b>Gestione dei file.....</b>	<b>26</b>	Visualizzazione dei rallentamenti .....	34
Tipi di file supportati.....	26	Aggiunta o rinnovamento degli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico .....	35
Caricamento dei file.....	26	Visualizzazione delle offerte .....	35
Caricamento di immagini per la navigazione mediante foto.....	27	<b>Personalizzazione del nüvi... 36</b>	
Eliminazione dei file .....	27	Modifica delle impostazioni di sistema .....	36
<b>Uso del menu Strumenti .....</b>	<b>29</b>	Modifica delle impostazioni del profilo autocarro.....	36
Accesso alle impostazioni .....	29	Modifica delle impostazioni di navigazione.....	37
Uso della pagina Dove mi trovo?... 29			
Accesso all' Aiuto .....	29		
Uso di Immagini.....	29		
Accesso ai dati utente .....	30		
Uso dell'orologio mondiale .....	30		
Uso della calcolatrice.....	30		
Uso del convertitore unità .....	31		
Visualizzazione delle offerte .....	31		

Regolazione delle impostazioni dello schermo .....	37	Aggiornamento del software .....	45
Aggiornamento delle impostazioni dell'ora .....	38	Eliminazione dei dati utente .....	45
Impostazione delle lingue .....	38	Informazioni sulla batteria .....	45
Modifica delle impostazioni della mappa .....	38	Caricamento del nūvi .....	46
Modifica delle impostazioni di sicurezza .....	39	Sostituzione del fusibile .....	46
Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico .....	40	Rimozione del nūvi e del supporto .....	47
Impostazione delle opzioni per la tecnologia Bluetooth .....	41	nūMaps Guarantee™ .....	47
Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità .....	41	Mappe aggiuntive .....	47
Ripristino di tutte le impostazioni ...	42	Informazioni sui segnali satellitari GPS .....	47
<b>Appendice .....</b>	<b>43</b>	Extra e accessori opzionali .....	48
Manutenzione del nūvi .....	43	Garmin Travel Guide .....	49
Blocco del nūvi .....	44	Come contattare Garmin .....	49
Calibrazione dello schermo .....	44	Registrazione del nūvi .....	50
Reimpostazione del nūvi .....	45	Specifiche .....	51
		Contratto di licenza software .....	52
		Risoluzione dei problemi .....	53
		<b>Indice .....</b>	<b>56</b>

## Icone di avvertenza

Avvertenze di limitazione		Condizioni della stradaAvvertenze		Altre avvertenze	
	Altezza		Rischio di messa a terra		Stazione per il peso
	Peso		Vento laterale		Strada sconsigliata
	Peso asse		Strada stretta	<p><b>AVVERTENZA:</b> l'immissione del profilo autocarro non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti o che vengano ricevute le icone di avvertenza di cui sopra in tutti i casi. I dati mappa potrebbero contenere limitazioni e il nùvi potrebbe non essere in grado di tenere in considerazione tali limitazioni o le condizioni delle strade in tutti i casi. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per prendere decisioni di guida.</p>	
	Lunghezza		Curva stretta		
	Larghezza		Discesa ripida		
	Transito vietato agli autocarri		Rami sporgenti		
	Transito vietato ai rimorchi				
	Transito vietato al trasporto di materiali pericolosi				
	Transito vietato al trasporto di materiali infiammabili				
	Transito vietato al trasporto di sostanze inquinanti per l'acqua				

## Operazioni preliminari

### Componenti del nùvi



**Tasto di accensione:**  
far scorrere il tasto verso sinistra per accendere/spengere l'unità e verso destra per bloccare lo schermo.



Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

**AVVERTENZA:** questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni, quando si esce dal veicolo rimuovere l'unità o riporla lontano dai raggi diretti del sole.

### Uso del nùvi



- 1 Potenza del segnale GPS.
- 2 Stato della tecnologia Bluetooth®.
- 3 Modo d'uso: toccare per passare dalla modalità autocarro alla modalità automobilistica.
- 4 Stato della batteria.
- 5 Ora corrente: toccare per modificare le impostazioni dell'ora.
- 6 Toccare per cercare una destinazione.
- 7 Toccare per visualizzare la mappa.
- 8 Toccare per effettuare una chiamata quando l'unità è collegata a un **telefono cellulare compatibile**.
- 9 Toccare per regolare il volume.
- 10 Toccare per utilizzare gli strumenti.

## Impostazione del nùvi

### Fissaggio del disco adesivo e della base di montaggio al cruscotto



**NOTA:** è molto difficile rimuovere il disco adesivo permanente.

1. Pulire e asciugare la zona su cui verrà posizionata la base di montaggio.
2. Scegliere il disco adesivo che si desidera usare e rimuovere un lato della pellicola protettiva.



**Disco permanente**

3. Posizionare il disco adesivo sulla parte inferiore della base di montaggio e rimuovere l'altro lato della pellicola protettiva.
4. Posizionare la base di montaggio in modo che la leva di blocco sia rivolta verso l'utente. Posizionare la base sull'area pulita e premere per far aderire la base al cruscotto.

5. Inserire la base di appoggio sul braccio del supporto.



6. Far scorrere il braccio del supporto con la base di appoggio inserita sulla base di montaggio.



7. Far scorrere la leva di blocco nella posizione di bloccaggio.

## Montaggio del nùvi

1. Inserire il cavo di alimentazione per veicoli sul retro del nùvi.
2. Inserire la parte inferiore del nùvi nella base di appoggio.
3. Inclinare indietro il nùvi finché non scatta in posizione.
4. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo. L'unità si accende automaticamente se è collegata e il veicolo è in movimento.
5. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, collegare l'antenna esterna al ricevitore e fissarla sul parabrezza mediante le ventose.

## Immissione del profilo autocarro

1. Accendere il nùvi.
2. Toccare **Passa a mod. autoc.**, se necessario.
3. Toccare il pulsante in ogni categoria per immettere le informazioni.
4. Toccare **Salva**.

5. Inserire il nome del profilo, quindi toccare **Fatto**.

Quando si crea un percorso, il nùvi lo personalizza in base alle limitazioni del profilo autocarro immesso.

Per aggiungere o modificare un profilo autocarro, vedere [pagina 10](#).

**AVVERTENZA:** l'immissione del profilo autocarro non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti. È responsabilità dell'utente tenere conto di altezza, lunghezza, peso e altre restrizioni del veicolo durante la guida. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per prendere decisioni di guida.

## Ricerca dei satelliti

Recarsi all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.

L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere qualche minuto. Le barre  indicano la potenza del segnale. Quando

almeno una delle barre è verde, significa che il nüvi ha acquisito il segnale satellitare.

### Selezione di un modo d'uso

È possibile scegliere i modi d'uso  autocarro o  autoveicolo per la navigazione. Il percorso viene calcolato in modo differente a seconda del modo d'uso impostato.

1. Nel Menu principale, toccare l'icona Modo d'uso nella parte superiore dello schermata.
2. Selezionare una modalità e toccare **OK**.
3. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo per configurare le impostazioni.

### Regolazione del volume

1. Nel Menu principale, toccare **Volume**.
2. Toccare  e  per regolare il volume. Toccare la casella visualizzata accanto a **Disattiva** per disattivare tutto l'audio.
3. Toccare **OK**.

### Blocco dello schermo

Far scorrere il tasto di **accensione** verso destra ().

Per sbloccare lo schermo, far scorrere il tasto di **accensione** fino alla posizione centrale.

### Ricerca della destinazione

Nel menu Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca di indirizzi, città e altre posizioni. Le mappe dettagliate caricate sul nüvi contengono milioni di punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e stazioni di servizio.




**SUGGERIMENTO:** toccare  e  per visualizzare ulteriori opzioni.

---



1. Toccare **Dove si va?**.

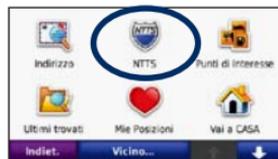

2. Selezionare una categoria.



3. Selezionare una destinazione.



4. Toccare **Vai!**.

Per ulteriori informazioni sulla pagina **Vai!**, vedere [pagina 12](#).

## Aggiunta di una sosta

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu > Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Aggiungi come sosta** per aggiungere la sosta prima della destinazione.

## Aggiunta di più soste

1. Toccare **Dove si va? > Percorsi**.
2. Selezionare il percorso corrente.
3. Toccare **Aggiungi o rimuovi punti**.

## Come effettuare una deviazione

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Percorso > Deviazione**.

Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il **vai!** potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

## Interruzione del percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Percorso > Arresta navigazione**.

## Aggiunta di un profilo di autocarro

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Profilo autocarro**.
2. Toccare **Nuovo**.
3. Per immettere informazioni, selezionare una categoria.
4. Toccare **Salva**.
5. Immettere un nome per il profilo autocarro e toccare **Fatto**.

## Modifica del profilo autocarro

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Profilo autocarro**.
2. Selezionare un profilo autocarro e toccare **Modifica**.
3. Selezionare una categoria da modificare.
4. Toccare **Salva**.

## Eliminazione di un profilo autocarro

È possibile eliminare solo i profili di autocarro non attivi. Se è presente un solo profilo autocarro, sarà necessario aggiungere e attivare un nuovo profilo autocarro prima di eliminare il vecchio profilo.

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Profilo autocarro**.
2. Selezionare un altro profilo autocarro e toccare **Seleziona**.
3. Toccare **Modifica** accanto al profilo autocarro che si desidera eliminare.
4. Toccare **Elimina > Sì**.

## Dove si va?

Nel menu Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca delle posizioni. Per informazioni sulla modalità di esecuzione di una ricerca semplice, vedere [pagina 9](#).

### Ricerca di un indirizzo



**NOTA:** a seconda della versione delle mappe caricate sul nūvi, i nomi dei pulsanti possono cambiare ed è possibile modificare l'ordine di alcuni passaggi.

1. Toccare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
2. Modificare lo stato, il paese o la provincia, se necessario.
3. Toccare **Scrivi Città**, inserire la città o il codice di avviamento postale, quindi toccare **Fatto**. Selezionare la città o il codice di avviamento postale dall'elenco (non tutti i dati della mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale). Se non si è certi della città, toccare **Ricerca tutto**.
4. Inserire il numero civico e toccare **Fatto**.
5. Inserire il nome della via e toccare **Fatto**.
6. Selezionare la via corretta dall'elenco, se necessario.
7. Toccare l'indirizzo, se necessario.

### Impostazione della posizione CASA

È possibile impostare la posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Per impostare la posizione CASA, toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
2. Selezionare un'opzione:
  - Inserire l'indirizzo.
  - Utilizzare la posizione corrente.
  - Scegliere da un elenco delle ultime posizioni trovate.

### Come raggiungere la posizione CASA

Per raggiungere l'abitazione in un momento successivo, toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

## Modifica della posizione CASA

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Imposta la posizione CASA**.
2. Selezionare un'opzione:
  - Inserisci indirizzo
  - Usa mia posizione corrente
  - Scegli da Ultimi trovati

## Modifica della posizione CASA

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Tutte le Mie Posizioni** > **CASA**.
2. Toccare **Modifica**, inserire le modifiche, quindi toccare **Fatto**.

Se si elimina la posizione CASA, è possibile ripristinarla seguendo la procedura descritta in Modifica della posizione CASA.

## Uso della pagina Vai!

Dopo aver selezionato una destinazione, viene visualizzata la pagina Vai!



1. Toccare per chiamare la posizione (disponibile solo se è collegato un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth).
2. Toccare per visualizzare il percorso sulla mappa.
3. Toccare per creare un percorso con indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.
4. Toccare per visualizzare la posizione sulla mappa.
5. Toccare per salvare la posizione in Mie Posizioni.
6. Toccare per visualizzare i dettagli della destinazione selezionata.

## Ricerca di servizi per autocarri

1. Toccare **Dove si va?**.
2. Selezionare **NTTS** per trovare le attività commerciali, ad esempio riparazioni autocarri e rivendite di pneumatici, nell'elenco dei servizi NTTS (National Truck and Trailer Services). Le informazioni NTTS sono disponibili in alcune aree.  
Selezionare **Punti di interesse > Mod autoc** per trovare aree di sosta per mezzi pesanti e stazioni per il peso nelle vicinanze.

## Ricerca di una località mediante la scrittura del nome

Utilizzare la tastiera su schermo per inserire il nome della destinazione che si sta cercando. Per restringere la ricerca, è possibile inserire alcune delle lettere incluse nel nome.

1. Toccare **Dove si va? > Punti di Interesse > Scrivi Nome**.

2. Mediante la tastiera su schermo, inserire le lettere che compongono il nome della destinazione.
3. Toccare **Fatto**.

## Uso della tastiera su schermo

Quando viene visualizzata la tastiera su schermo, toccare una lettera o un numero per inserire il relativo carattere.



Toccare  per aggiungere uno spazio.  
Toccare  e  per spostare il cursore.  
Toccare  per eliminare un carattere.  
Suggerimento: tenere premuto  per cancellare l'intera voce.

Toccare **Modo** per selezionare il modo della lingua della tastiera. Toccare **&?%** per inserire caratteri speciali, come ad esempio i segni di punteggiatura. Per modificare il layout della tastiera, vedere [pagina 36](#).

## Ricerca di località vicine

1. Toccare **Dove si va?** > **Vicino**.
2. Selezionare un'opzione:
  - Dove mi trovo ora
  - Un'altra Città
  - Il mio Percorso corrente
  - La mia Destinazione

Le opzioni Il mio Percorso corrente e La mia Destinazione sono disponibili solo quando si sta seguendo un percorso.

## Ricerca delle località trovate di recente

Il nùvi memorizza le ultime 50 località trovate nell'elenco Ultimi trovati. Le località più recenti appaiono nella parte superiore dell'elenco. Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati**.

## Eliminazione delle località trovate di recente

Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** > **Cancella** > **Sì**.

Verranno rimossi dal nùvi tutti gli elementi presenti nell'elenco, ad eccezione della posizione corrente.

## Uso di Mie posizioni

Le località possono essere salvate in **Mie Posizioni**, in modo da potervi accedere rapidamente e creare percorsi per raggiungerle. Anche la posizione CASA viene salvata in **Mie Posizioni**.

## Salvataggio della posizione corrente

Nella pagina Mappa, toccare . Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

## Salvataggio delle località trovate

1. Nella pagina Vai!, toccare **Salva**.
2. Toccare **OK**. La località viene salvata in **Mie Posizioni**.

## Ricerca delle località salvate

Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.  
Viene visualizzato un elenco delle posizioni salvate.

## Modifica delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Selezionare la categoria e la posizione che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.
4. Toccare la voce da modificare:
  - **Cambia Nome** — Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
  - **Allega Foto** — Consente di selezionare un'immagine caricata sul nŭvi o su una scheda di memoria da assegnare alla posizione.
  - **Cambia simbolo mappa** — Consente di toccare un nuovo simbolo utilizzato per contrassegnare questa posizione sulla mappa.
  - **Modifica Numero Telefono** — Inserire un numero di telefono e toccare **Fatto**.

- **Modifica categorie** — Consente di selezionare un'altra categoria per la posizione.
- **Elimina** — Toccare **Si** per rimuovere l'elemento dall'elenco Mie Posizioni.

## Ricerca di una località mediante la mappa

Utilizzare la pagina Consulta Mappa per visualizzare diverse parti della mappa.

Toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.

## Suggerimenti per la consultazione della mappa

- Toccare la mappa e trascinare per visualizzare altre sezioni della mappa.
- Toccare  e  per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

- Toccare  per passare dalla mappa normale alla mappa dell'autocarro, e viceversa, che include le strade con codici a colori basate sul profilo autocarro. La mappa dell'autocarro è disponibile in alcune aree.
- Toccare un oggetto sulla mappa. Viene visualizzata una freccia che indica l'oggetto selezionato.
- Toccare **Salva** per salvare la posizione.
- Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione.
- Se la modalità GPS è disattivata, toccare **Imposta Posizione** per impostare la propria posizione sulla posizione selezionata (vedere [pagina 36](#)).

## Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare il nüvi per raggiungere la destinazione inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza il geocaching.

1. Toccare **Dove si va?** > **Coordinate**.
2. Toccare la coordinata da regolare.
3. Toccare **Formato** per modificare il tipo di coordinate e selezionare il formato appropriato per il tipo di mappa che si sta utilizzando.
4. Immettere le coordinate, quindi toccare **Successivo**.

## Uso della navigazione mediante foto

Fornisce immagini che includono informazioni sulla posizione.

È possibile caricare queste immagini sul nùvi o sulla scheda di memoria, quindi creare dei percorsi. Visitare il sito <http://connect.garmin.com/photos> per scaricare immagini con informazioni sulla posizione. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 27](#).

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Foto**. Vengono elencate le immagini salvate sul nùvi o sulla scheda di memoria.
2. Toccare un'immagine.

## Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, utilizzare la modalità Linea retta. Toccare

**Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Preferenze Percorso** > **Linea Retta** > **Successivo**.

## Uso delle pagine Mappa


Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Durante il viaggio, il nùvi indica il percorso da seguire con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni nella parte superiore della mappa. Una bandierina a scacchi indica la destinazione. Se ci si allontana dal percorso originale, il nùvi ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni. Quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona indicante il limite di velocità, che indica il limite di velocità corrente.

L'indicatore delle svolte include anche l'indicatore di corsia, che descrive in quale corsia deve essere effettuata la manovra.

Se non si sta seguendo un percorso, l'icona di avvertenza percorso viene visualizzata nell'angolo in alto a sinistra della pagina Mappa.

Se si sta percorrendo una strada con condizioni potenzialmente pericolose (discese rapide, curve strette,

restringimenti di carreggiata) oppure una strada con stazioni per il peso, viene visualizzata un'icona di avvertenza nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.

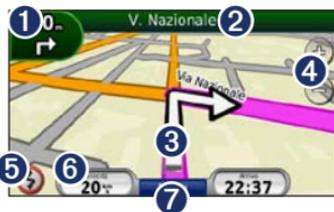

- 1 Toccare per visualizzare la pagina Prossima svolta o la pagina dei dettagli degli avvisi.
- 2 Toccare per visualizzare la pagina Elenco svolte.
- 3 Toccare per visualizzare la pagina Dove mi trovo?.
- 4 Toccare per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- 5 Toccare per visualizzare gli avvisi relativi al percorso.
- 6 Toccare per visualizzare il computer di viaggio.

- 7** Toccare per tornare al Menu principale.

## Visualizzazione della pagina Computer di viaggio



Il computer di viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni sul viaggio.

Per visualizzare il computer di viaggio, toccare il campo **Velocità** sulla mappa.

In caso di soste frequenti, lasciare acceso il nùvi affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.


## Reimpostazione del computer di viaggio

Reimpostare il computer di viaggio prima di iniziare un nuovo viaggio.

Sulla mappa, toccare il campo **Velocità**. Toccare **Azzerà Dati** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di

viaggio. Toccare **Azzerà Velocità Max** per reimpostare la velocità massima.


## Visualizzazione della pagina Elenco svolte

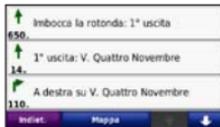

Quando si segue un percorso, l'elenco delle svolte riporta istruzioni dettagliate relative alle svolte dell'intero percorso e la distanza tra le svolte.

Toccare la barra di testo nella parte superiore della mappa per aprire l'elenco delle svolte. Toccare una svolta nell'elenco per visualizzare la prossima svolta corrispondente. Toccare **Mostra mappa** per visualizzare l'intero percorso sulla pagina Mappa.

## Visualizzazione della pagina Elenco svolte

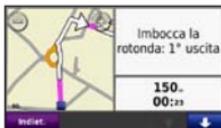

Quando si segue un percorso, la prossima svolta consente di visualizzare la svolta sulla mappa, la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla.

Per visualizzare la prossima svolta sulla mappa, toccare l'indicatore delle svolte sulla mappa oppure toccare qualsiasi svolta nell'elenco svolte.

## Visualizzazione della pagina Dove mi trovo?



Toccare l'icona veicolo nella pagina Mappa per visualizzare le informazioni sulla posizione corrente, inclusi ospedali, stazioni di polizia e stazioni di rifornimento. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza. Nella modalità automobilistica, **Are di sosta mezzi pesanti** cambia in **Carburante**.

Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

## Esecuzione di chiamate in vivavoce

La tecnologia wireless Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless tra due dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e il nüvi. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il nüvi, visitare il sito Web [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli mediante un PIN o una chiave di accesso. Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente a ogni accensione.



**NOTA:** potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del dispositivo quando il nüvi viene acceso.

## Associazione del telefono

Per eseguire l'associazione e la connessione, accertarsi che il telefono e il nüvi siano accesi e si trovino entro una distanza di 10 metri l'uno dall'altro.

Avviare la procedura di associazione dal nüvi o dal telefono cellulare. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

## Associazione mediante le impostazioni del telefono

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth**.
2. Selezionare **Attivato**.
3. Attivare il componente Bluetooth sul telefono dal menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
4. Avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
5. Selezionare il nüvi dall'elenco.
6. Digitare il PIN Bluetooth del nüvi (**1234**) sul telefono.

## Associazione mediante le impostazioni del nùvi

1. Nel Menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth > Aggiungi**.
2. Abilitare il componente Bluetooth sul telefono e attivare la modalità Visibile. Generalmente tale impostazione si trova nel menu Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
3. Toccare **OK** sul nùvi.
4. Selezionare il telefono e toccare **OK**.
5. Digitare il PIN Bluetooth del nùvi (**1234**) sul telefono.

Quando il telefono è connesso al nùvi, è possibile effettuare chiamate. Nel Menu principale, toccare **Telefono** per accedere al menu Telefono.

Una volta acceso, il nùvi tenta di collegarsi all'ultimo telefono con il quale aveva stabilito una connessione.

## Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, si apre la finestra Chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata e disattivare la suoneria.

Il microfono interno si trova nella parte anteriore del nùvi; parlare normalmente.

## Durante una chiamata



**NOTA:** l'icona indicante la chiamata in corso potrebbe apparire differente a seconda della schermata visualizzata sul nùvi.

Durante una chiamata, viene visualizzata l'icona  indicante la **chiamata in corso**. Toccare  > **Riappendi** per terminare la chiamata. Toccare  > **Opzioni chiamata** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Chiamata a toni** — Consente di visualizzare una tastiera per utilizzare i sistemi automatici, ad esempio la casella vocale.
- **Trasferisci audio al dispositivo** — Consente di spegnere il nùvi senza

terminare la chiamata o senza disattivare la funzione vivavoce. Per trasferire nuovamente l'audio al dispositivo, toccare **Trasferisci audio al dispositivo**.

- **Disattiva microfono.**

### Uso della chiamata in attesa

Quando si riceve una seconda chiamata (chiamata in attesa) durante una conversazione telefonica, viene visualizzata la finestra relativa alla chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.

### Passaggio da una chiamata all'altra

1. Toccare  > **Passa a**.
2. Toccare **Riappendi** per terminare la chiamata. La chiamata in attesa non viene interrotta.

## Uso del menu Telefono

Nel Menu principale, toccare **Telefono** per aprire il menu Telefono.



**NOTA:** non tutte le funzioni del menu Telefono del nùvi sono supportate da tutti i telefoni.

### Uso della rubrica

Ogni volta che il telefono viene connesso al nùvi, la rubrica viene automaticamente caricata sull'unità. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poterla utilizzare. Il trasferimento della rubrica non è disponibile su tutti i telefoni.

1. Toccare **Telefono** > **Rubrica**.
2. Toccare la voce della rubrica (contatto) che si desidera chiamare.
3. Toccare **Componi** per chiamare il contatto.

## Composizione del numero di un punto di interesse

1. Toccare **Telefono** > **Punti di Interesse**.
2. Individuare il punto di interesse che si desidera chiamare.
3. Toccare **Componi** o il numero di telefono.

## Composizione di un numero

1. Toccare **Telefono** > **Componi**.
2. Comporre il numero e toccare **Componi**.

## Visualizzazione dell'elenco delle chiamate

Ogni volta che il telefono viene connesso al nùvi, l'elenco delle chiamate viene trasferito automaticamente sull'unità. Per il trasferimento dei dati sul nùvi potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti.

1. Toccare **Telefono** > **Elenco chiamate**.
2. Toccare una categoria per visualizzare le relative chiamate. Le chiamate vengono elencate in ordine cronologico, a partire da quelle più recenti.
3. Selezionare una voce, quindi toccare **Componi**.

## Chiamata alla posizione CASA

È possibile memorizzare il numero di telefono corrispondente alla posizione CASA per comporlo in modo rapido.

### Immissione del numero di telefono

1. Toccare **Telefono** > **Chiama Casa**.
2. Toccare **Inserisci Num. di telefono** per utilizzare la tastiera oppure **Selezione da Rubrica** (funzione disponibile solo se il telefono supporta il trasferimento della rubrica telefonica).
3. Toccare **Fatto**. Il nùvi compone il numero di telefono associato alla posizione CASA.



---

**NOTA:** per modificare la posizione CASA o il relativo numero di telefono, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **CASA** > **Modifica**.

---

### Per chiamare casa

1. Toccare **Telefono** > **Chiama Casa**.
2. Il nùvi compone il numero di telefono associato alla posizione CASA.

## **Esecuzione di una chiamata tramite chiamata vocale**

È possibile effettuare chiamate pronunciando il nome del contatto. Potrebbe essere necessario “addestrare” il telefono per il riconoscimento dei comandi delle chiamate vocali. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

1. Toccare **Telefono > Chiamata vocale**.
2. Pronunciare il nome del contatto.

## **Controllo dello stato del telefono**

Controllare il livello della batteria e la potenza del segnale del telefono toccando **Telefono > Stato**.

## Gestione dei file

È possibile memorizzare i file, ad esempio immagini JPEG, nella memoria interna del nüvi oppure su una scheda di memoria.



**NOTA:** il nüvi non è compatibile con Windows® 95, 98, ME, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

---

### Tipi di file supportati

- File di immagine JPEG e JPG: vedere [pagina 29](#)
- File dei waypoint GPX e mappe di MapSource®: vedere [pagina 47](#)
- File dei punti di interesse personalizzati GPI del programma POI Loader di Garmin: vedere [pagina 48](#)

## Caricamento dei file

### Fase 1: inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Per inserire o estrarre la scheda di memoria, premere finché non scatta in posizione.

### Fase 2: collegamento del cavo USB

Inserire il connettore mini USB nella parte posteriore di nüvi. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB disponibile sul computer.

Il nüvi e la scheda di memoria vengono visualizzati come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.

---



**NOTA:** in alcuni sistemi operativi o computer dotati di più unità di rete, è possibile che l'unità nüvi non venga visualizzata. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

---

### Fase 3: trasferimento dei file sul nùvi

Copiare e incollare i file dal computer nelle unità/volumi del nùvi.

1. Individuare il file che si desidera copiare.
2. Evidenziare il file e toccare **Modifica** > **Copia**.
3. Aprire la periferica "Garmin" o l'unità/volume della scheda di memoria.
4. Fare clic su **Modifica** > **Incolla**. Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del nùvi o nella scheda di memoria.

### Fase 4: rimozione e scollegamento del cavo USB

Dopo aver trasferito i file, fare clic su  sulla barra degli strumenti (barra delle applicazioni) oppure trascinare l'icona del volume nel **Cestino**  nei computer Mac. Scollegare il nùvi dal computer.

### Caricamento di immagini per la navigazione mediante foto

1. Collegare il nùvi al computer.
2. Visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos> e registrarsi.
3. Selezionare una foto.
4. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 17](#) e visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos>.

### Eliminazione dei file

1. Collegare il nùvi al computer e aprire il nùvi o l'unità/volume della scheda di memoria.
2. Evidenziare il file da eliminare.
3. Premere il tasto **Canc** sulla tastiera del computer.



**NOTA:** se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del nūvi contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

---

## Uso del menu Strumenti

Il menu Strumenti fornisce numerose funzioni utili durante il viaggio.

Nel Menu principale, toccare **Strumenti** per accedere al menu Strumenti.



### Accesso alle impostazioni

Per informazioni sulle impostazioni, vedere le [pagine 36-42](#).

### Uso della pagina Dove mi trovo?

Toccare **Strumenti** > **Dove mi trovo?** per visualizzare le informazioni relative alla posizione. Per ulteriori informazioni sulla funzione Dove mi trovo, vedere [pagina 20](#).

### Accesso all'Aiuto

Toccare **Aiuto** per ricevere informazioni sull'uso dell'unità nūvi.

### Uso di Immagini

La funzione Immagini consente di visualizzare le immagini memorizzate sul nūvi o su una scheda di memoria.

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini**. Toccare le frecce per visualizzare tutte le immagini.
2. Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento.

### Visualizzazione di una presentazione

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini** > **Slide Show**. Ogni immagine viene visualizzata per alcuni secondi.
2. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la presentazione.
3. Toccare **Riprendi** per riprendere la presentazione.

4. Toccare  e  per ingrandire o rimpicciolire l'immagine.

### Come raggiungere il luogo di un'immagine

Se un'immagine contiene informazioni sulla posizione, è possibile creare un percorso.

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini**.
2. Selezionare un'immagine.
3. Toccare **Info** > **Vai!**.

Per ulteriori informazioni sul caricamento di immagini sul nüvi, vedere [pagina 27](#).

### Accesso ai dati utente

Utilizzare questo strumento per gestire ed eliminare i dati salvati, ad esempio Mie Posizioni.

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente**.
2. Selezionare un'opzione:
  - **Imposta la posizione CASA**
  - **Elimina le Mie Posizioni selezionate**
  - **Cancella registro di viaggio**

### Uso dell'orologio mondiale

1. Toccare **Strumenti** > **Orologio Mondiale**.
2. Per modificare una città dell'elenco, è sufficiente toccarla.
3. Inserire il nome della città e toccare **Fatto**.
4. Se necessario, selezionare la città corretta.
5. Toccare **Salva**.
6. Toccare **Mappa mondiale** per visualizzare una mappa. Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata.
7. Toccare **Orologio Mondiale** per visualizzare nuovamente i fusi orari oppure toccare **Indietro** per uscire.

### Uso della calcolatrice

Toccare **Strumenti** > **Calcolatrice** per attivare la calcolatrice.

## Uso del convertitore unità

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità**.
2. Toccare **Conversione**, selezionare un'unità di misura, quindi toccare **OK**.
3. Toccare l'unità di misura che si desidera modificare.
4. Selezionare un'unità di misura e toccare **OK**. Se necessario, ripetere l'operazione.
5. Toccare il rettangolo bianco per immettere un valore.
6. Immettere un valore e toccare **Fatto**. L'unità è stata convertita.
7. Toccare **Cancella** per eseguire un'altra conversione.

## Aggiornamento dei tassi di conversione

È possibile aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità** > **Conversione**.
2. Selezionare **Valuta** e toccare **OK**.
3. Toccare i pulsanti della valuta e selezionare le valute che si desidera aggiornare.
4. Toccare **Aggiorna**.
5. Toccare le caselle accanto alle valute per inserire i nuovi tassi.
6. Toccare **Salva** per salvare i nuovi tassi. Toccare **Ripristina** per utilizzare i tassi originali.

## Visualizzazione delle offerte

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle offerte mediante il ricevitore Info Traffico, vedere [pagina 35](#).

## Informazioni sul traffico



**NOTA:** Garmin non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni sul traffico.

Per ricevere informazioni sul traffico mediante il sistema FM RDS (Radio Data System), utilizzare un ricevitore Info Traffico FM TMC (Traffic Message Channel). Il ricevitore Info traffico è integrato nel cavo di alimentazione per veicoli.

Nel Nord America, i ricevitori Info Traffico forniscono informazioni gratuite sul traffico basate su annunci, che non richiedono alcun tipo di abbonamento. Le informazioni sul traffico non sono disponibili in tutti i mercati.

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nüvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal

provider del servizio. Visitare il sito Web [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) o [www.garmin.com](http://www.garmin.com) per ulteriori informazioni.

Connettore  
mini USB

Antenna  
interna

LED di  
alimentazione

Connettore  
antenna  
esterna

Adattatore di alimentazione  
per veicoli

## Ricezione delle informazioni sul traffico

Per ricevere informazioni sul traffico, è necessario che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

- Il ricevitore deve essere collegato al nùvi.
- Il ricevitore e il nùvi devono essere collegati a una fonte di alimentazione esterna.
- Il ricevitore e il nùvi devono trovarsi entro l'intervallo di frequenza di una stazione FM che trasmette informazioni sul traffico.



**NOTA:** il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Colore	Descrizione	Significato
Verde	Gravità bassa	Il traffico è scorrevole.
Giallo	Gravità media	Il traffico è leggermente congestionato.
Rosso	Gravità elevata	Il traffico è notevolmente congestionato o completamente fermo.

## Eventi relativi al traffico nella propria area

Quando si ricevono informazioni sul traffico, nell'angolo superiore sinistro della pagina Mappa viene visualizzata l'icona del traffico. L'icona del traffico assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada che si sta percorrendo al momento.

## Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il nùvi esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il nùvi ricalcola automaticamente il percorso. Se non è disponibile un'alternativa migliore, è possibile che venga indicato il percorso lungo il quale vi è l'ingorgo.



In caso di lievi rallentamenti lungo il percorso, toccare l'icona del traffico per visualizzare la scheda indicante il ritardo accumulato lungo il percorso. Tale ritardo è già incluso nell'ora di arrivo prevista.

### Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Traffico sul percorso**.
3. Toccare, se necessario, la freccia per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
4. Toccare **Evita** per evitare il rallentamento.

## Visualizzazione della mappa del traffico

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Mappa traffico** per visualizzare sulla mappa gli eventi legati al traffico.

Per tornare alla mappa normale dalla mappa del traffico, toccare l'icona del traffico scegliendo in seguito **Mappa normale**.

## Visualizzazione dei rallentamenti

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Ricerca traffico** per visualizzare l'elenco dei rallentamenti.
3. Per visualizzare i dettagli, selezionare una voce dall'elenco. Se è presente più di un rallentamento, toccare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

## Aggiunta o rinnovamento degli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Per aggiungere o rinnovare un abbonamento per le segnalazioni sul traffico, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**. Per ulteriori informazioni, vedere a [pagina 40](#) e visitare il sito Web [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

## Visualizzazione delle offerte

Nel Nord America, è possibile ricevere offerte relative alla posizione attuale e vari coupon. Toccare l'offerta visualizzata sullo schermo per cercare la posizione più vicina ad essa associata.

Per poter ricevere informazioni sul traffico basate su annunci, è necessario collegare il ricevitore Info Traffico all'alimentazione esterna e occorre trovarsi in un'area di copertura. Toccare l'offerta visualizzata sullo schermo per cercare la posizione più vicina associata ad essa. Se l'offerta include un'icona relativa a un coupon, toccarla nella pagina Vai! per ricevere un codice

coupon. Trascrivere questo codice e, una volta giunti a destinazione e completato l'acquisto consigliato dall'annuncio, presentarlo alla cassa.



**ATTENZIONE:** non tentare di prendere nota dei codici coupon durante la guida, al fine di evitare il rischio di incidenti.

Per visualizzare un elenco delle offerte ricevute, toccare **Strumenti** > **Offerte**.

Per disattivare le offerte, è necessario disattivare le segnalazioni sul traffico. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico** e deselezionare la casella di controllo **Attiva traffico**.

## Personalizzazione del nùvi

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.



2. Toccare l'impostazione che si desidera modificare.
3. Toccare il pulsante sotto al nome dell'impostazione per modificarla.

### Modifica delle impostazioni di sistema

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.

**Simulatore GPS** — Consente di accendere il simulatore per disattivare la modalità GPS, simulare la navigazione e limitare il consumo della batteria.

**Modo d'uso** — Consente di specificare il modo di navigazione per ottimizzare i percorsi: **Autocarro** o **Automobile**.

**Unità** — Consente di modificare le unità di misura in **Chilometri** o **Miglia**.

**Tastiera** — Consente di scegliere tra il layout **QWERTY**, simile alla tastiera del computer o il layout **ABCDE** in ordine alfabetico.

**Info** — Consente di visualizzare il numero della versione software, il numero ID dell'unità e il numero della versione audio del nùvi. Tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software di sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi (vedere [pagina 47](#)).

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni di sistema.

### Modifica delle impostazioni del profilo autocarro

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta, la modifica e l'eliminazione dei profili autocarro, vedere [pagina 10](#).

## Modifica delle impostazioni di navigazione

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.

**Preferenze Percorso** — Consente di selezionare una preferenza per il calcolo del percorso:

- **Minor tempo** — Consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve** — Consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Linea Retta** — Consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).
- **Allarme curva stretta** — consente di abilitare, disabilitare o disattivare l'avviso.

**Elementi da evitare** — Consente di selezionare i tipi di strada che si desidera evitare nei percorsi prescelti.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni di navigazione iniziali.

## Regolazione delle impostazioni dello schermo

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.

**Modo colore** — Consente di selezionare **Giorno** per uno sfondo luminoso, **Notte** per uno sfondo scuro o **Auto** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

**Screen Shot** — Consente di attivare la modalità Screen Shot. Toccare  per acquisire l'immagine della schermata. Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **Screenshot** sul nüvi.

**Luminosità** — Consente di regolare il livello di luminosità della retroilluminazione. La riduzione della luminosità della retroilluminazione consente di aumentare la durata della batteria.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni dello schermo iniziali.

## Aggiornamento delle impostazioni dell'ora

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Orario**.

**Formato orario** — Consente di selezionare il formato 12 ore, 24 ore o UTC.

**Ora corrente** — Consente di impostare manualmente l'ora sul nüvi. Selezionare **Automatica** affinché il nüvi imposti l'ora in base alla posizione.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni dell'ora iniziali.

## Impostazione delle lingue

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

**Voce** — Consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

**Testo** — Consente di convertire il testo visualizzato nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

**Tastiera** — Consente di selezionare la tastiera relativa alla propria lingua. È inoltre possibile modificare la lingua della tastiera toccando il pulsante **Modo** da qualsiasi tastiera.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni della lingua iniziali.

## Modifica delle impostazioni della mappa

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.

**Dettaglio Mappa** — Consente di regolare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

**Modalità Mappa** — Consente di selezionare una prospettiva della mappa.

- **Traccia in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.

- **Nord in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con il Nord orientato verso l'alto.
- **3D** — Consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D) orientata verso l'alto.

**Veicolo** — Toccare **Cambia** per modificare l'icona utilizzata per visualizzare la posizione corrente sulla mappa. Scegliere l'icona da utilizzare, quindi toccare **OK**. È possibile scaricare ulteriori icone di veicoli dal sito Web [www.garminarage.com](http://www.garminarage.com).

**Registro di viaggio** — Consente di visualizzare o nascondere il registro dei viaggi. Per cancellare il registro di viaggio, toccare **Strumenti > Dati utente > Cancella registro di viaggio**.

**Info** — Consente di visualizzare le mappe e la versione di ciascuna mappa caricata sul nüvi. Toccare una mappa per abilitarla (viene visualizzato un segno di spunta) o disabilitarla (il segno di spunta viene rimosso).

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni iniziali della mappa.

## Modifica delle impostazioni di sicurezza

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Sicurezza**.

**Garmin Lock** — Consente di attivare Garmin Lock™ per bloccare il nüvi. Inserire un PIN di 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 44](#).

**Modo Sicuro** — Consente di attivare o disattivare il modo sicuro. Quando il veicolo è in movimento, è possibile utilizzare questa funzione per disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni di sicurezza iniziali. Il ripristino delle impostazioni di sicurezza non cancella il PIN Garmin Lock o la posizione di sicurezza.

## Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.

### Opzioni per il Nord America

Vengono elencati gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico FM. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

### Opzioni per l'Europa

**Corrente** — Consente di selezionare il provider da utilizzare. Toccare **Auto** per utilizzare il miglior provider disponibile o selezionarne uno specifico da utilizzare.

**Trova altri** — Consente di effettuare la ricerca di altri provider di servizi di informazioni sul traffico TMC. Se si desidera aumentare l'intervallo di ricerca, toccare **Sì** per cancellare la tabella dei provider.

**Abbonamenti** — Consente di visualizzare gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico FM. Toccare

**Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

### Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito

[www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).



---

**NOTA:** non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM (se disponibile). L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nùvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider di servizi.

---

1. Nel Menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.
2. Per le unità distribuite fuori dal Nord America, toccare **Abbonamenti** > **Aggiungi**. Per le unità distribuite nel Nord America, toccare **Aggiungi**.
3. Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico FM.
4. Visitare il sito Web [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) per acquistare un abbonamento e ottenere il codice a 25 cifre.

5. Toccare **Successivo** sul nùvi, immettere il codice, quindi toccare **Fatto**.

Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

## Impostazione delle opzioni per la tecnologia Bluetooth

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.

**Connessioni** — Toccare **Aggiungi** > **OK** per associare un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth. Vedere le [pagine 21–25](#). Toccare **Cambia** per connettersi con un telefono diverso.

- **Disconnetti** — Selezionare il telefono che si desidera disconnettere, quindi toccare **Si**.
- **Rimuovi** — Selezionare il telefono che si desidera eliminare dalla memoria del nùvi, quindi toccare **Si**.

**Bluetooth** — Consente di attivare o disattivare il componente Bluetooth. Se il componente Bluetooth è attivato, nel Menu principale viene visualizzata l'icona **Bluetooth** . Per impedire l'associazione automatica del telefono, toccare **Disattivato**.

**Nome abbreviato** — Consente di inserire un'abbreviazione che identifica il nùvi sui dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth. Toccare **Fatto**.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni Bluetooth iniziali. In questo modo non vengono tuttavia eliminati i dati relativi all'associazione.

## Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità

Per modificare le impostazioni dei punti di prossimità (ad esempio punti di interesse personalizzati o database di autovelox), occorre averli caricati sull'unità. Vedere [pagina 48](#). Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità**.

**Allarmi di Prossimità** — Consente di attivare o disattivare gli allarmi quando ci si avvicina a un punto di interesse personalizzato o a un autovelox.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni iniziali dei punti di prossimità.

### Ripristino di tutte le impostazioni

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare **Reimposta**.
3. Toccare **Si**.

## Appendice

### Manutenzione del nüvi

Il nüvi contiene componenti elettronici estremamente delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti eccessivi. Per ridurre al minimo il rischio di danni al nüvi, non far cadere l'unità e non utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

### Pulizia dell'unità

Il nüvi è costruito con materiali di elevata qualità e la manutenzione dell'apparecchio richiede semplici operazioni di pulizia. Pulire la parte esterna dell'unità (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente non aggressiva, quindi asciugarlo. Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

### Pulizia del touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

### Protezione del nüvi

- Non conservare il nüvi in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare che subisca danni permanenti.
- Evitare che il nüvi venga a contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.
- Sebbene le voci sul touchscreen possano essere selezionate mediante uno stilo per PDA, si consiglia di non utilizzare questo strumento quando il veicolo è in movimento. Non utilizzare oggetti rigidi o acuminati con il touchscreen per evitare di danneggiarlo.

## Come prevenire i furti

- Per prevenire i furti, rimuovere l'unità e il supporto dalla sede quando non sono in uso. Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il prodotto all'indirizzo <http://my.garmin.com>.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni riportate di seguito.

## Blocco del nüvi

Garmin Lock è un sistema antifurto che consente di bloccare il nüvi. Ogni volta che si accende il nüvi, inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.
2. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.

3. Inserire un PIN di 4 cifre e dirigersi in una posizione di sicurezza.

## Che cos'è una posizione di sicurezza?

La posizione di sicurezza deve corrispondere al luogo in cui ci si reca più spesso, ad esempio la propria abitazione. Se il nüvi ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.



---

**NOTA:** nel caso in cui non si ricordi il PIN e la posizione di sicurezza, è necessario spedire il nüvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

---

## Calibrazione dello schermo

Se il touchscreen non risponde correttamente, calibrarlo.

1. Spegnerlo il nüvi.
2. Far scorrere il pulsante di **accensione** verso sinistra e mantenerlo in questa posizione per circa 30 secondi.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Reimpostazione del nüvi

Far scorrere il tasto di **accensione** nella posizione on/off e tenerlo in posizione per 8 secondi.

## Aggiornamento del software

1. Visitare il sito Web [www.garmin.com/products/webupdater](http://www.garmin.com/products/webupdater) e scaricare WebUpdater sul computer.
2. Collegare il nüvi al computer tramite il cavo mini USB.
3. Eseguire WebUpdater e attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver confermato che si desidera eseguire un aggiornamento, WebUpdater scarica automaticamente l'aggiornamento e lo installa sul nüvi.

## Eliminazione dei dati utente



**NOTA:** questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1. Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nüvi durante l'accensione dell'unità.

2. Non sollevare il dito finché non viene visualizzata una finestra a comparsa.
3. Toccare **Si** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

## Informazioni sulla batteria

Per ottimizzare la durata della batteria, non lasciare il nüvi in un luogo esposto direttamente ai raggi solari ed evitare un'esposizione prolungata a fonti di calore eccessive.

L'icona della batteria  nell'angolo del Menu principale indica lo stato della batteria del nüvi. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare

completamente la batteria. Non scollegare il nùvi finché la batteria non è completamente carica.

### Caricamento del nùvi

Caricare il nùvi per almeno 4 ore prima di utilizzare la batteria.

- Collegare il cavo di alimentazione del veicolo al connettore mini USB sul nùvi e a una presa di alimentazione nel veicolo. Per ricaricare l'unità nùvi, è necessario posizionare la chiave del veicolo su ON/ACC.
- Collegare l'adattatore CA (accessorio opzionale) al nùvi e a una presa a muro.
- Collegare il nùvi al computer mediante il cavo USB. Per caricare il nùvi, è necessario che il computer sia acceso.

### Sostituzione del fusibile



**ATTENZIONE:** durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta.

Se non è possibile caricare l'unità all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare l'estremità circolare nera e rimuoverla.
2. Rimuovere il fusibile (cilindro di vetro color argento) e sostituirlo con un fusibile rapido 1 A.
3. Assicurarsi di collocare il cappuccio argento sull'estremità nera, quindi avvitare quest'ultima.



## Rimozione del nüvi e del supporto

Per rimuovere il nüvi dalla base di appoggio, tenere premuta la base di appoggio e inclinare il nüvi in avanti.

Per rimuovere la base di appoggio dal supporto, ruotarla verso destra o sinistra, premendo finché non si stacca dal braccio.

## nüMaps Guarantee™

Per ricevere un aggiornamento mappe gratuito (se disponibile), registrare il nüvi sul sito Web entro 60 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti e dalla prima guida con il nüvi. Non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito se la registrazione viene effettuata telefonicamente o 60 giorni dopo la prima guida con il nüvi.

## Mappe aggiuntive

È possibile acquistare mappe aggiuntive per il nüvi. Per visualizzare un elenco di mappe compatibili con il nüvi, visitare la pagina relativa alle informazioni sul prodotto nüvi sul sito Web Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) e fare clic sulla scheda **Mappe**.

## Informazioni sui segnali satellitari GPS

Per funzionare, è necessario che il nüvi acquisisca i segnali satellitari GPS (Global Positioning System). Se viene utilizzato all'interno di edifici, in prossimità di alberi o di edifici particolarmente alti o all'interno di garage, il nüvi potrebbe non acquisire i segnali satellitari. Utilizzare il nüvi all'aperto in un luogo privo di ostacoli alti.

Quando il nüvi acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza del segnale nel Menu principale diventano verdi . In assenza di segnale

satellitare, gli indicatori diventano rossi o trasparenti .

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

### Extra e accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> o [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

### Punti di interesse personalizzati

Per caricare dei punti di interesse (POI) personalizzati sul nüvi, utilizzare POI Loader. I database dei punti di interesse sono disponibili sui siti Internet di diverse aziende. Alcuni database personalizzati contengono informazioni relative ai punti di interesse, quali autovelox e aree in prossimità di scuole.

Per installare POI Loader sul computer in uso, visitare il sito

Web [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) e fare clic su POI Loader. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file di Aiuto di POI Loader. Premere **F1** per aprire il file di Aiuto.

Per visualizzare i punti di interesse personalizzati, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **Punti di interesse personalizzati**.

Per modificare le impostazioni dell'allarme di prossimità, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **Allarmi di Prossimità**.

Per eliminare i punti di interesse personalizzati dal nüvi, collegare l'unità al computer. Aprire la cartella Garmin\poi del nüvi o della scheda di memoria. Eliminare il file denominato poi.gpi.

### Autovelox

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autovelox. Verificare la disponibilità all'indirizzo Web <http://my.garmin.com>. Per tali località,

Il nüvi include le posizioni di centinaia di autovelox. Il nüvi segnala la presenza di un autovelox e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.



**ATTENZIONE:** Garmin non è responsabile dell'accuratezza dei dati o delle conseguenze derivanti dall'utilizzo di un punto di interesse personalizzato o di un database di autovelox.

## Garmin Travel Guide

Analogamente a una guida cartacea, Garmin Travel Guide fornisce informazioni dettagliate su luoghi di interesse, come ristoranti e alberghi. Per acquistare gli accessori, visitare il

sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Per utilizzare la guida, inserire la scheda di memoria nell'unità nüvi. Toccare **Dove si va?** > **Extra**. Toccare il nome della guida di viaggio per aprirla.

## Come contattare Garmin

Per informazioni sull'utilizzo del nüvi, contattare il servizio di assistenza Garmin. Negli Stati Uniti, visitare il sito [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397.8200 o (800) 800.1020.

Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.

In Europa, visitare il sito Web [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) e fare clic su **Contact Support** per informazioni sul servizio di assistenza sul territorio nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

## Registrazione del nüvi

Visitare il sito Web <http://my.garmin.com> per registrare il nüvi. Per informazioni sul collegamento del nüvi al computer, vedere [pagina 26](#).

1. Collegare il nüvi. Viene visualizzata l'opzione per installare myGarmin Agent (opzionale).
2. Per installare myGarmin Agent e registrare il nüvi attenersi alle istruzioni online.

Dopo aver registrato il nüvi, è possibile sottoscrivere l'abbonamento ai servizi Garmin online più aggiornati.

## Specifiche

**Dimensioni fisiche:** L × A × P:

120,9 × 74,4 × 19,5 mm  
(4,76" × 2,93" × 7,68")

**Peso:** 168,3 g (5,93 onces)

**Schermo:** 10,9 cm (4,3") diagonale,  
480 × 272 pixel; 64.000 colori;  
visualizzazione orizzontale TFT  
WQVGA con retroilluminazione  
bianca e touchscreen

**Custodia:** non impermeabile (IPX0)

**Gamma temperature di  
funzionamento:** da 0°C a 60°C  
(da 32°F a 140°F)

**Gamma di temperature di carica:**  
da 0°C a 45°C (da 32°F a 113°F)

**Archiviazione dati:** memoria interna e  
scheda SD rimovibile opzionale.  
Dati memorizzati in modo  
permanente.

**Interfaccia PC:** archiviazione di massa  
USB 2.0 ad alta velocità

**Sistema operativo:** Garmin

**Tempo di ricarica:** circa 4 ore

**Alimentazione:** alimentazione per  
veicoli con relativo cavo di  
alimentazione oppure CA con  
accessorio opzionale

**Consumo:** 5 W max.

**Durata della batteria:** fino a 4 ore

**Tipo batteria:** batteria agli ioni di  
litio ricaricabile, non sostituibile  
dall'utente

**Ricevitore GPS:** alta sensibilità con  
HotFix

**Tempi di acquisizione\*:**  
A caldo: <1 sec  
A freddo: <38 sec  
Ripristino alle impostazioni di  
fabbrica: <45 sec

\*Tempo di acquisizione medio per un  
ricevitore stabile a vista cielo.

## Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che il nüvi è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare l'intero documento della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Contratto di licenza software

L'USO DEL nüvi IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI SPECIFICATI NEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO.

Garmin concede una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questo dispositivo (il "Software") in forma binaria eseguibile per il normale

funzionamento del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi paese in violazione alle norme sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

## Risoluzione dei problemi

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Il nüvi non rileva il segnale satellitare.	Utilizzare il nüvi all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. Rimanere fermi per diversi minuti.
Il nüvi non si ricarica nel veicolo.	Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione per veicoli (vedere <a href="#">pagina 46</a> ). Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. Il nüvi è in grado di ricaricarsi con temperature comprese tra 0°C e 60°C (32°F e 104°F). Se il nüvi è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, non è in grado di ricaricarsi.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione. Toccare <b>Strumenti &gt; Impostazioni &gt; Schermo &gt; Luminosità</b> .
Come eliminare tutti i dati utente?	Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nüvi durante l'accensione dell'unità. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio. Toccare <b>Si</b> per eliminare tutti i dati utente.
L'indicatore di livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Il touchscreen non risponde ai comandi.	Calibrare il touchscreen come descritto alle <a href="#">pagine 44-45</a> .
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul nüvi?	Quando è attiva la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un'unità nüvi collegata a un computer. Inoltre, in <b>Risorse del computer</b> vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.
Il computer non rileva il collegamento del nüvi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scollegare il cavo USB dal computer.</li> <li>2. Spegnerne il nüvi.</li> <li>3. Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel nüvi. Il nüvi si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. Verificare che il nüvi sia collegato alla porta USB e non a un hub USB.</li> </ol>
Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.	Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità nüvi da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulle modalità di collegamento e assegnazione di lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

<p>In che modo è possibile trovare eventuali ristoranti vicino all'albergo dove si trascorreranno le vacanze?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare <b>Dove si va?</b> &gt; <b>Vicino</b> &gt; <b>Un'altra Città</b> (e inserire la destinazione delle vacanze).</li> <li>2. Individuare l'albergo e toccare <b>Vai!</b>.</li> <li>3. Toccare <b>Menu</b> &gt; <b>Dove si va?</b> &gt; <b>Vicino</b> &gt; <b>La mia Destinazione</b>.</li> <li>4. Cercare un ristorante. Vengono elencati per primi i ristoranti più vicini all'albergo.</li> </ol>
<p>Il telefono non si connette al nūvi.</p>	<p>Toccare <b>Strumenti</b> &gt; <b>Impostazioni</b> &gt; <b>Bluetooth</b>. Assicurarsi che il campo Bluetooth sia impostato su <b>Attivato</b>.          Verificare che il telefono sia acceso e che si trovi a una distanza massima di 10 metri (circa 33 piedi) dal nūvi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a>.</p>

## Indice

### A

- accessori 48
- aggiornamento
  - mappe 47
  - software 44
- aggiornamento gratuito
  - mappa 47
- Aiuto 29
- Aiuto dell'unità 29
- allarmi
  - autovelox 49
- allarmi di prossimità 42
- area di ricerca 14
- assegnazione di una foto
  - a una posizione 15
- associazione di un telefono cellulare 21
- avvertenze iv
- azzeramento
  - dati di viaggio 19
  - nüvi 45
  - velocità massima 19

### B

- batteria 45, 53
- batteria agli ioni di litio
  - 45, 51
- blocco
  - nüvi 44
  - schermo 8

### C

- calcolatrice 30
- caratteri diacritici 13
- caricamento del nüvi
  - 46, 53
- CASA
  - impostazione di una posizione 11
  - numero di telefono 24
- casella vocale 22
- chiamata
  - CASA 24
  - chiamata in attesa 23
  - cronologia 24
  - disattivazione
    - microfono 23

- terminare 22
- chiamata in arrivo 22
- chiamata vocale 25
- chilometri 36
- collegamento al computer 26
- colore dello sfondo 37
- come evitare
  - furti 44
  - tipi di strada 37
- computer di viaggio 19
- conservazione del nüvi 43
- consultazione della mappa 15
- conversione
  - unità 31
  - valuta 31
- convertitore unità 31
- coordinate 16
- D**
  - database autovelox 48
  - database scuole 48

- dati di viaggio,
  - azzeramento 19
- Dati utente 30
- dati utente,
  - eliminazione 45
- deviazione 9
- Dichiarazione di conformità 52
- disattivazione
  - audio 8
  - chiamata telefonica 23
- Dove mi trovo? 20, 29
- Dove si va? 11–17
- E**
  - elenco svolte 19
  - eliminazione
    - carattere 13
    - elenco ultimi trovati 14
    - file 27
  - Mie Posizioni 15
  - punti di interesse personalizzati 48
  - tutti i dati utente 45
  - extra 48–49
- F**
  - file 26–27
    - eliminazione 27
    - tipi supportati 26
    - trasferimento 27
  - file di immagine JPEG 26
  - funzione di antifurto 39, 44
  - fusibile, sostituzione 46
  - fuso orario 38
- G**
  - Garmin Lock 39, 44
  - Garmin Travel Guide 49
  - geocaching 16
  - GPS
    - accensione/spengimento 36
    - informazioni su GPS 47
- I**
  - icona della posizione 39
  - icona del veicolo 39
  - icona di limite di velocità 18
  - ID unità 36
  - impostazione della posizione 16
  - impostazioni 36–42
    - ripristino 42
  - impostazioni dell'ora 38
  - impostazioni della lingua 38
  - impostazioni dello schermo 37
  - impostazioni di sistema 36
  - indicatore di corsia 18
  - indicazione delle svolte 19
  - indicazioni di guida 19
  - indirizzi 11
  - informazioni sulla batteria 45

## L

- latitudine 16
- linea retta, percorso  
17, 37
- lingua testo 38
- lingua voce 38
- longitudine 16
- luminosità 37

## M

- manutenzione del  
nüvi 43
- mappa
  - abilitazione di mappe  
dettagliate 39
  - aggiunta 47
  - consultazione 15
  - impostazioni 38
  - Info mappa,  
pulsante 39
  - livello di dettaglio 38
  - versione 39
  - visualizzazione 38
  - zoom 15
- mappa autocarro 16

- mappe aggiuntive 47
- mappe dettagliate 39
- MapSource 26, 47
- Mie Posizioni 14, 15
- miglia 36
- modalità
  - automobilistica 36
- modo d'uso 36
- modo d'uso autocarro 36
- modo sicuro 39
- montaggio
  - rimozione dal  
supporto 47

## N

- navigazione 18
  - impostazioni 37
  - modo 36
- navigazione mediante  
foto
  - caricamento di  
immagini 27
- nüMaps Guarantee 47
- nüvi
  - caricamento 46

- custodia 5
- protezione 43
- pulizia 43
- reimpostazione 45

## O

- offerte
  - disattivazione 35
- Opzioni della pagina  
Vai! 12
- orologio mondiale 30

## P

- percorsi
  - aggiunta di più  
soste 9
  - linea retta 37
  - preferenze 37
  - simulazione 36
- personalizzazione del  
nüvi 36–42
- PIN
  - Bluetooth 21
  - Garmin Lock 44
- posizione corrente,  
salvataggio 14

- profilo autocarro
    - aggiunta 10
    - eliminazione 10
    - inserimento 7
    - modifica 10
  - punti di interesse 13
    - modalità autocarro 13
    - personalizzati 48
    - POI Loader 26
  - punti di interesse NTTS 13
  - punti di interesse personalizzati 48
  - punti di prossimità allarmi 42
  - impostazioni 41
- R**
- registrazione 44
  - registro di viaggio 39
  - ricerca di località 8
    - località salvate (Mie Posizioni) 15
  - per codice di avviamento postale 11
  - per coordinate 16
  - per indirizzo 11
  - per nome 13
  - selezioni recenti 14
  - uso di foto 17–18
  - vicino a un'altra località 14
- rimozione del supporto 47
- risoluzione dei problemi 53–54
- rubrica 23
- S**
- salvataggio
    - località trovate 14
    - posizione corrente 14, 16, 20
  - scheda di memoria 26
  - schermo
    - blocco 8
    - luminosità 37
    - screen shot 37
  - segnale satellitare 47
  - sicurezza
    - impostazioni 39
    - posizione 44
  - simulazione di un percorso 36
  - software
    - aggiornamento 45
    - contratto di licenza 52
    - versione 36
  - specifiche 51
  - strumenti 29–31
  - sveglia 49
  - svolta successiva 20
- T**
- tastiera 13
    - layout 36
    - modo lingua 13, 38
  - tastiera QWERTY 36
  - tastiera su schermo 13
  - tecnologia Bluetooth 21–25

associazione di un  
telefono 21  
eliminazione di un  
telefono 41  
impostazioni 41  
touchscreen  
calibrazione 44, 54  
impostazioni 37  
pulizia 43  
Traccia in alto 38  
traffico 32–35  
abbonamenti alle  
segnalazioni sul  
traffico 40  
ingorghi 33  
offerte 32  
trasferimento dei file 27

**U**  
ultime posizioni  
trovate 14  
unità di misura,  
conversione 31

USB 54  
modalità  
archiviazione di  
massa 26  
rimozione 27

**V**  
Vai a CASA 11  
velocità massima,  
azzeramento 19  
versione audio 36  
visualizzazione mappa  
2D, 3D 38, 39

**W**  
WebUpdater 45

**Z**  
zoom 15



**Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati relative alle mappe) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2010-2011 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation  
No. 68, Zhangshu 2<sup>nd</sup> Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

Marzo 2011

Codice prodotto 190-01039-31 Rev. C

Stampato a Taiwan