

GARMIN[®]

VIRB[®] X/XE



Manuel d'utilisation

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin, ANT+®, fēnix® et VIRB® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. G-Metrix™ est une marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Mac® est une marque commerciale d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. microSD™ et le logo microSDXC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance Corporation. Le logo Wi-Fi® CERTIFIED est une marque de certification de Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est certifié ANT+®. Pour obtenir la liste des produits et applications compatibles, visitez le site www.thisisant.com/directory.

Table des matières

Introduction	1
Ouverture de la face avant.....	1
Installation d'une carte mémoire.....	1
Mise en place du sachet déshydrateur.....	1
Mise en place de la batterie.....	1
Chargement de la batterie.....	1
Economie d'énergie lors du chargement de l'appareil.....	2
Fixation de l'appareil sur le support de montage.....	2
Boutons.....	2
Mise sous tension de l'appareil.....	2
Mise hors tension de l'appareil.....	3
Mise sous tension et arrêt de l'appareil à l'aide du bouton d'enregistrement.....	3
Présentation de l'écran d'accueil.....	3
Affichage des écrans du capteur.....	3
Icônes de la barre d'état.....	3
Icônes d'état du capteur.....	3
Vidéo	3
Enregistrement d'une vidéo.....	3
Paramètres vidéo.....	4
Modes vidéo.....	4
Paramètres du champ de vision.....	4
Configuration du format vidéo.....	5
Paramètres pro.....	5
Enregistrement automatique d'une vidéo.....	5
Enregistrement d'une vidéo à intervalles réguliers.....	5
Enregistrement d'une vidéo en continu.....	5
Connexion d'un microphone externe câblé ou d'une source audio.....	5
Viseur en direct.....	6
Sortie de la vidéo composite.....	6
Photos	6
Prise de photos.....	6
Paramètres photo.....	6
Modes photo.....	6
Prise de photo avec le retardateur.....	6
Prise de photos à intervalles réguliers.....	6
G-Metrix	7
Recouvrements G-Metrix.....	7
Capteurs ANT+	7
Couplage des capteurs ANT+.....	7
Astuces pour coupler des accessoires ANT+ avec votre appareil Garmin.....	7
Suppression des capteurs ANT+ couplés.....	7
Périphériques Bluetooth	7
Connexion d'un microphone externe sans fil.....	7
Connexion d'un périphérique OBD-II.....	7
Suppression de périphériques Bluetooth couplés.....	8
Applications	8
Contrôle de l'appareil depuis votre appareil portable.....	8
Modes Wi-Fi.....	8
Paramètres sans fil.....	8
VIRB Edit.....	8
Télécommande	8
Contrôle de l'appareil à distance.....	8
Contrôle de plusieurs appareils VIRB à distance.....	8
Informations sur l'appareil	8
Paramètres système.....	8
Inversion de l'orientation de la caméra.....	9
Paramètres d'heure et de date.....	9
Effacement de votre carte de mémoire.....	9

Entretien de l'appareil.....	9
Nettoyage de l'appareil.....	9
Connexion de l'appareil à un ordinateur.....	9
Types de fichiers.....	9
Caractéristiques techniques.....	10
Dépannage	10
Mon appareil ne s'allume pas.....	10
L'écran de mon appareil est à peine visible.....	10
Certaines données n'apparaissent pas dans G-Metrix.....	10
Mes enregistrements vidéo ne sont pas fluides.....	10
Mon appareil s'éteint lorsque j'arrête l'enregistrement d'une vidéo.....	10
Prolongation de l'autonomie de la batterie.....	10
Informations complémentaires.....	10
Annexe	10
Contrat de licence du logiciel.....	10
Définition des symboles.....	10
Index	12

Introduction

⚠ AVERTISSEMENT


Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Il est de votre responsabilité d'utiliser l'appareil de la manière la plus sûre possible. Garmin® ne saurait être tenu responsable des dommages matériels, des préjudices corporels ou des décès liés à l'utilisation du présent appareil lors de quelque type d'activité que ce soit.

Ouverture de la face avant

Vous devez ouvrir la face avant pour installer la batterie, la carte mémoire et le sachet déshydrateur anti-buée.

- 1 Attrapez le haut et le bas du clip de verrouillage ① et tirez dessus pour ouvrir.

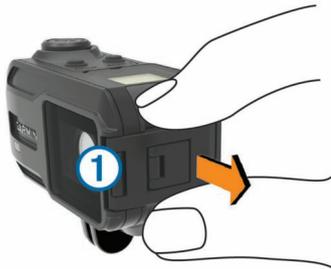

- 2 Ouvrez la face avant.

Installation d'une carte mémoire

Pour utiliser votre appareil, vous devez installer une carte mémoire microSD™. Pour obtenir des performances optimales, utilisez une carte mémoire classe 10 ou supérieure.

- 1 Ouvrez la face avant.
- 2 Insérez la carte mémoire ① dans le lecteur de carte mémoire en vous assurant que les contacts soient dirigés vers l'objectif.



- 3 Enfoncez la carte jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
- 4 Fermez et verrouillez la face avant.

Mise en place du sachet déshydrateur

⚠ AVERTISSEMENT

N'avez pas les sachets déshydrateurs. Les sachets déshydrateurs contiennent de la silice qui pourrait provoquer des brûlures d'estomac. En raison d'un risque d'étouffement, un enfant ou un animal ne doit pas ingérer les sachets déshydrateurs.

Il est conseillé de mettre en place un sachet déshydrateur anti-buée pour bénéficier de performances optimales et empêcher la formation de buée.

- 1 Ouvrez la face avant.

- 2 Introduisez le sachet déshydrateur dans le compartiment prévu à cet effet ①.



- 3 Introduisez le compartiment contenant le sachet déshydrateur dans le logement prévu à cet effet.
- 4 Fermez et verrouillez la face avant.

Le point témoin figurant sur le sachet déshydrateur devient rose lorsque le sachet déshydrateur est gorgé d'eau. Réchauffez le sachet déshydrateur à 85 °C (185 °F) pendant 60 minutes pour le réutiliser.

Mise en place de la batterie

⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

- 1 Ouvrez la face avant.
- 2 Localisez les contacts métalliques à l'extrémité de la batterie lithium-ion.
- 3 Insérez la batterie ① dans le compartiment en commençant par les contacts métalliques.



- 4 Appuyez doucement sur la batterie pour la mettre en place.
- 5 Fermez et verrouillez la face avant.

Chargement de la batterie

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, nettoyez et essuyez soigneusement les contacts et la surface environnante sur le côté de l'appareil avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur. Reportez-vous aux instructions de nettoyage de l'annexe.

N'essayez pas d'utiliser l'appareil pour charger une batterie non fournie par Garmin. Essayer de charger une batterie non fournie par Garmin risquerait d'endommager l'appareil et annulerait la garantie.

- 1 Branchez le câble USB à un port USB libre de votre ordinateur.
- 2 Alignez les bornes du chargeur avec les contacts situés sur le côté de l'appareil, puis appuyez sur le chargeur ① jusqu'à ce qu'un déclic se produise.



3 Chargez complètement la batterie.

Economie d'énergie lors du chargement de l'appareil

Vous pouvez éteindre l'écran et désactiver toutes les autres fonctions lorsque l'appareil est en chargement.

- 1 Connectez votre appareil à une source d'alimentation externe.
- 2 Maintenez le bouton **POWER** enfoncé pendant 4 à 5 secondes.
L'écran s'éteint et l'appareil passe en mode de chargement à basse consommation.
- 3 Chargez complètement l'appareil.

Fixation de l'appareil sur le support de montage

AVIS

Pour éviter de perdre ou d'endommager votre produit, n'utilisez pas la base de montage adhésive lorsque la température est inférieure à -15°C (5°F).

L'adhésif de montage permanent est extrêmement difficile à retirer une fois installé.

Pour pouvoir installer la base de montage adhésive sur une surface, la température ambiante doit être comprise entre 21 et 38°C (70° et 100°F).

Un ensemble de bases et de supports de montage sont fournis avec l'appareil pour permettre de nombreuses configurations. Ces instructions présentent un exemple de configuration possible. Vous pouvez également acheter des supports de montage supplémentaires pour votre appareil, tels que des supports à fixer sur les vêtements, des supports automobiles ou un support pour trépied. Consultez le site www.garmin.com/VIRB pour obtenir plus d'informations à ce sujet.

REMARQUE : par défaut, l'écran doit être orienté vers le haut lors du montage afin d'enregistrer des vidéos correctement orientées. Il est possible de régler les paramètres pour enregistrer des vidéos lorsque l'écran est orienté vers le bas (*Inversion de l'orientation de la caméra*, page 9).

- 1 Nettoyez soigneusement et séchez la surface de montage avec de l'eau ou de l'alcool.
La surface de montage doit être exempte de saletés, débris, cire ou revêtements.
- 2 Retirez le film protecteur de la base de montage adhésive ① et appuyez fermement sur la base pour la faire adhérer à la surface de montage.
En fonction de la forme de la surface de montage, vous pouvez utiliser la base de fixation plane ou incurvée.



- 3 Laissez la base adhérer à la surface de montage pendant au moins 24 heures.
- 4 Insérez l'adaptateur ② dans la base.
Le levier ③ doit être en position ouverte.
- 5 Enclenchez le levier en position fermée pour verrouiller l'adaptateur dans la base.
Le levier doit être encastré dans la base.
- 6 Insérez le support de la caméra ④ dans la partie supérieure de l'adaptateur.
L'appareil doit être placé à horizontale pour que le format d'image soit correct lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- 7 Insérez une vis de serrage ⑤ dans la plus grande ouverture du joint et serrez la vis de serrage pour verrouiller l'angle du joint.
REMARQUE : la partie métallique matérialise la petite ouverture du joint.
- 8 Si nécessaire, insérez la clé hexagonale fournie dans l'extrémité de la vis de serrage pour ajuster le serrage du joint.

Boutons



① MENU △	Sélectionnez ce bouton pour faire défiler la page jusqu'aux écrans d'état des capteurs, aux écrans de données et aux éléments de menu. Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir le menu.
② POWER ▽	Sélectionnez ce bouton pour faire défiler la page jusqu'aux écrans d'état des capteurs, aux écrans de données et aux éléments de menu. Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil.
③ OK ☑	Appuyez sur ce bouton pour choisir une des options du menu ou pour prendre une photo.
④ Interrupteur d'enregistrement	Actionnez l'interrupteur pour lancer ou arrêter l'enregistrement d'une vidéo.

Mise sous tension de l'appareil

Sélectionnez **POWER**.

Mise hors tension de l'appareil

AVIS

Pour éviter la perte de données, éteignez toujours l'appareil avant de retirer la batterie.

REMARQUE : il est impossible d'éteindre l'appareil pendant l'enregistrement d'une vidéo.

- 1 Si nécessaire, poussez le bouton d'enregistrement vers l'arrière pour arrêter l'enregistrement vidéo.
- 2 Maintenez le bouton **POWER** enfoncé.

L'appareil enregistre vos données et s'éteint.

Avant de retirer la batterie, patientez jusqu'à ce que l'écran et le témoin d'enregistrement s'éteignent.

Mise sous tension et arrêt de l'appareil à l'aide du bouton d'enregistrement

Vous pouvez utiliser le bouton d'enregistrement pour mettre sous tension et arrêter l'appareil en mode enregistrement. Cette fonction permet de démarrer rapidement l'enregistrement, tout en arrêtant automatiquement l'appareil pour économiser la batterie lorsque vous n'enregistrez pas.

REMARQUE : l'appareil ne s'éteint pas à l'aide du bouton d'enregistrement à moins que vous ne l'utilisiez pour le mettre sous tension.

- 1 Lorsque l'appareil est éteint, poussez le bouton d'enregistrement vers l'avant.
L'appareil s'allume et commence l'enregistrement de la vidéo.
- 2 Une fois l'enregistrement terminé, poussez le bouton d'enregistrement vers l'arrière.
L'appareil arrête l'enregistrement et s'éteint.

Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil fournit des détails accessibles en un coup d'œil sur l'espace disponible sur la carte mémoire, ainsi que la configuration actuelle de l'appareil.



①	Affiche l'état du capteur et l'autonomie restante. Inclut les capteurs ANT+, Bluetooth, Wi-Fi et le GPS.
②	Affiche l'espace disponible sur la carte mémoire pour l'enregistrement vidéo.
③	Affiche l'espace disponible sur la carte mémoire pour les photos.
④	Affiche le champ de vision, la résolution vidéo et la fréquence d'image.
⑤	Affiche le mode photo.

Affichage des écrans du capteur

Les écrans du capteur affichent les données G-Metrix™ provenant des capteurs intégrés et les données provenant des capteurs ANT+ couplés. L'écran d'état du capteur affiche l'état de la connexion des capteurs ANT+, de la connexion Wi-Fi et des appareils Bluetooth.

- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Δ pour afficher l'écran d'état du capteur.
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez ∇ pour afficher les écrans de données du capteur.

Icônes de la barre d'état

Les icônes s'affichent en haut de l'écran d'accueil. Une icône clignotante signifie que l'appareil recherche un signal. Une icône fixe signifie que le signal a été trouvé ou que le capteur est connecté.

GPS	Etat du GPS
Wi-Fi	Etat de la technologie Wi-Fi
Bluetooth	Etat de la technologie Bluetooth
ANT+	Etat du capteur ANT+
Batterie	Niveau de charge de la batterie

Icônes d'état du capteur

Les icônes apparaissent sur l'écran d'état du capteur. Une icône clignotante signifie que l'appareil recherche un signal. Une icône fixe signifie que le signal a été trouvé ou que le capteur est connecté.

Coeur	Etat de la fréquence cardiaque
Capteurs de vitesse et de cadence	Etat des capteurs de vitesse et de cadence
Capteur de puissance	Etat du capteur de puissance
Soleil	Etat de la température
Microphone	Etat du casque et du son
Voiture	Etat OBD-II

Vidéo

Enregistrement d'une vidéo

REMARQUE : si la batterie de votre appareil est très faible pendant que vous enregistrez une vidéo, l'appareil arrête l'enregistrement automatiquement, enregistre la vidéo et s'éteint en toute sécurité.

- 1 Activez l'interrupteur d'enregistrement vers l'avant pour lancer l'enregistrement vidéo.
Si l'appareil est éteint, il s'allume automatiquement. L'appareil commence immédiatement à enregistrer la vidéo et le voyant rouge s'allume.



L'écran affiche le temps d'enregistrement écoulé ①, le temps d'enregistrement disponible ② et le mode vidéo ③.

- 2 Activez l'interrupteur d'enregistrement vers l'arrière pour arrêter l'enregistrement vidéo.

La vidéo est enregistrée sur la carte mémoire en tant que fichier .mp4. Le journal de suivi de la vidéo et les données de capteur sont enregistrés sur la carte mémoire en tant que fichier .fit.

Paramètres vidéo

AVIS

Pour éviter d'abîmer l'appareil lors de son utilisation en milieu humide, vous devez désactiver le paramètre Sortie vidéo lorsque l'appareil est connecté à un câble USB.

Maintenez le bouton **MENU** enfoncé, puis sélectionnez **Vidéo**.

Mode : définit le mode de prise vidéo (*Modes vidéo, page 4*).

REMARQUE : les paramètres supplémentaires dépendent du mode sélectionné.

Résolution : définit la hauteur de la vidéo, en pixels.

Intervalle : définit l'intervalle de temps du mode Intervalles réguliers.

IPS : définit la fréquence d'image exprimée en images par seconde (ips).

Champ de vision : définit le niveau de zoom (*Paramètres du champ de vision, page 4*).

Lecture : définit la vitesse de la lecture en ralenti.

Correction de l'objectif : corrige la distorsion en barillet (grand angle) et réduit le champ de vision.

active l'ajustement automatique pour les environnements sombres.

Stabilisateur : active la stabilisation d'image pour réduire l'instabilité de la vidéo.

REMARQUE : la stabilisation d'image est disponible uniquement pour l'appareil VIRB XE.

Boucle : permet d'activer l'enregistrement en continu et de définir la longueur de la vidéo à stocker lors de l'enregistrement d'une vidéo en continu (*Enregistrement d'une vidéo en continu, page 5*).

Enregistrement automatique : active l'enregistrement automatique lorsque l'appareil est en mouvement (*Enregistrement automatique d'une vidéo, page 5*).

Caractéristiques des modes vidéo VIRB XE

Mode	Résolution (pixels)	Format d'image	Fréquence d'image NTSC (ips)	Fréquence d'image PAL (ips)	Champ de vision	Vitesse
Large	1440p (1920 x 1440)	4:3	30, 24	25, 24	Large	1x
	960p (1280 x 960)	4:3	100, 60, 48	100, 50, 48	Large	1x
Vidéo HD	1080p (1920 x 1080)	16:9	60, 48, 30, 24	50, 48, 25, 24	Large, zoom, ultra-zoom	1x
	720p (1280 x 720)	16:9	120, 60, 30	100, 50, 25	Large, zoom, ultra-zoom	1x
Ralenti	720p (1280 x 720)	16:9	120	100	Large, zoom, ultra-zoom	1x, 1/4x, 1/2x
	480p (848 x 480)	16:9	240	240	Large	1x, 1/8x, 1/4x, 1/2x
Par intervalles	1080p (1920 x 1080)	16:9	30	25	Large, zoom, ultra-zoom	Variable

Caractéristiques des modes vidéo VIRB X

Mode	Résolution (pixels)	Format d'image	Fréquence d'image NTSC (ips)	Fréquence d'image PAL (ips)	Champ de vision	Vitesse
Large	960p (1280x960)	4:3	30	25	Large	1x
Vidéo HD	1080p (1920x1080)	16:9	30	25	Large, zoom, ultra-zoom	1x
	720p (1280x720)	16:9	60, 30	50, 25	Large, zoom, ultra-zoom	1x
Ralenti	720p (1280x720)	16:9	60	50	Large, zoom, ultra-zoom	1x, 1/2x
	480p (848x480)	16:9	120	100	Large	1x, 1/4x, 1/2x
Par intervalles	1080p (1920x1080)	16:9	30	25	Large, zoom, ultra-zoom	Variable

Paramètres du champ de vision

Vous pouvez modifier le champ de vision lorsque Correction de l'objectif est réglé sur Désactivé.

Sortie vidéo : permet d'activer la sortie vidéo composite (*Sortie de la vidéo composite, page 6*).

Paramètres pro : permet d'activer les paramètres photo et vidéo avancés (*Paramètres pro, page 5*).

REMARQUE : les paramètres pro sont disponibles pour l'appareil VIRB XE uniquement.

Modes vidéo

Vous pouvez modifier le mode vidéo pour changer la résolution, le format d'image, la fréquence d'image et la vitesse de la vidéo enregistrée. La résolution correspond à la largeur et la hauteur de la vidéo, exprimée en pixels. Le format d'image est le rapport de la largeur de la vidéo sur la hauteur de la vidéo. Les téléviseurs écran large standard utilisent un format d'image 16/9, et les téléviseurs standard plein écran un format d'image 4/3. La fréquence d'image est exprimée en images par seconde (ips). La vitesse de lecture indique la vitesse d'action dans la vidéo comparée au temps réel.

Maintenez le bouton **MENU** enfoncé, puis sélectionnez **Vidéo > Mode**.

Large : permet de capturer une zone de vue large et verticale en utilisant un format d'image 4/3. Ce mode est particulièrement utile pour les prises en gros plan et en cas d'utilisation d'une sangle de fixation pectorale.

Vidéo HD : permet de prendre des scènes d'action ultra-rapides. 1080p fonctionne parfaitement comme réglage par défaut pour obtenir des prises de vue haute résolution.

Ralenti : permet d'obtenir une lecture en ralenti en définition standard plein écran ou HD 720p.

Par intervalles : ce mode haute résolution permet de capturer une action lente ou de longue durée prête pour la lecture ou le partage immédiat (*Enregistrement d'une vidéo à intervalles réguliers, page 5*).

Maintenez le bouton **MENU** enfoncé, puis sélectionnez **Vidéo > Champ de vision**.

Large : réalise des prises de vue grand angle de l'environnement. Utilisez cette option pour les espaces

ouverts, la vidéo à courte distance, et pour capturer la zone de visionnage de manière optimale.

Zoom : capture une vue plus proche. Utilisez cette option pour une vidéo de moyenne portée.

Ultra-zoom : capture une vue très focalisée. Utilisez cette option pour une vidéo longue portée et des environnements fermés ou couverts.

Configuration du format vidéo

Vous pouvez définir le standard vidéo de votre région. Le standard vidéo a une incidence sur les options de fréquence d'image par seconde (IPS) disponibles.

- 1 Maintenez le bouton **MENU** enfoncé.
- 2 Sélectionnez **Système > Format**.
- 3 Sélectionnez **NTSC** ou **PAL**.

Paramètres pro

Maintenez le bouton **MENU** enfoncé et sélectionnez **Vidéo > Paramètres pro > Etat**.

ASTUCE : depuis l'écran d'accueil, vous pouvez sélectionner ▾ pour afficher les paramètres pro actuels.

REMARQUE : les paramètres pro sont disponibles pour l'appareil VIRB XE uniquement.

Couleur : définit la palette de couleurs. Vous pouvez utiliser l'option Vive pour une palette de couleurs plus chatoyantes ou Neutre pour une palette de couleurs plus neutres.

Balance des blancs : ajuste le ton des couleurs en fonction de votre environnement. L'appareil peut ajuster automatiquement la balance des blancs, ou vous pouvez le faire manuellement. Vous pouvez utiliser l'option 2800K pour la lumière incandescente, l'option 4000K pour la lumière fluorescente, l'option 5000K pour la lumière du jour, l'option 6500K pour des conditions ensoleillées, ou l'option 7500K pour des conditions nuageuses.

Netteté : définit le niveau de netteté. Vous pouvez utiliser l'option Haute pour une image plus nette, l'option Moyenne pour une netteté moyenne, ou l'option Bas pour une image un peu plus floue.

Limite d'ISO : définit le niveau de sensibilité et de bruit de l'image. Les valeurs ISO plus élevées affichent davantage de bruit ou de grain. Elles conviennent mieux à des environnements peu lumineux ou en intérieur. Les valeurs ISO plus faibles conviennent mieux quand il y a du soleil. Vous pouvez utiliser l'option 6400 pour obtenir une vidéo plus lumineuse dans un environnement sombre, l'option 1600 pour obtenir une luminosité moyenne dans un environnement sombre, ou l'option 400 pour une vidéo plus sombre dans un environnement sombre.

Décalage d'exposition : définit le décalage d'exposition. Le décalage d'exposition a une incidence sur le niveau de luminosité.

Verrouillage d'exposition automatique : active ou désactive le verrouillage d'exposition. Vous pouvez activer le verrouillage d'exposition pour garantir une sensibilité constante à la lumière sur votre capture vidéo. Lors de l'enregistrement d'une vidéo à intervalles réguliers, cela permet de supprimer les cadres existants avec des images légèrement plus sombres ou plus lumineuses.

Enregistrement automatique d'une vidéo

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il enregistre automatiquement une vidéo lorsqu'il est en mouvement. Cette fonction permet de conserver de l'espace sur votre carte mémoire en enregistrant uniquement les parties importantes de votre activité.

- 1 Maintenez le bouton **MENU** enfoncé.

2 Sélectionnez **Vidéo > Enregistrement automatique > Pendant les déplacements**.

L'appareil enregistre une vidéo lorsque vous vous déplacez et arrête l'enregistrement lorsque vous êtes immobile.

Cette fonction active automatiquement le GPS dans les paramètres système.

Enregistrement d'une vidéo à intervalles réguliers

Le mode Intervalles réguliers capture des images vidéo individuelles à des intervalles plus longs et crée une vidéo qui est lue plus rapidement qu'en temps réel. Vous pouvez utiliser le mode Intervalles réguliers pour enregistrer des mouvements, changements ou événements qui se déroulent sur une longue durée.

Les vidéos à intervalles réguliers lisent 30 images par seconde. La longueur de la vidéo dépend du laps de temps défini entre les images vidéo. Ainsi, si les images sont enregistrées à intervalle d'une seconde, chaque seconde de la vidéo couvre 30 secondes du temps réel. Si les images sont enregistrées à intervalle de 60 secondes, chaque seconde de la vidéo couvre 30 minutes du temps réel.

- 1 Maintenez le bouton **MENU** enfoncé.
- 2 Sélectionnez **Vidéo > Mode > Par intervalles**.
- 3 Sélectionnez un intervalle de temps.
- 4 Pour obtenir les meilleurs résultats, installez l'appareil de manière à ce qu'il ne bouge pas pendant l'enregistrement.
- 5 Enregistrez une vidéo.

Enregistrement d'une vidéo en continu

Comme son nom l'indique, l'enregistrement en continu permet d'enregistrer une vidéo de manière continue, mais de sauvegarder uniquement la séquence vidéo la plus récente. Vous pouvez sélectionner le nombre de minutes de vidéo à enregistrer. Cela permet d'économiser l'espace de stockage lorsque vous souhaitez capturer des moments clés mais que vous ne souhaitez pas sauvegarder toutes les séquences d'une activité. Cette fonction est utile lorsque l'appareil est utilisé comme enregistreur de conduite.

La vidéo en continu enregistrée est partagée en plusieurs fichiers de même longueur. Cela vous permet de supprimer facilement les parties non désirées de la vidéo.

- 1 Maintenez le bouton **MENU** enfoncé.
- 2 Sélectionnez **Vidéo > Boucle**.
- 3 Vous pouvez sélectionner le nombre de minutes de vidéo à enregistrer.
- 4 Lancez l'enregistrement de la vidéo.
- 5 Lorsque vous avez terminé, arrêtez l'enregistrement.

La séquence la plus récente est enregistrée sur la carte mémoire et se limite au nombre de minutes de vidéo sélectionné à l'étape 3.

Connexion d'un microphone externe câblé ou d'une source audio

Pour la connexion d'un microphone externe, vous devez vous procurer le câble mixte solide pour caméra VIRB. Rendez-vous sur <http://virb.garmin.com/products/rugged-combo-cable-virbx-xe>. Vous devez également disposer d'un microphone externe ou d'une source audio avec un connecteur de 3,5 mm.

Lorsque vous activez ou connectez un microphone externe, l'appareil enregistre le contenu audio depuis le microphone externe au lieu du microphone intégré.

- 1 Maintenez le bouton **MENU** enfoncé.

- Sélectionnez **Système > Microphone > Externe** pour activer le microphone externe.
 - Alignez les bornes du chargeur sur le câble avec les contacts situés sur le côté de l'appareil, puis appuyez sur le câble jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
 - Connectez le microphone au connecteur **MIC IN** du câble.
- Pour cesser d'utiliser le microphone externe, vous devez déconnecter le câble de l'appareil. Vous pouvez sélectionner **Système > Microphone > Interne** pour activer le microphone intégré.

Viseur en direct

Sortie de la vidéo composite

Pour la sortie de la vidéo composite, vous devez vous procurer le câble mixte solide pour caméra VIRB. Rendez-vous sur <http://virb.garmin.com/products/rugged-combo-cable-virbx-xe>. Vous devez également disposer d'un câble vidéo RCA composite.

Vous pouvez afficher la vidéo composite sur un écran externe.

- Maintenez le bouton **MENU** enfoncé.
- Sélectionnez **Vidéo > Sortie vidéo** pour activer la sortie vidéo composite.
- Alignez les bornes du chargeur sur le câble avec les contacts situés sur le côté de l'appareil, puis appuyez sur le câble jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
- Connectez un câble vidéo RCA composite sur le connecteur **VID OUT** du câble et sur un port disponible de votre écran externe.

Photos

Prise de photos

Votre appareil vous permet de prendre une photo en utilisant les paramètres par défaut et via plusieurs méthodes. Vous pouvez modifier le mode photo pour capturer des photos simples, en rafale ou par intervalles. Il suffit de maintenir la touche MENU enfoncée et de sélectionner **Photos > Mode**.

- Depuis l'écran d'accueil ou les écrans du capteur, sélectionnez la touche  pour prendre une photo simple.
- Depuis l'écran d'accueil ou les écrans du capteur, maintenez la touche  enfoncée pour prendre plusieurs photos en mode Rafale.

L'appareil continue à prendre des photos tant que vous maintenez la touche  enfoncée.

- Lorsque vous enregistrez une vidéo, appuyez sur la touche  pour prendre une photo ayant la même résolution que la vidéo en cours d'enregistrement.

Le mode de simple capture est utilisé par défaut pour les photos prises pendant l'enregistrement d'une vidéo. Pendant l'enregistrement d'une vidéo, les paramètres des modes rafale ou intervalles sont ignorés.

Paramètres photo

Maintenez le bouton **MENU** enfoncé, puis sélectionnez **Photos**.

Mode : permet de définir le mode de prise de vue (*Modes photo*, page 6).

REMARQUE : les paramètres supplémentaires dépendent du mode sélectionné.

Heure de début : permet de définir l'heure de début du mode Par intervalles étendus. Vous pouvez démarrer la prise de vue maintenant, ou définir une heure de début.

Durée : permet de définir la durée du mode Par intervalles étendus. Vous pouvez effectuer une prise de vue en continu, ou définir une durée personnalisée.

Intervalle : permet de définir l'intervalle de temps du mode Rafale, du mode Intervalles réguliers et du mode Par intervalles étendus. Pour le mode Intervalles réguliers, vous pouvez choisir un intervalle prédéfini ou définir un intervalle personnalisé.

Champ de vision : permet de définir le niveau de zoom.

Retardateur : cette option permet d'enclencher le retardateur pour retarder la prise d'une photo.

Correction de l'objectif : corrige la distorsion en barillet (grand angle) et réduit le champ de vision.

Horodatage : cette option vous permet d'ajouter une date à votre photo.

Modes photo

Maintenez le bouton **MENU** enfoncé, puis sélectionnez **Photos > Mode**.

Unique : permet de prendre une photo simple avec l'exposition automatique.

Rafale : permet de prendre rapidement trois, cinq, ou dix images en une seconde. Ce mode est idéal pour capturer des photos de personnes ou d'objets en mouvement.

REMARQUE : l'appareil VIRB XE fournit des fréquences de rafale supplémentaires.

Par intervalles : permet de capturer une série de photos à des intervalles de temps définis.

Intervalles étendus : permet de capturer une série de photos sur une durée étendue. L'appareil VIRB X/XE s'éteint entre les captures d'images, pour économiser la batterie.

Prise de photo avec le retardateur


Vous pouvez retarder la prise d'une photo à l'aide du retardateur. Vous pouvez ainsi vous joindre à une prise de vue ou la régler avant le déclenchement de la photo.

- Maintenez enfoncé le bouton .
- Sélectionnez **Photos > Retardateur**.
- Sélectionnez un temps de retard.
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez la touche . Le compte à rebours affiche le temps restant (en secondes) jusqu'au déclenchement de la photo.

Prise de photos à intervalles réguliers

Vous pouvez utiliser le mode Intervalles réguliers ou Par intervalles étendus pour prendre une série de photos à un intervalle défini.

- Maintenez le bouton **MENU** enfoncé.
- Sélectionnez **Photos > Mode**.
- Sélectionnez **Par intervalles** ou **Intervalles étendus**.
- Si vous utilisez le mode Par intervalles étendus, sélectionnez une heure de début et une durée pour la prise de vue.
- Sélectionnez un intervalle de temps entre les photos.
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez la touche .

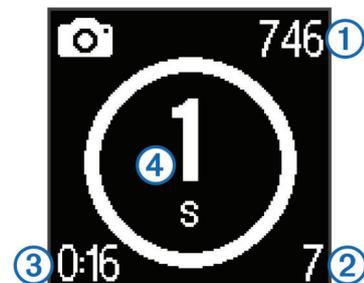

L'appareil prend une série de photos selon l'intervalle sélectionné. L'écran affiche le nombre de photos restantes

pouvant être prises par l'appareil ①, le nombre de photos prises par l'appareil ②, le temps écoulé ③ et le nombre de secondes jusqu'à la prochaine photo ④.

7 Sélectionnez  pour arrêter de prendre des photos.

G-Metrix

Votre appareil VIRB X/XE contient des capteurs GPS, de force g et d'orientation intégrés. Votre appareil peut aussi se connecter sans fil à des capteurs ANT+ externes et d'autres appareils Garmin pour capturer des données supplémentaires sur les performances. Utilisez l'application gratuite Garmin VIRB Mobile ou l'application VIRB pour incruster des jauges, des graphiques et autres données dans la vidéo. Vous pouvez ensuite lire votre vidéo enregistrée pour afficher votre vitesse, accélération, fréquence cardiaque et autres données de capteur en temps réel.

Recouvrements G-Metrix

Votre appareil peut enregistrer ces types de données.

- Vitesse
- Allure
- Altitude
- Force G
- Orientation
- Durée de suspension
- Distance
- Pente
- Profondeur
- Virage
- Relèvement (lorsque vous vous déplacez)
- Position GPS (coordonnées)
- Position et forme du tracé
- Temps de circuit
- Nombre de circuits
- Fréquence cardiaque (en cas de connexion à un moniteur de fréquence cardiaque compatible)
- Cadence (en cas de connexion à un capteur de cadence de vélo compatible)
- Puissance en watts (en cas de connexion à un capteur de puissance compatible)
- Température (en cas de connexion à un capteur de température compatible)
- Données automobiles (en cas de connexion à un appareil OBD-II compatible)

Capteurs ANT+

Votre appareil peut être utilisé avec des capteurs ANT+ sans fil. Pour plus d'informations concernant la compatibilité et l'achat de capteurs facultatifs, rendez-vous sur <http://buy.garmin.com>.

Couplage des capteurs ANT+

Lorsque vous coupez un capteur ANT+ compatible avec votre appareil, les données du capteur sont incluses dans les recouvrements G-Metrix et dans le fichier .fit.

- 1 Installez le moniteur de fréquence cardiaque ou installez le capteur.
- 2 Approchez l'appareil à moins de 3 m (10 pi) du capteur.
- 3 Maintenez le bouton **MENU** enfoncé.
- 4 Sélectionnez **Capteurs > Ajouter nouvelle**.
- 5 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Tout rechercher**.
- Sélectionnez votre type de capteur.

6 Sélectionnez le capteur à coupler.

Lorsque le capteur et l'appareil sont couplés, le statut du capteur affiche **Connecté**.

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez sélectionner  pour afficher les données du capteur.

Astuces pour coupler des accessoires ANT+ avec votre appareil Garmin

- Vérifiez que l'accessoire ANT+ est compatible avec votre appareil Garmin.
- Avant de coupler l'accessoire ANT+ avec votre appareil Garmin, éloignez-vous de 10 m (32,9 pieds) des autres accessoires ANT+.
- Approchez l'appareil Garmin à portée de l'accessoire ANT+ 3 m (10 pieds).
- Après le premier couplage, votre appareil Garmin reconnaît automatiquement l'accessoire ANT+ à chaque fois qu'il est activé. Ce processus est automatique lorsque vous allumez l'appareil Garmin et prend seulement quelques secondes lorsque les accessoires sont activés et fonctionnent correctement.
- Une fois couplé, votre appareil Garmin ne reçoit plus que les données de votre accessoire, même si vous êtes proche d'autres accessoires.

Suppression des capteurs ANT+ couplés

- 1 Maintenez le bouton **MENU** enfoncé.
- 2 Sélectionnez **Capteurs**.
- 3 Sélectionnez un capteur.
- 4 Sélectionnez **Supprimer > Oui**.

Périphériques Bluetooth

Connexion d'un microphone externe sans fil

Vous pouvez connecter un appareil mains libres Bluetooth à votre appareil VIRB X/XE.

- 1 Maintenez le bouton **MENU** enfoncé.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth > Etat** pour activer la technologie sans fil Bluetooth.
- 3 Sélectionnez **Ajouter nouvelle**.
- 4 Sélectionnez l'appareil sans fil à coupler.
Une fois l'appareil sans fil couplé, l'état de l'appareil passe à **Connecté**.

Connexion d'un périphérique OBD-II

Vous pouvez coupler votre appareil VIRB X/XE avec un périphérique Bluetooth on-board diagnostics (OBD-II) compatible ELM327 pour enregistrer les données automobiles à partir de votre véhicule compatible OBD-II.

- 1 Installez votre périphérique OBD-II compatible ELM327 au port OBD-II de votre véhicule.
ASTUCE : consultez le manuel d'utilisation de votre véhicule pour savoir où se trouve le port OBD-II.
- 2 Si nécessaire, activez le mode Couplage sur votre périphérique OBD-II.
ASTUCE : consultez le manuel d'utilisation de votre périphérique OBD-II pour activer le mode Couplage.
- 3 Depuis l'appareil VIRB X/XE, maintenez le bouton **MENU** enfoncé.
- 4 Sélectionnez **Bluetooth > Etat** pour activer la technologie sans fil Bluetooth.

5 Sélectionnez **Ajouter nouvelle**.

6 Sélectionnez le périphérique OBD-II à coupler.

ASTUCE : si votre périphérique OBD-II n'apparaît pas dans la liste, confirmez qu'il est toujours en mode Couplage et relancez la recherche.

Une fois le périphérique OBD-II couplé, l'état de l'appareil passe à Connecté.

Suppression de périphériques Bluetooth couplés

1 Maintenez le bouton **MENU** enfoncé.

2 Sélectionnez **Bluetooth**.

3 Sélectionnez un périphérique sans fil.

4 Sélectionnez **Ne pas mémoriser > Oui**.

Applications

Contrôle de l'appareil depuis votre appareil portable

L'application Garmin VIRB gratuite vous permet d'afficher et de commander à distance des enregistrements photo et vidéo à l'aide d'un appareil portable compatible. Vous pouvez lire des clips et des photos enregistrés, ainsi que créer, monter et partager des vidéos sur des réseaux sociaux. Rendez-vous sur le site <http://virb.garmin.com/virb-app> pour obtenir de plus amples informations.

1 Installez l'application Garmin VIRB sur votre appareil portable à partir de la boutique d'applications.

2 Sur votre appareil VIRB, maintenez le bouton **MENU** enfoncé et sélectionnez **Wi-Fi > Etat** pour activer la technologie sans fil Wi-Fi.

3 Sur votre appareil portable, lancez l'application Garmin VIRB.

4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Modes Wi-Fi

Maintenez le bouton **MENU** enfoncé et sélectionnez **Wi-Fi**.

Plusieurs caméras : permet de créer ou de rejoindre un réseau sans fil pour plusieurs caméras.

Application mobile : permet d'actionner l'appareil en utilisant votre appareil mobile.

Rejoindre : permet de vous connecter à un réseau sans fil.

Paramètres sans fil

Vous pouvez modifier les paramètres Hôte sans fil de l'appareil.

Maintenez le bouton **MENU** enfoncé, puis sélectionnez **Wi-Fi > Modifier**.

SSID : définit le SSID qui identifie votre appareil VIRB sur les autres appareils.

Mot de passe : définit le mot de passe utilisé pour la connexion à votre appareil VIRB.

VIRB Edit

L'application VIRB Edit vous permet d'accéder facilement aux outils et aux services suivants pour votre appareil.

- Consultation et modification des vidéos enregistrées
- Ajout de jauges G-Metrix, de graphiques, etc.
- Ajout de titres et de transitions
- Prise en charge multicaméra
- Mise à jour de logiciel et autres fonctions

L'application VIRB Edit est disponible pour les ordinateurs Windows® et Mac®. Rendez-vous sur le site <http://virb.garmin.com/virb-edit> pour obtenir de plus amples informations.

Télécommande

Vous pouvez commencer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement, et prendre des photos sur votre appareil VIRB à l'aide d'un autre appareil Garmin compatible doté de la technologie sans fil ANT+, comme la télécommande VIRB ou la montre fēnix® 3. Vous pouvez également utiliser votre appareil VIRB pour contrôler d'autres appareils VIRB.

Contrôle de l'appareil à distance

1 Sur votre appareil VIRB, maintenez le bouton **MENU** enfoncé.

2 Sélectionnez **Télécommande > Activé**.

3 Sélectionnez **Oui** si vous avez plusieurs appareils VIRB.

4 Le cas échéant, sélectionnez **Type de VIRB > VIRB principal**.

5 Sélectionnez une option :

- Sur la télécommande, lancez l'application ou la fonction VIRB. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.
- Sur l'accessoire de télécommande, suivez les instructions de couplage contenues dans le manuel de l'accessoire.

6 Sur votre appareil VIRB, sélectionnez **Sortir du mode Veille à distance** pour maintenir l'appareil à l'état de faible consommation (facultatif).

REMARQUE : l'option Sortir du mode Veille à distance vous permet d'allumer l'appareil et de démarrer ou d'arrêter l'enregistrement grâce à votre télécommande. A l'état de faible consommation, l'appareil VIRB semble éteint mais continue à réduire lentement l'autonomie de la batterie.

Contrôle de plusieurs appareils VIRB à distance

Pour contrôler plusieurs appareils VIRB avec la technologie sans fil ANT+, vous devez choisir un appareil VIRB principal. Cet appareil contrôle tous vos autres appareils VIRB.

Si vous utilisez une télécommande avec plusieurs appareils VIRB, celle-ci contrôle uniquement l'appareil VIRB principal. L'appareil VIRB principal transmet les commandes reçues de la télécommande aux autres appareils VIRB.

1 Sur tous vos appareils VIRB, maintenez le bouton **MENU** enfoncé, puis sélectionnez **Télécommande > Activé**.

2 Sur votre appareil VIRB principal, sélectionnez **Type de VIRB > VIRB principal**.

3 Sur chacun de vos autres appareils VIRB, sélectionnez **Type de VIRB > VIRB à distance**.

Le bouton d'enregistrement de votre appareil VIRB principal démarre et arrête l'enregistrement de la vidéo sur tous vos appareils VIRB. Le fait de sélectionner le bouton  sur votre appareil VIRB principal permet de prendre une photo à partir de tous vos appareils VIRB.

4 Sur l'accessoire de télécommande, suivez les instructions de couplage contenues dans le manuel de l'accessoire.

Informations sur l'appareil

Paramètres système

AVIS

Pour éviter d'abîmer l'appareil lors de son utilisation en milieu humide, vous devez désactiver le paramètre de microphone externe lorsque l'appareil est connecté à un câble USB.

Maintenez le bouton **MENU** enfoncé et sélectionnez **Système**.

GPS : permet à l'appareil de recevoir des signaux satellites GPS.

REMARQUE : le paramètre GPS doit être défini sur Activé pour activer l' Enregistrement automatique.

REMARQUE : votre appareil enregistre les données de position GPS à tout moment lorsque le GPS est activé. Ces données ne sont pas recueillies par Garmin.

Orientation : permet de définir la prise de vidéos et d'images orientées correctement avec l'écran de la caméra orienté vers le haut ou le bas (*Inversion de l'orientation de la caméra, page 9*).

Microphone : active le microphone interne ou externe.

ASTUCE : si le bruit du vent constitue un problème lors de l'enregistrement de la vidéo, vous pouvez sélectionner Désactivé pour enregistrer la vidéo sans son.

Voyant d'enregistrement : permet d'activer ou de désactiver le voyant d'enregistrement.

Tonalités : active ou désactive les tonalités audibles.

Heure/Date : permet de définir le format de l'heure et de la date.

Unités : permet de définir les unités de mesure.

Langue : définit la langue du texte à l'écran.

Format : définit le standard vidéo (*Configuration du format vidéo, page 5*).

Extinction automatique : met automatiquement l'appareil hors tension lorsque ce dernier n'est pas utilisé pendant cinq minutes.

Réinitialiser les paramètres : permet de rétablir les paramètres par défaut de l'appareil.

Info produit : affiche des informations importantes sur le logiciel ainsi que l'ID de votre appareil.

Inversion de l'orientation de la caméra

Vous pouvez modifier l'orientation de la caméra de votre appareil pour faciliter l'accès aux touches au cours d'une activité. Pour certaines configurations de montage, vous devez modifier l'orientation de la caméra. Par exemple, si vous utilisez une sangle de fixation pectorale lorsque vous faites du vélo, vous pouvez monter la caméra à l'envers et l'incliner vers le haut pour compenser l'inclinaison vers l'avant.

1 Maintenez le bouton **MENU** enfoncé.

2 Sélectionnez **Système > Orientation**.

3 Sélectionnez une option :

- Pour ajuster automatiquement l'orientation de la caméra, sélectionnez **Auto**.

REMARQUE : lorsque l'enregistrement a démarré, l'orientation de la caméra est définie et ne peut pas être ajustée automatiquement.

- Pour ajuster manuellement l'orientation de l'appareil avec l'écran orienté vers le haut, sélectionnez **Ce côté vers le haut**.

- Pour ajuster manuellement l'orientation de l'appareil avec l'écran orienté vers le bas, sélectionnez **Ce côté en bas**.

Paramètres d'heure et de date

Maintenez le bouton **MENU** enfoncé et sélectionnez **Système > Heure/Date**.

Format d'heure : permet de définir si vous souhaitez que l'heure soit affichée au format 12 heures ou 24 heures sur l'appareil.

Format de la date : permet de définir si vous souhaitez que les dates soient affichées au format MM/JJ/AA ou JJ/MM/AA.

Heure : permet de définir l'heure manuellement ou automatiquement en fonction de votre position GPS.

Fuseau horaire : permet de définir le fuseau horaire de l'appareil. Lorsque vous définissez l'heure automatiquement, le fuseau horaire est défini en fonction de votre position GPS.

Heure d'été : indique si l'heure d'été existe dans votre région.

L'option Automatique permet de définir le fuseau horaire automatiquement en fonction de votre position GPS.

Effacement de votre carte de mémoire

AVIS

Les données effacées ne peuvent pas être restaurées.

Vous pouvez effacer toutes les photos, vidéos et autres données qui figurent sur la carte mémoire installée dans votre appareil.

1 Maintenez le bouton **MENU** enfoncé.

2 Sélectionnez **Carte > Effacer**.

Entretien de l'appareil

AVIS

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques, des solvants ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

Pour éviter tout dommage permanent, ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes.

Nettoyage de l'appareil

AVIS

N'utilisez pas de chiffon sec pour nettoyer l'objectif. L'utilisation d'un chiffon sec risque d'endommager le revêtement antibuée de l'objectif.

1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et anti-rayures humecté d'eau ou d'alcool.

2 Ouvrez le cache et nettoyez l'objectif et le cache de l'objectif à l'aide d'un chiffon doux et anti-rayures humecté d'eau ou d'alcool.

REMARQUE : veillez à ne pas endommager ni perdre le joint torique.

3 Essayez l'appareil.

Connexion de l'appareil à un ordinateur

Avant de pouvoir connecter l'appareil à votre ordinateur, vous devrez peut-être retirer les accessoires de fixation en option.

1 Branchez le câble USB à un port USB libre de votre ordinateur.

2 Alignez les bornes du chargeur avec les contacts situés sur le côté de l'appareil, puis appuyez sur le chargeur ① jusqu'à ce qu'un déclic se produise.



Votre appareil et la carte mémoire apparaissent en tant que lecteurs amovibles dans le Poste de travail sous Windows et en tant que volumes installés sur les ordinateurs Mac.

Types de fichiers

L'appareil prend en charge ces types de fichiers.

- fichiers de photos .jpeg ;
- fichiers vidéo .mp4 ;
- fichiers .fit.

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Batterie rechargeable au lithium-ion
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 2 heures
Plage de températures de fonctionnement (batterie)	De -10 à 45 °C (de 14 à 113 °F)
Plage de températures de fonctionnement (alimentation externe)	De -20 à 45 °C (de -4 à 113 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Plage de températures de stockage	De -40 à 85 °C (de -40 à 185 °F)
Fréquences radio/protocole	Protocole de communications sans fil ANT+ à 2,4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n à 2,4 GHz 2,4 GHz Bluetooth 4.0
Étanche	50 m

Dépannage

Mon appareil ne s'allume pas

- Vérifiez que la batterie est correctement installée ([Mise en place de la batterie, page 1](#)).
- Chargez complètement la batterie ([Chargement de la batterie, page 1](#)).

L'écran de mon appareil est à peine visible

L'appareil est doté d'un écran réfléchissant qui optimise l'autonomie de la batterie et qui est lisible en plein soleil. L'appareil ne dispose pas d'un rétroéclairage et a besoin de la luminosité ambiante pour être lisible. Si l'écran est trop sombre, vous devez augmenter la luminosité ambiante ou vous diriger vers une zone plus lumineuse.

Certaines données n'apparaissent pas dans G-Metrix

Certaines données G-Metrix exigent l'activation ou le couplage des capteurs.

- Activez le GPS ([Paramètres système, page 8](#)) et rendez-vous dans un lieu disposant d'une vue dégagée du ciel.
Les données de position, vitesse, distance et altitude nécessitent un signal GPS.
- Connectez des capteurs ANT+ supplémentaires ([Couplage des capteurs ANT+, page 7](#)).
Certaines données sont disponibles uniquement lorsqu'un capteur ANT+ compatible est connecté.

Mes enregistrements vidéo ne sont pas fluides

- Si les enregistrements vidéo semblent instables, appuyez sur la touche **MENU** et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Vidéo > Stabilisateur** pour activer la stabilisation d'image.
- Si les enregistrements vidéo ne sont pas fluides ou sautent, installez une carte mémoire classe 10 ou une carte mémoire microSD supérieure ([Installation d'une carte mémoire, page 1](#)).

L'appareil requiert une carte mémoire classe 10 ou une carte mémoire supérieure pour enregistrer une vidéo haute définition fluide.

Mon appareil s'éteint lorsque j'arrête l'enregistrement d'une vidéo

Si vous mettez l'appareil sous tension en poussant le bouton d'enregistrement vers l'avant, l'appareil s'éteint lorsque vous

poussez le bouton d'enregistrement vers l'arrière. Cela vous permet d'optimiser l'autonomie de la batterie en mettant hors tension l'appareil lorsqu'il n'effectue pas d'enregistrement ([Mise sous tension et arrêt de l'appareil à l'aide du bouton d'enregistrement, page 3](#)).

Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez le Wi-Fi.
- Activez l' **Extinction automatique** dans les paramètres système ([Paramètres système, page 8](#)).
- Mettez l'appareil sous tension et arrêtez-le à l'aide du bouton d'enregistrement ([Mise sous tension et arrêt de l'appareil à l'aide du bouton d'enregistrement, page 3](#)).
- Utilisez l'enregistrement automatique ([Paramètres vidéo, page 4](#)).
- Désactivez ANT+ et Wi-Fi **Sortir du mode Veille à distance** lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Informations complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de ce produit sur le site Garmin.

- Rendez-vous sur le site www.garmin.com/outdoor.
- Rendez-vous sur le site <http://buy.garmin.com> ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.

Annexe

Contrat de licence du logiciel

EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS RECONNAISSEZ ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL. LISEZ ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE.

Garmin Ltd. et ses filiales (« Garmin ») concèdent une licence limitée pour l'utilisation du logiciel intégré à cet appareil (le « Logiciel ») sous la forme d'un programme binaire exécutable, dans le cadre du fonctionnement normal du produit. Tout titre, droit de propriété ou droit de propriété intellectuelle dans le Logiciel ou concernant le Logiciel est la propriété de Garmin et/ou de ses fournisseurs tiers.

Vous reconnaissez que le Logiciel est la propriété de Garmin et/ou de ses fournisseurs tiers et qu'il est protégé par les lois en vigueur aux États-Unis d'Amérique et par les traités internationaux relatifs au copyright. Vous reconnaissez également que la structure, l'organisation et le code du Logiciel, dont le code source n'est pas fourni, constituent d'importants secrets de fabrication de Garmin et/ou de ses fournisseurs tiers, et que le code source du Logiciel demeure un important secret de fabrication de Garmin et/ou de ses fournisseurs tiers. Vous acceptez de ne pas décompiler, désassembler, modifier, assembler à rebours, effectuer l'ingénierie à rebours ou transcrire en langage humain intelligible le Logiciel ou toute partie du Logiciel, ou créer toute œuvre dérivée du Logiciel. Vous acceptez de ne pas exporter ni de réexporter le Logiciel vers un pays contrevenant aux lois de contrôle à l'exportation des États-Unis d'Amérique ou à celles de tout autre pays concerné.

Définition des symboles

Ces symboles peuvent apparaître sur l'appareil ou sur les étiquettes des accessoires.

 Symbole DEEE et symbole de recyclage. Le symbole DEEE apparaît sur le produit et indique sa conformité avec la directive européenne 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il vise à dissuader le client d'éliminer le produit de manière inappropriée et lui signale que l'appareil doit être recyclé.

Index

A

accessoires 7, 10
altitude 7

B

batterie 8–10
 autonomie 10
 chargement 1, 2
 installation 1

C

cadence 7
caméra
 champ de vision 4
 orientation 9
 paramètres 3, 6
 retardateur 6
capteurs ANT+ 3, 7
 couplage 7
 suppression 7
capteurs de vitesse et de cadence 3
caractéristiques techniques 10
carte mémoire 1
carte microSD. *Voir* carte mémoire
chargement 1, 2
contrat de licence du logiciel 10
couplage 3
 capteurs ANT+ 7

D

dépannage 10
données, transfert 9

F

fichiers, transfert 9
fonctions 2
fréquence cardiaque 3, 7

G

GPS 3, 7
 paramètres 3, 8
 signal 3

I

icônes 3
ID de l'appareil 8
installation de l'appareil 2

L

langue 8
logiciel
 mise à jour 8
 version 8

M

microphone, connexion 5, 7

N

nettoyage de l'appareil 9

O

ordinateur, connexion 9

P

paramètres 9
paramètres système 8
photos
 paramètres 6
 prise de photos 6
puissance (force) 3, 7

R

résistance à l'eau 10

S

signaux satellites 3
stockage de données 9
supports, en option 2
suppression, toutes les données utilisateur 9

T

technologie Bluetooth 3, 7, 8
télécommande 8
température 7, 10
temps
 fuseaux horaires et formats d'heure 9
 paramètres 9
tonalités 8
touche Marche/Arrêt 2, 3
tracés 7, 8
transfert, fichiers 9

U

USB
 mode de stockage grande capacité 9
 transfert de fichiers 9

V

vidéo 7
 en continu 5
 enregistrement 3, 5
 intervalles réguliers 5
 modification 8
 paramètres 3–5
 sortie 6
vitesse 7

W

Wi-Fi, connexion 8
Wi-Fi 3, 8

www.garmin.com/support



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

