

zūmo™ 500/550



el navegador personal para motocicleta

© 2006–2007 Garmin Ltd. o sus subsidiarias
 Garmin® es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registrada en Estados Unidos y en otros países. zūmo™ es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., utilizados bajo licencia por Garmin.

Para obtener las últimas actualizaciones gratuitas del software (excluyendo los datos de mapa) a lo largo del ciclo útil de los productos Garmin que haya adquirido, visite el sitio Web de Garmin en www.garmin.com.

Número de publicación 190-00697-53 Rev. B
 Marzo de 2007 Impreso en Taiwán



Información importante

ADVERTENCIA: Este producto contiene una batería de ion-litio. Consulte la guía Important Safety and Product Information (Información importante sobre el producto y su seguridad) que se incluye en la caja del producto y en la cual encontrará información importante sobre la seguridad de la batería.

SUGERENCIA: Doble y guarde esta guía en el bolsillo de la funda de transporte.

PRECAUCIÓN: Para no dañar la pantalla táctil, no coloque objetos afilados en el bolsillo de la funda de transporte.

Consulte la guía *Important Safety and Product Information* (Información importante sobre el producto y su seguridad) que se incluye en la caja del producto y en la cual encontrará advertencias e información importante sobre el producto.

Especificaciones

Resistencia al agua: Resistente al agua conforme a la norma IPX7 (sumergible a 1 metro de agua durante 30 minutos).

Alimentación: Cable de alimentación del vehículo o cable de CA.


Batería: Batería de ion-litio recargable y sustituible.

Duración de la batería: Completamente cargada, hasta 4 horas.

Para obtener más información, consulte el manual del usuario que se incluye en el disco.

Unidad zūmo

- A** Botón de encendido
- B** Acercar, subir el volumen o aumentar el brillo.
- C** Alejar, bajar el volumen o disminuir el brillo.
- D** Botón de página: Permite desplazarse por las páginas de menús del mapa, la brújula, la información sobre el trayecto, el reproductor multimedia y el teléfono. Manténgalo pulsado para ajustar el brillo.
- E** Botón de altavoz: Permite ajustar el nivel del volumen. Manténgalo pulsado para escuchar las indicaciones de voz.

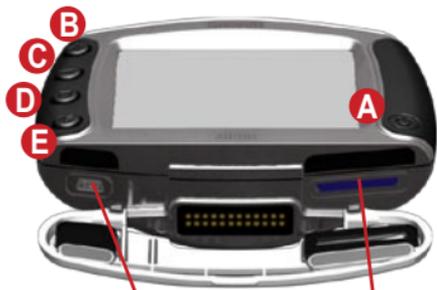

Puerto mini-USB para cable de CA, modo de almacenamiento masivo USB y actualización del software

Ranura para tarjeta SD

Restablecimiento de la unidad zūmo

Si la unidad se bloquea, mantenga pulsado el botón de **encendido** (⏻) y pulse **+**.

Configuración de la unidad zūmo

Para apagar la unidad zūmo, mantenga pulsado el botón de **encendido** (⏻). Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Adquisición de la señal del satélite

Diríjase a un lugar al aire libre, lejos de árboles o edificios altos. Encienda la unidad zūmo. La detección y adquisición de la señal del satélite puede tardar unos minutos.

Las barras  indican la intensidad de la señal del satélite. Cuando las barras aparecen de color verde, significa que la unidad zūmo ha adquirido la señal del satélite y que puede comenzar a desplazarse.

Cómo cargar la batería

Para cargar la unidad zūmo, conéctela a una fuente de alimentación mediante el cable de alimentación del vehículo o el cable de CA.

Calibración de la pantalla táctil

Si la pantalla táctil no responde correctamente, calíbrala. Apague la unidad. Mantenga pulsado el botón de **encendido** (⏻) durante un minuto aproximadamente hasta que aparezca la pantalla de calibración. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Uso de la página de menús

- A** Muestra la intensidad de la señal del satélite.
- B** Muestra el estado de la conexión del teléfono y los auriculares.
- C** Muestra el estado de la batería.
- D** Toque para buscar un destino.
- E** Toque para ver el mapa.
- F** Toque para abrir el menú Teléfono (cuando la unidad está conectada a un teléfono móvil con tecnología inalámbrica Bluetooth®).
- G** Toque para ver incidentes de tráfico (se necesita antena o receptor y suscripción).



- H** Toque para ver el sintonizador de radio y el tiempo de XM (se necesita antena y suscripción).
- I** Toque para abrir el reproductor multimedia.
- J** Toque para ajustar la configuración.

Seguimiento de la ruta

Toque para acercar y alejar el mapa.

Toque para abrir la página de menús.

Toque para abrir la página Información sobre el trayecto.



Toque para ver los giros del trayecto.

Toque para guardar su ubicación actual.

Toque para abrir la página Siguiente giro.

Uso de las funciones de tráfico

Con un receptor de tráfico FM TMC opcional o una antena XM Smart, puede recibir información sobre el tráfico en la unidad zūmo. En el mapa, toque o para ver detalles sobre una retención de tráfico en la ruta actual. Toque **Evitar** para evitar la retención de tráfico. Para obtener más información sobre tráfico y suscripciones, visite www.garmin.com/traffic.

Uso del indicador de combustible

1. En la página Mapa, toque **Velocidad** para abrir la página de información sobre el trayecto.
2. Toque **Poner a 0 > Millas/Kilómetros por depósito**.
3. Introduzca una cantidad y toque **Hecho**.
4. Cuando queden unos 48,3 km (30 millas), aparecerá un mensaje. Toque **Aceptar**.
5. Toque para buscar una gasolinera cercana.
6. Para llevar a cabo un restablecimiento, vaya a la página Información sobre el trayecto y toque el indicador > **Sí**.



Cómo bloquear la unidad zūmo

1. En la página de menús, toque > **Sistema > Garmin Lock**.
2. Toque **Aceptar** e introduzca un PIN de cuatro dígitos.
3. Vuelva a introducir el PIN de cuatro dígitos.
4. Toque **Aceptar**.
5. Vaya a una ubicación de seguridad y toque **Establecer**.
6. Cada vez que encienda la unidad zūmo, introduzca el PIN de cuatro dígitos o conduzca hasta la ubicación de seguridad.

Cómo utilizar las funciones "manos libres"

La tecnología inalámbrica Bluetooth establece un vínculo inalámbrico entre dispositivos, como por ejemplo un teléfono móvil, unos auriculares inalámbricos y la unidad zūmo.

Para emparejar mediante la configuración de la unidad zūmo:

1. Confirme que el dispositivo es compatible con la unidad zūmo (www.garmin.com/bluetooth).
2. En la página de menús de la unidad zūmo, toque > **Bluetooth**.
3. Toque el botón **Añadir/Cambiar** junto a **Conectar teléfono** o **Conectar auricular**.

4. Active el componente Bluetooth del dispositivo y habilite el modo Encuétrame/modo Visible. Dichos parámetros pueden encontrarse en un menú Bluetooth o Conexiones.
5. Toque **Aceptar** en la unidad zūmo.
6. Seleccione el dispositivo y toque **Aceptar**.
7. Si es necesario, introduzca el PIN de Bluetooth de la unidad zūmo (**1234**) en el teléfono.
8. La próxima vez que encienda la unidad zūmo, ésta intentará emparejarse automáticamente con el último dispositivo al que estuvo conectada.