

zūMO™ 500/550



den personlige motorsykelnavigatoren

© 2006–2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaper

Garmin® er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper, registrert i USA og andre land. zūMO™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.

De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for Garmin-produktene finner du på Garmins webområde: www.garmin.com.

Delenummer 190-00697-58 Rev. B

Mars 2007

Trykt i Taiwan



Viktig Informasjon

ADVARSEL: Dette produktet inneholder et litiumbatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon, som ligger i produktesken.

TIPS: Brett veiledningen sammen og oppbevar den i lommen på bæresesken.

FORSIKTIG: Ikke plasser skarpe gjenstander i lommen på bæresesken. Slik unngår du skade på berøringsskjermen.

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Spesifikasjoner

Vanntetthet: IPX7-vanntett (kan senkes i en vanddybde på 1 meter i opptil 30 minutter)

Strøm: Strømkabel for bil, vanlig strømkabel


Batteri: Oppladbart litiumbatteri som kan byttes ut

Batterilevetid: Fullt oppladet, opptil 4 timer

Du finner flere opplysninger i brukerhåndboken på CDen.

Se på zūMO-enheten

- A** Power-knapp
- B** Zoome inn, øke volumet eller øke lysstyrken.
- C** Zoome ut, senke volumet eller redusere lysstyrken.
- D** Sideknapp – rull gjennom kart, kompass-, turinformasjon-, mediespiller- og telefonmenysidene. Trykk på og hold nede for å justere lysstyrken.
- E** Taleknapp – trykk for å justere lydstyrken. Trykk på og hold nede for å gi taleanvisninger.

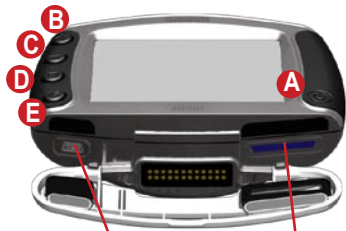

Mini-USB-port for strømkabel, USB-masselagringsmodus og oppdatering av programvare

SD-kortspor

Nullstille zūMO-enheten


Hvis enheten låser seg, trykker du på og holder **⏻ Power**-knappen nede og trykker på **⏩**.

Konfigurere zūMO-enheten

Trykk på og hold **⏻ Power**-knappen for å slå på zūMO-enheten. Følg instruksjonene på skjermen.

Innhente satellitter

Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær. Slå på zūMO-enheten. Det kan ta et par minutter å innhente satellittsignaler.

-linjene viser styrken på satellittene. Når linjene er grønne, har zūMO-enheten innhentet satellittsignaler, og du kan begynne å navigere.

Lade batteriet

Hvis du vil lade opp zūMO-enheten, kan du koble den til en strømkilde ved å bruke en strømkabel for bil eller en vanlig strømkabel.

Kalibrere berøringsskjermen

Hvis berøringsskjermen ikke reagerer slik den skal, må du kalibrere den. Slå av enheten. Trykk på og hold nede **⏻ Power**-knappen i omtrent ett minutt til kalibreringsskjermen vises. Følg instruksjonene på skjermen.

Bruke menysiden

- A** Viser satellittstyrke.
- B** Viser tilkoblingsstatus for telefon og hodesett.
- C** Viser batteristatus.
- D** Trykk for å finne et bestemmelsessted.
- E** Trykk for å vise kartet.
- F** Trykk for å åpne telefonmenyen (når den er koblet til en mobiltelefon med trådløs Bluetooth®-teknologi).
- G** Trykk for å vise trafikkhendelser (krever antenne eller mottaker og abonnement).



- H** Trykk hvis du vil vise XM-værinformasjon og -radiomottaker (krever antenne og abonnement).
- I** Trykk for å åpne medieavspilleren.
- J** Trykk for å tilpasse innstillingene.

Følge ruten



Bruke trafikkfunksjoner

Du kan motta trafikkinformasjon på zūmo-enheten ved å bruke en valgfri FM TMC-trafikk-mottaker eller en smart XM-antenne. Trykk på eller på kartet hvis du vil vise informasjon om en forsinkelse i trafikken på den aktuelle ruten. Trykk på **Unngå** hvis du vil unngå forsinkelsen i trafikken. Hvis du vil ha mer informasjon om trafikk og abonnemeter, kan du gå til www.garmin.com/traffic.

Bruke drivstoffmåleren

- Trykk på **Hastighet** på kartsiden for å åpne turinformasjonssiden.
- Trykk på **Nullstill** > **Miles/Kilometer pr tank**.
- Angi et tall og trykk på **Ferdig**.
- Det vises en melding når du har igjen ca. 48,3 km (30 miles). Trykk på **OK**.
- Trykk på for å søke etter en bensinstasjon i nærheten.
- Du nullstiller ved å gå til turinformasjonssiden og trykke på måleren > **Ja**.



Låse zūmo-enheten

- Trykk på > **System** > **Garmin Lock** på menysiden.
- Trykk på **OK** og tast inn en firesifret PIN-kode.
- Tast inn den firesifrede PIN-koden på nytt.
- Trykk på **OK**.
- Kjør til en sikkerhetsposisjon og trykk på **Sett**.
- Hver gang du slår på zūmo-enheten, taster du inn den firesifrede PIN-koden eller kjører til sikkerhetsposisjonen.

Bruke håndfrifunksjoner

Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter en trådløs forbindelse mellom enheter, for eksempel en mobiltelefon, et trådløst hodesett og zūmo-enheten.

Slik parer du enhetene ved å bruke zūmo-innstillingene:

- Bekreft at enheten er kompatibel med zūmo-enheten (www.garmin.com/bluetooth).
- Trykk på > **Bluetooth** på menysiden på zūmo-enheten.
- Trykk på knappen **Legg til/Endre** ved siden av **Koble til Telefon** eller **Koble til Headset**.
- Aktiver enhetens Bluetooth-komponent, og aktiver modusen Finn meg / Kan finnes/Synlig. Du finner disse innstillingene finner du på Bluetooth- eller Tilkoblinger-menyen.
- Trykk på **OK** på zūmo-enheten.
- Velg enheten din, og trykk på **OK**.
- Angi zūmo-enhetens Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen hvis det er nødvendig.
- Neste gang du slår på zūmo-enheten, prøver den automatisk å pare seg til den siste enheten den var koblet til.