

GARMIN®

zūmo® 660
lynstartvejledning




Din zūmo



Tænd/sluk-knap:

Tryk og hold nede for at tænde/slukke for din zūmo.

Tryk hurtigt for at justere lydstyrken og lysstyrken for baggrundsbelysningen.

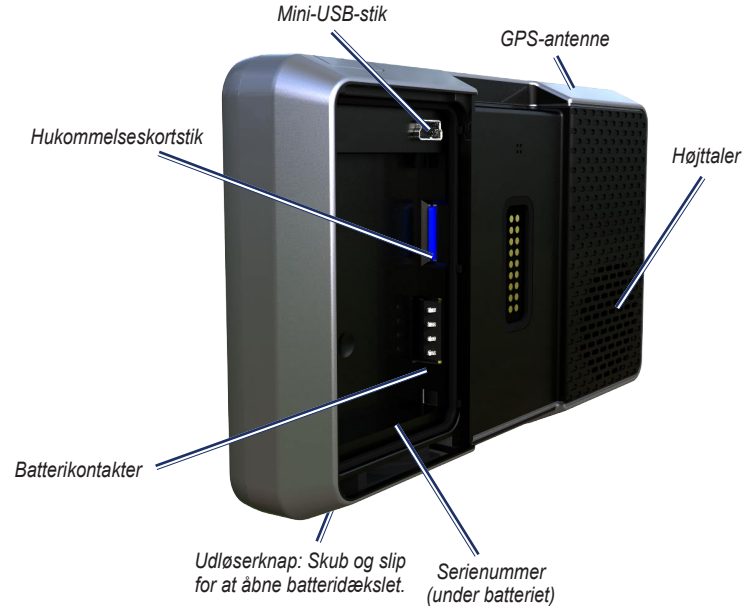

BEMÆRK: Se *Installationsvejledning til zūmo 660* i produktæskens for at få vejledning til montering på motorcykel og i bil.



Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed* og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Isætning af batteriet

1. Find det lithiumionbatteri, der fulgte med i produktæskén.
2. Skub udløserknappen, indtil batteridækslet på bagsiden af zūmo springer op.
3. Find metalkontakterne i enden af lithiumionbatteriet.
4. Indsæt batteriet, så metalkontakterne på batteriet passer med metalkontakterne indvendigt i batterirummet.
5. Sæt batteridækslet på igen.



ADVARSEL: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.

Metoder til at oplade dit zūmo-batteri

- Brug bilens strømkabel.
- Brug USB-kablet.
- Brug et AC-adapterkabel (ekstraudstyr).
- Brug en batterioplader (ekstraudstyr).


ADVARSEL: Sørg for, at batteriet altid er isat, når din zūmo er tændt.

Konfiguration af zūmo

For at tænde din zūmo skal du trykke på **tænd/sluk**-knappen. Følg instruktionerne på skærmen.

Indsamling af satellitdata

1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger.
2. Stands køretøjet, og tænd for din zūmo.

Lokalisering af satellitter kan tage nogle minutter. Søjlerne  indikerer GPS-signalstyrken. Når en søjle er grøn, har zūmo modtaget satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination og navigere til den.

Brug af siden Menu



- 1 GPS-signalstyrke.
- 2 Status for Bluetooth®-teknologi.
- 3 Tryk for at vælge motorcykel-, scooter, bil- eller fodgængertilstand.
- 4 Batteristatus.
- 5 Aktuel tid. Tryk for at ændre indstillingerne.
- 6 Tryk for at finde en destination.
- 7 Tryk for at få vist kortet.
- 8 Tryk for at foretage opkald, når der er oprettet forbindelse til en **kompatibel mobiltelefon**.
- 9 Tryk for at justere lydstyrken.
- 10 Tryk for at bruge værktøjer som f.eks. indstillinger, Hvor er jeg?, Hjælp og ruter.

Søgning efter interessepunkter

1. Tryk på **Find** > **Interessepunkter**.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på **Kør!**.

Hvis du vil indtaste bogstaver, der indgår i navnet, skal du trykke på **Find** > **Interessepunkter** > **Stav navn**.

Hvis du vil søge efter et sted i et andet område, skal du trykke på **Find** > **Nær**.

Tilføjelse af et stop

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu** > **Find**.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på **Kør!**.
4. Tryk på **Tilføj som via punkt**, hvis du vil tilføje dette stop før din destination.



TIP: Hvis du vil tilføje flere stop, kan du redigere den aktuelle rute. Tryk på **Find** > **Brugerdefinerede ruter**.


Sådan følger du din rute

Ruten er markeret med en magentarød linje. Mens du rejser, guider zūmo dig til din destination med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet.


Hvis du fraviger ruten, beregner zūmo ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.



- 1 Tryk for at få vist siden Næste sving eller siden Vognbane-info (hvis den er tilgængelig).

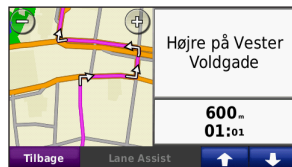

- 2 Tryk for at åbne siden Drejliste.

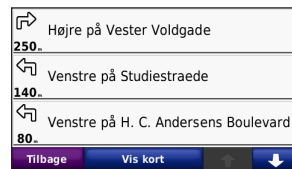

- 3 Tryk for at zoome ind og ud.
- 4 Tryk for at få vist siden Triptæller.



- 5 Tryk for at få vist siden Hvor er jeg?.




- 6 Tryk for at vende tilbage til siden Menu.

Navigation i direkte linje

Når du vælger en destination, mens funktionen Direkte linje er aktiveret, lægger zūmo en lige linje til destinationen.

1. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Navigation**.
2. Under **Rutepræference** skal du trykke på **Direkte linje**.

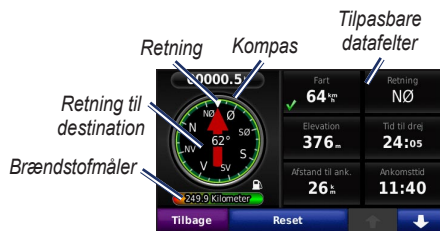

Aktivering af brændstofmåling

Når din zūmo er sluttet til motorcykelholderen, kan den advare dig, når brændstofbeholdningen er lav.

På siden Triptæller skal du trykke på **Værktøjer > Indstillinger > Brændstofmåler**.

- Under **Brændstofmåling** skal du vælge **Til**. Der vises en brændstofmåler under kompasset på kortsiden.
- Under **Afstand pr. tank** skal du indtaste den totale distance, som din motorcykel kan køre på en fuld brændstoftank.
- Under **Advarsel om lav brændstofbeholdning** skal du vælge, hvornår du vil advares, når brændstofbeholdningen er lav.

Brug af håndfri opkald

Ved hjælp af Bluetooth-teknologi kan din zūmo oprette forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en håndfri enhed.

Din telefon og din zūmo skal være tændt og højst 10 m fra hinanden for at kunne parres og forbindes. Din zūmo kan slutes til en telefon og et headset samtidigt.

For at finde ud af om din enhed med Bluetooth-teknologi er kompatibel med din zūmo, kan du besøge www.garmin.com/bluetooth.

Parring af din zūmo og din mobiltelefon

1. Tryk på **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth**.
2. Under **Bluetooth** skal du trykke på **Aktiveret**.
3. På siden Menu skal du trykke på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth**.
4. Under **Telefon** skal du trykke på **Tilføj** (eller **Skift**).
5. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon. Aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig. Disse indstillinger kan findes i menuerne Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
6. Tryk på **OK** på zūmo.
7. Vælg din telefon, og tryk på **OK**.
8. Indtast **1234** i telefonen.

Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, åbnes vinduet Indgående opkald. Tryk på **Besvar** for at besvare opkaldet. Tryk på **Ignorer** for at ignorere opkaldet og få telefonen til at holde op med at ringe.

Brug af din telefonbog

1. Tryk på **Telefon** > **Telefonbog**.
2. Tryk på den post (kontaktperson) i telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på **Ring op** for at ringe til kontaktpersonen.



BEMÆRK: Ikke alle telefoner understøtter alle funktionerne i menuen Telefon på din zūmo.

Opkald til et interessepunkt

1. Tryk på **Telefon** > **Interessepunkter**.
2. Søg efter det interessepunkt, du vil ringe op til.
3. Tryk på **Ring op** eller

Opkald til et nummer

1. Tryk på **Telefon** > **Ring op**.
2. Indtast nummeret, og tryk på **Ring op**.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på > **Afslut opkald**.

Parring af et trådløst headset

1. Tryk på **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth**.
2. Under **Bluetooth** skal du trykke på **Aktiveret**.
3. På siden Menu skal du trykke på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth**.

4. Under **Lyd** skal du trykke på **Tilføj** (eller **Skift**).
5. Tænd for headsettet, og aktiver om nødvendigt tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig.
6. Tryk på **OK** på zūmo.
7. Vælg dit headset, og tryk på **OK**.
8. Indtast om nødvendigt PIN/adgangsnøgle for Bluetooth til headsettet, og tryk på **Udført**.
9. Tryk på **OK**.

Tip og genveje

- Hvis du hurtigt vil tilbage til siden Menu, skal du trykke vedvarende på **Tilbage**.
- Tryk på og for at få vist flere valg. Tryk og hold nede for at rulle hurtigere.

Siderne vises forskelligt afhængigt af anvendelsesmåde og indstillinger.

Indlæsning af filer på din zūmo

1. Isæt et hukommelseskort (ekstraudstyr).
2. Tilslut USB-kablet.
3. Overfør filer til din zūmo.
4. Udtag og afbryd USB-kablet.

Afspilning af MP3-filer

1. Tryk på **Værktøjer** > **Medieafspiller**.
2. Tryk på **Kilde** for at åbne MP3-afspilleren.
3. Tryk på **Gennemse**.
4. Tryk på en kategori.
5. Tryk på **Spil alle**.


Låsning af din zūmo

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed**.
2. Tryk på knappen under **Garmin Lock**.
3. Indtast en firecifret PIN-kode, og naviger til en sikkerhedsposition.



BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode og dit sikkerhedssted, skal du indsende din zūmo sammen med en gyldig produktregistrering eller dokumentation for købet til Garmin, for at den kan låses op.

Nulstilling af zūmo

Hvis skærmen på din zūmo holder op med at fungere, skal du slukke din zūmo og tænde den igen. Hvis det ikke hjælper, skal du trykke på  **tænd/sluk**-tasten og holde den nede i 8 sekunder. Tænd for din zūmo igen. Nu skulle din zūmo fungere normalt.

Produktregistrering

Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag! Besøg vores websted på <http://my.garmin.com>. Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om din zūmo ved at trykke på **Værktøjer** > **Hjælp**. Du kan downloade den nyeste version af brugervejledningen fra www.garmin.com. Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør på <http://buy.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

nūMaps Guarantee™

Du kan modtage én gratis opdatering af kort ved at registrere din zūmo på <http://my.garmin.com> senest 60 dage efter, du har modtaget satellitsignaler. Du er ikke berettiget til gratis opdatering af kort, hvis du registrerer via telefon eller venter længere end 60 dage, efter første gang din zūmo modtager satellitsignaler. Der er flere oplysninger på www.garmin.com/numaps.

Kontakt Garmin

Kontakt Garmin, hvis du har spørgsmål omkring brugen af din zūmo. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.

I Storbritannien og Nordirland skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 2380000.

I Europa skal du gå til www.garmin.com/support og klikke på **Contact support** for at få support i det land, hvor du bor, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 8501241.

Overensstemmelseserklæring

Garmin erklærer, at denne zūmo overholder de essentielle krav og andre relevante dele af direktivet 1999/5/EC. Du kan se hele overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på Garmin-webstedet: www.garmin.com.

Garmin®, Garmin-logoet og zūmo® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™ og nuMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse navne af Garmin foregår på licens. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006.
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit Garmin-produkt i hele dets levetid, skal du se Garmins websted på www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com