

GARMIN®

zūmo® 660

verkorte handleiding





Uw zūmo



Aan-uitknop:

Ingedrukt houden om de zūmo aan of uit te schakelen.

Kort indrukken om het volume en de helderheid van de schermverlichting aan te passen.

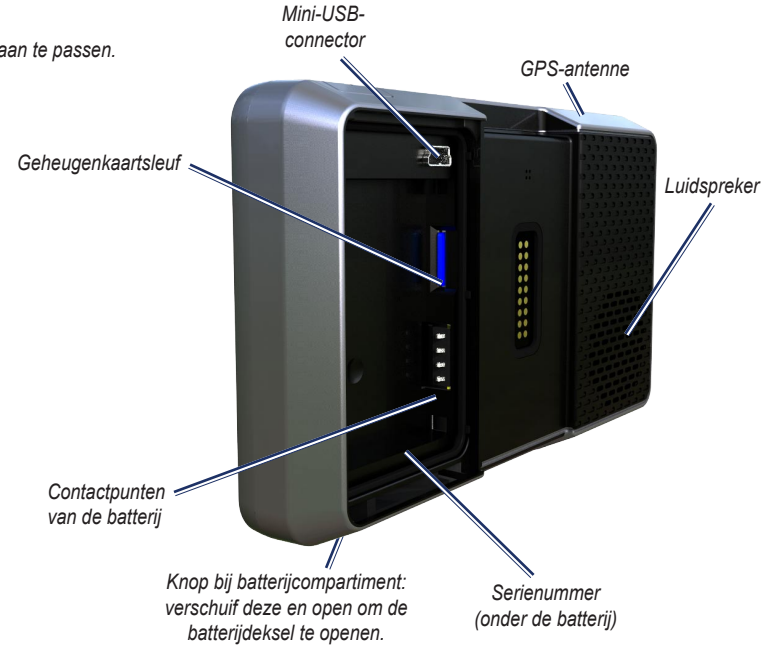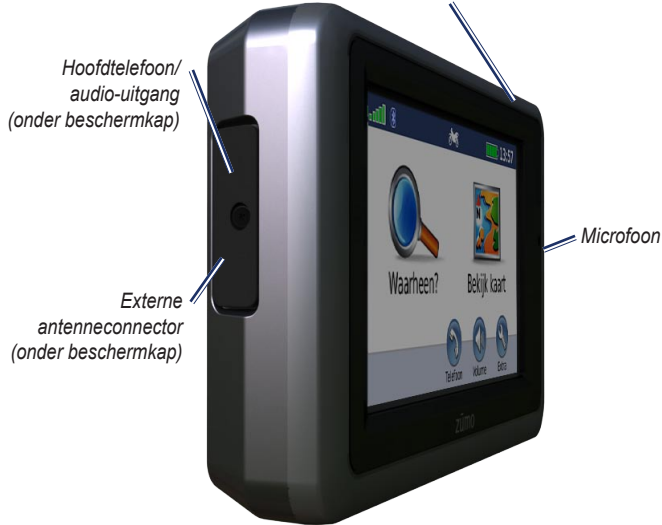

OPMERKING: raadpleeg de *Installatie-instructies bij de zūmo 660* in de verpakking voor bevestigingsinstructies voor motoren en auto's.



Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

De batterij plaatsen

1. Neem de meegeleverde lithium-ionbatterij uit de verpakking.
2. Verschuif de knop van het batterijcompartiment totdat de batterijdeksel aan de achterkant van de zūmo tevoorschijn komt.
3. Zoek de metalen contactpunten aan het uiteinde van de lithium-ionbatterij.
4. Plaats de batterij zo dat de metalen contactpunten op de batterij de metalen contactpunten in het batterijcompartiment raken.
5. Plaats de batterijdeksel weer terug.



WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.

Opladmogelijkheden voor de batterij van uw zūmo

- Gebruik de voertuigvoedingskabel.
- Gebruik de USB-kabel.
- Gebruik een optionele netadapterkabel.
- Gebruik een optionele batterijoplader.


WAARSCHUWING: verwijder nooit de batterij als de zūmo is ingeschakeld.

De zūmo configureren

Druk op de **Aan/uit**-knop om de zūmo in te schakelen. Volg de instructies op het scherm.

Satellieten zoeken

1. Ga naar een open plek buiten en uit de buurt van hoge gebouwen.
2. Stop het voertuig en schakel de zūmo in.

Het zoeken van satellietensignalen kan enkele minuten duren. De  balken geven de GPS-satellietsterkte aan. Als één balk groen is, ontvangt de zūmo satellietensignalen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren.

De menupagina gebruiken



1. GPS-sigtaalsterkte.
2. Bluetooth®-status.
3. Tik hierop om modus voor motor, scooter, auto of voetganger te selecteren.
4. Batterijstatus.
5. Huidige tijd. Tik hierop om de instellingen te wijzigen.
6. Tik hierop om een bestemming te zoeken.
7. Tik hierop om de kaart weer te geven.
8. Tik hierop om te bellen wanneer het toestel verbinding heeft met een **compatibele mobiele telefoon**.
9. Tik hierop om het volume aan te passen.
10. Tik hierop om functies zoals instellingen, Waar ben ik?, Help en Routes te gebruiken.

Nuttige punten zoeken

1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
2. Selecteer een categorie en een subcategorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op **Ga!**.

Als u letters van de naam wilt invoeren, tikt u op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.

Als u naar een locatie in een ander gebied wilt zoeken, tikt u op **Waarheen?** > **Nabij**.

Een stop toevoegen

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu** > **Waarheen?**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Ga!**.
4. Tik op **Toevoegen als Via-punt** om deze stopplaats toe te voegen aan uw route.

 **TIP:** als u meerdere via-punten wilt toevoegen, kunt u de huidige route bewerken. Tik op **Waarheen?** > **Aangepaste routes**.


Uw route volgen

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de zūmo u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven in de kaart.

Als u de route verlaat, herberekent de zūmo de route en geeft deze nieuwe instructies.



1. Tik hierop om de pagina met de volgende afslag of de pagina Rijbaanassistent weer te geven (indien beschikbaar).

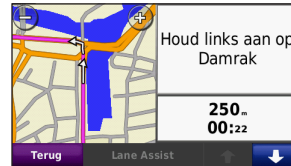

2. Tik hierop om de pagina met afslagenlijst weer te geven.



3. Tik hierop om in en uit te zoomen.
4. Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.



5. Tik hierop om de pagina Waar ben ik? weer te geven.




6. Tik hierop als u wilt terugkeren naar de menupagina.

Niet via wegen navigeren

Als u een bestemming kiest als de functie voor niet via wegen navigeren is ingeschakeld, trekt de zūmo een rechte lijn naar de bestemming.

1. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Navigatie**.
2. Tik onder **Routevoorkeur** op **Niet via de weg**.

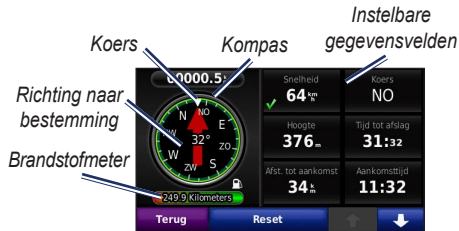

Brandstofverbruik inschakelen

Als de zūmo is aangesloten op de motorfietshouder, kan deze u waarschuwen als de brandstoftank bijna leeg is.

Tik op de pagina Tripcomputer op **Extra** > **Instellingen** > **Brandstofmeter**.

- Selecteer onder **Brandstofverbruik** de optie **Aan**. Er verschijnt een brandstofmeter onder het kompas op de kaartpagina.
- Voer onder **Afstand per tank** de totale afstand in die uw motorfiets kan rijden op één tank brandstof.
- Selecteer onder **Waarschuwing brandstofpeil laag** wanneer u wilt worden gewaarschuwd dat uw brandstoftank bijna leeg is.

Handsfree bellen

Via Bluetooth-technologie kunt u de zūmo als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon.

Voor het koppelen en verbinden moeten het toestel en de zūmo minder dan 10 meter van elkaar verwijderd, en ingeschakeld zijn. De zūmo kan tegelijkertijd worden aangesloten op een telefoon en een headset.

Ga om te controleren of uw toestel met Bluetooth compatibel is met de zūmo naar www.garmin.com/bluetooth.

De zūmo koppelen aan uw mobiele telefoon

1. Tik op **Menu** > **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth**.
2. Tik onder **Bluetooth** op **Ingeschakeld**.
3. Tik op de menupagina op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth**.
4. Tik onder **Telefoon** op **Voeg toe** (of **Wijzig**).
5. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Maak de telefoon waarneembaar voor andere Bluetooth-apparaten. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
6. Tik op **OK** op de zūmo.
7. Selecteer uw telefoon en tik op **OK**.
8. Voer **1234** in op de telefoon.

Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoord** om de oproep aan te nemen. Tik op **Negeer** om de oproep te negeren en de telefoon niet meer over te laten gaan.


Het telefoonboek gebruiken

1. Tik op **Telefoon** > **Telefoonboek**.
2. Tik op een nummer in het telefoonboek (contactpersoon) om dit te bellen.
3. Tik op **Kies** om de contactpersoon te bellen.



OPMERKING: niet elke telefoon ondersteunt alle functies van het menu Telefoon van de zūmo.

Een nuttig punt bellen

1. Tik op **Telefoon** > **Nuttige punten**.
2. Zoek het nuttig punt dat u wilt bellen.
3. Tik op **Kies** of .

Een nummer bellen

1. Tik op **Telefoon** > **Kies**.
2. Voer het nummer in en tik op **Kies**.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u op  > **Beëindig gesprek**.

Een draadloze headset koppelen

1. Tik op **Menu** > **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth**.
2. Tik onder **Bluetooth** op **Ingeschakeld**.
3. Tik op de menupagina op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth**.
4. Tik onder **Audio** op **Voeg toe** (of **Wijzig**).

5. Schakel de headset in en maak deze indien nodig waarneembaar voor andere Bluetooth-apparaten.
6. Tik op **OK** op de zūmo.
7. Selecteer de headset en tik op **OK**.
8. Voer indien nodig de Bluetooth-pincode of het wachtwoord van uw headset in en tik op **Gereed**.
9. Tik op **OK**.

Tips en snelkoppelingen

- Als u snel naar de menupagina wilt gaan, houdt u uw vinger op **Terug**.
- Tik op  en op  voor meer keuzes. Houd uw vinger op deze knoppen om sneller te bladeren.

De weergave van de pagina's is anders, afhankelijk van de gebruiksmodus en de instellingen.

Bestanden laden op uw zūmo

1. Plaats een geheugenkaart (optioneel).
2. Sluit de USB-kabel aan.
3. Breng de bestanden over naar de zūmo.
4. Werp de USB-kabel uit en koppel deze los.

MP3-bestanden afspelen

1. Tik op **Extra** > **Mediaspeler**.
2. Tik op **Bron** om de MP3-speler weer te geven.
3. Tik op **Blader**.
4. Tik op een categorie.
5. Tik op **Speel alle**.


De zūmo vergrendelen

1. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een veilige locatie.



OPMERKING: als u uw pincode en beveiligingslocatie vergeet, moet u uw zūmo samen met een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs naar Garmin opsturen om uw zūmo te laten ontgrendelen.

De zūmo opnieuw instellen

Als het zūmo-scherm niet meer functioneert, schakelt u de zūmo uit en weer aan. Helpt dit niet, houd dan de  **Aan/uit**-knop ingedrukt gedurende 8 seconden. Schakel de zūmo weer in. De zūmo behoort weer normaal te werken.

Productregistratie

Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter kunnen helpen. Ga naar onze website op <http://my.garmin.com>. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

Meer informatie

Tik op **Extra** > **Help** voor meer informatie over uw zūmo. U kunt de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing downloaden op www.garmin.com. Ga voor meer informatie over accessoires naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer.

nūMaps Garantie™

Als u binnen zestig dagen na het zoeken van satellieten uw zūmo registreert bij <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate. U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat de zūmo voor het eerst satellieten heeft gezocht. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/numaps.

Contact opnemen met Garmin

Neem contact op met Garmin als u tijdens het gebruik van de zūmo vragen hebt. In de VS gaat u naar www.garmin.com/support of neemt u telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397-8200 of (800) 800-1020.

Neem in het VK contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.

Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor informatie over landspecifieke ondersteuning, of neem contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0) 870.8501241.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Garmin dat deze zūmo voldoet aan de basiseisen en overige relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Voor de volledige conformiteitsverklaring voor uw Garmin-product verwijzen we u naar de Garmin-website: www.garmin.com.

Garmin®, het Garmin-logo en zūmo® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™ en nüMaps Garantie™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het Bluetooth®-merk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze naam door Garmin gebeurt onder licentie. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Ga voor de nieuwste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende de gehele levensduur van uw Garmin-producten naar de website van Garmin op www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB VK

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com