

GARMIN<sup>®</sup>

# zūmo<sup>®</sup> 660

hurtigstartveiledning




## zūmo-enheten



Av/på-knapp:

Trykk på og hold den nede for å slå zūmo-enheten av/på.

Trykk raskt for å justere volumet og styrken på bakgrunnsbelysningen.

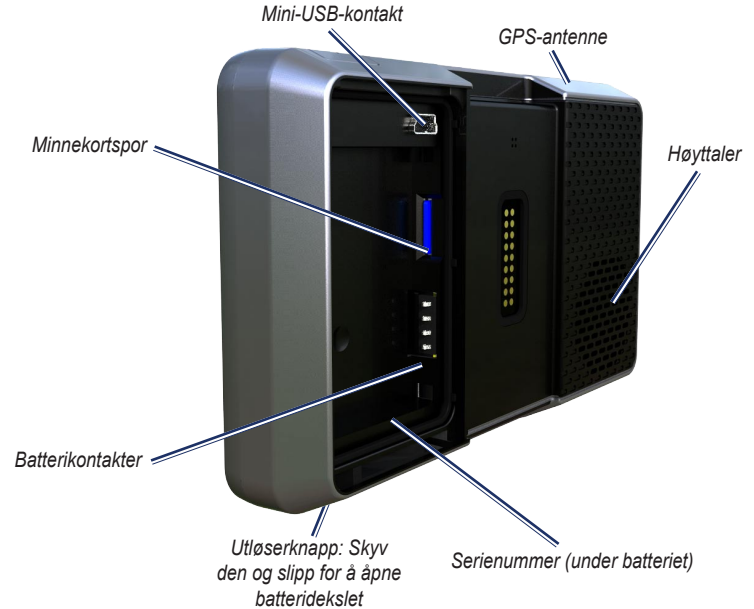

**MERK:** Se installeringsinstruksjoner for zūmo 660 i produktesken for instruksjoner for montering på motorsykel og i bil.



Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

## Sette inn batteriet

1. Finn litiumionbatteriet som fulgte med i produktesken.
2. Skyv utløserknappen til batteridekslet på baksiden av zūmo-enheten spretter opp.
3. Finn metallkontaktene på enden av litiumionbatteriet.
4. Sett inn batteriet slik at metallkontaktene på batteriet berører metallkontaktene i batterirommet.
5. Sett på plass batteridekslet.




**ADVARSEL:** Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen når du går ut, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.

## Slik kan du lade zūmo-batteriet

- Bruk strømkabelen for bil.
- Bruk USB-kabelen.
- Bruk en valgfri nettdapterkabel.
- Bruk en valgfri batterilader.


**ADVARSEL:** Batteriet må alltid være installert når zūmo-enheten er på.

## Konfigurere zūmo-enheten

Trykk på  **Av/på**-knappen for å slå på zūmo-enheten. Følg instruksjonene på skjermen.

## Innhenter satellitter

1. Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og vekk fra høye bygninger.
2. Stopp kjøretøyet, og slå på zūmo-enheten.

Det kan ta et par minutter å innhente satellittsignaler. -linjene viser styrken på GPS-satellittene. Når én linje er grønn, har zūmo-enheten hentet inn satellittsignaler. Nå kan du velge et bestemmelsessted og navigere til det.

## Bruke menyiden



- 1 GPS-satellittstyrke.
- 2 Bluetooth®-teknologistatus.
- 3 Trykk for å velge motorsykel-, scooter-, bil- eller fotgjengermodus.
- 4 Batteristatus.
- 5 Gjeldende tid. Trykk for å endre innstillingene.
- 6 Trykk for å finne et bestemmelsessted.
- 7 Trykk for å vise kartet.
- 8 Trykk for å ringe mens du er koblet til en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 9 Trykk for å justere volumet.
- 10 Trykk for å bruke verktøy som innstillinger, Hvor er jeg?, Hjelp og ruter.

## Finne punkter av interesse

1. Trykk på **Hvor skal du? > Punkter av inter.**
2. Velg en kategori og en underkategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på **Kjør!**.

Hvis du vil skrive inn bokstavene i navnet, trykker du på **Hvor skal du? > Punkter av inter. > Stav navn**.

Hvis du vil søke etter en posisjon i et annet område, trykker du på **Hvor skal du? > Nærme**.

## Legge til et stopp

1. Når en rute er aktiv, trykker du på **Meny > Hvor skal du?**
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på **Kjør!**.
4. Trykk på **Legg til som viapunkt** for å legge til dette stoppet før bestemmelsesstedet.



**TIPS:** Hvis du vil legge til mer enn ett stopp på ruten, må du redigere den gjeldende ruten. Trykk på **Hvor skal du? > Egendef. ruter**.


## Følge ruten

Ruten er merket med en magentafarget linje. Underveis vil zūmo-enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartet.

Hvis du avviker fra ruten, vil zūmo-enheten beregne ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger.



- 1 Trykk for å vise siden for neste sving eller siden med kjørefeltsguide (hvis den er tilgjengelig).

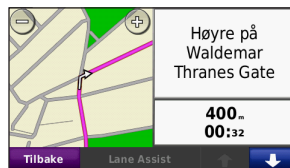

- 2 Trykk for å vise siden med manøverliste.



- 3 Trykk for å zoome inn og ut.
- 4 Trykk for å vise tripcomputer-siden.



- 5 Trykk for å vise Hvor er jeg?- siden.




- 6 Trykk for å gå tilbake til menysiden.

## Navigere utenfor vei

Når du velger et bestemmelsessted mens Utenfor vei-funksjonen er aktivert, plotter zūmo-enheten en rett linje til bestemmelsesstedet.

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Navigasjon**.
2. Under **Rutepreferanse** trykker du på **Utenfor vei**.

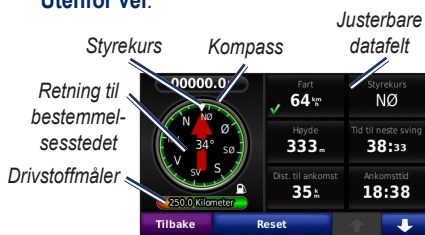

## Aktivere drivstoffregistrering

Når du er koblet til motorsykelbraketten, kan zūmo-enheten varsle deg når det er lite drivstoff på tanken.

Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Drivstoffmåler** på tripcomputer-siden.

- Under **Drivstoffregistrering** velger du **På**. En drivstoffmåler vises under kompasset på kartsiden.
- Under **Distanse per tank** angir du den totale distansen motorsykkelen kan kjøre på en drivstofftank.
- Under **Advarsel om lite drivstoff** velger du når du blir varslet om at det er lite drivstoff på tanken.

## Bruke håndfri telefonering

Ved hjelp av Bluetooth®-teknologi kan zūmo-enheten kobles til en mobiltelefon, slik at du får en håndfri enhet.

Hvis du vil pare og koble til, må enheten din og zūmo-enheten være slått på og ikke være mer enn 10 meter fra hverandre. zūmo-enheten kan være koblet til en telefon og et hodesett samtidig.

Hvis du vil kontrollere om enheten med Bluetooth-teknologi er kompatibel med zūmo-enheten, kan du gå til [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Pare zūmo-enheten med mobiltelefonen

1. Trykk på **Meny** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Bluetooth**.
2. Trykk på **Aktivert** under **Bluetooth**.
3. På menysiden trykker du på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Bluetooth**.
4. Under **Telefon** trykker du på **Legg til** (eller **Endre**).
5. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen. Aktiver modusen Finn meg / Utforsk / Synlig. Disse innstillingene kan befinne seg i menyen Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
6. Trykk på **OK** på zūmo-enheten.
7. Velg telefonen din, og trykk på **OK**.
8. Tast **1234** på telefonen.

## Motta et anrop

Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for innkommende anrop. Trykk på **Svar** hvis du vil svare på anropet. Trykk på **Ignorer** hvis du vil ignorere anropet og stanse ringelyden.

## Bruke telefonboken

1. Trykk på **Telefon** > **Telefonbok**.
2. Trykk på telefonbokoppføringen (kontakten) du vil ringe til.
3. Trykk på **Ring** for å ringe til kontakten.



**MERK:** Ikke alle telefoner støtter alle funksjonene på telefonmenyen til zūmo-enheten.

## Ring et POI

1. Trykk på **Telefon** > **Punkter av inter..**
2. Søk etter POI som du vil ringe til.
3. Trykk på **Ring** eller

## Ring et nummer

1. Trykk på **Telefon** > **Ring**.
2. Angi nummeret og trykk på **Ring**.
3. Trykk på > **Avslutt** for å avslutte anropet.

## Pare et trådløst hodesett

1. Trykk på **Meny** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Bluetooth**.
2. Trykk på **Aktivert** under **Bluetooth**.
3. På menysiden trykker du på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Bluetooth**.

4. Under **Lyd** trykker du på **Legg til** (eller **Endre**).
5. Slå på hodesettet, og aktiver om nødvendig modusen Finn meg / Utforsk / Synlig.
6. Trykk på **OK** på zūmo-enheten.
7. Velg hodesettet ditt, og trykk på **OK**.
8. Angi om nødvendig Bluetooth-PIN-koden eller -passordet for hodesettet, og trykk på **Ferdig**.
9. Trykk på **OK**.

## Tips og snarveier

- Du kommer deg raskt tilbake til menysiden ved å trykke på og holde nede **Tilbake**.
- Trykk på og for å se flere valg. Trykk på og hold nede for å rulle raskere.

Sidene er forskjellige avhengig av bruksmodusen og innstillingene.

## Laste filer på zūmo-enheten

1. Sett inn et minnekort (valgfritt).
2. Koble til USB-kabelen.
3. Overfør filer til zūmo-enheten.
4. Løs ut og koble fra USB-kabelen.

## Lytte til MP3-filer

1. Trykk på **Verktøy** > **Medieavspiller**.
2. Trykk på **Kilde** for å åpne MP3-spilleren.
3. Trykk på **Bla gjennom**.
4. Trykk på en kategori.
5. Trykk på **Spill alle**.


## Slik låser du zūmo-enheten

1. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Sikkerhet**.
2. Trykk på knappen under **Garmin Lock**.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til en sikkerhetsposisjon.



**MERK:** Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen, må du sende zūmo-enheten til Garmin for å få låst den opp. Du må også sende med en gyldig produktregistrering eller et kjøpsbevis.

## Nullstille zūmo-enheten

Hvis skjermen på zūmo-enheten slutter å fungere, slår du zūmo-enheten av og på igjen. Hvis dette ikke hjelper, trykker du på og holder nede  **Av/på**-knappen i 8 sekunder. Slå zūmo-enheten på igjen. zūmo-enheten skal fungere som normalt.

## Produktregistrering

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg ved å registrere deg på Internett i dag. Koble deg til webområdet vårt på <http://my.garmin.com>. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

## Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om zūmo-enheten, trykker du på **Verktøy** > **Hjelp**. Du kan laste ned den nyeste versjonen av brukerveiledningen fra [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Hvis du vil ha informasjon om tilbehør, går du til <http://buy.garmin.com> eller tar kontakt med en Garmin-forhandler.

## nūMaps Guarantee™

Hvis du vil motta en gratis kartoppdatering, kan du registrere zūmo-enheten på <http://my.garmin.com> i løpet av de første 60 dagene etter at du har innhentet satellitter. Du er ikke kvalifisert for å motta den gratis kartoppdateringen hvis du foretar registrering via telefon eller lar det gå mer enn 60 dager fra første gang zūmo-enheten innhenter satellitter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Kontakt Garmin

Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer på når du bruker zūmo-enheten. USA: Gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.

Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.

Europa: Gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) og klikk på **Contact Support** for innenlandsk supportinformasjon, eller ta kontakt med Garmin (Europa) Ltd. på telefon +44 (0) 870 8501241.

## Samsvarserklæring

Garmin erklærer herved at denne zūmo-enheten samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for Garmin-produktet ditt: [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, Garmin-logoen og zūmo® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

**De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for  
Garmin-produkter finner du på Garmins webområde [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southamton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannia

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)