



BMW Motorrad  
Navigator

[www.bmw-motorrad.com](http://www.bmw-motorrad.com)

# BMW Motorrad Navigator VI

*Manuel d'utilisation*



© 2016 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

ANT+®, Garmin®, le logo Garmin, TracBack®, et VIRB® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ et trafficTrends™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. microSD™ est une marque déposée de SD-3C. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. iPod® et Mac® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

BMW® est une marque déposée de BMW AG.

ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

N/M : A03069

Ce produit est certifié ANT+®. Pour obtenir la liste des produits et applications compatibles, consultez le site [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

## Mise en route

### ⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

### Informations de contact


Si vous rencontrez des difficultés d'utilisation avec l'appareil BMW Navigator ou si vous avez des questions, contactez votre concessionnaire BMW Motorrad.

### Mise en place de la batterie

- 1 Localisez le tournevis ① fourni avec le produit.




- 2 Localisez la batterie lithium-ion fournie avec le produit.
- 3 Desserrez les vis et ôtez le couvercle du compartiment de la batterie.
- 4 Si besoin, insérez une carte microSD™ ② dans l'appareil.

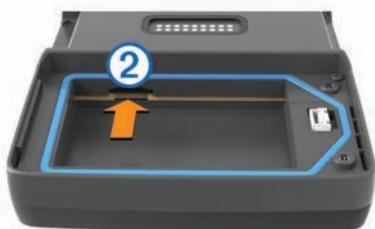

- 5 Insérez la batterie, son câble vers le haut.
- 6 Insérez le connecteur de la batterie ③ dans le port de la batterie ④.



- 7 Insérez le couvercle de la batterie, partie avant en premier ⑤.

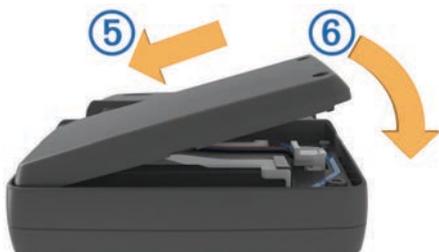

- 8 Refermez le couvercle de la batterie ⑥ et serrez les vis.

**REMARQUE** : ne serrez pas trop les vis.

### Mise sous tension de l'appareil

**REMARQUE** : l'appareil s'allume automatiquement s'il est placé dans le support de montage pour moto ou automobile en option et si l'alimentation externe est connectée et allumée.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

### Mise hors tension de l'appareil

- 1 Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée jusqu'à ce qu'une invite s'affiche à l'écran.

L'invite apparaît au bout de cinq secondes. Si vous relâchez la touche Marche/Arrêt avant l'affichage de l'invite, l'appareil passe en mode veille.

- 2 Sélectionnez **Éteindre**.

### Réinitialisation de l'appareil


Vous pouvez réinitialiser votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 10 secondes.

### Retrait de la batterie

Vous pouvez retirer la batterie si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée.

- 1 Desserrez les vis et ôtez le couvercle du compartiment de la batterie.
- 2 Appuyez et maintenez la patte de dégagement ① sur le connecteur de la batterie tout en tirant doucement le connecteur pour le retirer de l'appareil ②.

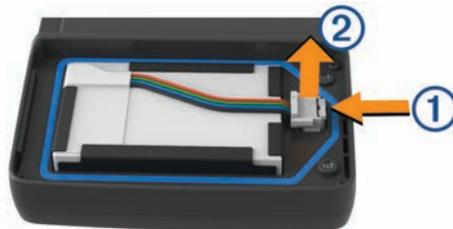

### Installation de l'appareil sur le support moto

#### ⚠ ATTENTION

Avant de prendre la route, assurez-vous que le haut du clip de verrouillage est à plat et aligné avec le haut de l'appareil et le support de montage.

**REMARQUE** : le support de montage pour moto n'est pas inclus dans tous les kits.

- 1 Insérez la partie inférieure de l'appareil dans le socle.



- 2 Inclinez votre appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place et que le haut du clip se retrouve aligné avec le reste du support pour moto.

**REMARQUE** : retirez l'appareil du support de montage pour moto avant de connecter un chargeur de batterie à votre moto. Pour retirer l'appareil, appuyez sur le bouton de dégagement ① situé sur le côté du support.

## A propos du support pour moto

Vous pouvez accéder à des fonctionnalités spécifiques de l'appareil à l'aide des boutons situés sur le support pour moto.

**REMARQUE** : consultez le manuel inclus avec votre moto pour en savoir plus sur les options de montage de votre appareil Navigator.



①	Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte. Permet d'utiliser une fonction signalée par un <b>+</b> ou un <b>-</b> .
②	Permet d'afficher la carte, le compas, le calculateur de voyage et le lecteur audio. Maintenez le bouton enfoncé pour ouvrir les paramètres de luminosité.
③	Permet d'écouter l'invite actuelle quand un casque ou une oreillette Bluetooth <sup>®</sup> sont connectés. Maintenez le bouton enfoncé pour ouvrir les paramètres de volume.

## Montage de l'appareil dans une automobile

**REMARQUE** : le support de montage automobile est inclus dans le kit voiture en option.

### AVIS

Avant d'installer l'appareil, vérifiez la législation relative au montage sur pare-brise.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

N'utilisez pas le support à ventouse sur une moto.

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

- 1 Branchez la petite extrémité du câble allume-cigare ① sur le port situé sur le côté du support de montage automobile ②.



- 2 Retirez le plastique transparent du support à ventouse.
- 3 Nettoyez, puis séchez votre pare-brise et le support à ventouse avec un chiffon non pelucheux.
- 4 Pressez la ventouse ③ contre le pare-brise et abaissez le levier ④ vers le pare-brise.
- 5 Engagez le support de montage dans le bras du support à ventouse.
- 6 Ajustez la partie inférieure de l'appareil dans le socle.
- 7 Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place.

- 8 Raccordez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une source d'alimentation.

## Assistance et mises à jour

Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin®.

- Enregistrement du produit
- manuels des produits ;
- Mises à jour logicielles
- Mises à jour des cartes ou des parcours

### Configuration de Garmin Express

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Rendez-vous sur [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Activation des cartes à vie

**REMARQUE** : les cartes à vie ne sont pas applicables aux produits qui ne disposent pas de cartes préchargées.

**REMARQUE** : les cartes à vie incluent des mises à jour cartographiques dès que celles-ci sont rendues disponibles par Garmin pendant la durée de vie utile d'un produit compatible Garmin ou tant que Garmin reçoit des données cartographiques d'un fournisseur tiers (la période la plus courte étant retenue). Pour une définition du terme « durée de vie » et pour consulter d'autres termes importants, ainsi que les conditions générales, rendez-vous sur [www.garmin.com/numapslifetime](http://www.garmin.com/numapslifetime).

- 1 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

**REMARQUE** : si vous enregistrez l'appareil, vous pouvez recevoir des notifications par e-mail lorsqu'une mise à jour de carte est disponible.

## A propos du mode veille

Utilisez le mode veille pour économiser l'énergie de la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Le mode veille consomme très peu d'énergie. Dans ce mode, votre appareil est capable de fonctionner plusieurs semaines avec une seule charge.

### Entrée en mode veille

Appuyez sur la touche .

### Sortie du mode veille

Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez sur la touche .

## Réglage de la luminosité de l'écran

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Affichage** > **Luminosité**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez ▲ ou ▼ pour régler la luminosité de l'écran.
  - Sélectionnez **Automatique** pour régler automatiquement la luminosité.

**REMARQUE** : le paramètre de luminosité automatique n'est disponible que lorsque l'appareil est installé sur votre moto.

## Réglage du volume

- 1 Sélectionnez **Volume**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez ▲ ou ▼ pour régler le volume.
  - Sélectionnez  pour désactiver le son de l'appareil.
  - Sélectionnez  pour afficher plus d'options.

## Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil. Vous pouvez sélectionner certaines de ces icônes si vous souhaitez modifier les paramètres ou afficher des informations supplémentaires.

	Etat du signal GPS.
	Etat de la technologie Bluetooth (lorsque le Bluetooth est activé).
	Connecté à Smartphone Link.
	Indicateur de mode de transport. Permet de sélectionner le mode Automobile, Moto ou Vol d'oiseau.
	Heure actuelle.
	Etat de la batterie.

## Choix d'un mode de transport

Sélectionnez .

## Informations sur la batterie

Une fois l'appareil raccordé à l'alimentation, il commence à se charger.

 figurant dans la barre d'état indique l'état de la batterie interne.

## Réglage de l'heure

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez l'heure.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour régler l'heure automatiquement à l'aide des informations GPS, sélectionnez **Automatique**.
  - Pour régler l'heure manuellement, faites glisser les chiffres vers le bas ou vers le haut.

## Utilisation des boutons à l'écran

Les boutons à l'écran vous permettent de parcourir les pages, les menus et les options sur votre appareil.

- Sélectionnez  pour revenir à l'écran du menu précédent.
- Maintenez la touche  enfoncée pour revenir au menu principal.
- Sélectionnez  ou  pour faire défiler des listes ou des menus.
- Maintenez la touche  ou  enfoncée pour accélérer le défilement.
- Sélectionnez  pour afficher un menu d'options contextuel pour l'écran actuel.

## Utilisation du clavier virtuel

Consultez la rubrique « Paramètres de langue et de clavier » pour modifier la configuration du clavier (*Paramètres de langue et de clavier*, page 15).

- Sélectionnez  pour supprimer votre recherche.
- Sélectionnez  pour supprimer un caractère.
- Sélectionnez  pour modifier la langue du clavier.
- Sélectionnez  pour saisir des caractères spéciaux tels que des signes de ponctuation.
- Sélectionnez  pour changer le format des caractères (majuscules/minuscules).

## A propos des positions

Les cartes chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels, des centres auto et des informations sur les rues. Utilisez les catégories

pour parcourir les entreprises et attractions de tourisme/culture à proximité de votre position. Vous pouvez également rechercher des adresses, des coordonnées, des villes et des intersections.

## Recherche de concessionnaires BMW

Vous pouvez rechercher le concessionnaire BMW le plus proche de votre position.

Sélectionnez **Où aller ? > BMW Motorrad**.

## Informations de contact

Si vous rencontrez des difficultés d'utilisation avec l'appareil BMW Navigator ou si vous avez des questions, contactez votre concessionnaire BMW Motorrad.

## Recherche de positions

### Recherche d'une position par catégorie

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
- 4 Sélectionnez une position.

### Recherche dans une catégorie

Une fois la recherche d'un point d'intérêt effectuée, certaines catégories peuvent afficher une liste de Recherche rapide qui renvoie les trois destinations dernièrement sélectionnées.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une catégorie.
- 4 Le cas échéant, sélectionnez une destination dans la liste de Recherche rapide.
- 5 Si nécessaire, sélectionnez la destination appropriée.

### Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **Saisir la recherche** dans la barre de recherche.
- 3 Saisissez tout ou partie du terme de recherche.  
L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
  - Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
  - Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
  - Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
  - Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
  - Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.
- 5 Sélectionnez une option :
  - Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
  - Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez **Q**.
- 6 Sélectionnez une position le cas échéant.

## Modification de la zone de recherche

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **Rech. prox.** .:
- 3 Sélectionnez une option.

## Recherche d'une position en parcourant la carte

Pour pouvoir rechercher des lieux inclus dans les données cartographiques, tels que des restaurants, des hôpitaux et des stations-service, vous devez d'abord activer le calque de carte pour les lieux se trouvant sur l'itinéraire que vous empruntez ([Personnalisation des calques de la carte, page 6](#)).

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez **Q**, puis sélectionnez une icône de catégorie pour afficher uniquement une catégorie de lieux spécifique.  
Des marqueurs de position (📍 ou un point bleu) s'affichent sur la carte.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez un marqueur de position.
  - Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez la description de la position pour afficher des informations supplémentaires.

## Recherche d'une adresse

**REMARQUE** : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Si besoin, sélectionnez **Rech. prox.** : pour modifier la zone de recherche ([Modification de la zone de recherche, page 4](#)).
- 3 Sélectionnez **Adresse**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations d'adresse.
- 5 Sélectionnez l'adresse de votre choix.

## Affichage des destinations récentes

Votre appareil stocke un historique des 50 dernières destinations.

Sélectionnez **Où aller ? > Récents**.

## Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ? > Récents > ≡ > Effacer > Oui**.

## Recherche d'un parking

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Parking**.
- 2 Sélectionnez la position d'un parking.

## Recherche de votre dernière place de stationnement

Lorsque vous déconnectez l'appareil de l'allume-cigare alors qu'il est allumé, votre position actuelle est enregistrée et considérée comme une place de stationnement.

Sélectionnez **Applications > Dernière place**.

## Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

## Recherche d'une intersection

Vous pouvez rechercher une intersection ou un carrefour entre deux rues, autoroutes ou autres voies.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Intersections**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations de rue.
- 3 Sélectionnez l'intersection qui vous intéresse.

## Recherche d'une ville

**REMARQUE** : si vous sélectionnez une ville, vous êtes guidé jusqu'à proximité de son centre-ville.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Villes**.
- 2 Sélectionnez **Saisir la recherche**.
- 3 Saisissez un nom de ville, puis sélectionnez **Q**.
- 4 Sélectionnez une ville.

## Recherche d'une position à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher une position à partir de la latitude et de la longitude. Cette possibilité peut se révéler intéressante en cas de chasse au trésor.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Coordonnées**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez 📍, et modifiez le format de coordonnées ou le datum (système géodésique).
- 3 Saisissez les coordonnées de latitude et de longitude.
- 4 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

## Définition d'une position simulée

Si vous êtes à l'intérieur ou si vous ne recevez pas de signal satellite, vous pouvez utiliser le simulateur GPS pour planifier un itinéraire à partir d'une position simulée.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Simulateur GPS**.
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Afficher carte**.
- 3 Touchez la carte deux fois de suite pour sélectionner une zone.  
L'adresse de la position s'affiche en bas de l'écran.
- 4 Sélectionnez la description de la position.
- 5 Sélectionnez **Définir la position**.

## Enregistrement de positions

### Enregistrement d'une position

- 1 Cherchez une position [Recherche d'une position par catégorie, page 3](#).
- 2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
- 3 Sélectionnez **!**.
- 4 Sélectionnez **≡ > Enregistr.**

### Enregistrement de votre position actuelle

- 1 Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.
- 2 Sélectionnez **Enregistr.**
- 3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Ter.**
- 4 Sélectionnez **OK**.

### Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie ou **Ts les lieux enregistrés**.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **All. !**.

### Modification d'une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **!**.
- 5 Sélectionnez **≡ > Mod.**
- 6 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Nom**.
  - Sélectionnez **Numéro de téléphone**.
  - Sélectionnez **Catégories** pour attribuer des catégories à la position enregistrée.

- Sélectionnez **Modifier symb. cartograph.** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.

7 Modifiez les informations.

8 Sélectionnez **Ter..**

#### **Attribution de catégories à une position enregistrée**

Vous pouvez ajouter des catégories personnalisées pour y classer vos positions enregistrées.

**REMARQUE** : les catégories n'apparaissent dans le menu des positions enregistrées qu'une fois que vous avez enregistré au moins 12 positions.

1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré.**

2 Sélectionnez une position.

3 Sélectionnez **i**.

4 Sélectionnez **≡ > Mod. > Catégories.**

5 Entrez un ou plusieurs noms de catégorie, séparés par des virgules.

6 Sélectionnez une catégorie suggérée, le cas échéant.

7 Sélectionnez **Ter..**

#### **Suppression d'une position enregistrée**

**REMARQUE** : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré.**

2 Sélectionnez **≡ > Supprimer le/les favoris.**

3 Cochez la case en regard des positions enregistrées à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer.**

#### **Enregistrement d'une position d'origine**

Vous pouvez définir comme position d'origine l'endroit où vous vous rendez le plus souvent.

1 Sélectionnez **Où aller ? > ≡ > Définir l'adresse domicile.**

2 Sélectionnez **Saisir mon adresse, Utiliser posit. actuelle ou Destinations récentes.**

La position est enregistrée sous « Domicile » dans le menu Enregistré.

#### **Retour au domicile**

La première fois que vous lancez un itinéraire pour retourner à la maison, l'appareil vous invite à entrer la position de votre domicile.

1 Sélectionnez **Où aller ? > Retour maison.**

2 Si nécessaire, entrez la position de votre domicile.

#### **Modification des données concernant votre position d'origine**

1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré > Domicile.**

2 Sélectionnez **i**.

3 Sélectionnez **≡ > Mod..**

4 Saisissez vos modifications.

5 Sélectionnez **Ter..**

#### **Affichage des destinations récentes**

Votre appareil stocke un historique des 50 dernières destinations.

Sélectionnez **Où aller ? > Récents.**

#### **Suppression de la liste des destinations récentes**

Sélectionnez **Où aller ? > Récents > ≡ > Effacer > Oui.**

## **A propos des raccourcis**

#### **Ajout d'un raccourci**

Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu Où aller ?. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Le menu Où aller ? peut contenir jusqu'à 36 icônes.

1 Sélectionnez **Où aller ? > Ajouter un raccourci.**

2 Sélectionnez un élément.

#### **Suppression d'un raccourci**

1 Sélectionnez **Où aller ? > ≡ > Supprimer raccourci(s).**

2 Sélectionnez un raccourci à supprimer.

3 Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer votre choix.

4 Sélectionnez **Enregistr..**

## **Navigation**

### **Démarrage d'un itinéraire**

1 Rechercher une position.

2 Sélectionnez une position.

3 Sélectionnez **All. I.**

### **Aperçu d'itinéraires multiples**

1 Rechercher une position.

2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.

3 Sélectionnez **Itinéraires.**

4 Sélectionnez un itinéraire.

### **Modification du mode de calcul d'itinéraire**

1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Méthode de calcul.**

2 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Temps le plus court** pour calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, sachant que la distance à couvrir peut être plus longue.
- Sélectionnez **Routes sinueuses** pour calculer des itinéraires privilégiant les routes sinueuses.
- Sélectionnez **Vol d'oiseau** pour calculer des itinéraires point à point (sans routes).
- Sélectionnez **Distance la + courte** pour calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, sachant que la durée pour les parcourir peut être plus longue.

### **Navigation à vol d'oiseau**

Si vous vous déplacez sans suivre la route, vous pouvez utiliser le mode Vol d'oiseau.

1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation.**

2 Sélectionnez **Méthode de calcul > Vol d'oiseau > Enregistr..**

Le prochain itinéraire sera calculé sur une ligne droite menant à la position.

### **Itinéraires avec routes sinueuses**

Votre appareil peut calculer un itinéraire en privilégiant les routes sinueuses et les beaux paysages, tout en évitant les routes principales et les villes. Grâce à cette fonction, vous pourrez bénéficier de balades encore plus agréables. Toutefois, celle-ci peut augmenter la durée de votre trajet ou la distance qui vous sépare de votre destination finale.

1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Méthode de calcul > Routes sinueuses > Enregistr..**

2 Démarrez un itinéraire.

### **Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée**

1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré.**

2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie ou **Ts les lieux enregistrés.**

3 Sélectionnez une position.

4 Sélectionnez **All. !**.

## Votre itinéraire sur la carte

### AVIS

L'icône de limite de vitesse est affichée à titre d'information uniquement et ne saurait vous soustraire à l'obligation de vous conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenu responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Une ligne magenta marque l'itinéraire. Votre destination est signalée par un drapeau à damiers.

Tout au long de votre trajet, l'appareil vous guide jusqu'à destination à l'aide d'instructions vocales (quand il est placé dans le support pour automobile ou connecté à un casque Bluetooth), de flèches sur la carte et d'indications apparaissant en haut de la carte. En fonction des paramètres, si vous quittez l'itinéraire initial, l'appareil calcule un nouvel itinéraire et vous donne les instructions pour l'emprunter.

Un champ de données indiquant la limite de vitesse actuelle peut s'afficher lorsque vous vous déplacez sur de grands axes routiers.

### Utilisation de la carte de navigation

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Sélectionnez un point quelconque de la carte.
- 3 Sélectionnez une option :
  - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez **+** ou **-**.
  - Pour basculer entre l'affichage Nord en haut et l'affichage 3D, sélectionnez la carte puis **A**.
  - Pour afficher des catégories spécifiques lorsque vous ne suivez pas un itinéraire, sélectionnez **Q**.
  - Pour recentrer la carte sur votre position actuelle, sélectionnez **S**.

### Ajout d'un point à un itinéraire

Pour pouvoir ajouter un point, vous devez suivre un itinéraire.

- 1 Sur la carte, sélectionnez **S** > **Où aller ?**.
- 2 Rechercher une position.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **All. !**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

### Ignorer un point de l'itinéraire

Pour pouvoir ignorer un point sur votre itinéraire, vous devez ajouter le bouton **Éviter** à votre carte (*Personnalisation des boutons de la carte, page 7*).

Si vous ne souhaitez pas rallier le point suivant de l'itinéraire, vous pouvez l'ignorer. Cela empêchera l'appareil de vous rediriger vers le point que vous avez ignoré. Cette option n'est pas disponible si le point suivant représente votre destination finale.

Sur la carte, sélectionnez **Q**.

### Navigation vers les waypoints ignorés

Par défaut, votre appareil ignore certains waypoints lorsque vous les dépassez. Si vous n'aviez pas l'intention d'ignorer un certain waypoint, vous pouvez naviguer jusqu'à ce waypoint ignoré automatiquement.

Sur la carte, sélectionnez **Q**.

### Suivi d'un détour

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez utiliser des détours pour éviter des obstacles (travaux, par exemple).

Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **≡** > **Détour**.

L'appareil calcule un détour autour des 500 prochains mètres (0,5 mile) de votre itinéraire au moyen des routes accessibles aux environs.

### Arrêt de l'itinéraire

Pour pouvoir annuler votre itinéraire, vous devez ajouter le bouton **Arrêter** à votre carte (*Personnalisation des boutons de la carte, page 7*).

Sur la carte, sélectionnez **Q**.

### Utilisation des itinéraires suggérés

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord enregistrer au moins une position et activer la fonction d'historique de voyage.

Grâce à la fonction myTrends™, votre appareil prévoit votre destination en fonction de votre historique de voyage, du jour de la semaine et de l'heure de la journée. Lorsque vous vous êtes rendu plusieurs fois à une position enregistrée, celle-ci s'affiche dans la barre de navigation de la carte, avec l'estimation du temps de parcours et les informations sur le trafic.

Sélectionnez la barre de navigation afin d'afficher un itinéraire suggéré pour atteindre la position.

## A propos des services à proximité des sorties

**REMARQUE** : vous devez vous trouver sur une autoroute principale ou sur une route nationale pour afficher les services à proximité des sorties.

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez trouver des commerces et des services à proximité des prochaines sorties. Ces services sont répertoriés dans des catégories.

	Carburant
	Restaurants
	Hébergement
	Toilettes

### Recherche de services à proximité des sorties

- 1 Sur la carte, sélectionnez **≡** > **Services sorties**.
- 2 Utilisez les flèches pour sélectionner une sortie proche.
- 3 Sélectionnez un onglet des services à proximité des sorties.
- 4 Sélectionnez un point d'intérêt.

### Navigation jusqu'à une sortie

- 1 Sur la carte, sélectionnez **≡** > **Services sorties** > **Q**.
- 2 Sélectionnez **All. !**.

## Pages cartographiques

### Personnalisation de la carte

#### Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Carte et véhicule** > **Calques de carte**.
- 2 Sélectionnez les calques à ajouter à la carte, puis sélectionnez **Enregistrer**.

#### Affichage du journal de trajet

Votre appareil tient à jour un journal de trajet, c'est-à-dire un journal où est enregistré le trajet parcouru.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Calques de carte**.
- 2 Cochez la case **Journal de trajet**.

### Modification du champ de données cartographiques

- 1 Sur la carte, sélectionnez un champ de données.  
**REMARQUE** : vous ne pouvez pas personnaliser le champ Vitesse.
- 2 Sélectionnez un type de données à afficher.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Personnalisation des boutons de la carte

Vous pouvez placer jusqu'à deux icônes à droite de la carte principale.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Boutons de la carte**.
- 2 Sélectionnez une icône, puis **OK**.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez une icône différente.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Suppression des boutons de la carte

Vous pouvez retirer tous les boutons à droite de la carte.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Boutons de la carte**.
- 2 Sélectionnez une icône, puis **OK**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Modification du tableau de bord de la carte

Le tableau de bord affiche les informations sur le trajet en bas de la carte. Vous pouvez sélectionner différents tableaux de bord pour changer le style et la disposition des informations.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Tableaux de bord**.
- 2 Utilisez les flèches pour sélectionner un tableau de bord.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Affichage carte routière**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
  - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
  - Sélectionnez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.

## Affichage de l'activité d'un itinéraire

### Affichage de la liste des changements de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez visualiser tous les changements de direction et toutes les manœuvres à effectuer sur cet itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez la barre de texte située en haut de la carte.
- 2 Sélectionnez un changement de direction.  
Les détails relatifs à ce changement s'affichent à l'écran. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

### Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

- 1 Tout en suivant un itinéraire, sélectionnez la barre de navigation en haut de la carte.

- 2 Sélectionnez  > **Carte**.

### Affichage du prochain changement de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, un aperçu du prochain changement de direction, changement de voie ou autre manœuvre s'affiche en haut à gauche de la carte.

Cet aperçu donne également la distance à parcourir avant le changement ou la manœuvre et, le cas échéant, la voie sur laquelle vous devrez vous trouver.

A partir de la carte, sélectionnez  pour afficher le prochain changement de direction sur la carte.

### Affichage des intersections

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous avez la possibilité de visualiser les intersections sur les grands axes. Lorsque vous approchez d'une intersection, l'image de celle-ci s'affiche brièvement (selon disponibilité).

Sélectionnez  sur la carte pour afficher l'intersection, le cas échéant.

### Affichage des alertes routières

Lorsque vous suivez un itinéraire, une alerte routière peut apparaître dans la barre de navigation.

Sélectionnez une alerte pour afficher d'autres informations.

### Affichage du calculateur de voyage

La page d'informations sur le trajet indique votre vitesse actuelle et vous fournit des données statistiques concernant votre voyage.

**REMARQUE** : si vous vous arrêtez fréquemment, ne mettez pas l'appareil hors tension, de sorte qu'il puisse évaluer avec précision le temps écoulé pendant le voyage.

Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.

### Réinitialisation des informations sur le trajet

- 1 Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.
- 2 Sélectionnez  > **Réinitialiser champ(s)**.
- 3 Sélectionnez une option :
  - Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez **Tout sélectionner** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la première page.
  - Sélectionnez **Réinit. données trajet** pour réinitialiser les informations contenues dans le calculateur de voyage.
  - Sélectionnez **Réinit. vitesse maxi.** pour réinitialiser la vitesse maximale.
  - Sélectionnez **Réinitialiser trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.

## Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

### Recherche de services à proximité

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour trouver des services à proximité, tels que les stations-service, les hôpitaux et les postes de police.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez une catégorie.

### Directions jusqu'à votre position actuelle

Si vous devez indiquer à quelqu'un comment se rendre à la position où vous vous trouvez, votre appareil peut vous fournir une liste de directions.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez **☰** > **Directions vers moi**.
- 3 Sélectionnez une position de départ.
- 4 Choisissez **Sélect.**.

## Fonctions mains libres

Vous pouvez connecter votre appareil à un casque sans fil pour obtenir des instructions vocales de navigation ou écouter des fichiers audio. Une fois connecté au casque, vous pouvez vous connecter à un téléphone portable afin de passer et de recevoir des appels ou d'écouter des fichiers audio à l'aide du casque et de l'appareil.

### Activation de la technologie Bluetooth sans fil

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth**.

### A propos des casques sans fil

**REMARQUE** : pour bénéficier d'une haute qualité audio sans fil, vous pouvez connecter un casque Bluetooth prenant en charge le profil A2DP.

A l'aide de la technologie sans fil Bluetooth, votre appareil peut diffuser du son à partir d'un appareil Bluetooth compatible et envoyer des instructions de navigation sonores vers un casque sans fil.

### Couplage d'un casque sans fil

**REMARQUE** : un seul casque peut être activé à la fois.

Pour pouvoir recevoir des indications de navigation sur votre casque, vous devez tout d'abord coupler votre appareil avec un casque mobile compatible.

- 1 Placez votre casque et votre appareil Navigator à moins de 10 m (33 pi) l'un de l'autre.
- 2 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre appareil Navigator.
- 3 Sur votre casque, activez la technologie sans fil Bluetooth et autorisez les autres appareils Bluetooth à voir ce périphérique.
- 4 Sur votre appareil Navigator, sélectionnez **Paramètres** > **Bluetooth** > **Recherche d'appareils**.
- 5 Sélectionnez **OK**.  
Une liste des périphériques Bluetooth à proximité s'affiche.
- 6 Sélectionnez votre casque dans la liste, puis sélectionnez **OK**.

Votre appareil envoie des indications de navigation dans votre casque lorsque vous suivez un itinéraire.

### Activation ou désactivation des fonctions du casque

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de votre casque Bluetooth couplé.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez votre casque Bluetooth couplé.
- 3 Sélectionnez une ou plusieurs options :
  - Pour entendre les invites téléphoniques et les indications de navigation à travers votre casque, sélectionnez **Téléphone, navigation**.
  - Pour écouter des contenus médias à travers votre casque, sélectionnez **Multimédia**.

## Couplage du téléphone

Afin de pouvoir coupler votre appareil avec un téléphone portable, vous devez coupler et connecter un casque sans fil compatible.

- 1 Placez votre téléphone et votre appareil Navigator à moins de 10 m (33 pi) l'un de l'autre.
- 2 Sur votre téléphone, activez la technologie sans fil Bluetooth et placez le téléphone en mode Découvrable.
- 3 Sur votre appareil Navigator, sélectionnez **Paramètres** > **Bluetooth** > **Recherche d'appareils**.
- 4 Sélectionnez **OK**.  
Une liste des périphériques Bluetooth à proximité s'affiche.
- 5 Sélectionnez votre téléphone dans la liste, puis sélectionnez **OK**.
- 6 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de votre téléphone et de votre appareil Navigator.

### Activation ou désactivation des fonctions du smartphone

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de votre smartphone couplé.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez votre smartphone couplé.
- 3 Sélectionnez une ou plusieurs options :
  - Pour passer ou recevoir des appels téléphoniques à travers votre appareil Navigator, sélectionnez **Appels téléphoniques**.
  - Pour connecter l'application Smartphone Link sur votre smartphone, sélectionnez **Smartphone Link** (*Smartphone Link*, page 9).
  - Pour contrôler la lecture de contenus multimédia sur votre smartphone à l'aide de votre appareil Navigator, sélectionnez **Multimédia** (*A propos du lecteur audio*, page 12).

### Astuces après le couplage des appareils

- Une fois ce couplage initial effectué, les deux appareils peuvent se connecter automatiquement chaque fois que vous les mettez sous tension.
- Lorsque votre téléphone est branché sur votre appareil et un casque Bluetooth, vous pouvez recevoir des appels vocaux.
- Lorsque vous allumez l'appareil, il tente de se connecter au dernier téléphone ou appareil Bluetooth auquel il était précédemment connecté.
- Vous devrez éventuellement configurer votre téléphone pour qu'il se connecte automatiquement à l'appareil lorsque celui-ci est mis sous tension.

### Appels téléphoniques

Pour passer un appel, vous devez d'abord coupler votre appareil à un casque sans fil et à un smartphone compatible.

- 1 Sélectionnez **Téléphone**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour composer le numéro de votre domicile, sélectionnez **Appel maison**.
  - Pour composer un numéro, sélectionnez **Composer**, entrez un numéro de téléphone, puis sélectionnez **Composer**.
  - Pour composer un numéro par instructions vocales, sélectionnez **Recherche Vocale**, puis dictez le numéro de téléphone.
  - Pour appeler un contact de votre répertoire, sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez un contact.

- Pour appeler un numéro récemment composé ou ayant appelé récemment, sélectionnez **Historique des appels** et sélectionnez un numéro.

## Déconnexion d'un appareil Bluetooth

Vous pouvez déconnecter temporairement un appareil Bluetooth sans le supprimer de la liste des périphériques couplés. L'appareil Bluetooth pourra toujours se connecter automatiquement à votre appareil Navigator par la suite.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez l'appareil à déconnecter.
- 3 Décochez la case en regard du nom de votre appareil couplé.

## Suppression d'un appareil Bluetooth couplé

Vous pouvez supprimer un appareil Bluetooth couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre Navigator. Si vous supprimez un smartphone couplé, vous supprimez aussi tous les contacts synchronisés dans le carnet d'adresses et l'historique des appels de votre Navigator.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez l'appareil Bluetooth, puis **Annuler couplage appareil**.

# Utilisation des applications

## Afficher les fichiers d'aide

Sélectionnez **Applications > Aide** pour afficher le manuel d'utilisation complet.

## Recherche de rubriques d'aide

Sélectionnez **Applications > Aide > Q**.

## GarminServices Live

Afin de pouvoir utiliser les services Live Garmin, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant Smartphone Link. Lorsque vous utilisez les services Garmin Live, vos données de position sont transmises à Garmin. Vos données de position sont utilisées pour vous fournir les informations les plus récentes disponibles dans votre région.

Certains services, comme la météo, sont disponibles séparément sous forme d'applications sur votre appareil. D'autres services, comme le trafic, permettent d'améliorer les fonctions de navigation déjà présentes sur votre appareil. Les fonctions nécessitant un accès aux services Live Garmin comportent le symbole Smartphone Link et apparaissent uniquement lorsque l'appareil est connecté à un téléphone compatible exécutant Smartphone Link.

## Abonnement aux services Live Garmin

Avant de pouvoir vous abonner aux services Live Garmin, vous devez installer l'application Smartphone Link sur votre téléphone.

- 1 Démarrez l'application Smartphone Link sur votre téléphone.
- 2 Sélectionnez **Services Live Garmin**.  
Une liste de services et de prix d'abonnement s'affiche.
- 3 Sélectionnez un service.
- 4 Sélectionnez le prix.
- 5 Sélectionnez **S'abonner**.
- 6 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Smartphone Link

Smartphone Link est une application pour téléphones qui vous permet de synchroniser vos données de position avec votre téléphone et d'accéder à des informations en temps réel grâce à

la connexion de données de votre téléphone. Votre appareil transfère des données depuis Smartphone Link grâce à la technologie sans fil Bluetooth. Des informations en temps réel sont disponibles gratuitement ou via un abonnement aux services Live Garmin.

Les positions enregistrées et les destinations récentes sont synchronisées avec votre téléphone à chaque fois que l'appareil est connecté à Smartphone Link.

## Téléchargement de Smartphone Link

Smartphone Link est disponible pour certains smartphones. Consultez la boutique d'applications de votre téléphone pour obtenir des informations sur la compatibilité et la disponibilité de l'application.

Téléchargez Smartphone Link dans la boutique d'applications de votre téléphone compatible.

Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'installation d'applications, consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone.

## Envoi d'une position de votre téléphone à l'appareil

Sur votre téléphone, Smartphone Link est référencée comme une application de navigation.

- 1 Sur votre téléphone, sélectionnez le bouton permettant de lancer la navigation vers une position (reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone).
- 2 Dans le menu des applications, sélectionnez **Smartphone Link**.

La prochaine fois que vous connecterez l'appareil à votre téléphone, la position sera transférée dans les destinations récentes de l'appareil.

## Affichage des prévisions météo

Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant Smartphone Link. Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

- 1 Sélectionnez **Applications > Météo**.
- 2 Sélectionnez un jour.

Les prévisions détaillées du jour s'affichent.

## Consultation de la météo près d'une autre ville

- 1 Sélectionnez **Applications > Météo > Position actuelle**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour consulter la météo près d'une ville faisant partie de vos favoris, sélectionnez une ville dans la liste.
  - Pour ajouter une ville à votre liste de favoris, sélectionnez **Ajouter une ville**, puis saisissez le nom de la ville souhaitée.

## Affichage du radar météo

Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez acheter le service Données météo avancées à l'aide de Smartphone Link.

Vous pouvez consulter une carte animée avec code couleur des conditions météorologiques actuelles ; la carte inclut également une icône météo. L'icône météo change et affiche le temps qu'il fait dans la région (pluie, neige, orages, etc.).

- 1 Sélectionnez **Applications > Météo**.
- 2 Sélectionnez une ville, au besoin.
- 3 Sélectionnez **☰ > Radar météorologique**.

## Affichage des alertes météo

Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez acheter le service Données météo avancées à l'aide de Smartphone Link.

Lorsque vous vous déplacez avec votre appareil, il se peut que des alertes météo s'affichent sur la carte. Vous pouvez également afficher une carte des alertes météo à proximité de votre position actuelle ou d'une ville de votre choix.

- 1 Sélectionnez **Applications > Météo**.
- 2 Sélectionnez une ville, au besoin.
- 3 Sélectionnez  > **Alertes météo**.

### Consultation des conditions de circulation

Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez acheter le service Données météo avancées à l'aide de Smartphone Link.

- 1 Sélectionnez **Applications > Météo**.
- 2 Sélectionnez une ville, au besoin.
- 3 Sélectionnez  > **Conditions de circulation**.

## Garmin Tracker™

### AVIS

Restez prudent lorsque vous partagez vos informations de position avec d'autres personnes.

Pour utiliser cette fonction, connectez votre appareil à un smartphone compatible sur lequel l'application Smartphone Link est installée. L'application Garmin Tracker vous permet d'indiquer votre position, de suivre d'autres personnes ou d'être suivi par d'autres personnes. Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

### Configuration de Garmin Tracker

- 1 Sélectionnez **Applications > Tracker > Prise en main**.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Modification du pseudo

Lorsque vous démarrez l'application Garmin Tracker pour la première fois, l'appareil vous invite à entrer un pseudo. Votre pseudo est utilisé pour permettre à vos contacts et abonnés de vous identifier. Ce pseudo peut être modifié à tout moment.

- 1 Sélectionnez **Applications > Tracker >  > Profil**.
- 2 Sélectionnez **Mod.**
- 3 Entrez un pseudo.

### Affichage de votre ID Garmin Tracker

Votre ID Garmin Tracker permet aux autres utilisateurs de l'application Garmin Tracker d'identifier votre appareil. Les autres utilisateurs peuvent utiliser votre ID Garmin Tracker pour vous inviter à les suivre.

Sélectionnez **Applications > Tracker >  > Profil**.

### Abonnés

Vous pouvez inviter une autre personne à suivre votre position pendant une durée déterminée. Quand cette période touche à sa fin, le suiveur ne peut plus afficher votre position.

Vous pouvez inviter un abonné à l'aide d'une adresse e-mail ou d'un ID Garmin Tracker. Si vous invitez un abonné à l'aide d'une adresse e-mail, cette personne doit suivre votre position sur le site Web de Garmin. Si vous invitez un abonné à l'aide d'un ID Garmin Tracker, cette personne peut suivre votre position via l'application Garmin Tracker sur son appareil.

### Suivi d'autres utilisateurs

Pour que vous puissiez suivre une personne sur votre appareil, celle-ci doit vous y inviter en utilisant votre ID Garmin Tracker.

- 1 Sélectionnez **Applications > Tracker > Afficher**.
- 2 Sélectionnez le nom d'une personne.

La position de la personne sélectionnée s'affiche sur la carte.

### Invitation d'un suiveur

Vous pouvez inviter une autre personne à suivre votre position pendant une durée déterminée.

- 1 Sélectionnez **Applications > Tracker > Suivez-moi**.
- 2 Sélectionnez un destinataire ou entrez une adresse e-mail ou un ID Garmin Tracker.

**REMARQUE** : l'ID Garmin Tracker est sensible à la casse.

- 3 Sélectionnez **Suivant**.
- 4 Sélectionnez un message ou écrivez votre propre message.
- 5 Entrez une durée, puis sélectionnez **Suivant**.
- 6 Sélectionnez **Envoyer**.

### Annulation d'un suivi

Lorsque vous annulez un suivi, le suiveur ne peut plus afficher votre position.

- 1 Sélectionnez **Applications > Tracker > Afficher**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez un ou plusieurs abonnés, puis sélectionnez **Arrêter le suivi**.

### Autorisation d'accès aux comptes de réseaux sociaux pour l'application Garmin Tracker

Pour publier votre position sur des réseaux sociaux à l'aide de l'application Garmin Tracker, vous devez autoriser l'application Smartphone Link à accéder à vos comptes de réseaux sociaux sur votre smartphone.

- 1 Sur votre smartphone compatible, ouvrez l'application Smartphone Link.
- 2 Sélectionnez  > **Réseaux sociaux**.

### Partage de votre statut et de votre position

Pour partager les mises à jour de votre position ou de votre statut avec l'application Garmin Tracker, vous devez coupler votre appareil avec un smartphone compatible sur lequel l'application Smartphone Link est installée.

L'application Garmin Tracker vous permet de partager votre statut et votre position avec les contacts enregistrés sur votre smartphone et sur vos comptes de réseaux sociaux.

- 1 Sélectionnez **Applications > Tracker**.
- 2 Sélectionnez **Je suis ici**.
- 3 Sélectionnez un destinataire pour la mise à jour de votre statut, puis sélectionnez **Suivant**.

**REMARQUE** : vous devez installer les applications des réseaux sociaux compatibles sur votre smartphone avant de pouvoir publier votre statut ou position sur vos comptes de réseaux sociaux.

- 4 Sélectionnez un message ou écrivez votre propre message.
- 5 Vérifiez votre message, puis sélectionnez **Envoyer**.

### Masquage du statut

Vous pouvez masquer votre position et votre statut aux personnes qui vous suivent.

Sélectionnez **Applications > Tracker > Me masquer**.

## Planificateur de trajets

Un trajet peut contenir jusqu'à 29 étapes et une seule destination finale. Vous pouvez inclure 125 points de tracé entre chaque étape.

### A propos des étapes

Les étapes sont des destinations intermédiaires au sein d'un trajet. Un drapeau orange signale une étape sur la carte. Un trajet peut contenir jusqu'à 29 étapes et une seule destination finale. Tout au long de votre trajet, l'appareil annonce votre arrivée à chaque étape.

## A propos des points de tracé

Les points de tracé sont des points intermédiaires entre les destinations ou les étapes. Vous pouvez les utiliser pour personnaliser la direction de votre itinéraire. Un point bleu signale un point de tracé sur la carte. Vous pouvez définir 125 points de tracé entre chaque destination ou étape. Pendant votre trajet, l'appareil n'annonce pas votre arrivée aux points de tracé.

## Planification d'un trajet avec une destination

Vous pouvez utiliser le planificateur de trajets pour créer un trajet contenant une ou plusieurs destinations.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau trajet**.
- 3 Sélectionnez **Sélect. position de départ**.
- 4 Cherchez une position (*Recherche d'une position par catégorie, page 3*).
- 5 Choisissez **Sélect.**.
- 6 Pour ajouter une destination finale, sélectionnez **+**.
- 7 Sélectionnez **Suivant**.
- 8 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Ter.**

## Ajout de points à un trajet

**REMARQUE** : avant d'ajouter un point de tracé, vous devez définir un emplacement de départ, au moins une étape et une destination finale dans votre trajet.

Pendant la création ou la modification d'un trajet, vous pouvez changer les étapes en points de tracé et inversement.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau trajet**.
- 3 Sélectionnez **Sélect. position de départ**.
- 4 Cherchez une position (*Recherche d'une position par catégorie, page 3*).
- 5 Choisissez **Sélect.**.
- 6 Sélectionnez **+** pour ajouter une destination finale.
- 7 Sélectionnez **+** pour ajouter au moins une étape.  
Les étapes sont signalées par des drapeaux oranges.
- 8 Au besoin, sélectionnez le drapeau orange en regard d'une étape pour la changer en point de tracé.  
Les points de tracé sont signalés par des points bleus.
- 9 Sélectionnez **Suivant**.
- 10 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Ter.**

## Programmation d'un trajet

Vous pouvez ajouter des informations de programmation à chaque position de votre trajet, notamment l'heure d'arrivée voulue et la durée d'attente à chaque position. Ainsi, vous programmez votre départ facilement afin de rejoindre les positions de votre trajet dans les temps.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez un trajet.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Heure de départ** ou **Heure d'arrivée**.
- 5 Sélectionnez une date et une heure, puis sélectionnez **Enregistr.**
- 6 Sélectionnez **Durée**.
- 7 Sélectionnez le temps que vous comptez passer à cette position, puis sélectionnez **Enregistr.**
- 8 Le cas échéant, répétez les étapes 3 à 7 pour chaque position.

## Modification des modes de transport dans un trajet

Vous pouvez modifier les modes de transport utilisés pour parcourir un trajet enregistré.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez un trajet.
- 3 Sélectionnez **≡** > **Mode de transport**.
- 4 Sélectionnez un mode de transport.
- 5 Sélectionnez **Enregistr.**

## Suivi d'un trajet enregistré

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire enregistré.
- 3 Sélectionnez **All. !**.
- 4 Si vous y êtes invité, sélectionnez un itinéraire.

## Modification d'un trajet enregistré

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire enregistré.
- 3 Sélectionnez **≡**.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Renommer le trajet**.
  - Sélectionnez **Modifier les destinations** pour ajouter ou supprimer une position, ou pour modifier l'ordre des positions.
  - Sélectionnez **Supprimer trajet**.
  - Sélectionnez **Optimiser l'ordre** pour organiser les arrêts de votre trajet de la manière la plus efficace possible.

## Partage de trajets

Vous pouvez partager des trajets avec des appareils Garmin compatibles au moyen de la technologie sans fil Bluetooth.

- 1 Rapprochez votre appareil à moins de 10 m (33 pi) d'un appareil Garmin compatible.
- 2 Sélectionnez **Applications** > **Planificateur de trajets** > **≡** > **Partager** > **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un trajet puis **Ter.**
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste puis **OK**.

## Création d'un itinéraire aller-retour

L'appareil peut créer un itinéraire aller-retour avec une position de départ spécifique ainsi qu'une distance, une durée ou une destination particulières.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Applications** > **Round Trip**.
- 2 Sélectionnez **Point de départ**.
- 3 Sélectionnez une position, puis sélectionnez **Sélect.**
- 4 Sélectionnez **Attributs du trajet**.
- 5 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Choisissez une distance** pour planifier votre itinéraire en vous basant sur une distance.
  - Sélectionnez **Choisissez une durée** pour planifier votre itinéraire en vous basant sur un horaire.
  - Sélectionnez **Choisissez une destination** pour planifier votre itinéraire en vous basant sur une position spécifique.
- 6 Saisissez une distance, une durée ou une destination.
- 7 Sélectionnez une option :
  - Si vous avez saisi une distance ou une durée, sélectionnez **Ter. > Calculer**.
  - Si vous avez sélectionné une destination, sélectionnez **Sélect.**
- 8 Sélectionnez un itinéraire puis sélectionnez **All. !**.

## Tracés

Un tracé représente un enregistrement de votre itinéraire. Le journal de suivi contient des informations sur le trajet enregistré, notamment l'heure, la position et l'altitude.

### Affichage et enregistrement des informations du tracé

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Tracés** > **Actif**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour afficher tous les segments du tracé, sélectionnez **Ts les segments**.
  - Pour afficher un segment du tracé spécifique, sélectionnez un segment.Le tracé est affiché sur la carte.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour enregistrer le tracé, sélectionnez **Enregistrer le tracé**.
  - Pour enregistrer le tracé en tant que trajet, sélectionnez **Enreg. en tant que traj.**
  - Pour voir un profil d'altitude du tracé, sélectionnez **Profil d'altitude**.

### Effacement de l'historique de voyage

L'appareil enregistre l'historique de votre voyage pour que vous puissiez consulter d'anciens tracés et trajets. L'historique de voyage est stocké sur l'appareil pendant six mois. Vous pouvez effacer l'historique de voyage à tout moment. Vous pouvez aussi désactiver l'historique de voyage dans le menu des paramètres (*Paramètres de l'appareil et de confidentialité*, page 16).

Sélectionnez **Paramètres** > **Appareil** > **Effacer histor. voyage**.

## TracBack®

### Suivi de vos parcours récents

La fonction TracBack enregistre le segment le plus récent de votre déplacement. Vous pouvez retracer votre parcours récent jusqu'à une position précédente.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **TracBack**.  
Votre parcours récent s'affiche sur la carte.
- 2 Sélectionnez **All. !**.

### Enregistrement d'un parcours récent en tant que trajet

Vous pouvez enregistrer un parcours en tant que trajet pour le suivre plus tard en utilisant le planificateur de trajets (*Suivi d'un trajet enregistré*, page 11).

**REMARQUE** : l'application TracBack affiche votre parcours le plus récent. Pour afficher des informations supplémentaires sur le parcours, utilisez l'application de parcours.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **TracBack**.  
Votre parcours récent s'affiche sur la carte.
- 2 Sélectionnez  > **Enreg. en tant que traj.**
- 3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Ter..**

## Utilisation du compas

**REMARQUE** : pour que le compas puisse déterminer votre direction, vous devez être en déplacement.

Le compas GPS facilite la navigation.

Sélectionnez **Applications** > **Compas**.

## Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer l'historique de voyage.

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les emplacements où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez **Applications** > **Où je suis allé**.

## Utilisation de l'horloge universelle

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Horloge universelle**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une ville, saisissez un nom de ville, puis sélectionnez **Ter..**

### Affichage du planisphère

Sélectionnez **Applications** > **Horloge universelle** > .

Les horaires nocturnes apparaissent dans la zone ombrée de la carte.

## Définition d'une alarme

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Réveil**.
- 2 Définissez une heure.
- 3 Cochez la case **Al. activ.**

## Utilisation de la calculatrice

Sélectionnez **Applications** > **Calculatrice**.

## Conversion des unités de mesure

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Convertisseur d'unités**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez le bouton à côté de **Conv. :**, sélectionnez une catégorie de mesure, puis **Enregistr..**
- 3 Si nécessaire, sélectionnez un bouton d'unité, puis une unité de mesure et enfin **Enregistr..**
- 4 Sélectionnez le champ sous l'unité à convertir.
- 5 Saisissez le nombre, puis sélectionnez **Ter..**

### Définition du taux de change des devises

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Vous pouvez mettre à jour le taux de change des devises pour le convertisseur d'unités.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Convertisseur d'unités**.
- 2 Sélectionnez le bouton situé à côté de **Conv. :**
- 3 Sélectionnez **Devise**, puis sélectionnez **Enregistr..**
- 4 Si nécessaire, sélectionnez un bouton de devise, choisissez une autre devise, puis sélectionnez **Enregistr..**
- 5 En bas de l'écran, sélectionnez le bouton qui affiche le taux de change des devises.
- 6 Cochez la case correspondant à une devise.
- 7 Entrez une valeur, puis sélectionnez **Ter..**
- 8 Sélectionnez **OK**.

## Lecteur audio

Le lecteur audio peut lire de la musique ou d'autres fichiers audio à partir des sources suivantes.

- Fichiers audio stockés sur votre appareil Navigator.
- Audio Bluetooth d'un téléphone couplé.
- Audio Bluetooth à partir d'un lecteur de mp3 iPod.

### A propos du lecteur audio

Pour utiliser le lecteur audio, vous devez coupler votre appareil avec un casque Bluetooth compatible prenant en charge le profil A2DP (*Couplage d'un casque sans fil*, page 8).

	Sélectionnez cette touche pour lire la piste en cours.
	Sélectionnez cette touche pour régler le volume.
	Sélectionnez cette touche pour lire la chanson en cours depuis le début. Sélectionnez cette touche deux fois pour lire la chanson précédente dans la liste de chansons.
	Sélectionnez cette touche pour passer à la piste suivante.
	Sélectionnez cette touche pour mettre la piste en cours en pause.
	Sélectionnez cette touche pour répéter la liste de chansons.
	Sélectionnez cette touche pour lire aléatoirement la liste de chansons.
	Sélectionnez cette touche pour modifier la source média.

## Ecoute de musique

Pour lire de la musique, vous devez coupler votre appareil avec un casque Bluetooth compatible prenant en charge le profil A2DP (*Couplage d'un casque sans fil*, page 8).

1 Sélectionnez **Applications** > **Lecteur audio**.

2 Sélectionnez une option :

- Pour modifier la source, sélectionnez **¶¶**.
- Pour choisir une chanson, une liste de chansons ou un fichier multimédia, sélectionnez **Parcourir**.

**REMARQUE** : la première fois que vous parcourez des fichiers multimédias, le téléchargement des données musicales peut prendre jusqu'à 30 secondes.

## Modification de la source média

Vous pouvez changer la source de lecture multimédia de votre appareil.

1 Sélectionnez **Applications** > **Lecteur audio** > **¶¶**.

2 Sélectionnez une source média.

## Modification de la liste de chansons en cours

Vous devez écouter la musique dans le lecteur audio pour modifier la liste de chansons en cours.

1 Sélectionnez une liste de chansons.

2 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Ajout** pour ajouter une chanson à la fin de la liste de chansons.
- Sélectionnez une piste puis sélectionnez **Supprimer chansons** pour supprimer la piste de la liste de chansons.

## Types de fichiers pris en charge

L'appareil prend en charge les fichiers audio MP3 et les fichiers de liste de chansons M3U et M3U8.

## Création d'une liste de chansons

1 Sélectionnez **Parcourir** > **Listes de chansons** > **Nouvelle playlist**.

2 Sélectionnez les pistes à ajouter à la liste de chansons.

3 Sélectionnez **Retour** une fois que vous avez terminé d'ajouter les pistes à la liste de chansons.

## Création d'une liste de chansons sur un ordinateur

1 Sur votre ordinateur, utilisez un programme audio pour créer une liste de chansons de fichiers de musique.

2 Enregistrez la liste de chansons ou le fichier M3U8 à l'emplacement des fichiers musicaux.

3 Si nécessaire, utilisez un éditeur de texte pour supprimer le chemin d'accès des noms de fichiers dans le fichier M3U.

4 Transférez la liste de chansons et les fichiers musicaux vers l'appareil.

## Télécommande VIRB®

La fonction Télécommande VIRB vous permet de commander votre caméra embarquée VIRB à l'aide de votre appareil. Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/VIRB](http://www.garmin.com/VIRB) pour acheter une caméra embarquée VIRB.

## Contrôle d'une caméra embarquée VIRB

Avant de pouvoir utiliser la fonction Télécommande VIRB, vous devez activer les paramètres de télécommande sur votre caméra VIRB. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel d'utilisation de la série VIRB*.

1 Allumez votre caméra VIRB.

2 Sur votre appareil Navigator, sélectionnez **Applications** > **Télécom. VIRB**.

3 Patientez pendant la connexion de l'appareil à votre caméra VIRB.

4 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Démarrer l'enreg.** pour enregistrer de la vidéo.
- Sélectionnez **Arrêter enregis.** pour arrêter d'enregistrer de la vidéo.
- Sélectionnez **Photo** pour prendre une photo.

## Trafic

### AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

Les informations sur le trafic sont disponibles via Smartphone Link.

## A propos du trafic sur votre itinéraire

En cas de problème de circulation sur votre itinéraire, une alerte apparaît sur la carte, et l'appareil calcule un autre itinéraire pour éviter le ralentissement. Vous pouvez choisir d'utiliser les autres itinéraires automatiquement ou sur demande. S'il n'existe pas de meilleur itinéraire, il peut arriver que l'appareil vous fasse passer par un itinéraire où se présente un problème de circulation. Le retard dû à ce problème est automatiquement pris en compte dans l'estimation de votre heure d'arrivée.

## Affichage des problèmes de circulation à venir

Vous pouvez afficher les problèmes de circulation à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous suivez.

1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **☰** > **Trafic**.

Le problème de circulation le plus proche apparaît dans un volet sur la droite de la carte.

2 Sélectionnez le problème de circulation pour afficher des informations supplémentaires.

## Contournement manuel du trafic sur votre itinéraire

1 Sur la carte, sélectionnez .

2 Sélectionnez **Trafic sur l'itin.**

3 Utilisez les flèches pour afficher d'autres problèmes de trafic sur votre itinéraire, le cas échéant.

4 Sélectionnez **☰** > **Éviter**.

## Recherche d'un autre itinéraire

Si votre appareil n'est pas configuré pour utiliser les autres itinéraires automatiquement, vous pouvez commencer manuellement un autre itinéraire pour éviter un ralentissement.

1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **☰** > **Trafic**.

2 Sélectionnez **Autre itinéraire**.

3 Sélectionnez **All. !**.

## Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Trafic**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez  > **Légende du trafic** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

## Trafic dans votre région

### Recherche des problèmes de circulation

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Trafic** > **Conditions circul.**
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste.
- 4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

### Visualisation d'un problème de circulation sur la carte

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un incident.

## Compréhension des informations de trafic

La légende du trafic explique les icônes et couleurs utilisés sur la carte du trafic.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Légende du trafic**.

## trafficTrends™

Lorsque la fonctionnalité trafficTrends est activée, votre appareil utilise l'historique des informations sur le trafic pour calculer des itinéraires plus pertinents.

**REMARQUE** : plusieurs itinéraires peuvent être calculés selon les tendances du trafic en fonction du jour de la semaine ou de l'heure de la journée.

### Désactivation de trafficTrends

Pour empêcher votre appareil d'enregistrer des données de trafic, désactivez trafficTrends.

Sélectionnez **Paramètres** > **Trafic** > **trafficTrends™**.

## Désactivation du service d'info-traffic

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Trafic**.
- 2 Décochez la case **Trafic**.

## Gestion de données

Vous pouvez stocker des fichiers sur votre appareil. L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

**REMARQUE** : l'appareil n'est pas compatible avec Windows® 95, 98, Me, Windows NT® et Mac® OS 10.3 et versions antérieures.

## Types de fichiers

L'appareil prend en charge ces types de fichiers.

- Cartes et fichiers waypoint GPX du logiciel de cartographie myGarmin™, y compris BaseCamp™ et HomePort™ (*Points d'intérêt personnalisés*, page 17).
- Fichiers de points d'intérêt personnalisés GPI créés dans le logiciel POI Loader de Garmin (*Installation de POI Loader*, page 17).
- Fichiers audio MP3.

## A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). En plus du stockage de cartes et de données, les cartes mémoire peuvent être utilisées pour stocker des fichiers tels que des cartes, des images, des chasses au trésor, des itinéraires, des waypoints et des points d'intérêt personnalisés.

### Installation d'une carte mémoire

**REMARQUE** : l'appareil prend en charge les cartes mémoire microSD, microSDHC et microSDXC. Il n'accepte pas le format exFAT. Les cartes mémoire doivent être formatées en FAT32.

- 1 Retirez le cache et la batterie de l'appareil.
- 2 Insérez une carte mémoire dans le lecteur de l'appareil.
- 3 Appuyez dessus jusqu'au déclic.

## Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Branchez la petite extrémité du câble USB au port situé sur l'appareil.
- 2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.

Une image représentant l'appareil connecté à un ordinateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

## Transfert de données à partir de votre ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur (*Connexion de l'appareil à un ordinateur*, page 14).

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Sélectionnez **Edition** > **Copier**.
- 5 Accédez à un dossier sur l'appareil.  
**REMARQUE** : si votre appareil s'affiche en tant que lecteur ou volume amovible, ne placez pas de fichiers dans le dossier Garmin.
- 6 Sélectionnez **Edition** > **Coller**.

## Personnalisation de l'appareil

### Paramètres de carte et de véhicule

Sélectionnez **Paramètres** > **Carte et véhicule**.

**Véhicule** : permet de définir l'icône qui représente votre position sur la carte.

**Affichage carte routière** : permet de définir la perspective sur la carte.

**Détails cartographiques** : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

**Thème de la carte** : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

**Boutons de la carte** : permet de définir les raccourcis à afficher dans le menu des outils de carte.

**Calques de carte** : permet de choisir les données qui s'affichent sur la page de la carte (*Personnalisation des calques de la carte*, page 6).

**Tableaux de bord** : permet de définir la présentation du tableau de bord de la carte.

**Zoom auto** : permet de sélectionner automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. Quand cette option est désactivée, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière manuel.

**Mes cartes** : permet de spécifier les cartes que l'appareil doit utiliser parmi celles qui sont installées.

### Activation des cartes

Vous avez la possibilité d'activer les cartes installées sur votre appareil.

**ASTUCE** : pour acheter de nouvelles cartes, rendez-vous sur <http://buy.garmin.com>.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Mes cartes**.
- 2 Sélectionnez une carte.

## Paramètres de navigation

Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.

**Méthode de calcul** : permet de définir la méthode de calcul des itinéraires.

**Recalcul hors route** : permet de définir les préférences de recalcul quand vous déviez d'un itinéraire actif.

**Contournements** : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

**Contournements perso.** : permet d'éviter des routes ou zones particulières.

**Détours avancés** : permet de définir la longueur du détour.

**Routes à péage** : permet de définir les préférences de contournement de routes à péage.

**Routes à péage** : permet de définir les préférences de contournement de routes à péage et à vignette.

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

**Mode Sécurité** : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur et qui risqueraient de le distraire pendant la conduite.

**Ignorer waypoints auto** : configure l'appareil pour qu'il ignore automatiquement les waypoints.

**Simulateur GPS** : permet d'arrêter la réception des signaux GPS sur l'appareil et d'économiser la batterie.

## Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Paramètres > Affichage**.

**Orientation** : permet de définir l'orientation de l'écran en mode portrait (vertical) ou en mode paysage (horizontal).

**Mode Couleur** : permet de choisir entre les modes couleur Nuit et Jour. Si vous sélectionnez l'option Auto, l'appareil bascule automatiquement entre les deux modes en fonction de l'heure.

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Temporisation affichage** : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille lorsque votre appareil est sur batterie.

**Capture d'écran** : permet de prendre une photo de l'écran de l'appareil. Les captures d'écran sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil, dans le dossier Screenshot.

## Bluetooth Paramètres

Pour ouvrir les paramètres Bluetooth, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.

**Bluetooth** : permet d'activer la technologie sans fil Bluetooth.

**Découvrable** : permet aux casques et téléphones de détecter l'appareil.

**Recherche d'appareils** : permet de rechercher des périphériques Bluetooth à proximité.

**Nom de l'appareil** : permet de saisir un nom d'usage identifiant les appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth.

**Lire musique autom.** : permet de lire automatiquement de la musique à partir de votre appareil Bluetooth compatible lorsqu'il est connecté.

### Désactivation de Bluetooth

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth**.

## Paramètres de trafic

Sélectionnez **Paramètres > Trafic**.

**Trafic** : permet d'activer le service d'info-traffic.

**trafficTrends™** : permet d'activer la fonction trafficTrends.

## Paramètres d'unités et d'heure

Pour ouvrir la page des paramètres d'unités et d'heure, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Unités et heure**.

**Heure actuelle** : permet de régler l'heure de l'appareil.

**Format d'heure** : permet de sélectionner une heure d'affichage au format 12 heures, 24 heures ou UTC.

**Unités** : permet de définir l'unité de mesure utilisée pour les distances.

**Format de position** : permet de définir le format de coordonnées et le datum (système géodésique) utilisés pour les coordonnées géographiques.

## Paramètres de langue et de clavier

Pour ouvrir les paramètres de langue et de clavier, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Langue et clavier**.

**Profil de voix** : permet de changer la langue des instructions vocales.

**Langue du texte** : permet de modifier la langue de tous les éléments textuels affichés à l'écran.

**REMARQUE** : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques, telles que les noms de rues.

**Langue du clavier** : permet d'activer les différentes langues du clavier.

**Configuration du clavier** : permet de définir la configuration du clavier.

**Clavier adapté au mode** : permet de sélectionner la configuration de clavier optimale en fonction du mode de transport.

## Paramètres d'alarmes de proximité

**REMARQUE** : des points d'intérêt personnalisés doivent être chargés pour afficher les alarmes de proximité.

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Sélectionnez **Paramètres > Alertes points d'intérêt**.

**Audio** : permet de définir le style de l'alerte émise lorsque vous vous approchez des alarmes de proximité.

**Alarmes** : permet de définir le type des alarmes de proximité pour lesquelles les alertes sont émises.

## Paramètres de l'appareil et de confidentialité

Pour ouvrir la page des paramètres de l'appareil, sélectionnez

**Paramètres > Appareil.**

**Info produit** : permet d'afficher le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et des informations sur plusieurs autres fonctionnalités du logiciel.

**Garmin Lock** : vous permet de verrouiller votre appareil en entrant un code PIN à 4 chiffres et en définissant un emplacement de sécurité.

**CLUF** : permet d'afficher les contrats de licence utilisateur final.

**REMARQUE** : ces informations sont requises pour mettre à jour le logiciel du système ou acquérir de nouvelles cartes.

**Rapport de position** : permet de partager des informations relatives à votre position avec Garmin pour améliorer le contenu.

**Historique de voyage** : permet à l'appareil d'enregistrer les informations pour les fonctions myTrends, Où je suis allé et Journal de trajet.

**Effacer histor. voyage** : permet d'effacer votre historique de voyage pour les fonctions myTrends, Où je suis allé et Journal de trajet.

## Restauration des paramètres

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut d'une certaine catégorie de paramètres ou de l'ensemble des paramètres.

- 1 Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Si besoin est, sélectionnez une catégorie de paramètres.
- 3 Sélectionnez **≡ > Restaurer**.

## Annexes

### Câbles d'alimentation

Il existe différentes méthodes d'alimentation pour votre appareil.

- Câble allume-cigare
- Câble USB
- Adaptateur secteur (accessoire en option)

### Chargement de l'appareil

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Connectez l'appareil au câble allume-cigare quand il est dans le support de montage automobile.
- Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil.
- Branchez l'appareil sur l'adaptateur d'alimentation disponible en option, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.

### Entretien du

#### AVIS

Évitez de laisser tomber l'appareil.

Pour éviter tout dommage permanent, ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

N'utilisez ni eau ni vapeur à haute pression pour nettoyer votre appareil, car vous risqueriez de l'endommager.

Votre appareil contient des composants électroniques qu'une vibration ou un choc violent peut irrémédiablement endommager en dehors d'une utilisation normale sur une moto ou dans une voiture. Pour limiter au maximum le risque de détérioration de

votre appareil, évitez de le laisser tomber et de l'exposer à des vibrations et/ou des chocs importants.

### Nettoyage du boîtier externe

#### AVIS

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

- 1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

### Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
- 2 Humectez-le d'eau si nécessaire.
- 3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.
- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

### Prévention des vols

- Rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas.
- Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre appareil sur le site <http://my.garmin.com>.

### Prolongation de l'autonomie de la batterie

- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Mettez l'appareil en mode veille (*Entrée en mode veille, page 2*).
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.
- Désactivez Bluetooth (*Désactivation de Bluetooth, page 15*).
- Réduisez le délai de temporisation de l'affichage.

### Remplacement de la batterie

Si vous devez remplacer la batterie dans votre appareil, contactez votre concessionnaire BMW Motorrad. Contactez votre autorité locale de collecte des déchets pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut appropriée de la batterie.

### Verrouillage de l'appareil

Garmin Lock est un système antivol qui verrouille votre appareil. Chaque fois que vous mettez l'appareil sous tension, entrez le code PIN à 4 chiffres ou accédez à l'emplacement de sécurité.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Appareil > Garmin Lock**.
- 2 Sélectionnez **Verrouiller l'appareil**.

### Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare

**REMARQUE** : le câble allume-cigare est un accessoire en option.

#### AVIS

Lors du remplacement du fusible, ne perdez pas les petites pièces et veillez à les remettre correctement à leur place. Le câble allume-cigare ne fonctionnera pas s'il n'est pas monté correctement.

Si vous n'arrivez pas à charger l'appareil dans le véhicule, vous devez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

- 1 Dévissez l'extrémité ①.



- 2 Retirez l'extrémité, la pointe argentée ② et le fusible ③.
- 3 Installez un fusible à fusion rapide de 3 A de même taille.
- 4 Placez la pointe argentée dans l'extrémité.
- 5 Revissez l'extrémité dans le câble allume-cigare ④.

## Achat de cartes supplémentaires

- 1 Consultez la page de votre produit sur ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Cartes**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Zones de danger et alertes radars

### AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'une base de données pour les zones de danger ou les alertes radars.

**REMARQUE** : cette fonction est disponible pour certaines régions et sur certains modèles uniquement.

Des informations sur la position des alertes radars et des zones de danger disponibles dans certaines zones et sur certains modèles de l'appareil. Rendez-vous sur [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) pour vérifier la disponibilité et la compatibilité, acheter un abonnement ou effectuer une mise à jour unique. Vous pouvez à tout moment acheter des cartes d'autres régions ou prolonger les abonnements existants.

Vous pouvez vous rendre sur [mygarmin.com](http://mygarmin.com) pour mettre à jour la base de données d'alertes radar de votre appareil. Vous devez mettre à jour votre appareil régulièrement pour recevoir des informations actuelles sur les zones de danger.

Des données de base sur les alertes radars et les zones de danger peuvent être fournies avec votre appareil dans certains cas et dans certaines régions. Les données fournies n'incluent pas de mises à jour ni un abonnement.

## Points d'intérêt personnalisés

Les points d'intérêt personnalisés sont des points personnalisés de la carte. Ils peuvent contenir des alertes qui vous informent lorsque vous vous trouvez à proximité d'un point donné ou si vous voyagez à une vitesse supérieure à une vitesse définie.

### Installation de POI Loader

Vous pouvez créer vos propres listes de points d'intérêt personnalisés sur votre ordinateur et les installer sur votre appareil grâce au logiciel POI Loader.

- 1 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Utilisation des fichiers d'aide de POI Loader

Pour plus d'informations sur POI Loader, reportez-vous au fichier d'aide.

Tandis que POI Loader est ouvert, cliquez sur **Aide**.

### Recherche de points d'intérêt personnalisés

Pour rechercher des points d'intérêt personnalisés, vous devez en charger sur votre appareil à l'aide du logiciel POI Loader (*Installation de POI Loader, page 17*).

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la rubrique **Autres catégories**, puis sélectionnez une catégorie.

## Achat d'accessoires

Rendez-vous sur [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

## Dépannage

### Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

- Assurez-vous que le simulateur GPS est désactivé.
- Eloignez l'appareil des parkings couverts, des grands bâtiments et des arbres.
- Restez immobile pendant quelques minutes.

### L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule

- Vérifiez le fusible du câble allume-cigare.
- Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.
- Vérifiez que la température interne de votre véhicule se situe entre 0 °C et 45 °C (entre 32 °F et 113 °F).
- Vérifiez que le fusible de la prise de courant de votre véhicule n'est pas endommagé.

### L'écran tactile ne répond pas correctement aux pressions que vous exercez

- 1 Eteignez l'appareil.
- 2 Maintenez un doigt appuyé sur le coin supérieur gauche de l'écran et allumez l'appareil.
- 3 Maintenez la pression sur l'écran jusqu'à ce que l'appareil s'allume.  
L'écran d'étalonnage apparaît.
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### La ventouse n'adhère pas au pare-brise

- 1 Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°.
- 2 Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.
- 3 Installez la ventouse.

### Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps

- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réduisez la temporisation de l'affichage.
- Désactivez la technologie sans fil Bluetooth (*Désactivation de Bluetooth, page 15*).
- Placez l'appareil en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé (*Entrée en mode veille, page 2*).
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.

### La jauge de la batterie semble manquer de précision

- 1 Déchargez complètement la batterie de l'appareil.
- 2 Rechargez complètement l'appareil sans interrompre le cycle de charge.

### Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant que lecteur amovible

Sur la plupart des ordinateurs, l'appareil se connecte en mode Media Transfer Protocol (MTP). En mode MTP, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable et non en tant que lecteur amovible.

## Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant qu'appareil portable

Sur les ordinateurs Mac et certains systèmes Windows, l'appareil se connecte en mode de stockage USB grande capacité. En mode de stockage USB grande capacité, l'appareil s'affiche en tant que volume ou lecteur amovible, et non en tant qu'appareil portable. Les versions Windows antérieures à Windows XP Service Pack 3 utilisent le mode de stockage USB grande capacité.

## Mon appareil ne s'affiche sur mon ordinateur ni en appareil portable, ni en lecteur ou volume amovible

- 1 Débranchez le câble USB de l'ordinateur.
- 2 Eteignez l'appareil.
- 3 Branchez le câble USB à un port USB de l'ordinateur, puis à votre appareil.  
**ASTUCE** : votre appareil doit être directement connecté à un port USB sur votre ordinateur et non à un hub USB.

L'appareil s'allume et bascule automatiquement en mode MTP ou en mode de stockage USB grande capacité. Une image représentant votre appareil connecté à un ordinateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

## Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil

- Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.  
L'option Bluetooth doit être activée.
- Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre téléphone et placez votre téléphone dans un rayon de 10 mètres (33 pieds) de votre appareil.
- Rendez-vous sur la page [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) pour obtenir de l'aide.

## Mon appareil est verrouillé ou figé

- 1 Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 10 secondes.  
L'appareil s'éteint.
- 2 Allumez l'appareil (*Mise sous tension de l'appareil, page 1*).

## Je veux effacer toutes mes données utilisateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur.
- 2 En utilisant l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, ouvrez l'appareil, le lecteur ou le volume et ouvrez le dossier Internal Storage.
- 3 Dans ce dossier, supprimez le dossier GPX.
- 4 Déconnectez l'appareil de l'ordinateur et patientez pendant dix secondes.
- 5 Allumez l'appareil.
- 6 Lorsque les informations de copyright s'affichent, maintenez un doigt appuyé sur le coin inférieur droit de l'écran.
- 7 Maintenez le doigt appuyé jusqu'à ce qu'un message apparaisse.
- 8 Sélectionnez **Oui** pour effacer toutes les données utilisateur.

Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Alimentation (câble allume-cigare, moto ou alimentation externe)	De 8 à 28 V c.c.
Alimentation (USB)	5 V ± 0,25 V
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 2 heures en fonction de l'utilisation et des paramètres
Type de batterie	Batterie lithium-ion, rechargeable et remplaçable par l'utilisateur
Plage de tensions de la batterie	De 7 à 8,4 V
Fréquences radio/protocole	Technologie sans fil Bluetooth Protocole de communications sans fil ANT+® à 2,4 GHz (pour la télécommande VIRB)

\*L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Caractéristiques techniques

Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7*
Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)





Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

ANT+®, Garmin®, le logo Garmin, TracBack®, et VIRB® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nùMaps Guarantee™, nùMaps Lifetime™ et trafficTrends™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. microSD™ est une marque déposée de SD-3C. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. iPod® et Mac® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

BMW® est une marque déposée de BMW AG.

ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

N/M : A03069

Ce produit est certifié ANT+®. Pour obtenir la liste des produits et applications compatibles, consultez le site [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

