

GARMIN[®]

Garmin Nautix[™]



Manual del usuario

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin®, el logotipo de Garmin y ANT® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en los Estados Unidos y en otros países. Garmin Express™ y Garmin Nautix™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

Número de modelo: A02913

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

Contenido

Introducción	1
Carga del dispositivo	1
Descripción general del dispositivo	1
Instalar el soporte en unas gafas de sol	1
Instalar el dispositivo en el soporte	1
Vincular el dispositivo	2
Personalización del dispositivo	2
Opciones del menú	2
Personalización de las pantallas de datos	2
Configuración del sistema	2
Información del dispositivo	2
Especificaciones	2
Asistencia técnica y actualizaciones	2
Índice	3

Introducción

⚠ ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Carga del dispositivo

AVISO

Para evitar la corrosión, limpia y seca totalmente los contactos y la zona que los rodea antes de cargar el dispositivo o conectarlo a un ordenador. Consulta las instrucciones de limpieza en el apéndice.

El dispositivo recibe alimentación de una batería de ión-litio integrada que puedes recargar usando una toma de pared estándar o un puerto USB del ordenador.

NOTA: el dispositivo no se carga si se encuentra fuera del rango de temperatura aprobado (*Especificaciones, página 2*).

1 Alinea los topes del cargador con los contactos de la parte posterior del dispositivo ① y presiona el cargador hasta que se oiga un clic.



- 2 Conecta el extremo grande del cable USB al adaptador de CA o al puerto USB de un ordenador.
- 3 Conecta el adaptador de CA a una toma de pared estándar.
- 4 Carga por completo el dispositivo.
- 5 Presiona los botones ② para retirar el cargador.

Descripción general del dispositivo



① Botón de encendido	Manténlo pulsado para encender y apagar el dispositivo. Púlsalo para abrir el menú. Púlsalo para volver al menú anterior.
② Sensor de luz ambiental	Detecta la luminosidad y ajusta el brillo de la pantalla automáticamente.
③ Panel táctil	Desliza el dedo por la pantalla o púlsala para interactuar con el dispositivo (<i>Usar el panel táctil, página 1</i>).
④ Brazo de pantalla	Se dobla para ajustar la pantalla. NOTA: doblar el brazo de pantalla más de 90 grados puede causar daños en el dispositivo.
⑤ Pantalla	Se gira para ajustar la ubicación de la pantalla. NOTA: girar la pantalla más de 15 grados puede causar daños en el dispositivo.

Usar el panel táctil

Puedes utilizar el panel táctil para interactuar con muchas funciones del dispositivo. Puedes manejar el panel táctil con el dedo, incluso si llevas guantes.

- Desliza el dedo por el panel táctil para desplazarte por las pantallas de datos, las opciones y los ajustes.

Puedes deslizar el dedo hacia delante y hacia atrás.


- Desliza el dedo por el panel táctil para ignorar notificaciones.
- Desliza el dedo por el panel táctil para aceptar notificaciones y alertas.
- En la vista del menú, toca el panel táctil para seleccionar el elemento resaltado.
- En el modo **Por solicitud/Solo alerta**, toca dos veces el panel táctil para activar el dispositivo o ponerlo en modo de suspensión (*Configuración del sistema, página 2*).

Instalar el soporte en unas gafas de sol

1 Selecciona bandas con un tamaño que se ajuste a la patilla de las gafas de sol.

NOTA: la banda debe quedar apretada para que el dispositivo no se mueva durante la actividad.

- 2 Coloca la parte plana del soporte en contacto con la patilla de las gafas de sol.
- 3 Fija la primera banda en el gancho superior y tira de ella para colocarla alrededor de la patilla de las gafas de sol.

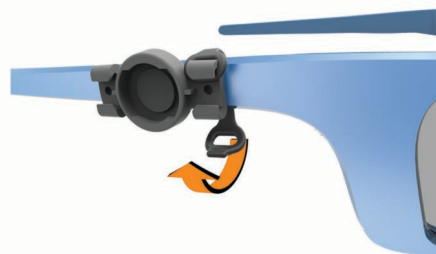

- 4 Fija el otro extremo de la banda en el gancho inferior.
- 5 Fija la segunda banda.

Instalar el dispositivo en el soporte

Para poder instalar el dispositivo en el soporte, debes instalar el soporte en la patilla de las gafas de sol.

- 1 Alinea las ranuras del soporte y el dispositivo.
- 2 Presiona ligeramente hacia abajo y gira el dispositivo hasta que encaje en su sitio.



3 Ajusta la pantalla en la parte delantera de las gafas de sol.

Consejos para la instalación del dispositivo Garmin Nautix

- Selecciona una ubicación segura para instalar el dispositivo en la patilla de las gafas de sol, donde no interfiera con el funcionamiento seguro de la embarcación.
- Selecciona las bandas que mejor se ajusten a tus gafas de sol.
- Instala el dispositivo correctamente.
- Ajusta la pantalla antes de tomar el timón.
- Comprueba la visualización de la pantalla en un entorno seguro.

Sugerencias para ajustar la pantalla

- Abre las patillas de las gafas de sol antes de ajustar la pantalla.
- Coloca el soporte en una ubicación en la que la pantalla alcance los cristales de las gafas de sol.
- Dobla el brazo de la pantalla.
- Gira la pantalla.
- Mueve el soporte hacia delante y hacia atrás en la patilla de las gafas de sol.

Vincular el dispositivo

La vinculación es la conexión inicial de dos dispositivos inalámbricos compatibles. Por ejemplo, la primera vez que conectes el dispositivo Garmin Nautix con un plotter o instrumento compatibles, estarás vinculando los dispositivos. Para obtener una lista de los dispositivos compatibles, visita la página de productos en www.garmin.com. Puedes vincular tu dispositivo Garmin Nautix con varios dispositivos compatibles para conseguir una mejor cobertura en embarcaciones de gran tamaño.

- 1 Para obtener el mayor rendimiento, es posible que tengas que actualizar el software del dispositivo Garmin Nautix y del dispositivo compatible a la versión disponible más reciente.
- 2 Coloca el dispositivo Garmin Nautix en el área de alcance (3 m) del dispositivo compatible.
El dispositivo Garmin Nautix buscará automáticamente todos los dispositivos compatibles dentro del área de alcance.
- 3 Si es necesario, en el menú Garmin Nautix, selecciona **Conexiones de dispositivo > Vincular nuevo dispositivo**.
- 4 En el dispositivo compatible, completa una acción para abrir el menú **Dispositivo portátil Garmin**:
 - En el plotter, selecciona **Configuración > Centro de comunicaciones > Dispositivos inalámbricos > Dispositivo portátil Garmin > Activar conexiones > Nueva conexión**.
 - En el instrumento, selecciona **WEAR > ENBL > ON > CONN > ADD**.

Una vez que los dispositivos se hayan vinculado, se conectarán automáticamente cuando estén encendidos y se encuentren dentro del radio de alcance.

Desvincular dispositivos

Puedes desvincular el dispositivo Garmin Nautix de todos los dispositivos vinculados.

- 1 En el menú, selecciona **Conexiones de dispositivo > Desvincular todos**.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Personalización del dispositivo

Opciones del menú

Pulsa el botón de encendido para abrir el menú.

Personalizar las pantallas de datos: te permite personalizar los datos que aparecen en cada pantalla.

Configuración: abre el menú de configuración del dispositivo.

Conexiones de dispositivo: te permite vincular o desvincular dispositivos compatibles.

Acerca de: proporciona información sobre el dispositivo y la versión de software.

Personalización de las pantallas de datos

Puedes personalizar los campos de datos de cada pantalla de datos.

- 1 En el menú, selecciona **Personalizar las pantallas de datos**.
- 2 Selecciona una pantalla.
- 3 Selecciona una disposición (opcional).
- 4 Selecciona un campo.
- 5 Selecciona un campo de datos para cambiarlo.
- 6 Repite los pasos 4 y 5 para cambiar otros campos.

Configuración del sistema

En el menú, selecciona Configuración.

Idioma: permite establecer el idioma en pantalla.

Unidades: permite establecer las unidades de medida.

Modo de pantalla: establece el modo de la pantalla en Permanece encendida para que la pantalla se mantenga continuamente encendida, o en Por solicitud/Solo alerta para ahorrar batería. El modo Por solicitud/Solo alerta desactiva automáticamente la pantalla cuando no está en uso.

Modo Demo: permite que el dispositivo muestre datos simulados sin estar vinculado con un dispositivo compatible.

Restablecer valores predeterminados: restablece la configuración del dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.

Información del dispositivo

Especificaciones

Tipo de batería	Batería de ión-litio integrada recargable
Autonomía de la batería	Hasta 8 hr.
Tiempo de carga de la batería	Aproximadamente 1,5 horas
Clasificación de resistencia al agua	IEC 60529 IPX7*
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Rango de temperatura de carga	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Radiofrecuencia/protocolo	Protocolo de comunicación inalámbrica ANT® de 2,4 GHz

*El dispositivo resiste la inmersión accidental en el agua a una profundidad de hasta 1 m durante 30 min. Para obtener más información, visita www.garmin.com/waterrating.

Asistencia técnica y actualizaciones

Con Garmin Express™ (www.garmin.com/express) podrás acceder fácilmente a los siguientes servicios para los dispositivos Garmin®.

- Registro del producto
- Manuales de productos
- Actualizaciones de software

Índice

B

batería, cargar [1](#)

C

configuración del sistema [2](#)

D

dispositivos inalámbricos [2](#)

conexión de un dispositivo inalámbrico [2](#)

E

especificaciones [2](#)

G

Garmin Express

actualizar software [2](#)

registrar el dispositivo [2](#)

Garmin Nautix

desvincular [2](#)

vinculación de [2](#)

I

instalar [1](#)

P

panel táctil [1](#)

pantallas de datos, personalizar [2](#)

personalizar el dispositivo [2](#)

R

registrar el dispositivo [2](#)

registro del producto [2](#)

S

software, actualizar [2](#)

www.garmin.com/support



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

